



GUÍA RÁPIDA

Unidad de Batería de Reserva

Modelo: BA-100



www.skylinkhome.com

Garantía:

Si, en el plazo de un año desde la fecha de compra, este producto resulta con defectos (excepto la batería), debido a la mano de obra y materiales defectuosos, será reparado o reemplazado sin cargo. Se requiere el comprobante de compra y un número de autorización de devolución.



Necesita ayuda?



Visite nuestro sitio Web o llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente de Lunes a Viernes de 9:00AM a 5: PM. Hora del Este.

1-800-304-1187


WWW.SKYLINKHOME.COM

Lo Que Hay en La Caja?

Unidad de batería de reserva (batería sellada de acido de plomo de 12V incluida)


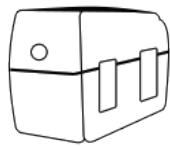


Adaptador de corriente



Amortiguador

Accesorios de Montaje

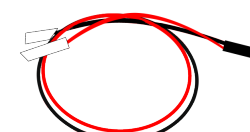

Arnés de 2 hilos (fusibles)



Instrucciones del Usuario

ADVERTIENCIA!

Para reducir el riesgo de lesiones graves o la pérdida de una vida:


- Desconecte la corriente eléctrica al abridor de la puerta del garaje antes de revisar o reparar.
- Deshágase de la batería usada apropiadamente.

Probar la Batería




LA UNIDAD DE BATERIA DE RESERVA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE CARGADA POR 24 HORAS ANTES DE LA PRUEBA O FUNCIONAMIENTO.

1. Encienda el interruptor en la batería de reserva.

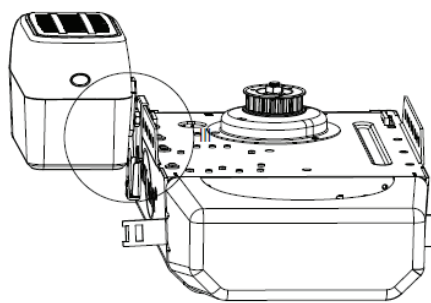

2. Desconecte el abridor de la puerta de garaje de la alimentación de corriente.

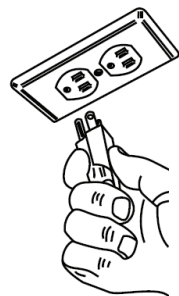


Instalacion

1. Presione el pestillo hacia adentro para liberar la cubierta.




2. Retirar la cubierta.

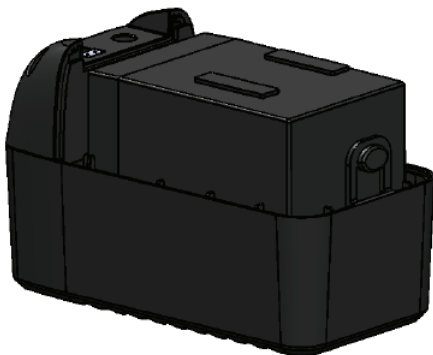


Probar la Batería

3. Active el abridor de la puerta de garaje. (La luz del abridor de la puerta de garaje no se encenderá).

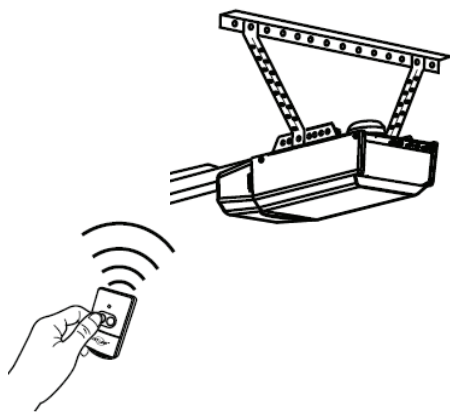

4. Vuelva a conectar el abridor de la puerta de garaje.

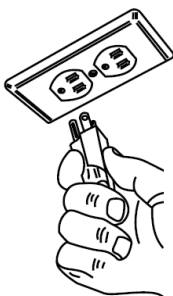

Instalacion

3. Saque la batería y conecte los cables a la lengüeta de los terminales de la batería.



- 3.1 El cable rojo se conecta a la lengüeta del terminal rojo.
- 3.2 El cable negro se conecta a la lengüeta del terminal negro.
- 3.3 Coloque la batería en el compartimiento de la batería.

4. Vuelva a instalar la cubierta.




Estado de la Batería

Estado de la luz	Estado	Acción
LED Rojo parpadeando lentamente	Completamente cargado (El adaptador de corriente está desconectado)	Listo para proporcionar Alimentación eléctrica al abridor de la puerta de garaje
LED Rojo prendido permanente	La batería de reserva está débil (El adaptador de corriente está desconectado)	Necesita recargarse
LED Azul Parpadeando lentamente	La batería de reserve se está cargando (El adaptador de corriente está conectado)	Cargándose
LED Azul Prendido permanente	Completamente cargado (El adaptador de corriente está conectado)	Listo para usar
LED Azul parpadeando rápidamente y el LED Blanco parpadeando lentamente	La batería de reserve no está instalada (El adaptador de corriente está conectado) o el interruptor no está encendido	Vuelva a instalar la batería de reserva. Encienda el interruptor compruebe la conexión entre la batería y el arnés de 2 hilos
LED Blanco parpadeando 3 veces rápido	El abridor de la puerta de garaje ha sido afectado por un corte de electricidad	El abridor de la puerta de garaje funcionará entonces en el modo de 'batería de reserva'


Instale el Suspensor de Metal

DESCONECTE EL ABRIDOR DE LA PUERTA DE GARAJE DE LA ALIMENTACION DE CORRIENTE ANTES DE CONTINUAR!


- 1 Use los tornillos y tuercas para montar el suspensor de metal a la placa de montaje del operador.

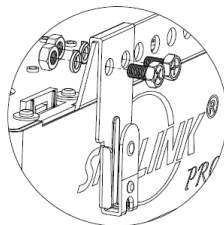

- 2 Coloque un amortiguador en el lado del soporte colgante.

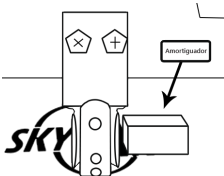

- 3 Instale la unidad de batería de reserva al suspensor de metal.

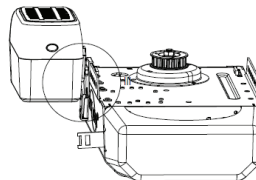


Conexión de la Unidad de Batería de Reserve


Nota Importante: Estos dos pasos siguientes deben realizarse en este orden exacto con mucho cuidado para evitar un cortocircuito en la batería accidentalmente.

Conexión de la unidad de batería de reserva a la unidad del abridor de la puerta de garaje:

1. Conecte el arnés de 2 hilos a la unidad del abridor de la puertas de garaje, teniendo cuidado de hacer coincidir la polaridad.

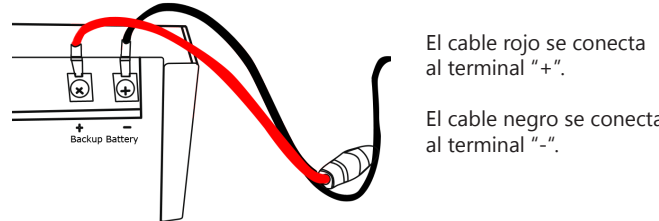

2. Inserte el arnés de 2 hilos a la unidad de batería de reserva.

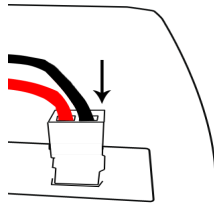

Solución de Problemas

1. ¿Por que no puedo operar mi abridor con una BA-100? Asegúrese de que la BA-100 esté totalmente cargada.
2. ¿Puedo usar BA-100 para operar otras marcas de abridores? La BA-100 esta diseñada para trabajar solo con los abridores de Skylink.
3. ¿Puedo cargar la BA-100 con mi abridor? Usted puede utilizar el adaptador de corriente incluido para cargar la BA-100.
4. ¿Por qué permanece la luz apagada cuando uso el BA-100 para operar el abridor? La luz del abridor no se encenderá durante la operación de la batería.

