
CLEANVIEW® COMPACT TURBO
UPRIGHT VACUUM
34362 SERIES

Important Safety Instructions 2
What's in the Box? 2
Assembly 3
Using Your Vacuum 3
Cleaning Above Floors 4
Emptying and Cleaning the Dirt Tank 4
Cleaning the Filter 5
Maintaining the Brush Roll and Belts 5
Maintaining the TurboBrush® Tool 6
Cleaning the Hose and Foot 6
Troubleshooting 7
Warranty 7

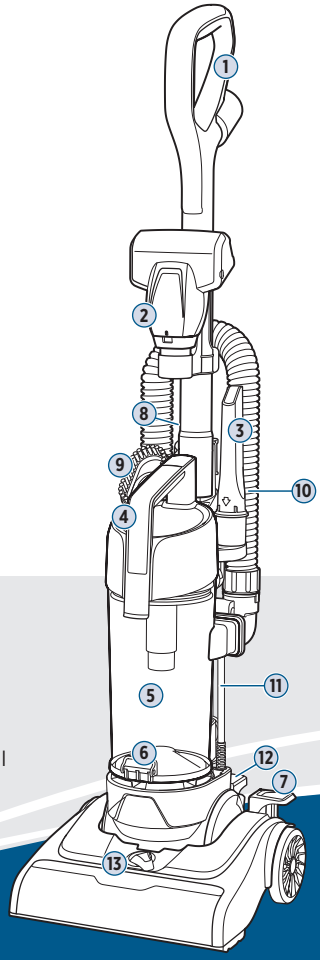

Product Overview

1. Extension Wand
2. TurboBrush® Tool
3. Crevice Tool
4. Tank Release Button
5. Dirt Tank
6. Dirt Tank Empty Button
7. Handle Recline Pedal
8. Extension Wand Release
9. Dusting Brush
10. Stretch Hose
11. Power Cord
12. Power Switch Pedal
13. Height Adjustment Dial

Meet your new BISSELL product!

Go to **support.BISSELL.com** for a comprehensive walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠⚠⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum cleaner UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.


What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

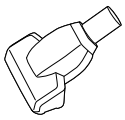
					
Upper Handle	Base Unit	TurboBrush® Tool	TurboBrush® Tool Holder	Crevice Tool	Dusting Brush

Assembly


Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.



1. Insert handle into base with tab facing back of vacuum. Push down until it clicks.

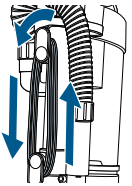


2. Wrap power cord around upper and lower cord wraps.

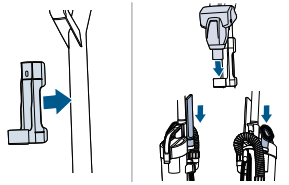


3. Attach TurboBrush® Tool holder to handle by lining up the hole with the indent on handle.

Attach tools by inserting onto on-unit tool holders.


Using Your Vacuum

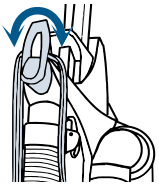


1. Twist upper Quick Release™ cord wrap down to remove cord.

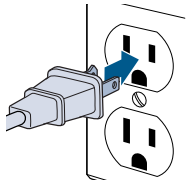

2. Connect power cord plug to a polarized outlet.

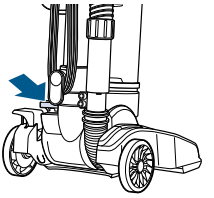


3. Press the red power pedal with your foot to turn the vacuum ON ⏻ and OFF ◯.

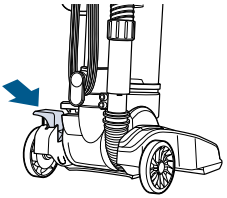


4. Step on recline pedal and pull handle back towards you.

Note: To maneuver under furniture, step and hold the pedal to further recline machine.

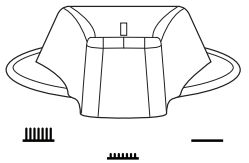

5. Turn dial on foot to desired height setting.

Tip: For best performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting.

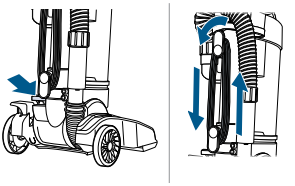

6. To turn machine OFF ◯, step on the power pedal.

When finished, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.


Note: Some Berber carpets may fuzz with wear. Repeated strokes in the same area may enhance this condition.

⚠WARNING Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.

- To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.


Cleaning Above Floors

For additional support videos and information, visit **support.BISSELL.com**.

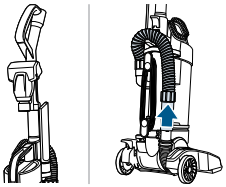


1. Raise handle to upright position.

Grasp hose and pull up to remove from hose holder.

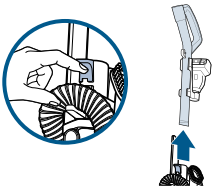

2. For extended reach, remove extension wand by pressing the release lever and pulling handle out of body.

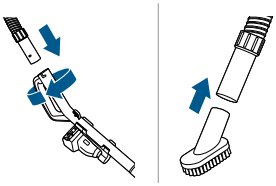


3. Insert hose into extension wand and twist to lock.

Attach desired tool by pushing onto hose or extension wand.


Note: The brush roll will continue to rotate while using your vacuum for above floor cleaning. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the power foot tilt forward.

Emptying and Cleaning the Dirt Tank


For additional support videos and information, visit **support.BISSELL.com**.

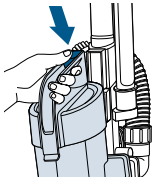


1. To remove dirt tank, push the release button on top of tank handle.

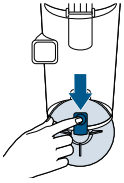


2. Hold dirt tank over garbage bin and press the release button. Snap bottom back into place.

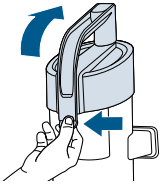

3. Open dirt tank lid by lifting the release latch.

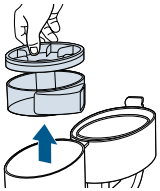


4. Remove primary separator by lifting out of the dirt tank. Tank and separator can be hand washed with warm water and mild detergent. Rinse well and let air dry completely. Not dishwasher safe.

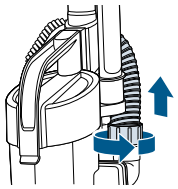

5. Remove hose by twisting to unlock and pulling up. Check for clogs before reassembling.


⚠WARNING To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

Cleaning the Filter

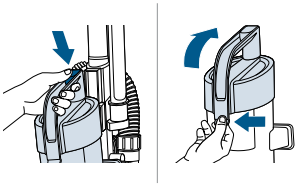


1. Push the dirt tank release button on top of tank handle to remove.

Open lid by lifting release latch. Filter is located inside the dirt tank lid.

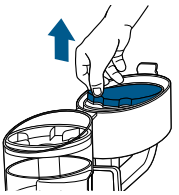


2. Pull filter to remove. Hand wash with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours.

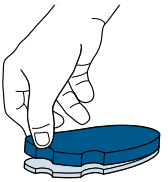


3. Reinstall filter with white mesh first and black foam facing outward. Align filter with lid.

Note: Replace filter if it is excessively dirty, damaged or torn.


Maintaining the Brush Roll and Belts

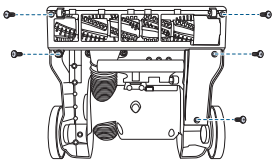

1. Lay vacuum down with brush roll facing up. Remove (5) screws with a Phillips-head screwdriver. Lift brush cover to remove.

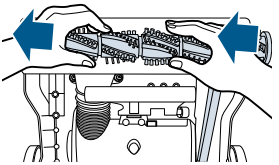


2. Pull brush roll at both ends to remove. Clean debris from brush roll, motor pulley and drive belt. Replace if needed.

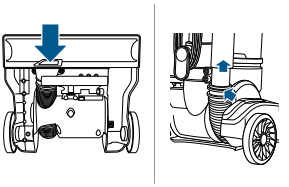


3. Check air passageway for obstructions.


Twist hose counterclockwise to remove and check for clogs.

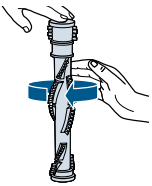

4. Test the brush by holding on end and spinning. It should spin freely several times from one flick. If not, the brush will need to be replaced.

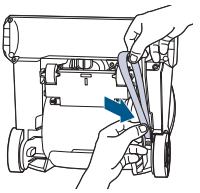

5. Grasp drive belt, remove from motor shaft, discard. Loop new drive belt over motor shaft and stretch over the brush roll in space provided between bristles.

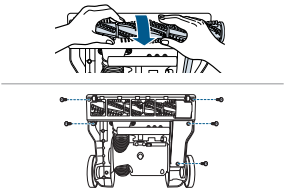

6. Align brush roll with belt and turn several times in the direction of the wheels to align.




Reinstall the brush cover and (5) screws.

⚠WARNING



- To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the dirt tank in place. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.

Maintaining the TurboBrush® Tool

For more helpful maintenance tips, check out **support.BISSELL.com**.

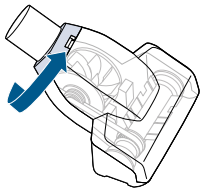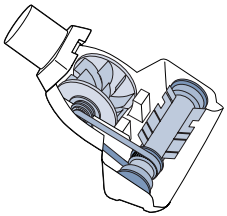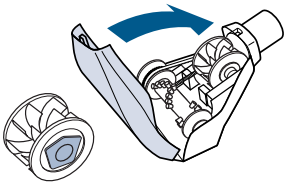		
1. Twist gray collar counter-clockwise until slot appears, then separate faceplate.	**2.** Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damages and replace if necessary.	**3.** To reassemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and pop back into place. Place brush roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned correctly.

Cleaning the Hose and Foot

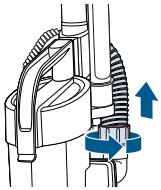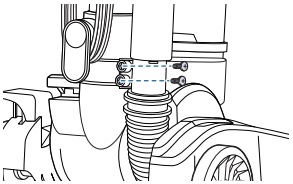	
1. Locate stretch hose where it connects to the hose elbow on back of machine. Clean debris.	**2.** Locate clear foot hose under hose holder. Remove two screws and clear clogs and debris in the hose using a long narrow object. Replace screws and re-attach stretch hose by sliding over inlet and rotating upwards towards the lock position.

Note: If the debris cannot be reached through the hose, follow the instructions for cleaning the air passageway in “Maintaining the Brush Roll and Belts” section.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

⚠WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips, visit **support.BISSELL.com**.

Warranty

Limited 1-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

every purchase
saves pets™
BISSELL PET FOUNDATION®

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.
Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.
Go to support.BISSELL.com.

REGISTER INFO VIDEOS PARTS SUPPORT

©2023 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1639678 08/23 v2



¡Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL orgullosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.
Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

Pero espere. ¡Aún hay más!

Visítenos en línea para obtener información completa sobre su nuevo producto, incluidos la solución de problemas, el registro del producto, las piezas y más. **Visite support.BISSELL.com.**

REGÍSTRESE INFO VIDEOS PIEZAS SOPORTE

©2023 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1639678 08/23 v2

Identificación de fallas




Para un recorrido completo de su producto y sugerencias de asistencia, visite **support.BISSELL.com**.

Garantía



Garantía limitada de un año, puede variar según el estado. Visite **support.BISSELL.com** o llame por teléfono al 1-800-237-7691 para obtener la información completa de la garantía.

Mantenimiento de la herramienta TurboBrush®

Para obtener más consejos útiles de mantenimiento, consulte **support.BISSELL.com**.

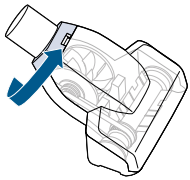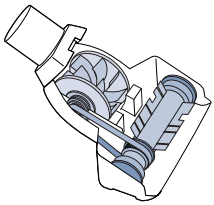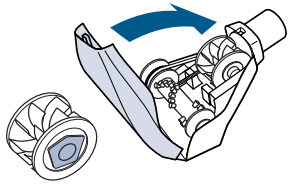		
1. Gire el anillo gris en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que aparezca la ranura y luego separe la placa frontal.	**2.** Retire el cepillo giratorio, la correa y la rueda de paletas. Compruebe si hay daños y sustitúyalos si es necesario.	**3.** Para volver a ensamblar, alinee dos clips en cada extremo de la rueda de paletas con la correa puesta y vuelva a colocarla en su lugar. Vuelva a colocar el cepillo giratorio con la correa. La placa frontal no se cerrará adecuadamente si todas las piezas no están alineadas de forma correcta.

Limpieza de la manguera y de la base

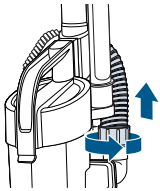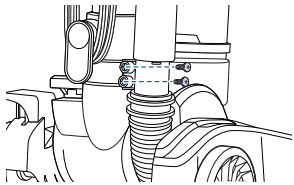
	
1. Localice la manguera extensible donde se conecta con el codo de la manguera en la parte trasera de la máquina. Limpie los residuos.	**2.** Localice la manguera de pie transparente bajo el soporte de la manguera. Retire dos tornillos y elimine las obstrucciones y los residuos en la manguera con un objeto largo y delgado. Vuelva a colocar los tornillos y conecte nuevamente la manguera extensible deslizándola sobre la entrada y girándola hacia arriba hacia la posición de bloqueo.

Nota: Si no se pueden alcanzar los residuos a través de la manguera, siga las instrucciones para la limpieza del conducto de aire en la sección “Mantenimiento del cepillo giratorio y las correas”.

Nota: Cualquier otro tipo de mantenimiento o revisión no incluida en este manual debe ser realizada por un representante de servicio autorizado.


⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor (OFF) y desconecte la clavija del tomacorriente antes de realizar las revisiones de mantenimiento o identificación de fallas.

Limpieza del filtro

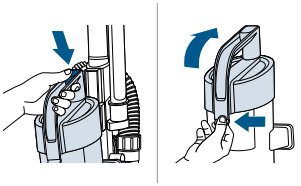


1. Presione el botón de liberación del depósito de suciedad en la parte superior del mango del depósito para retirarlo.

Para abrir la tapa, levante el pestillo de desbloqueo. El filtro se encuentra dentro de la tapa del depósito de suciedad.

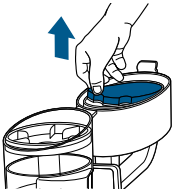


2. Jale el filtro para retirarlo. Lávelo a mano con agua tibia y detergente suave. Déjelo secar por 24 horas.

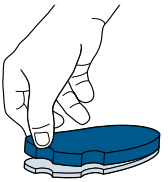


3. Vuelva a instalar el filtro con la malla blanca primero y la espuma negra hacia afuera. Alinee el filtro con la tapa.

Nota: Sustituya el filtro si está excesivamente sucio, dañado o roto.


Mantenimiento del cepillo giratorio y de las correas

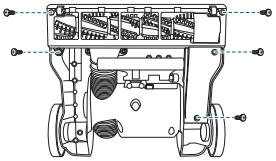

1. Coloque la aspiradora con el cepillo giratorio hacia arriba. Retire los (5) tornillos con un desatornillador de cabeza Phillips. Levante la tapa del cepillo para retirarlo.

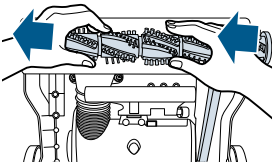


2. Jale el cepillo giratorio por ambos extremos para retirarlo. Limpie los residuos del cepillo giratorio, la polea del motor y la correa de transmisión. Reemplace si es necesario.

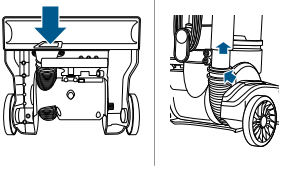


3. Compruebe que el paso de aire no esté obstruido.


Gire la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarla y compruebe si hay atascos.

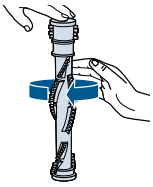

4. Pruebe el cepillo sujetándolo por el extremo y haciéndolo girar. Debería girar libremente varias veces de un tirón. Si no es así, será necesario reemplazarlo.

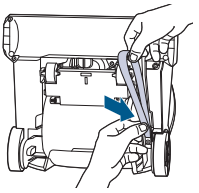

5. Sujete la correa de transmisión, retírela del eje del motor y deséchela. Pase la nueva correa de transmisión por el eje del motor y extiéndala sobre el cepillo giratorio en el espacio previsto entre las cerdas.

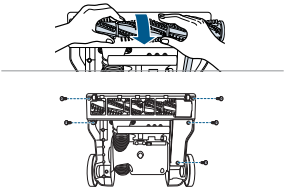

6. Alinee el cepillo giratorio con la correa y gire varias veces en la dirección de las ruedas para alinearlo.


Vuelva a instalar la cubierta del cepillo y los (5) tornillos.

⚠ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor (OFF) y desconecte la clavija del tomacorriente antes de realizar las revisiones de mantenimiento o identificación de fallas.
- No utilice la aspiradora con los filtros húmedos o mojados, así como sin los filtros o sin el depósito de suciedad en su sitio. Deje que los componentes se sequen antes de volver a ensamblar el depósito de suciedad.


Limpieza de suelos

Para obtener videos de asistencia e información adicional, visite **support.BISSELL.com**.

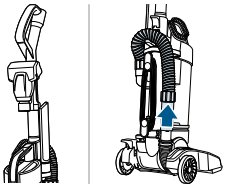


1. Levante el mango hasta la posición vertical.

Sujete la manguera y jale hacia arriba para sacarla del soporte.

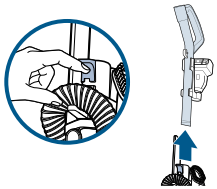

2. Para ampliar el alcance, retire el tubo de extensión presionando la palanca de liberación y tirando del mango hacia fuera del cuerpo.

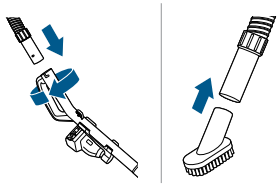


3. Introduzca la manguera en el tubo de extensión y gire para bloquearla.

Coloque la herramienta deseada empujándola en la manguera o en el tubo de extensión.


Nota: El cepillo giratorio seguirá girando mientras utiliza su aspiradora para la limpieza por encima del suelo. Para evitar que se dañe la alfombra, no se apoye en la aspiradora ni deje que el interruptor de encendido inferior se incline hacia delante.

Vaciado y limpieza del depósito de suciedad


Para obtener videos de asistencia e información adicional, visite **support.BISSELL.com**.

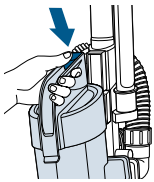


1. Para extraer el depósito de suciedad, presione el botón de liberación situado en la parte superior del mango del depósito.

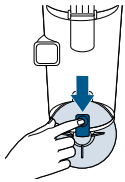


2. Sostenga el depósito de suciedad sobre el contenedor de basura y presione el botón de liberación. Vuelva a colocar la parte inferior en su sitio.

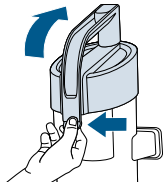

3. Abra la tapa del depósito de suciedad levantando el pestillo de liberación.

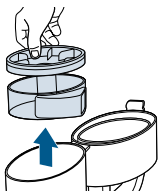

4. Retire el separador primario levantándolo del depósito de suciedad.
El tanque y el separador pueden lavarse a mano con agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y deje secar completamente al aire.
No es apto para lavavajillas.

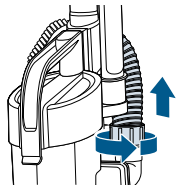


5. Para retirar la manguera, gírela hasta desbloquearla y jale hacia arriba. Revise si hay obstrucciones antes de volver a ensamblar.


⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor (OFF) y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente ANTES de realizar las revisiones de mantenimiento o identificación de fallas.

Ensamblaje


Visite **support.BISSELL.com** para ver videos de ensamblaje.



1. Inserte el mango en la base con la lengüeta hacia la parte posterior de la aspiradora. Empuje hacia abajo hasta que haga clic.

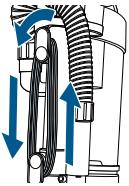


2. Enrolle el cable de alimentación alrededor de las abrazaderas para cable inferiores y superiores.

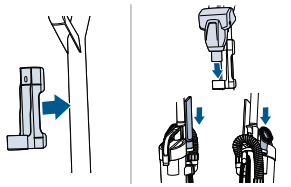


3. Fije el portaherramientas TurboBrush® al mango alineando el orificio con la hendidura del mango.

Fije las herramientas insertándolas en los portaherramientas de la unidad.


Operación de la aspiradora

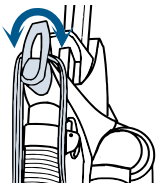


1. Gire la abrazadera para cable superior Quick Release™ hacia abajo para retirar el cable.

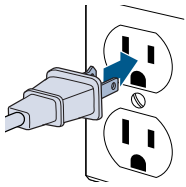

2. Conecte la clavija del cable de alimentación a un tomacorriente polarizado.

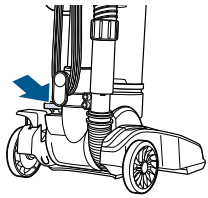


3. Presione el botón rojo de encendido con el pie para encender (ON) ⏽ y apagar (OFF) ◯ la aspiradora.

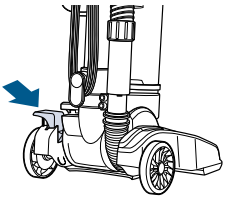


4. Pise el pedal de inclinación y jale el mango hacia usted.

Nota: Para maniobrar bajo los muebles, pise y mantenga así el pedal para inclinar más la máquina.

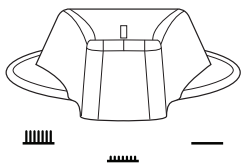

5. Gire el selector del pie hasta el ajuste de altura deseado.

Consejo: Para obtener el mejor rendimiento, ajústelo a la posición más baja posible. Si le resulta difícil empujar la aspiradora, ajústela al siguiente nivel más alto.

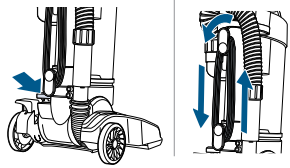

6. Para apagar (OFF) ◯ la máquina, pise el pedal del interruptor de encendido.

Cuando termine, enrolle el cable alrededor de la abrazadera para cable para guardarlo. Guarde la unidad en un lugar seco y en una zona en la que no sea probable que el producto se dañe.

Nota: Algunas alfombras bereberes pueden presentar pelusas con el uso. Los movimientos repetidos en la misma zona

⚠ADVERTENCIA Antes de utilizar su aspiradora, asegúrese de que el depósito de suciedad está en posición de bloqueado y de que todos los filtros, tanto el previo como el posterior, están en su sitio. NO utilice su aspiradora sin estos filtros.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor (OFF) y desconecte la clavija del tomacorriente antes de realizar las revisiones de mantenimiento o identificación de fallas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU APARATO.
Al utilizar un aparato eléctrico, deben observarse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique la clavija polarizada para adaptarla a una tomacorriente no polarizada o a una extensión.
- No deje la aspiradora cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no la utilice y antes de darle mantenimiento.
- No la utilice al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando sea utilizada por niños o cerca de ellos.
- No la utilice para ningún otro fin que no sea el descrito en esta guía del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la utilice con el cable o el enchufe dañados. Si el aparato no funciona como debería, se cayó, se dañó, se dejó a la intemperie o se cayó al agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No jale o lleve por el cable, no utilice el cable como asa, no cierre ninguna puerta sobre el cable, ni jale el cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar, agarre la clavija, no el cable.
- No manipule la clavija ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No la utilice con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga especial cuidado al limpiar en escaleras.
- No la utilice para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la utilice en zonas donde puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado en el que haya vapores desprendidos por pinturas a base de aceite, disolventes, algunas sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No la utilice para recoger material tóxico (lejía, amoniaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No la utilice sin los filtros en su sitio.
- No recoja objetos duros o afilados como vidrios, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Utilícela únicamente en superficies secas y de interior.
- Mantenga el aparato en una superficie nivelada.
- No transporte la aspiradora mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta TurboBrush®.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, manténgala alejada de los niños.
- No enchufe la aspiradora HASTA que se haya familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor (OFF) y desconecte la clavija polarizada del tomacorriente ANTES de realizar las revisiones de mantenimiento o identificación de fallas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESTE MODELO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE APARATO TIENE UNA CLAVIJA POLARIZADA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene una clavija polarizada (una pala es más ancha que la otra). Esta clavija encajará en un tomacorriente polarizado en un sentido únicamente. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta la clavija. Si sigue sin ajustarse, póngase en contacto con un electricista especializado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie la clavija bajo ninguna circunstancia.


¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo.Para identificar lo que debe incluirse con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" situada en la pestaña superior de la caja.

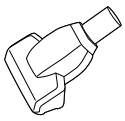					
Mango superior	Unidad base	Herramienta TurboBrush®	Portaherramientas TurboBrush®	Accesorio para espacios estrechos (rinconero)	Cepillo para el polvo

CLEANVIEW® COMPACT TURBO
ASPIRADORA VERTICAL
SERIE 34362

Instrucciones de seguridad importantes 2
¿Qué hay en la caja? 2
Ensamblaje 3
Operación de la aspiradora 3
Limpieza de suelos 4
Vaciado y limpieza del depósito de suciedad 4
Limpieza del filtro 5
Mantenimiento del cepillo giratorio y de las correas 5
Mantenimiento de la herramienta TurboBrush® 6
Limpieza de la manguera y de la base 6
Identificación de fallas 7
Garantía 7

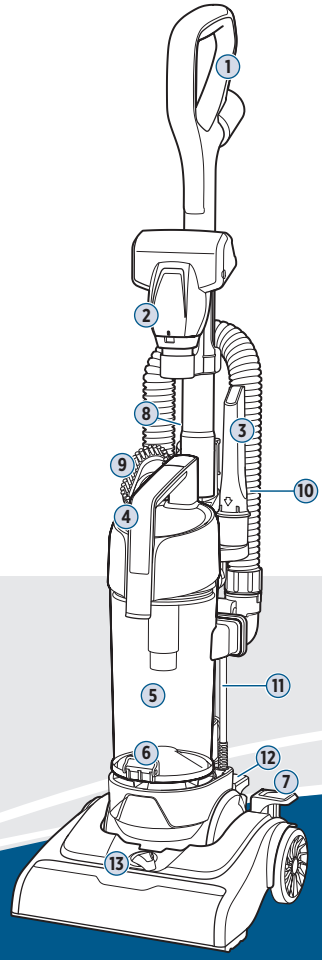

Descripción del producto

1. Tubo de extensión
2. Herramienta TurboBrush®
3. Accesorio para espacios estrechos (rinconero)
4. Botón de liberación del tanque
5. Depósito de suciedad
6. Botón de vaciado del depósito de suciedad
7. Pedal de inclinación del mango
8. Liberador del tubo de extensión
9. Cepillo para el polvo
10. Manguera elástica
11. Cable de alimentación
12. Pedal interruptor de encendido
13. Ajuste de la altura

¡Conozca su nuevo producto BISSELL!

Visite **support.BISSELL.com** para obtener un recorrido completo de su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Desea comenzar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...