


Tabletop Citronella Fire Bowl #2592444 Model No. AAD1500L

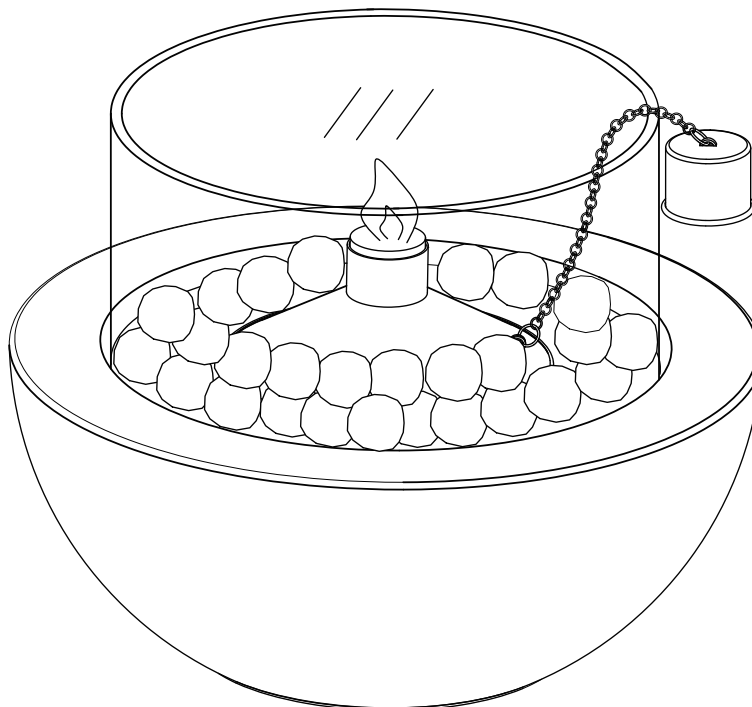

WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)



WARNING FOR YOUR SAFETY:

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.
4. This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
5. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
6. Follow all warnings and instructions when using the appliance.
7. Keep this manual for future reference.



WARNING FOR YOUR SAFETY:

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.



DANGER

Do NOT leave this appliance unattended while it is in operation.

Table of Contents

Important Safeguards	Page 2
Expanded View and Hardware	3
Assembly Instructions	4
Operating Instructions	6
Lighting Instructions	6
Extinguishing	6
Cleaning and Care	6
Inspecting	6
Cleaning	6
Storage	6
Product Registration	6
Replacement Parts	6
Limited Warranty	6

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

▲ WARNING: This product can expose you to chemicals, including carbon monoxide, soot, Diisononyl Phthalate (DINP), lead and lead components which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. **Wash your hands after handling this product.** For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VR20290



Made from 75% Bagasse
(environmentally friendly sugar
cane pulp by-product)

Important Safeguards

⚠ **DANGER:** Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

⚠ **WARNINGS:**

- ⚠ This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- ⚠ This outdoor fire bowl is NOT for commercial use.
- ⚠ This outdoor fire bowl is safety certified for use in the United States and Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void the warranty.
- ⚠ This outdoor fire bowl is NOT to be operated by children.
- ⚠ Do NOT operate, light or use this appliance within ten (10) feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.
- ⚠ Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids within 25 feet (7.62 m) in the vicinity of this or any other appliance.
- ⚠ Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fire bowl area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
- ⚠ Apartment Dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using an outdoor fire bowl in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten (10) foot (3.05 m) clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.
- ⚠ Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- ⚠ When using this outdoor fire bowl, exercise the same precautions you would with any open fire.
- ⚠ This outdoor fire bowl is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl without reading the entire "owner's manual."
- ⚠ This outdoor fire bowl is for use with torch fuel or lamp oil fuel ONLY.
- ⚠ Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol.
- ⚠ Do NOT alter this outdoor fire bowl in any manner. Any alteration will void your warranty.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ⚠ The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble and/or safely operate this outdoor fire bowl.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- ⚠ Always use this outdoor fire bowl on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
- ⚠ Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire bowl.
- ⚠ Do NOT use in windy conditions.
- ⚠ Do NOT lean over this outdoor fire bowl when lighting or while in use.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire bowl unless spark guards are securely in place.
- ⚠ Keep all electrical cords away from a hot fire bowl.
- ⚠ All surfaces of this outdoor fire bowl are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fire bowl until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch glass to see if it is hot.
- ⚠ Do NOT leave a lit outdoor fire bowl unattended, especially around children and pets.
- ⚠ Do NOT attempt to move or store this outdoor fire bowl until the flame is completely extinguished.
- ⚠ Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished and the outdoor fire bowl has completely cooled.
- ⚠ Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- ⚠ This outdoor fire bowl should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- ⚠ After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
- ⚠ Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.
- ⚠ Do NOT clean any part of this outdoor fire bowl in a self cleaning oven as it may damage the finish.
- ⚠ Use only Mr Bar-B-Q Products LLC factory-authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ Use protective gloves when assembling this product.
- ⚠ Do not throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- ⚠ Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.
- ⚠ Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ⚠ Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Parts List

1	Fuel Canister Top*	58-23-316
2	Fuel Canister	58-23-317
3	Fire Glass Pebbles	58-23-318
4	Glass Wind Guard	58-24-508
5	Bowl	58-24-509
6	Cover	58-24-510
7	Wick	58-24-542

* Pre-assembled

⚠ **CAUTION: Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized fire glass. The use of any fire glass that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.



WARNING

Do not set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.




WARNING

Risk of severe finger injury.
Do not put finger(s) inside fuel canister.



Expanded View

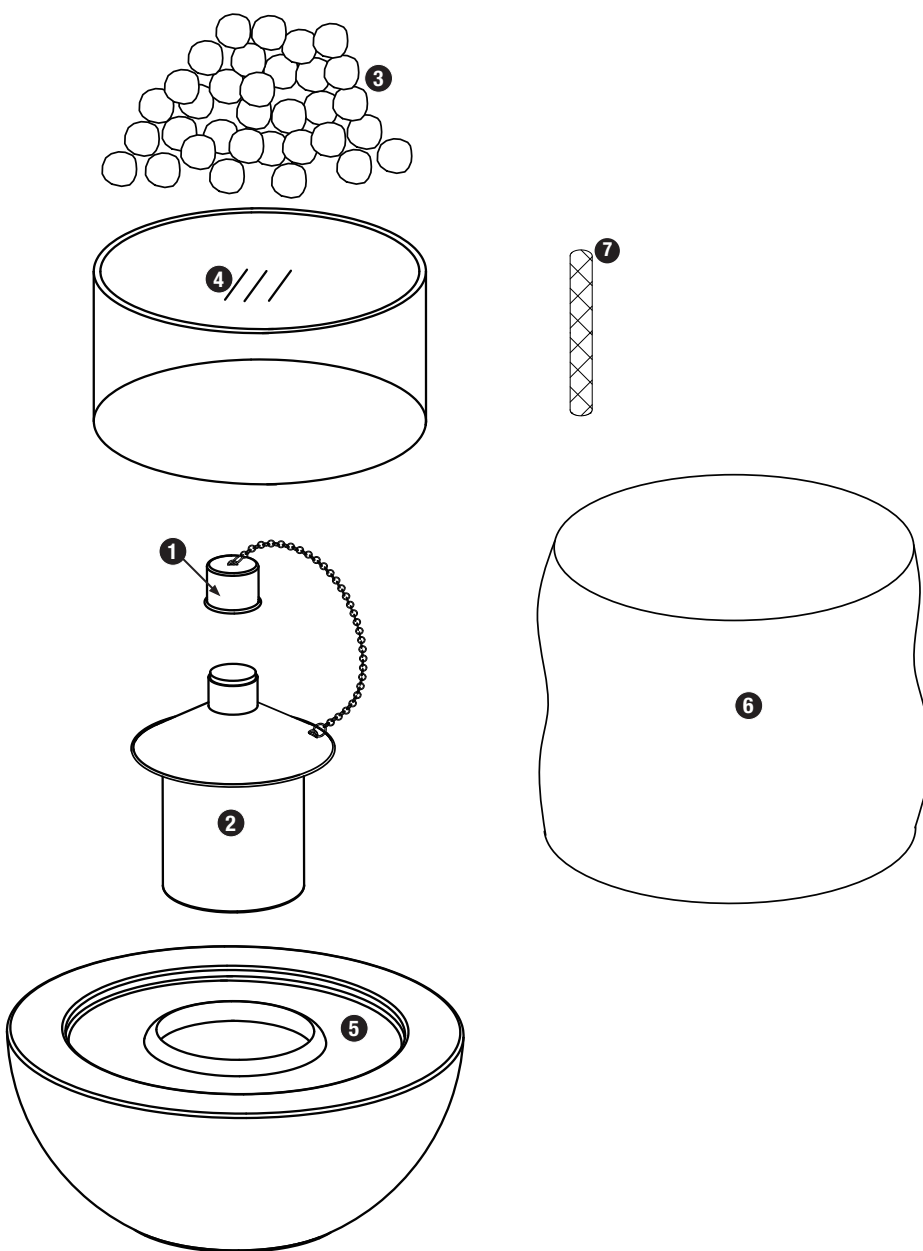

Assembly Instructions
1
DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call **1-877-888-8225** toll-free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

Assembly Tips:

1. Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that's free of cracks or openings.
2. Spread out all parts.
3. Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
4. For best results, complete each step in the order presented.

Typical assembly is approximately 20 minutes.

⚠ WARNING: Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

2
Instruction and warnings for filling oil
Filling:

1. Unscrew fuel canister top and wick assembly from fuel canister.
2. Fill with torch oil or Citronella oil.
3. Screw wick assembly and fuel canister top back onto fuel canister.
4. Place fuel canister into fire bowl.

⚠ CAUTION: Do NOT over tighten cap.

⚠ WARNING: NEVER use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, alcohol or any other flammable fuel.


⚠ WARNINGS:

1. For outdoor use only.
2. Do NOT use fuel canister and wick assembly when not in the fire bowl.
3. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fire bowl area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
4. Do NOT operate, light or use within ten (10) feet of walls, structures or buildings.

3
Fill lamp oil

⚠ WARNING: NEVER use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, alcohol or any other flammable fuel.


⚠ Risk of severe finger injury. Do not put finger(s) inside fuel canister.

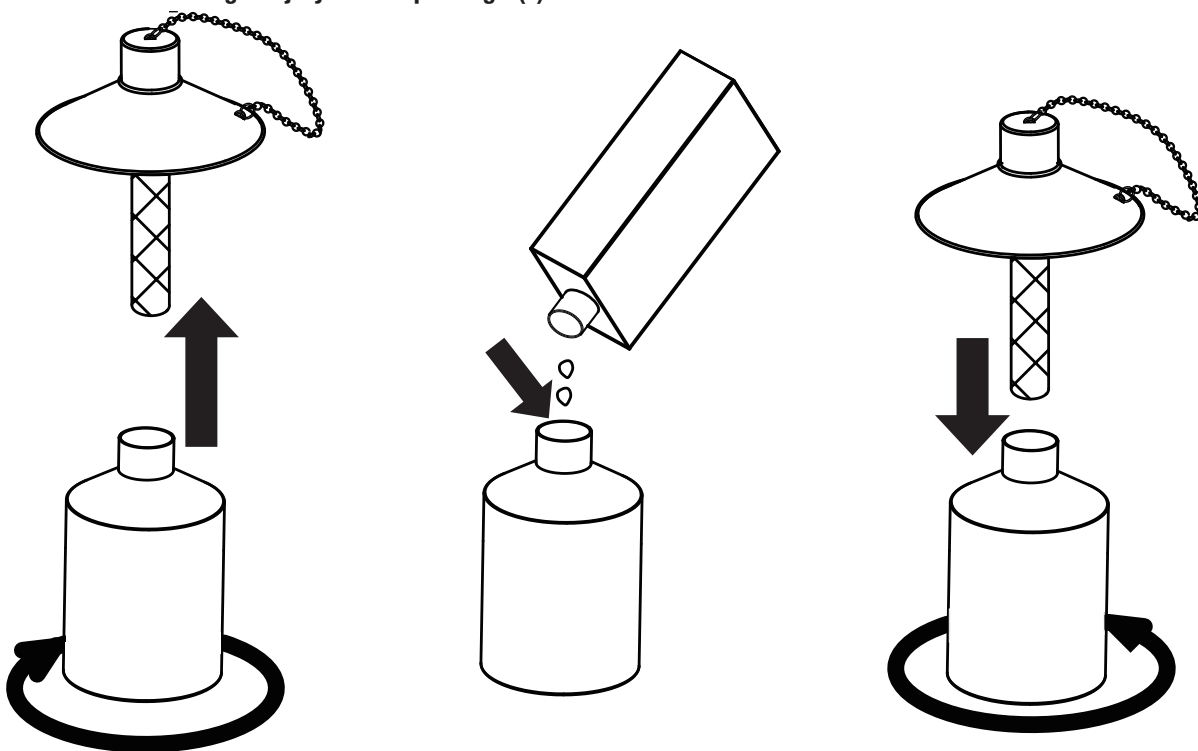

Assembly Instructions (continued)


4

Insert Fuel Canister

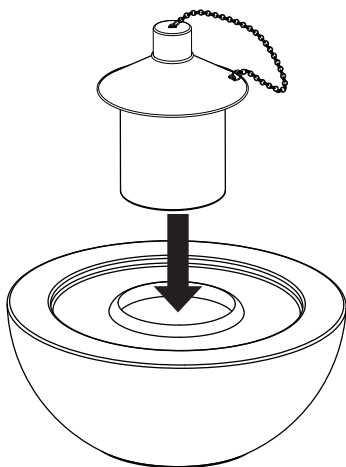

5


Insert Glass Wind Guard

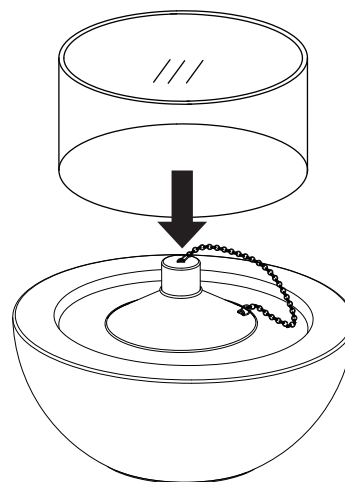

6

Place Fire Glass Pebbles


Note: Fire glass should be 0.4-1.2 in. (1-3 cm) long. Approx. 1.1 lbs. (0.5 kg) of fire glass are needed.

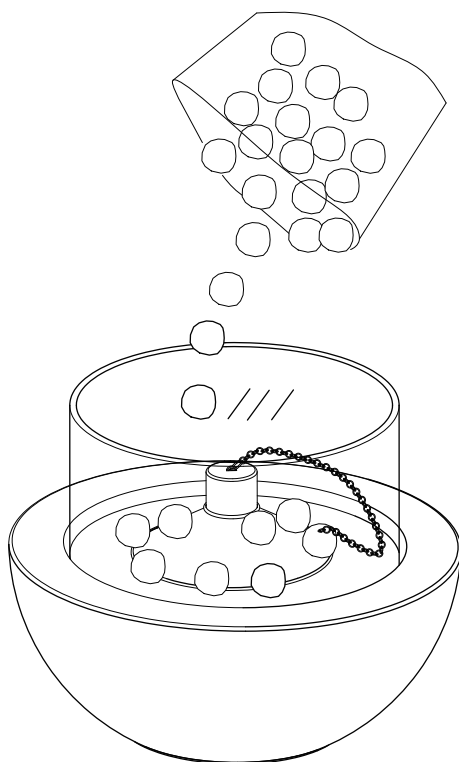

7


Lighting

- ⚠ WARNING: CAREFULLY POUR TORCH FUEL OR LAMP OIL INTO FUELCANISTER, PER FUEL CONTAINER INSTRUCTIONS.
- ⚠ CAUTION: DO NOT USE GASOLINE, KEROSENE, DIESEL FUEL, LIGHTER FLUID OR ALCOHOL.

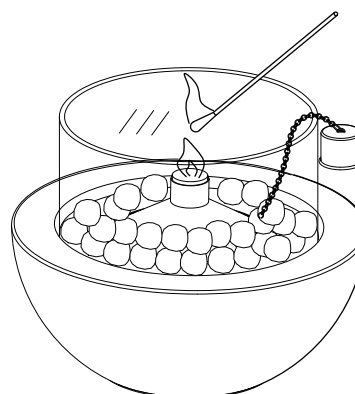

Extinguishing

- ⚠ WARNING: ALL CLEANING AND MAINTENANCE SHOULD BE DONE WHEN OUTDOOR FIRE BOWL IS COOL AND WITH THE FUEL SUPPLY REMOVED.
- ⚠ CAUTION: DO NOT CLEAN ANY OUTDOOR FIRE BOWL PART IN A SELF CLEANING OVEN. THE EXTREME HEAT WILL DAMAGE THE FINISH.

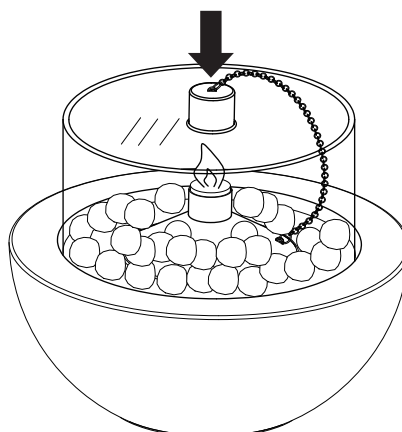


Operating Instructions

▲ WARNING: Before using this outdoor fire bowl, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting Instructions

- Carefully pour torch fuel or lamp oil into fuel canister, per fuel container instructions.
- ▲ CAUTION:** Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol.
- Remove fuel canister lid and set aside.
 Note: fuel canister lid is used for extinguishing and storage
- Using a long lit match or long butane lighter, light the fuel canister wick.

Figure 1

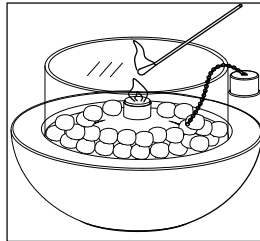

Extinguishing

- Using long handled tongs, carefully place the fuel canister top on the fuel canister.

Cleaning and Care

▲ Caution:

- All cleaning and maintenance should be done when outdoor fire bowl is cool and with the fuel supply removed.
- DO NOT clean any outdoor fire bowl part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Inspecting

This outdoor fire bowl should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

▲ CAUTION: Do NOT attempt to inspect this outdoor fire bowl until the fire is COMPLETELY out and the fire bowl has cooled completely.

- Check the handle to make sure it is secure.
- Check components for any signs of damage or rust.
- If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

Cleaning

This outdoor fire bowl should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

▲ CAUTION: Do NOT attempt to clean this outdoor fire bowl until the fire is COMPLETELY out and the fire bowl has cooled completely.

▲ CAUTION: Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

▲ CAUTION: Do NOT clean any part of this outdoor fire bowl in a self-cleaning oven as it may damage the finish.

- Once the fire is out and outdoor fire bowl is cool to the touch, remove fuel canister and properly dispose of fuel per fuel instructions.
- Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
- For stubborn surfaces, use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- Rinse clean with water.
- Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

Tip: Keeping the outdoor fire bowl covered when cooled and not in use will help protect it from the elements.

Storage

▲ CAUTION: Do NOT move or store this outdoor fire bowl until the fire is COMPLETELY out and the fire bowl has cooled completely.

- Store assembled in a cool, dry location away from children and pets.

Replacement Parts

For replacement, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Limited Warranty

We warrant to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship.

We may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which we shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact our customer service department using the contact information listed below. If we confirm, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if we approve the claim, we will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. We will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. We disclaim all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. WE ALSO DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. We further disclaim any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to every one.

We do not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on us.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have the other rights that vary from state to state. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately.

Please call 1-877-888-8225.

Fogón de citronela para sobremesa #2592444 Modelo No. AAD1500L

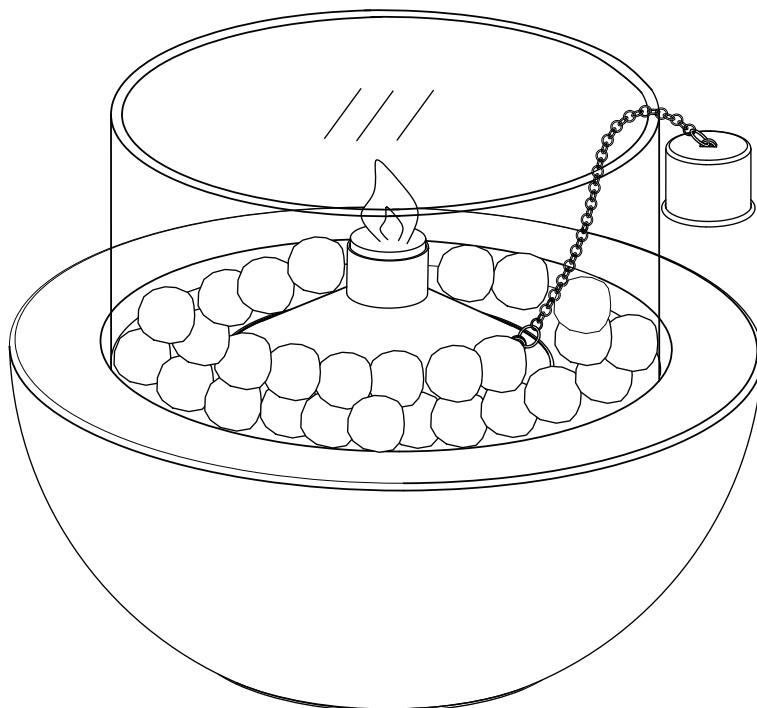

ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD:

Sólo para uso en exteriores.
(fuera de cualquier recinto)



ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD:

1. La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños materiales.
2. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación, de operación y de mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.
3. Si no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión que ocasionen daños materiales, lesiones personales o la muerte.
4. Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el ensamblaje correcto y el uso seguro del artefacto.
5. Lea y siga todas las advertencias y las instrucciones antes de ensamblar y usar el artefacto.
6. Siga todas las advertencias y las instrucciones cuando use este artefacto.
7. Guarde este manual para referencia futura.



ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD:

No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este u otro artefacto.



PELIGRO

NO deje el artefacto sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

Índice

Medidas de seguridad importantes	Página 2
Vista ampliada y tornillería	3
Instrucciones de ensamblaje	4
Instrucciones de funcionamiento	6
Instrucciones de encendido	6
Apagado	6
Limpeza y cuidado	6
Inspección	6
Limpeza	6
Almacenamiento	6
Registro del producto	6
Piezas de repuesto	6
Garantía limitada	6

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA FUTURA.

Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo guarde para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen monóxido de carbono, hollín, ftalato de dioctilo, plomo y componentes de plomo, reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. **Lávese las manos después de manipular el producto.** Para obtener más información, visite www.P65Warnings.gov.

VR20290



Compuesto en un 75 % de bagazo
(subproducto ecológico de la pulpa
de caña de azúcar)


Medidas de seguridad importantes

⚠ **PELIGRO:** No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIAS:

- ⚠ Este artefacto es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores para calefaccionar interiores. Las emanaciones TÓXICAS de monóxido de carbono pueden acumularse y causar asfixia.
- ⚠ Este fogón para exteriores NO es para uso comercial.
- ⚠ Este fogón para exteriores está certificado para utilizarse en forma segura en los EE. UU. y Canadá solamente. No lo modifique para usarlo en otro lugar. Una modificación tendrá como resultado un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.
- ⚠ Los niños NO deben manipular este fogón para exteriores.
- ⚠ NO opere, encienda ni use este artefacto a menos de 10 pies (3,05 m) de distancia de paredes, estructuras o edificios.
- ⚠ NO almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables a una distancia de 25 pies (7,62 m) de este u otro artefacto.
- ⚠ NO utilice el artefacto en un entorno explosivo. Mantenga el área del fogón para exteriores libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- ⚠ Para quienes viven en departamentos: Consulte con el administrador acerca de los requisitos y códigos de incendio para usar un fogón para exteriores en su complejo de departamentos. Utilícelo en la planta baja a una distancia de 10 pies (3,05 m) de las paredes o las barandas, en caso de estar permitido. No lo utilice sobre o bajo balcones.
- ⚠ Siempre cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes al utilizar el producto. Póngase en contacto con el Departamento de Bomberos local para obtener información sobre quemaduras en exteriores.
- ⚠ Cuando use este fogón para exteriores, tome las mismas precauciones que tomaría con cualquier fuego expuesto.
- ⚠ Este fogón para exteriores NO debe usarse en vehículos recreativos ni en botes.
NO use este fogón para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones inflamables sin protección. Evite usarlo cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores sin haber leído por completo el "Manual del propietario".
- ⚠ Este fogón para exteriores sirve ÚNICAMENTE para usarse con combustible para antorchas o combustible de aceite para lámparas.
- ⚠ NO utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores ni alcohol.
- ⚠ NO modifique este fogón para exteriores de ninguna manera. Cualquier alteración anulará la garantía.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores hasta que esté COMPLETAMENTE ensamblado y todas las piezas estén ajustadas y apretadas con firmeza.
- ⚠ El consumo de alcohol o medicamentos recetados o sin receta puede disminuir la capacidad del consumidor para ensamblar o usar este fogón para exteriores de manera segura y correcta.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- ⚠ Coloque siempre este fogón para exteriores sobre una superficie rígida, nivelada y no combustible como cemento, rocas o piedras. Una superficie de asfalto podría no ser apta para este objetivo. NO lo utilice en terrazas de madera.
- ⚠ NO use ropas inflamables u holgadas durante el funcionamiento del fogón para exteriores.
- ⚠ NO lo utilice cuando haya mucho viento.
- ⚠ NO se apoye sobre este fogón para exteriores cuando lo encienda o cuando esté en uso.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores a menos que las protecciones contra chispas estén fijas en su lugar.
- ⚠ Mantenga todos los cables eléctricos lejos del fogón caliente.
- ⚠ Todas las superficies de este fogón para exteriores están calientes mientras está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, NO toque las piezas metálicas del fogón hasta que se hayan enfriado completamente para evitar quemaduras, a menos que utilice equipo de protección (agarraderas, guantes, mitones de BBQ, almohadillas para horno, etc.).
- ⚠ Nunca toque el vidrio para corroborar que esté caliente.
- ⚠ NO deje el fogón para exteriores encendido y sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca.
- ⚠ NO intente desplazar ni almacenar el fogón para exteriores hasta que la llama se haya apagado por completo.
- ⚠ NO limpie las cenizas ni los carbones hasta que se hayan apagado por completo y hasta que el fogón para exteriores se haya enfriado del todo.
- ⚠ Evite respirar el humo del fuego y evite que entre en sus ojos.
- ⚠ Este fogón para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica.
- ⚠ Si ha pasado un tiempo sin ser usado o si ha estado almacenado durante un tiempo, revise si hay señales de daño o acumulación de creosota. NO lo use hasta que se hayan realizado las reparaciones y la limpieza necesarias.
- ⚠ NO utilice limpiadores para hornos ni limpiadores abrasivos ya que podrían dañar el producto.
- ⚠ NO limpie ninguna pieza de este fogón para exteriores en un horno de autolimpieza, ya que podría dañar el acabado.
- ⚠ Utilice únicamente piezas autorizadas por la fábrica de Mr. Bar-B-Q Products LLC. El uso de piezas que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- ⚠ Use guantes de protección cuando ensamble este producto.
- ⚠ No lance nada dentro del fogón cuando la unidad esté en funcionamiento.
- ⚠ NO almacene ningún material combustible en el compartimiento base.
- ⚠ No una las piezas a la fuerza ya que podría provocar heridas personales o daños al producto.
- ⚠ Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría ocasionar lesiones graves, muerte o daños materiales.

Lista de piezas		
1	Tapa del recipiente de combustible*	58-23-316
2	Recipiente de combustible	58-23-317
3	Rocas de vidrio para fuego	58-23-318
4	Protector contra viento de vidrio	58-24-508
5	Tazón	58-24-509
6	Cubierta	58-24-510
7	Mecha	58-24-542
* Preensamblada		
⚠ **PRECAUCIÓN: Utilice únicamente las rocas de vidrio para fuego autorizadas por la fábrica de Mr. Bar-B-Q Products LLC. El uso de rocas de vidrio para fuego que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.		
ADVERTENCIA No coloque la cubierta protectora sobre la unidad hasta que se haya apagado y enfriado por completo.		
ADVERTENCIA Riesgo de lesiones graves en los dedos. No meta los dedos dentro del recipiente de combustible.		

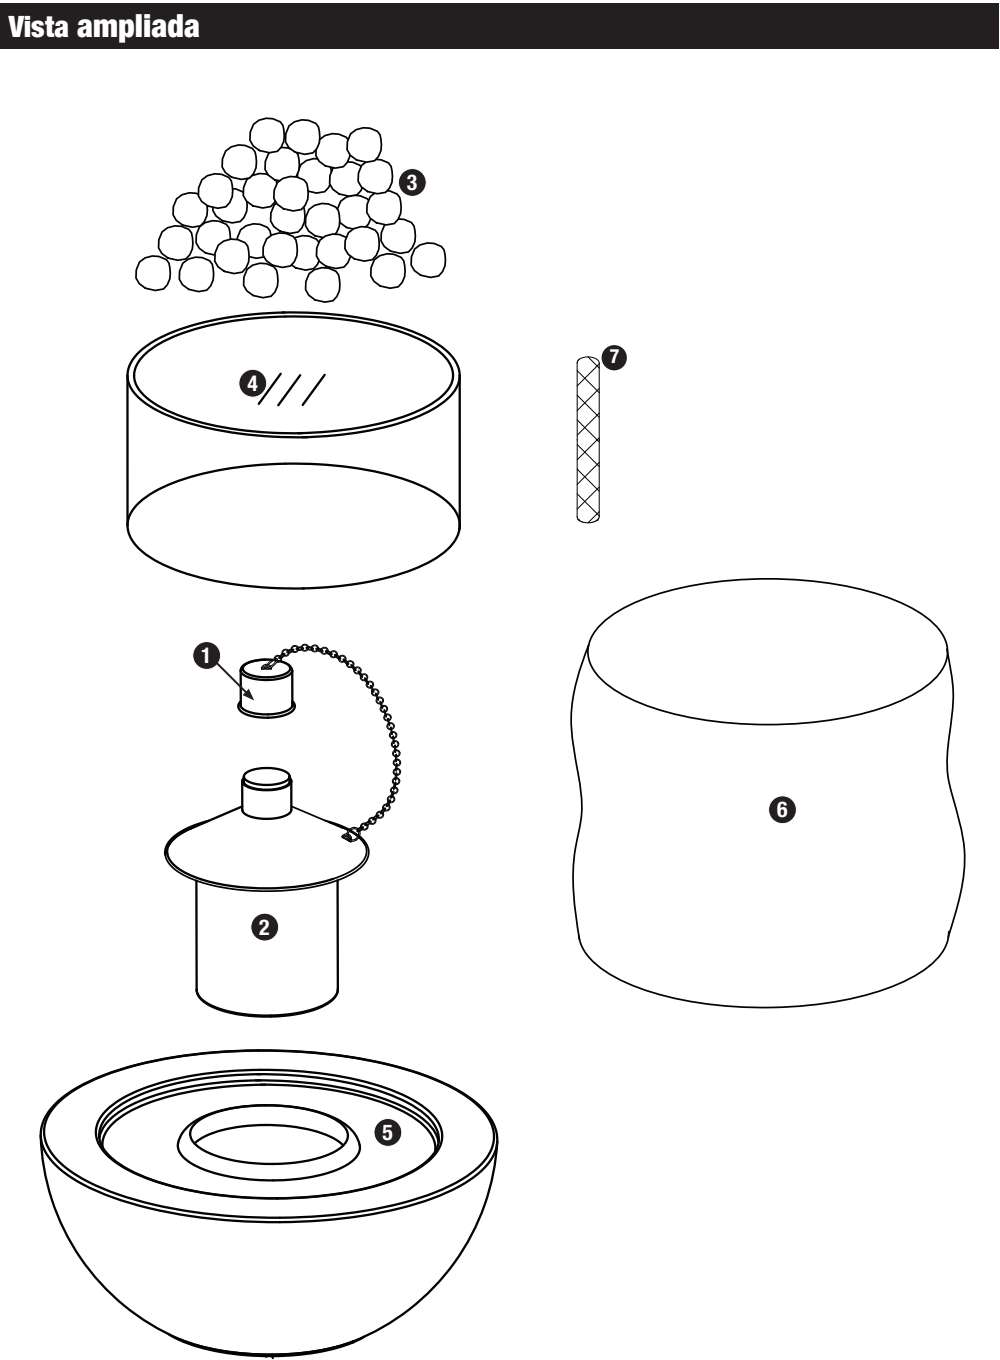

Instrucciones de ensamblaje
1
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Para obtener ayuda, llame gratis al **1-877-888-8225**. Tenga a mano el manual de usuario y el número de modelo para referencias.

Consejos de ensamblaje:

1. Seleccione el área donde ensamblará este producto. Para proteger a los componentes, elija una superficie lisa sin grietas ni aberturas.
2. Despliegue todas las piezas.
3. Primero apriete a mano todas las conexiones de la tornillería. Luego, antes de completar cada paso, vuelva al principio y apriete la toda la tornillería firme y completamente. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Eso podría dañar las superficies o falsear las roscas.
4. Para obtener mejores resultados, complete cada paso en el orden presentado.
El ensamblaje normal dura, aproximadamente, 20 minutos.

▲ **ADVERTENCIA:** No colocar las piezas de acuerdo con estos diagramas o no usar solo las piezas aprobadas específicamente con este artefacto podría ocasionar daños materiales o lesiones personales.

2
Instrucciones y advertencias para el llenado de aceite
Llenado:

1. Desatornille el ensamble de tapa y mecha del recipiente de combustible.
2. Llene con aceite para antorchas o aceite de citronela.
3. Atornille el ensamble de la mecha y la tapa del recipiente de combustible nuevamente sobre el recipiente de combustible.
4. Coloque el recipiente de combustible en el fogón.

▲ **PRECAUCIÓN:** NO apriete demasiado la tapa.

▲ **ADVERTENCIA:** NUNCA use gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores, alcohol o cualquier otro combustible inflamable.


▲ **ADVERTENCIAS:**

1. Solo para uso en exteriores.
2. NO use el ensamble de recipiente de combustible y mecha cuando no esté en el fogón.
3. NO utilice el artefacto en un entorno explosivo. Mantenga el área del fogón para exteriores libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
4. NO opere, use ni encienda este aparato a menos de 10 pies (3,05 m) de distancia de paredes, estructuras o edificios.

3
Llene con el aceite para lámpara

▲ **ADVERTENCIA:** NUNCA use gasolina, queroseno, combustible diésel líquido para encendedores, alcohol o cualquier otro combustible inflamable.


▲ **Riesgo de lesiones graves en los dedos. No meta los dedos dentro del recipiente de combustible.**

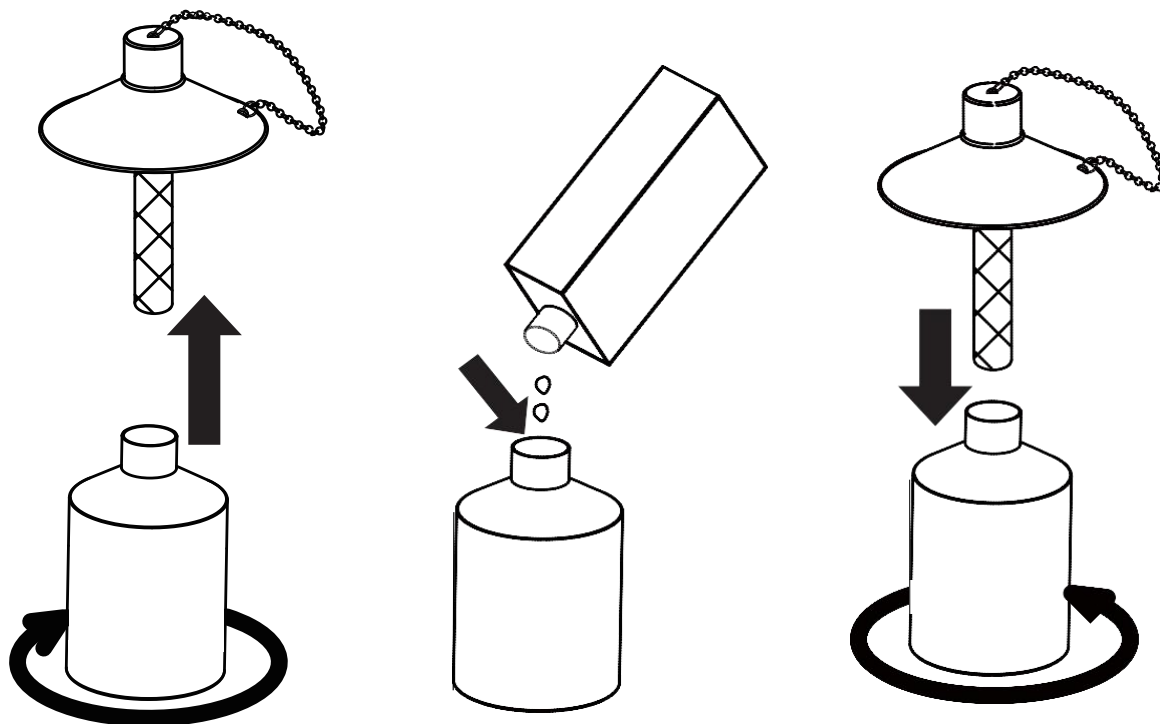

Instrucciones de ensamblaje (continuación)


4

Inserte el recipiente de combustible

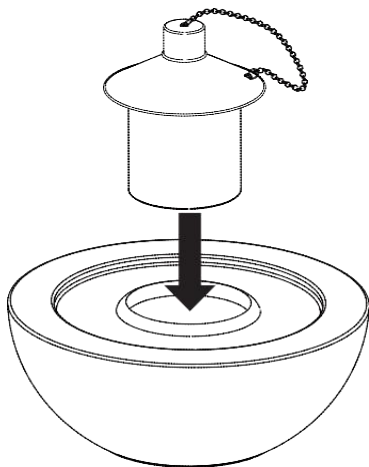

5


Inserte el protector contra viento de vidrio

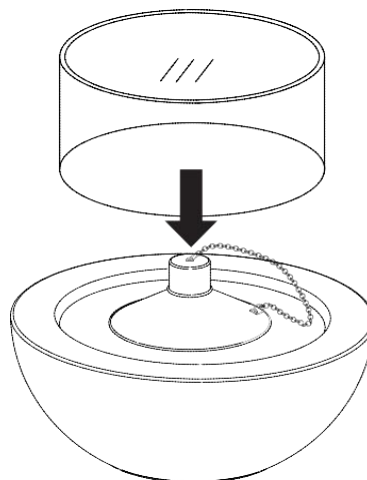

6

Coloque las rocas de vidrio para fuego

Nota: Las rocas de vidrio para fuego deben tener entre 0,4 y 1,2 pulg. (1 y 3 cm) de largo. Se necesita 1,1 lbs (0,5 kg) de rocas de vidrio para fuego, aproximadamente.

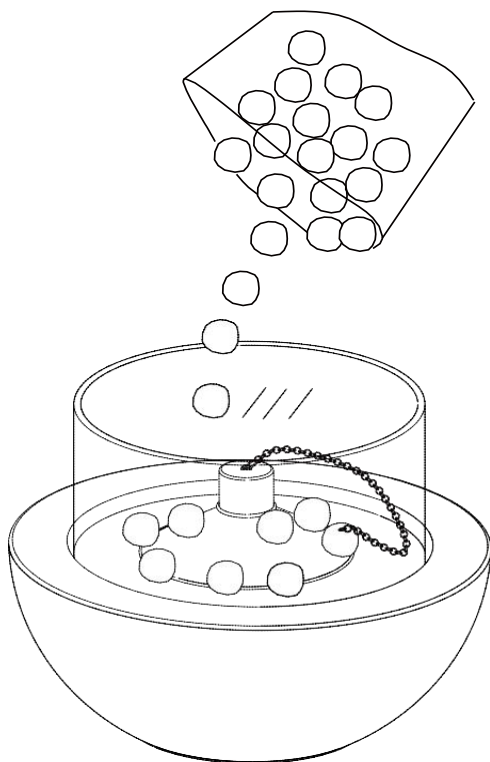


7

Encendido

⚠ **ADVERTENCIA:** VIERTA CON CUIDADO EL COMBUSTIBLE PARA ANTORCHAS O EL ACEITE PARA LÁMPARAS EN EL RECIPIENTE DEL COMBUSTIBLE, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE DEL COMBUSTIBLE.


⚠ **PRECAUCIÓN:** NO UTILICE GASOLINA, QUEROSENO, COMBUSTIBLE DIÉSEL, LÍQUIDO PARA ENCENDEDORES NI ALCOHOL.

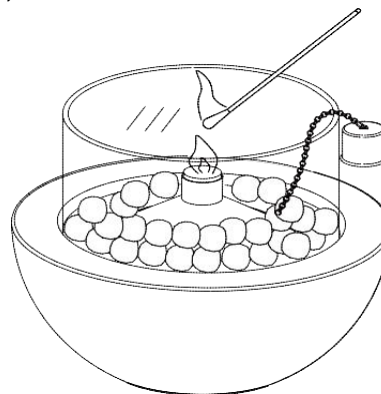

Apagado

⚠ **ADVERTENCIA:** LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEBEN REALIZARSE CUANDO EL FOGÓN PARA EXTERIORES ESTÉ FRÍO Y SIN COMBUSTIBLE.

⚠ **PRECAUCIÓN:** NO LIMPIE NINGUNA PIEZA DEL FOGÓN PARA EXTERIORES EN UN HORNO DE AUTOLIMPIEZA. EL CALOR EXTREMO DAÑA EL ACABADO.

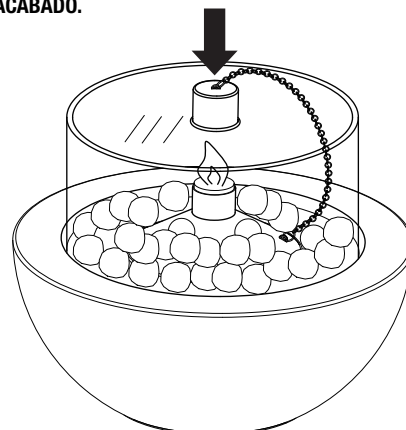


Instrucciones de funcionamiento

- ▲ **ADVERTENCIA:** Antes de usar este fogón para exteriores, asegúrese de leer, comprender y seguir toda la información provista en la sección “Medidas de seguridad importantes” de la página 2. No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Instrucciones de encendido

1. Vierta con cuidado el combustible para antorchas o el aceite para lámparas en el recipiente del combustible, según las instrucciones del envase del combustible.

Figura 1

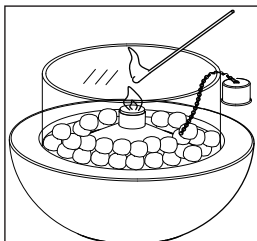

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores ni alcohol.

2. Retire la tapa del depósito de combustible y déjela a un lado.

Nota: la tapa del depósito de combustible se utiliza para extinción y almacenamiento.

3. Con un fósforo largo o un encendedor de butano largo, encienda la mecha del depósito de combustible.

Apagado

Con unas tenazas de mango largo, coloque con cuidado la tapa del recipiente de combustible sobre el recipiente de combustible.

Limpieza y cuidado

- ▲ **PRECAUCIÓN:**

1. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando el fogón para exteriores esté frío y sin combustible.
2. NO limpie ninguna pieza del fogón para exteriores en un horno de autolimpieza. El calor extremo daña el acabado.

Inspección

Este fogón para exteriores debe inspeccionarse de forma regular para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del producto.

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO intente inspeccionar el fogón para exteriores hasta que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y el fogón se haya enfriado del todo.

1. Revise la manija para asegurarse de que esté fija.
2. Revise que los componentes no tengan signos de daños u óxido.
3. Si detecta daños en alguno de los componentes, NO use la unidad hasta que se completen las reparaciones.

Limpieza

Se debe limpiar el fogón para exteriores de forma regular para promover el uso seguro y prolongar la vida útil del producto.

Nota: Después de un uso repetido, se puede producir una ligera decoloración en el acabado.

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO intente limpiar el fogón para exteriores hasta que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y el fogón se haya enfriado del todo.

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO utilice limpiadores para hornos o limpiadores abrasivos ya que podrían dañar el producto.

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO limpie ninguna pieza de este fogón para exteriores en un horno de autolimpieza, ya que puede dañar el acabado.

1. Una vez que el fuego se apague y fogón para exteriores esté frío al tacto, retire el recipiente de combustible y deseche el combustible según las instrucciones del combustible.
2. Limpie las superficies exteriores con un detergente para platos suave o bicarbonato de sodio.
3. Para las superficies difíciles, use un desengrasante cítrico y un cepillo para fregar de nailon.
4. Enjuague con agua hasta que quede limpio.
5. Retire la acumulación de creosota de los componentes con un producto de limpieza para chimeneas.

Sugerencia: Es posible proteger el fogón para exteriores de la intemperie si se lo mantiene cubierto cuando está frío y sin usarse.

Almacenamiento

- ▲ **PRECAUCIÓN:** NO mueva ni almacene el fogón para exteriores hasta que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y se haya enfriado del todo.

1. Almacénelo ensamblado en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas.

Piezas de repuesto

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Garantía limitada

Le garantizamos al comprador minorista original de este producto, y a ninguna otra persona, que si este producto se ensambla, se mantiene y se usa de acuerdo con las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra.

Es posible que solicitemos una prueba razonable de su fecha de compra. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de venta o factura. Esta Garantía Limitada se limitará a la reparación o el reemplazo de piezas que resulten defectuosas bajo el uso y servicio normales, y que determinaremos, de manera razonable, que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe comunicarse con nuestro Departamento de Servicio al Cliente mediante la información de contacto que se presenta más abajo. Si confirmamos, después de examinarla, un defecto cubierto por esta Garantía Limitada en cualquier pieza devuelta y si aprobamos el reclamo, reemplazaremos dicha pieza defectuosa sin cargo. Si devuelve las piezas defectuosas, usted deberá pagar los gastos de transporte. Devolveremos las piezas de repuesto al comprador minorista original, con flete o por franqueo prepago.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de funcionamiento debido a accidentes, abuso, mal uso, alteración, aplicación incorrecta, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio incorrectos por parte de usted o de un tercero, o por no realizar el mantenimiento normal y de rutina del producto según lo establecido en este manual del propietario. Además, la Garantía Limitada no cubre daños al acabado, como arañazos, abolladuras, decoloración, óxido u otros daños causados por el clima después de la compra.

Esta Garantía Limitada sustituye a todas las demás garantías explícitas. Rechazamos a todas las garantías de los productos comprados a vendedores que no sean minoristas o distribuidores autorizados, incluida la garantía de comercialización o la garantía de idoneidad para un fin en particular. TAMBIÉN RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, NO TENDREMOS RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER GARANTÍA ESPECIAL, INDIRECTA, PUNITIVA, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXPRESA O INCIDENTAL. No asumimos ninguna responsabilidad por las garantías explícitas o implícitas sobre los defectos de mano de obra causados por terceros.

Esta Garantía Limitada le otorga al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no tienen todas las exclusiones o limitaciones de daños especiales, incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de una garantía, por lo que la exclusión y limitaciones anteriores podrían no aplicarse a todos.

No autorizamos a ninguna persona o empresa a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos y ninguna de esas representaciones se considera obligatoria para nosotros.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que varíen según el estado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

Registro del producto

Para obtener un servicio de garantía más rápido, registre su producto de inmediato.

Llame al 1-877-888-8225.