

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are  
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.  
All rights reserved.

ITEM #6288060/6288066  
/6288068/6288061/5706458  
MODEL #67485W-6204/67485W-624408  
/67485W-627001/67485W-6201/67485W-629068

## PULL-DOWN WIDESPREAD FAUCET

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

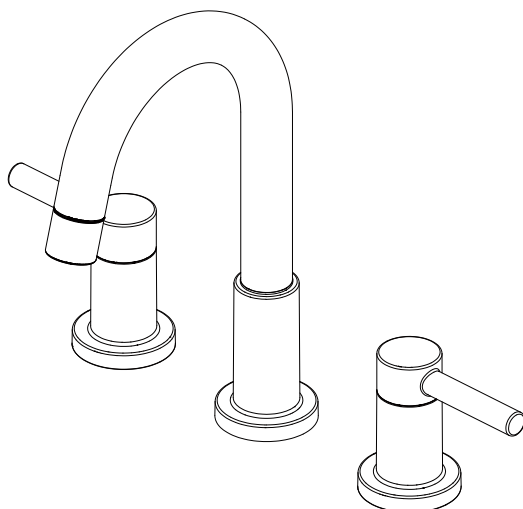

Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

**866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

SG24686

TABLE OF CONTENTS

---

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 9


Care and Maintenance..... 10

Troubleshooting..... 10

Warranty..... 11

Replacement Parts List..... 11

PACKAGE CONTENTS

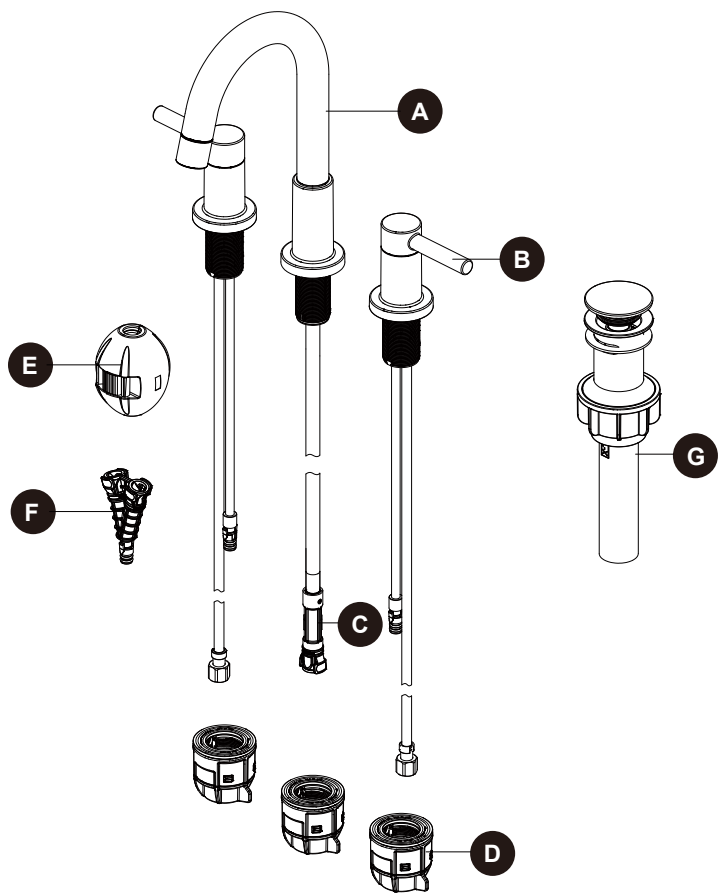

| PART |                                              | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|----------------------------------------------|-------------|----------|
| A    | Faucet                                       |             | 1        |
| B    | Handle assembly                              |             | 2        |
| C    | Quick connector (Preassembled to Faucet (A)) |             | 1        |
| D    | Quick install nut                            |             | 3        |
| E    | Weight                                       |             | 1        |
| F    | Quick connector                              |             | 1        |
| G    | Pop-up assembly                              |             | 1        |



## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

### WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

### CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

### PREPARATION

---

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

**Estimated Assembly Time:** 35 minutes (including removal of old faucet)


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench

Helpful Tools (not included): Safety Goggles

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS


---

1. Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.

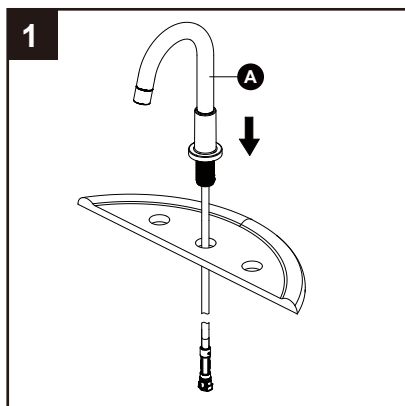


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Secure the faucet assembly to the sink with the quick install nut (D) provided. Push up the quick install nut (D) to sink and hand-turn to tighten.  
**NOTE:** Do not use wrench as overtightening will damage plastic nuts.

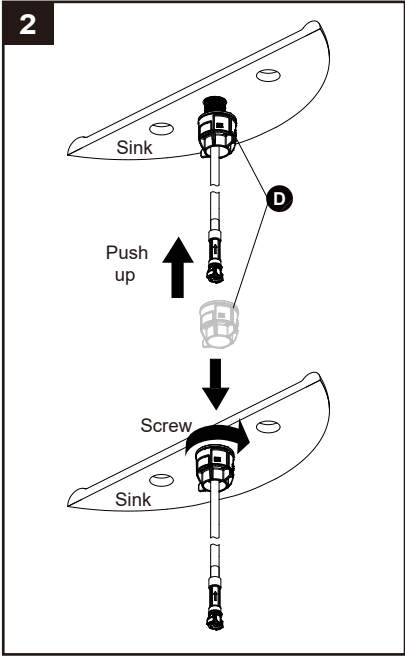


3. Place the handle assembly (B) through the mounting holes in the sink.  
**NOTE:** The water inlet end of the hot handle assembly has a red indicator ring.

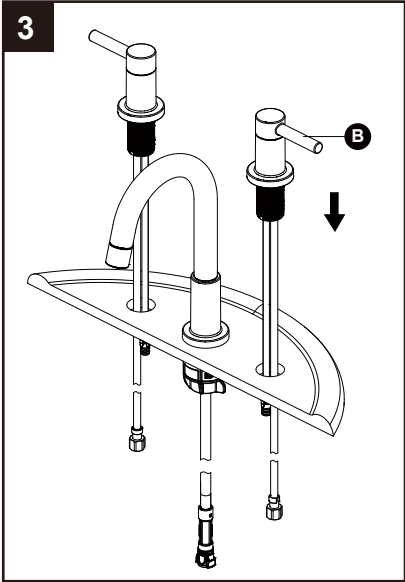


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Secure the handle assembly to the sink with the quick install nuts (D) provided. Push up the quick install nuts (D) to sink and hand-turn to tighten.


**NOTE:** Do not use wrench as overtightening will damage plastic nuts.

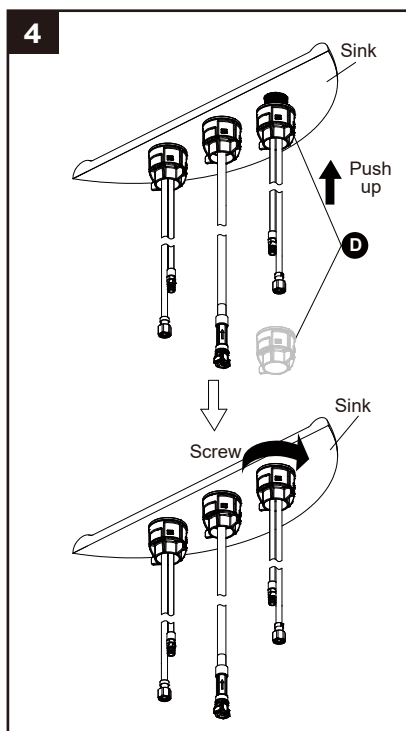


5. Connect the quick connector (F) with the blue tag to the receiving blocks with a matching blue tag. Push the quick connector (C) with the blue tag firmly upward and attach it to the receiving block with a matching blue tag. Pull down moderately to ensure the connection has been made.

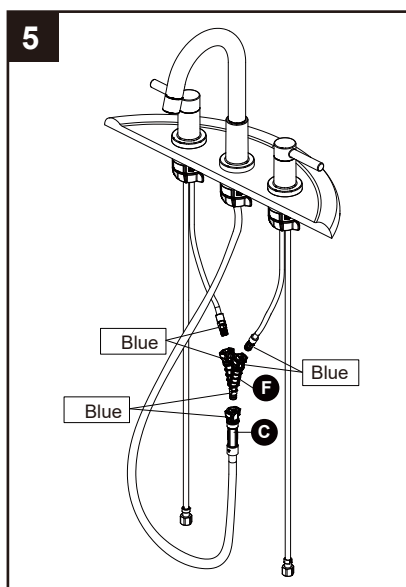

6. Open the weight (E) in the direction shown, install the weight (E) at the point of the hose marking "weight here".

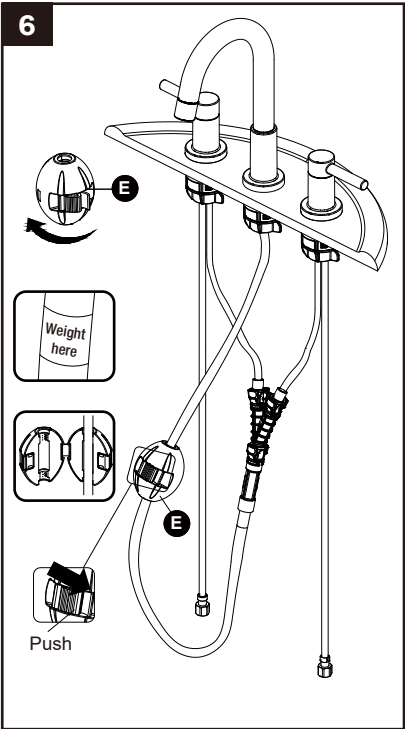


7. Making the water supply connections:  
Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.
- NOTE:** There is a red indicator ring at the hot water inlet end. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

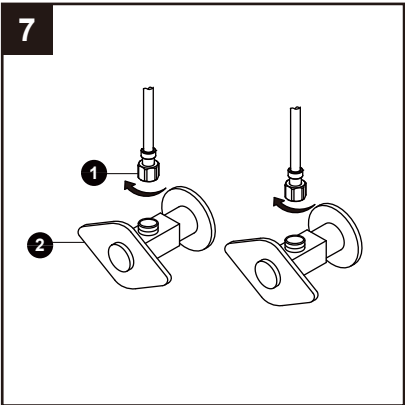


**POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS**


1. Remove the bottom gasket (3) and nut (4) from the top gasket (1) and pop-up body (2). Attach these pieces together by pushing the bottom gasket (3) down into the top of the nut (4) and twisting together.

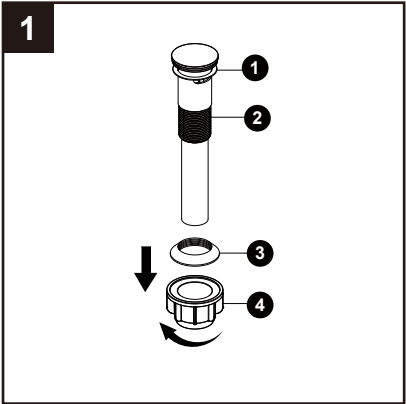

2. Insert the pop-up body (2) into the sink. Ensure that the top gasket (1) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (2).

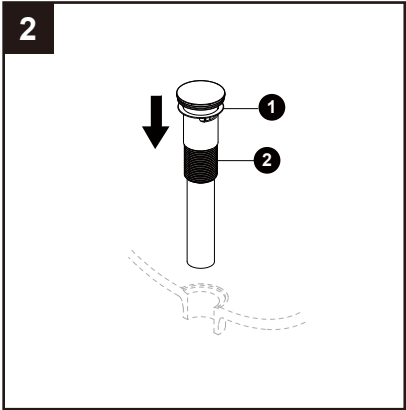


3. From underneath the sink, screw the bottom gasket (3) and nut (4) assembly onto the pop-up body (2) by twisting clockwise until secure.

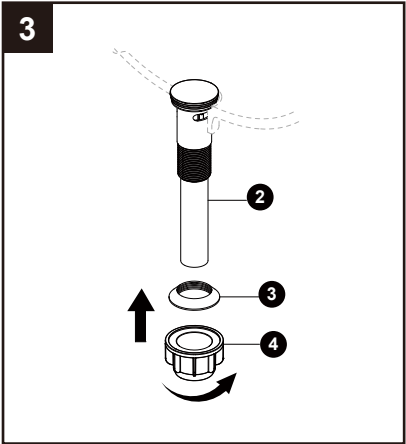

## OPERATION INSTRUCTIONS


### 1. Flushing and checking for leaks:

**Important:** After installation is complete, ensure the faucet (A) handles are in the off position, and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly. Pull the hose assembly out of the spout and remove the aerator (1) by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the aerator by hand tightening it back onto the hose in a clockwise direction.

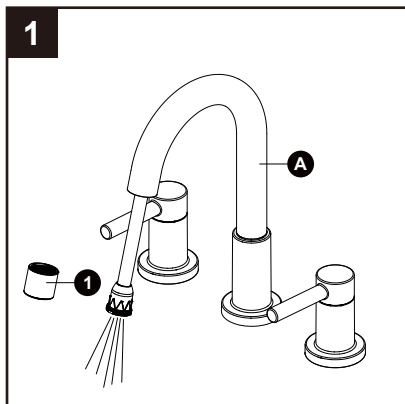


### 2. Switching the spray pattern:

Rotate the aerator to switch the faucet spray pattern.

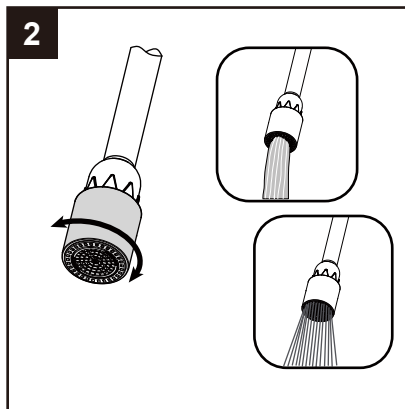

### 3. If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

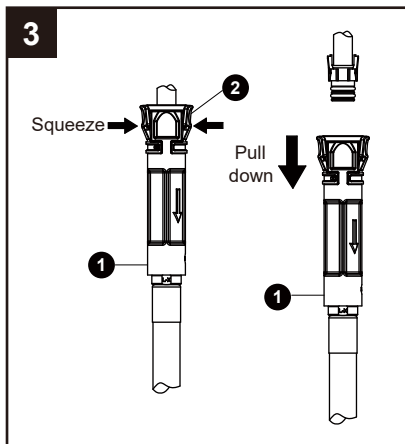

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                      | POSSIBLE CAUSE                                                                                           | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There are leaks underneath the handle.                       | The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.                       | Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.                                                                                                                                                                                                                    |
| The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern. | 1. The aerator is dirty or misfitted.<br>2. The cartridge may be clogged.                                | 1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens.<br>2. Remove the cartridge and check for debris.<br>3. Ensure the aerator is properly installed.                                                                                                     |
| The water pressure is low.                                   | 1. The connector underneath the deck is clogged with debris.<br>2. The aerator is clogged.               | 1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator.<br>2. Unscrew the connector/aerator and clean under running water.<br>3. Screw the connector/aerator back.<br>4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator. |
| There is no hot or cold water.                               | The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through. | Reinstall the water inlet hose.                                                                                                                                                                                                                                         |


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-439-9800**.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

| PART | DESCRIPTION            | PART #   | COVERED UNDER WARRANTY |
|------|------------------------|----------|------------------------|
| 1    | Handle assembly        | RP13970* | YES                    |
| 2    | Bonnet nut             | RP70698  | YES                    |
| 3    | Cartridge H            | RP20145  | YES                    |
| 4    | Cartridge C            | RP20146  | YES                    |
| 5    | Block                  | RP70421  | YES                    |
| 6    | O-ring                 | RP60002  | YES                    |
| 7    | Aerator                | RP30328* | YES                    |
| 8    | Hose                   | RP70923  | YES                    |
| 9    | O-ring                 | RP60089  | YES                    |
| 10   | Quick connect assembly | RP70697  | YES                    |
| 11   | Quick connector        | RP70867  | YES                    |
| 12   | Weight                 | RP70922  | YES                    |
| 13   | Quick install nut      | RP56161  | YES                    |
| 14   | Pop-up assembly        | RP40269* | YES                    |

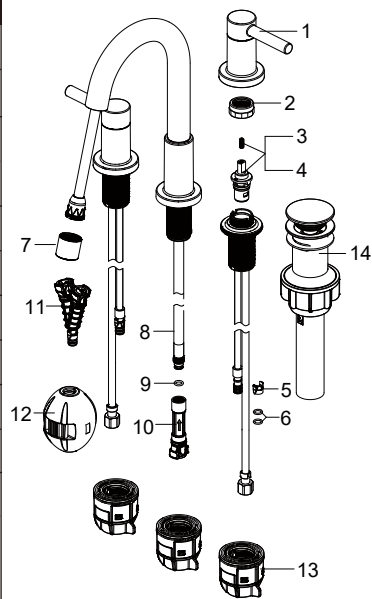

\* Available in Brushed Nickel Finish, Brushed Gold Finish, Matte Black Finish, Polished Chrome Finish and Matte Black & Brushed Gold Finish.

Printed in China

# allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo  
son marcas comerciales o marcas comerciales  
registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6288060/6288066

/6288068/6288061/5706458


MODELO #67485W-6204/67485W-624408

/67485W-627001/67485W-6201

/67485W-629068

## GRIFO DE MANIJAS SEPARADAS EXTENSIBLE CURVO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

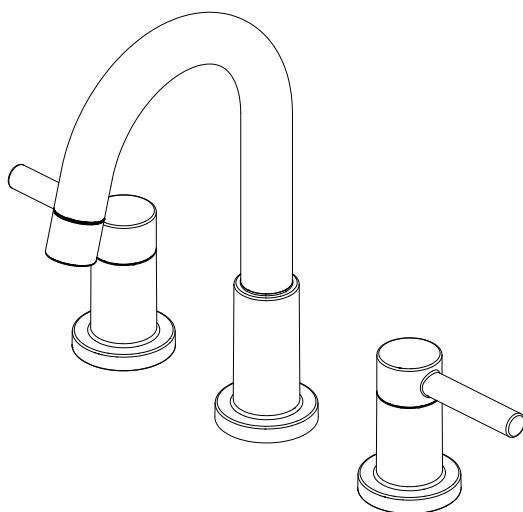

Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

**866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,  
o escriba a [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

**ÍNDICE**

---

Contenido del paquete..... 14

Información de seguridad..... 15

Preparación..... 15

Instrucciones de ensamblaje..... 15

Instrucciones de funcionamiento..... 20


Cuidado y mantenimiento..... 21

Solución de problemas..... 21

Garantía..... 22

Lista de piezas de repuesto..... 22

CONTENIDO DEL PAQUETE

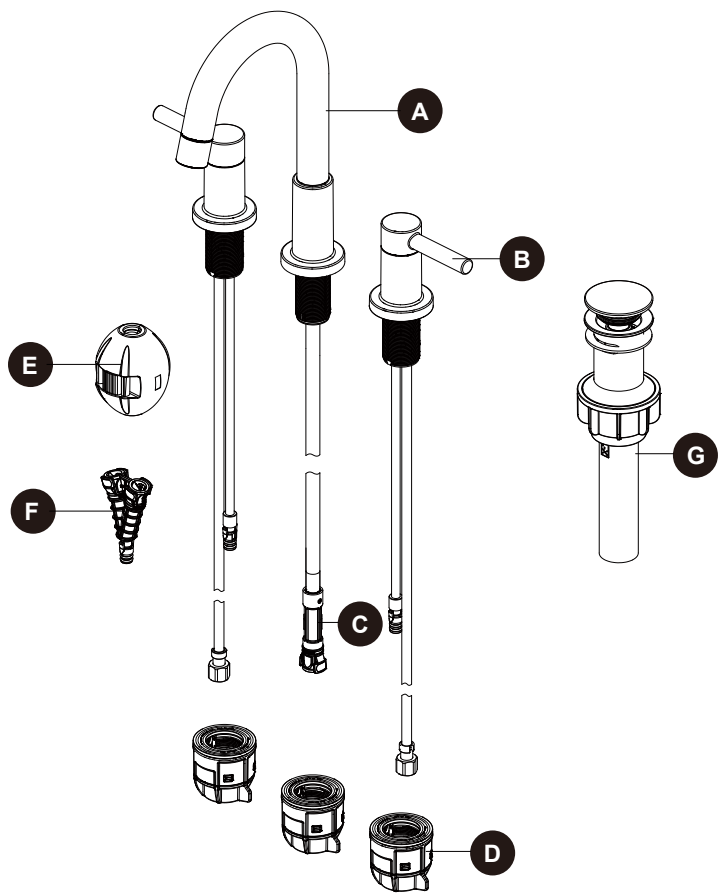

| PIEZA |                                              | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|----------------------------------------------|-------------|----------|
| A     | Grifo                                        |             | 1        |
| B     | Ensamblaje de la manija                      |             | 2        |
| C     | Conector rápido (preensamblado al grifo (A)) |             | 1        |
| D     | Tuerca de instalación rápida                 |             | 3        |
| E     | Peso                                         |             | 1        |
| F     | Conector rápido                              |             | 1        |
| G     | Ensamblaje emergente                         |             | 1        |



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

### PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

### PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

**Tiempo estimado de ensamblaje:** 35 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable

Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad

### INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


---

1. Cierre el suministro de agua. Retire el grifo anterior. Limpie la superficie de montaje. Coloque el grifo (A) en los orificios de montaje del lavamanos.

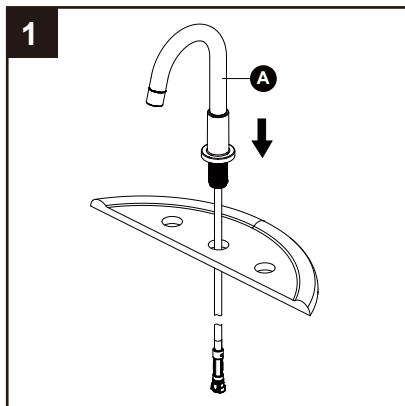


2. Asegure el ensamble del grifo al lavamanos con la tuerca de instalación rápida (D) provista. Empuje hacia arriba la tuerca de instalación rápida (D) en el lavamanos y gire a mano para apretar.

**NOTA:** no utilice una llave inglesa, ya que apretar demasiado dañará las tuercas de plástico.

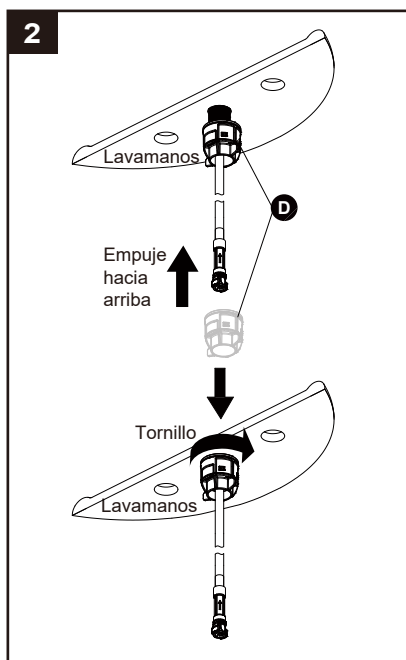


3. Pase el ensamble de la manija (C) a través de los orificios de montaje en el lavamanos.

**NOTA:** el extremo de entrada de agua del ensamble de la manija de agua caliente tiene un anillo indicador rojo.

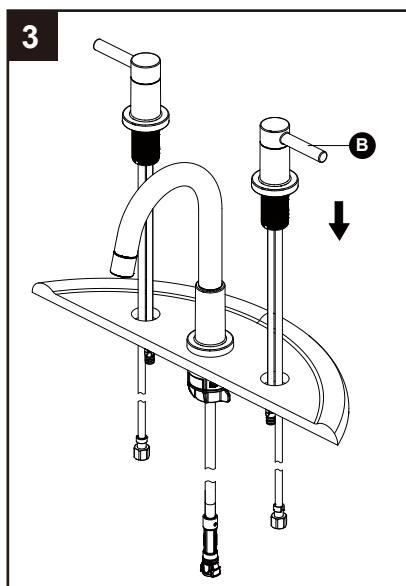


4. Asegure el ensamble de la manija al lavamanos con las tuercas de instalación rápida (D) provistas. Empuje hacia arriba las tuercas de instalación rápida (D) en el lavamanos y gire a mano para apretar.


**NOTA:** no utilice una llave inglesa, ya que apretar demasiado dañará las tuercas de plástico.

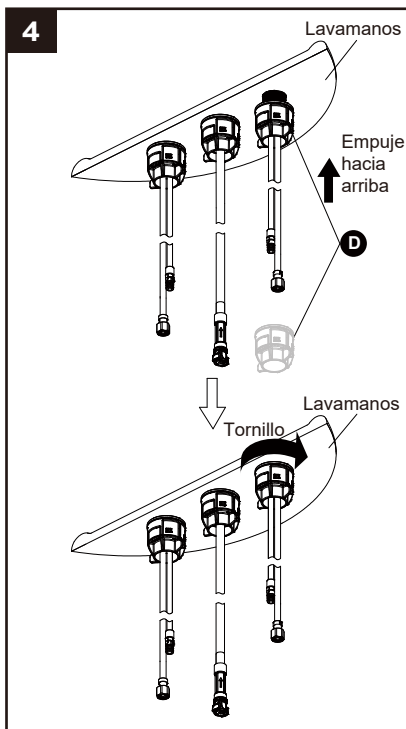

5. Conecte el conector rápido (F) con la etiqueta azul a los bloques receptores con una etiqueta azul correspondiente. Empuje el conector rápido (C) con la etiqueta azul firmemente hacia arriba y fíjelo al bloque receptor con una etiqueta azul correspondiente. Jálelo suavemente hacia abajo para asegurarse de que la conexión esté firme.

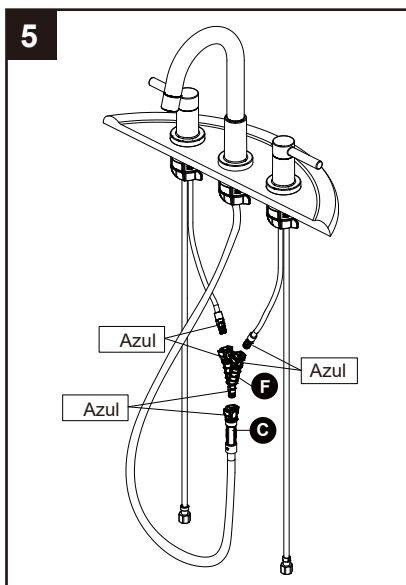


6. Abra el peso (E) en la dirección que se muestra, instale el peso (E) en el punto de la manguera marcado "weight here" (el peso aquí).

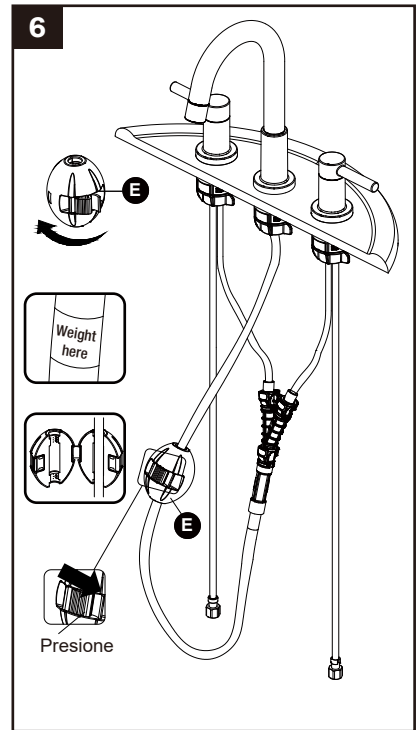


7. Cómo hacer las conexiones del suministro de agua: Enrosque la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriete con una llave. No apriete demasiado.


**NOTA:** hay un anillo indicador rojo en el extremo de la entrada de agua caliente. Evite enroscar los cables entre sí, colocarlos con demasiada cercanía y dañarlos.

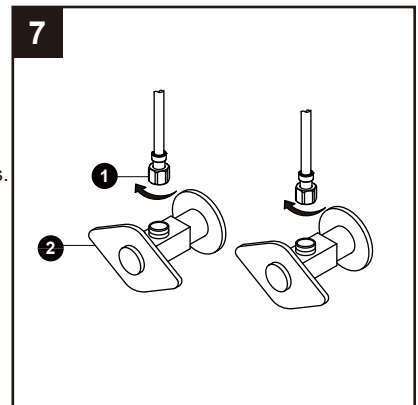


1. Retire el empaque inferior (3) y la tuerca (4) del empaque superior (1) y del cuerpo emergente (2). Sujete las dos piezas empujando el empaque inferior (3) hacia abajo en la parte superior de la tuerca (4) y enroscándolas juntas.

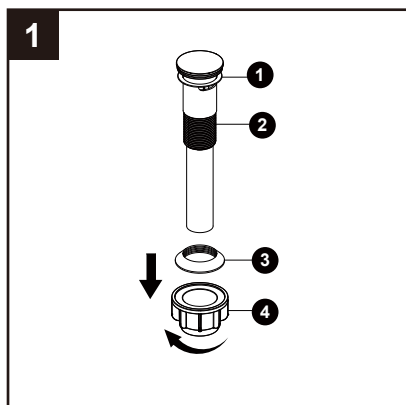

2. Inserte el cuerpo emergente (2) en el lavamanos. Asegúrese de que el empaque superior (1) descansa de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo emergente (2).

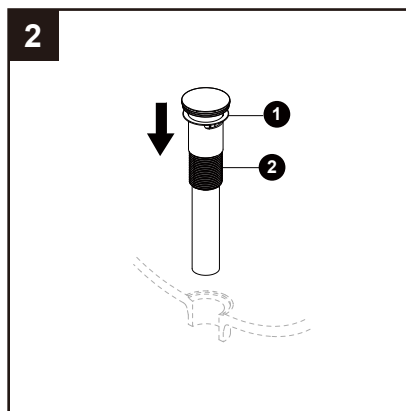


3. Desde la parte inferior del lavamanos, enrosque el empaque inferior (3) y el ensamblaje de la tuerca (4) en el cuerpo emergente (2) en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede seguro.

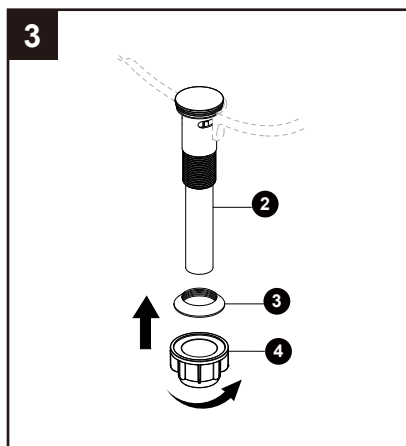


### 1. Descarga y revisión de fugas:

**Importante:** una vez completada la instalación, asegúrese de que las manijas del grifo (A) estén en la posición de cerrado y abra el suministro de agua para verificar si hay fugas. Si descubre alguna fuga, verifique sus conexiones para asegurarse de que estén instaladas correctamente. Jale el ensamble de manguera hasta sacarlo de la boquilla y retire el aireador (1) al desenroscarlo de la manguera girando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Asegúrese de sujetar el extremo de la manguera hacia el lavamanos y abrir las manijas de agua fría y caliente para permitir que el agua corra durante al menos un minuto. Esto ayuda a que el agua elimine los residuos que pueden dañar las piezas internas. Verifique que no haya fugas. Vuelva a apretar las conexiones si es necesario, pero no las apriete demasiado. Vuelva a instalar el aireador al apretarlo manualmente en la manguera en dirección de las manecillas del reloj.

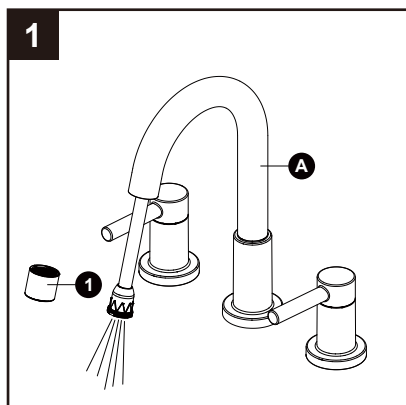


### 2. Cambio del patrón de rociado:

Gire el aireador para cambiar el patrón de rociado del grifo.

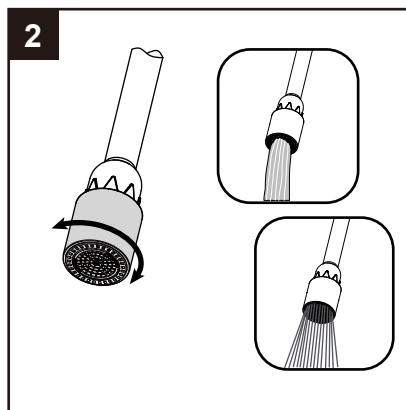

### 3. Si es necesario, retire el conector rápido (1), apriete las lengüetas (2) de la manguera y jale hacia abajo para desconectar

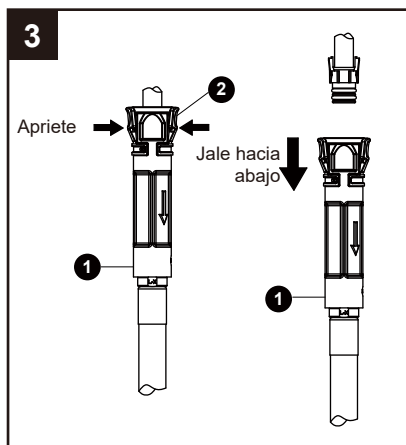

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                           | CAUSA POSIBLE                                                                                                      | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay filtraciones debajo de la manija.                              | La tuerca ciega se aflojó y la junta tórica del cartucho está sucia o dañada.                                      | Apriete la tuerca ciega. Limpie o reemplace la junta tórica.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante. | 1. El aireador está sucio o mal colocado.<br>2. El cartucho puede estar obstruido.                                 | 1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas.<br>2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad.<br>3. Cerciórese de que el aireador esté bien instalado.                                                                                                                        |
| La presión de agua es baja.                                        | 1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad.<br>2. El aireador está obstruido.                | 1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector/aireador.<br>2. Desenrosque el conector/aireador y limpie debajo del agua corriente.<br>3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio.<br>4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector/aireador. |
| No hay agua caliente o fría.                                       | La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua. | Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                |


## GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. **ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA.** El fabricante reemplazará **SIN COSTO ALGUNO**, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros **ANULARÁ ESTA GARANTÍA**. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                    | PIEZA #  | CUBIERTA POR LA GARANTÍA |
|-------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 1     | Ensamblaje de la manija        | RP13970* | SÍ                       |
| 2     | Tuerca del bonete              | RP70698  | SÍ                       |
| 3     | Cartucho H                     | RP20145  | SÍ                       |
| 4     | Cartucho C                     | RP20146  | SÍ                       |
| 5     | Bloque                         | RP70421  | SÍ                       |
| 6     | Junta tórica                   | RP60002  | SÍ                       |
| 7     | Aireador                       | RP30328* | SÍ                       |
| 8     | Manguera                       | RP70923  | SÍ                       |
| 9     | Junta tórica                   | RP60089  | SÍ                       |
| 10    | Ensamblaje del conector rápido | RP70697  | SÍ                       |
| 11    | Conector rápido                | RP70867  | SÍ                       |
| 12    | Peso                           | RP70922  | SÍ                       |
| 13    | Tuerca de instalación rápida   | RP56161  | SÍ                       |
| 14    | Ensamblaje emergente           | RP40269* | SÍ                       |

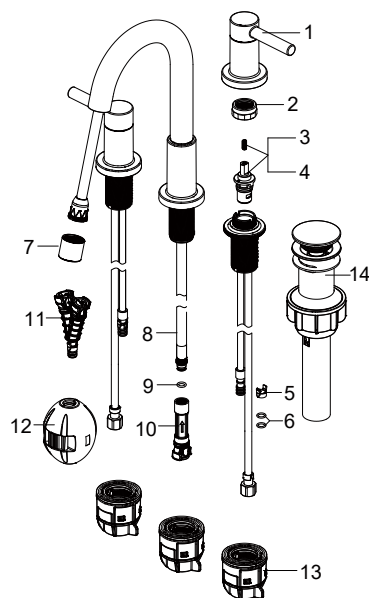

\*Disponible en acabado en níquel cepillado, acabado en dorado cepillado, acabado en negro mate, acabado en cromo pulido, acabado en negro mate y dorado cepillado.

Impreso en China