



RELIABILT™


RELIABILT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

ITEM/MODEL # [5993557/5997924](#)

CURVED BALUSTER

Español p. [10](#)

[ATTACH YOUR RECEIPT HERE](#)



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this RELIABILT product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
[866-386-7941](tel:866-386-7941), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG241085

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 5

Preparation..... 5


Assembly or Installation Instructions..... 6

Care and Maintenance 8

Warranty..... 9

SPECIFICATIONS
Components below to complete assembly shown are sold separately. The RELIABILT items below may not be stocked with the same retailer as curved balusters. The below item numbers are recommended, but not required to install curved balusters.
• Nylon Rail Bracket(s): Each set of nylon rail brackets include 2 nylon rail brackets, 8 3 in. T20 pan head wood screws, 2 M 4.5 X 25 mm T20 pan head wood screws. Recommended RELIABILT item #: 5993558 • Post(s): Each post includes 1 post, 1 post base cover, 4 post brackets and caps, 12 self-drilling screws and 2 post wedge shims. Recommended RELIABILT item #: 5993549, 5993551


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Curved Balusters	10
Hardware contents like fasteners are shown on the next page.		

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



1.25 in.
T25
FLAT HEAD
WOOD SCREW

Qty: 42

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

[Check your local building codes.](#)

WARNING

To avoid metal filings rusting on or within the deck, do not cut rails, posts, panels and other steel parts on the deck surface.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): [drill](#), [1/16 in. drill bit](#), [T25 driver bit](#), [tape measure](#), [speed square](#), [clamps](#), [level](#).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach bottom rail and top rail to support posts on each end using RELIABILT nylon rail brackets (sold separately). Rail spacing is 31 in to install balusters without cutting them.

Note: If replacing existing balusters with RELIABILT curved balusters, a top and bottom rail (along with supporting posts) will already be installed, and this step can be skipped.

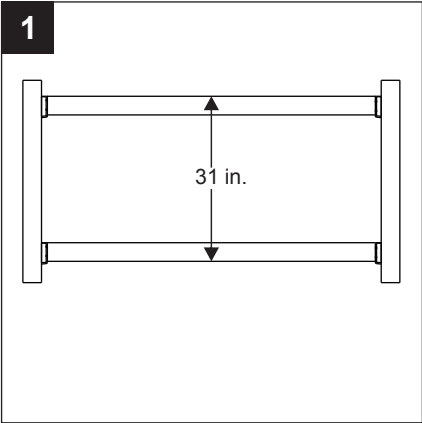



2. Determine baluster layout: Maximum spacing between balusters is 4 in. If layout requires an odd number of balusters, there will be a baluster at the midpoint of the rails. If the layout requires an even number of balusters, there is a 4 in. space at the midpoint of rails.

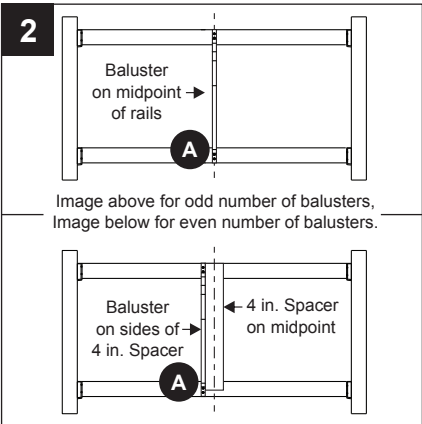


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Install baluster: Cut a 4 in. block wood to use as a spacer. Install the first baluster and check for level. Use 4 in. spacer to determine the location of next baluster. Check balusters for level throughout the installation.

Hardware Used

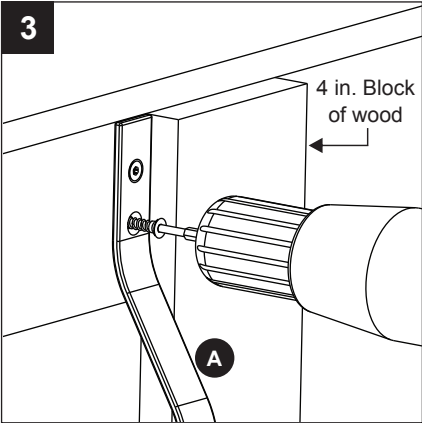

4. Attach cap rail (sold separately) as desired for finished appearance. (optional step)

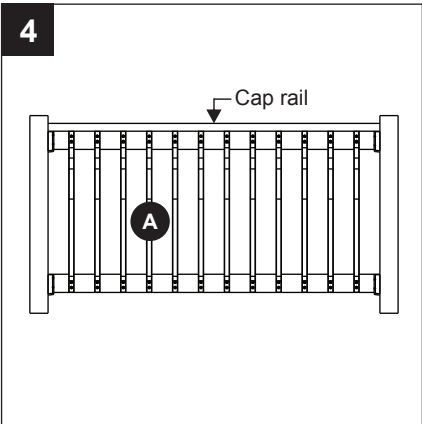

CARE AND MAINTENANCE

Care and maintenance of RELIABILT steel railing products powder-coated products and surfaces:

- Immediately after installation of your RELIABILT steel railing, clean powder-coated products and surfaces with a solution of warm water and non-abrasive, pH neutral detergent solution. Surfaces should be thoroughly rinsed after cleaning to remove all residues. All surfaces should be cleaned using a soft cloth or sponge.
- Ensure construction materials such as concrete, plaster, and paint splashes are removed immediately before they have a chance to dry. Failure to remove these materials may cause damage to the powder-coated surfaces.
- The frequency of cleaning depends in part on the standard of appearance and also the requirements to remove deposits that may cause damage to the powder coat after prolonged exposure. The manufacturer recommends cleaning in three to four month intervals all products and powder-coated surfaces. In areas where higher traffic, increase atmospheric substances, or other effects may occur, the time period between cleanings should be increased to monthly intervals.
- WARNING: Do not use strong solvents such as thinners, or solutions containing chlorinated hydrocarbons, esters, or ketones. Abrasive cleaners or cutting compounds should not be used.

WARRANTY

Limited 15 year warranty.




RELIABILT™
RELIABILT y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO/MODELO #5993557

BALAUSTRE CURVO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto RELIABILT.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:
866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a asc@lowes.com.

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	14
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	15
Cuidado y mantenimiento	17
Garantía.....	18

ESPECIFICACIONES

Los componentes para completar el ensamblaje que se muestran a continuación se venden por separado. Es posible que los artículos RELIABILT a continuación no estén disponibles en la misma tienda minorista que los balaustres curvos. Los números de artículo que aparecen a continuación se recomiendan, pero no son obligatorios para instalar balaustres curvos.

- Soportes para baranda de nailon: cada juego de soportes para baranda de nailon incluye 2 soportes para baranda de nailon, 8 tornillos para madera de cabeza alomada T20 de 3 pulg. y 2 tornillos para madera de cabeza alomada T20 M de 4.5 X 25 mm. Artículo RELIABILT recomendado #: 5993558
- Poste(s): cada poste incluye 1 poste, 1 cubierta para base de poste, 4 soportes y tapas para poste, 12 tornillos autoperforantes y 2 calzas tipo cuña para poste. Artículo RELIABILT recomendado #:


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Balaustres curvos	10
Los aditamentos, como los sujetadores, se muestran en la siguiente página.		

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



3,18 cm
TORNILLO
PARA MADERA
DE CABEZA
PLANA T25

Cant.: 42

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Revise los códigos de construcción locales.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar que las virutas de metal se oxiden en la terraza, no corte barandas, postes, paneles ni otras piezas de acero en la superficie de la terraza.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): taladro, broca para taladro de 1/16 pulg., punta de destornillador T25, cinta métrica, escuadra Speed, abrazaderas, nivel.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la baranda inferior y la baranda superior a los postes de soporte en cada extremo utilizando soportes para baranda de nailon RELIABILT (se venden por separado). El espacio entre las barandas es de 78.74 cm para instalar balaustres sin cortarlos.

Nota: si se reemplazan los balaustres existentes con balaustres curvos RELIABILT, ya se considera la instalación de una baranda superior e inferior (junto con los postes de soporte) y se puede omitir este paso.

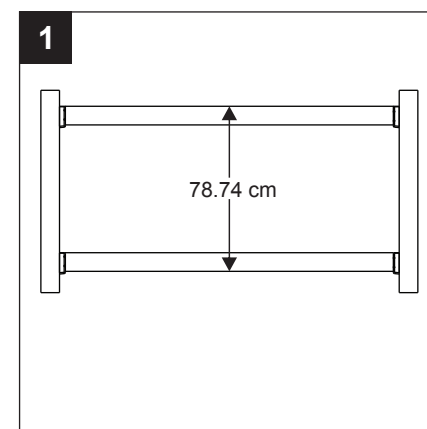


2. Determine la disposición de los balaustres: el espacio máximo entre los balaustres es de 10.16 cm. Si el diseño requiere un número impar de balaustres, habrá un balaustre en el punto medio de las barandas. Si el diseño requiere un número par de balaustres, debe haber un espacio de 10.16 cm en el punto medio de las barandas.

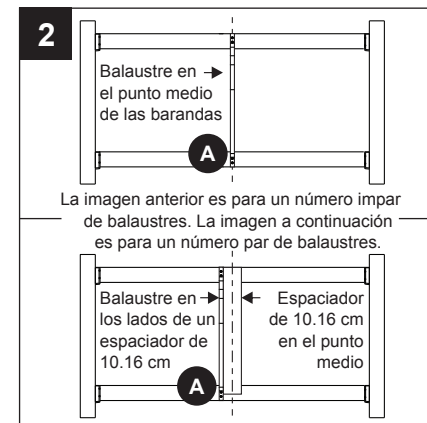



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Instale el balaustre: corte un bloque de madera de 10.16 cm para usarlo como espaciador. Coloque el primer balaustre y verifique que esté nivelado. Utilice un espaciador de 10.16 cm para determinar la ubicación del próximo balaustre. Verifique que los balaustres estén nivelados durante toda la instalación.

Aditamentos utilizados



4. Coloque la tapa para baranda (se vende por separado) como desee para lograr una apariencia acabada (paso opcional).

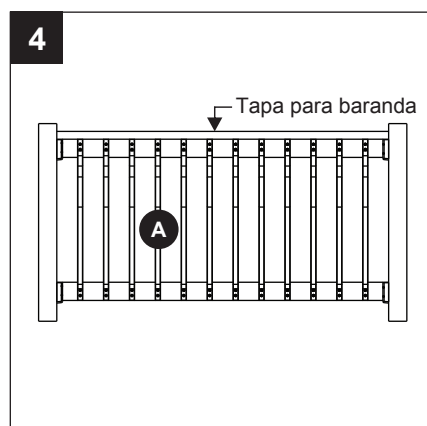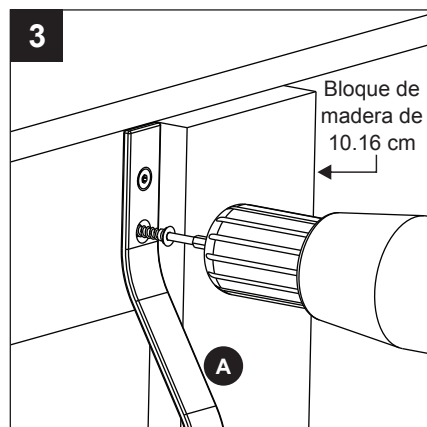

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento de los productos y superficies con capa granulada de barandas de acero RELIABILT:

- Inmediatamente después de la instalación de su baranda de acero RELIABILT, limpie los productos y las superficies de capa granulada con una solución de agua tibia y un detergente no abrasivo con pH neutro. Las superficies deben enjuagarse bien después de la limpieza para eliminar todos los residuos. Todas las superficies deben limpiarse con un paño suave o una esponja.
- Asegúrese de eliminar inmediatamente los materiales de construcción, como concreto, yeso y las salpicaduras de pintura antes de que tengan la oportunidad de secarse. Si no se eliminan estos materiales, podrían producirse daños en las superficies con capa granulada.
- La frecuencia de limpieza depende en parte del estándar de apariencia y también de los requisitos para eliminar depósitos que puedan dañar la capa granulada después de una exposición prolongada. El fabricante recomienda limpiar cada tres o cuatro meses todos los productos y superficies con capa granulada. En zonas donde pueda haber mayor tráfico, más sustancias atmosféricas u otros efectos, el período entre limpiezas deberá aumentarse a intervalos mensuales.
- ADVERTENCIA: no utilice disolventes fuertes como diluyentes o soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres o cetonas. No se deben utilizar limpiadores abrasivos ni compuestos de corte.

GARANTÍA

15 años de garantía limitada.