

allen + roth.


ITEM # 5505628 / 5505640

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Pull-Out Kitchen Faucet

MODEL # 67222W-123402 / 67222W-127001

Español p. 9

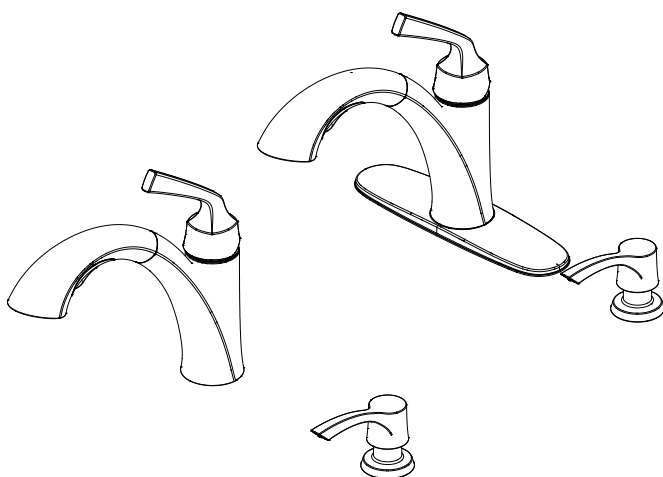

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at asc@lowes.com.

SS23690

PACKAGE CONTENTS

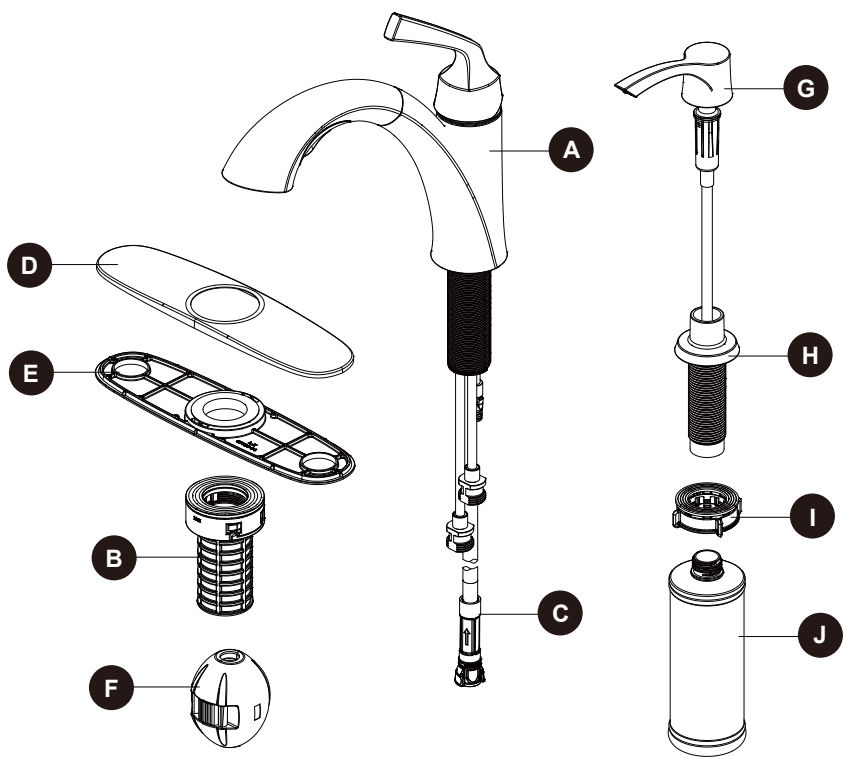

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Quick install nut	1
C	Quick connector (Preassembled to Faucet (A))	1
D	Deckplate	1
E	Gasket	1
F	Weight	1
G	Soap pump	1
H	Soap assembly	1
I	Soap dispenser quick install nut	1
J	Soap bottle	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (including removal of old faucet)


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver.

Helpful Tools (not included): Safety Goggles

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1a. Optional No Deckplate Installation:

Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Before installing the new faucet, remove the screw protection sleeves from the inlet tube. Insert the faucet assembly (A) through the hole in the sink.

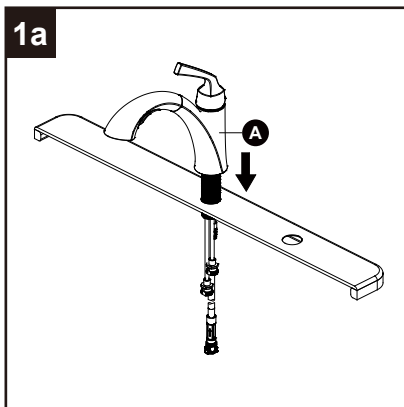


1b. Optional Deckplate Installation:

Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Before installing the new faucet, remove the screw protection sleeves from the inlet tube. Place the deckplate (D) and the gasket (E) on the bottom of the new faucet assembly (A). Insert the faucet assembly (A) through the hole in the deckplate (D).

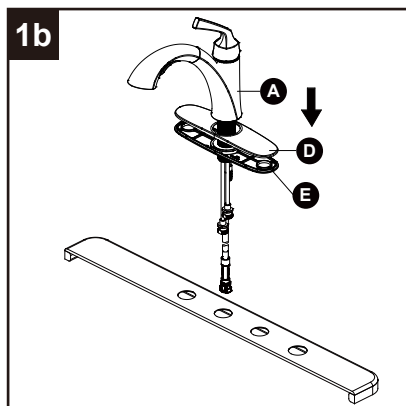


2. From underneath the sink, secure the faucet assembly to the sink with the quick Install nut (B). Push the quick Install nut (B) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then hand turn (clockwise) to tighten (Fig 1).

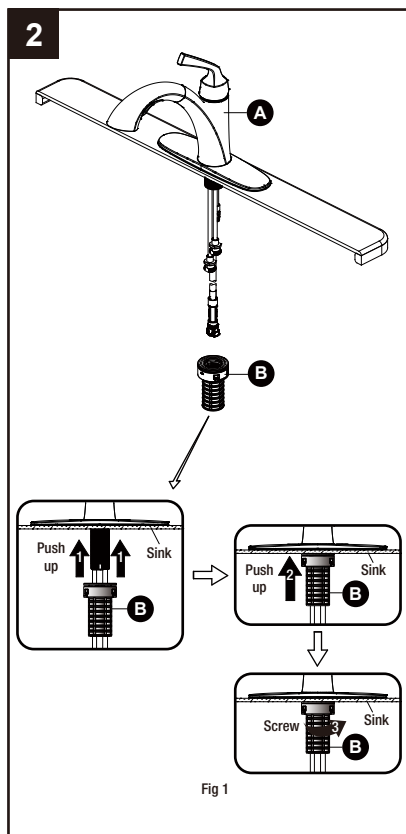


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Push the quick connector (C) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made. Open the weight (F) in the direction shown, install the weight (F) at the point of the hose marking "weight here".

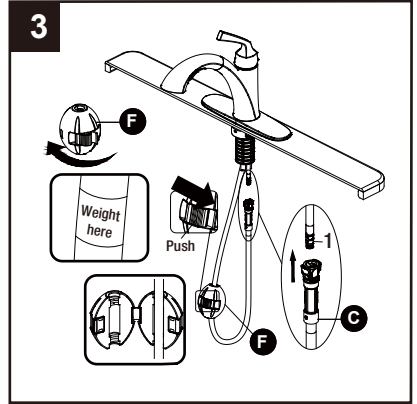


4. Installing the soap dispenser:
Insert the soap assembly (H) through the selected hole in the sink. Secure the soap assembly to the sink with the soap dispenser quick install nut (I) provided. Push up the quick install nut (I) to sink and hand-turn to tighten. From under the sink, screw the soap bottle (J) onto the soap assembly (H) shank. Insert the soap pump (G) down into the soap assembly (H).

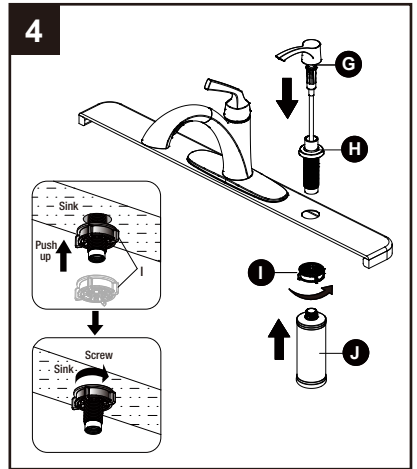

5. Making the water supply connections:
Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1). Do not overtighten.

Note: The hot side inlet tube is indicated by a red ring.

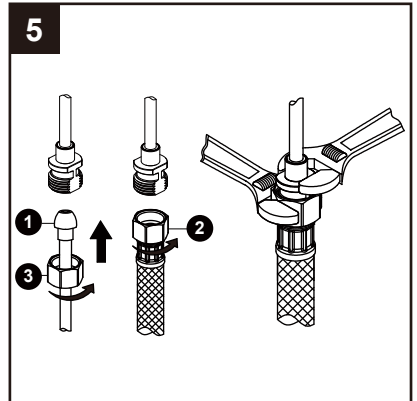


OPERATION INSTRUCTIONS


1. Flushing and checking for leaks:

Important: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water. Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.

Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.

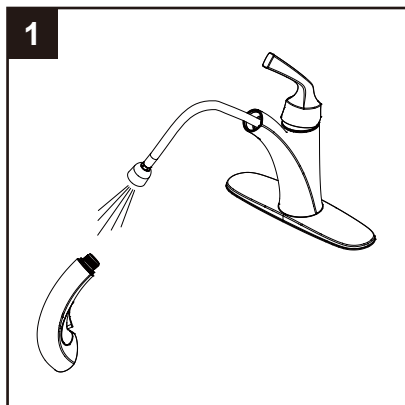

2. If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

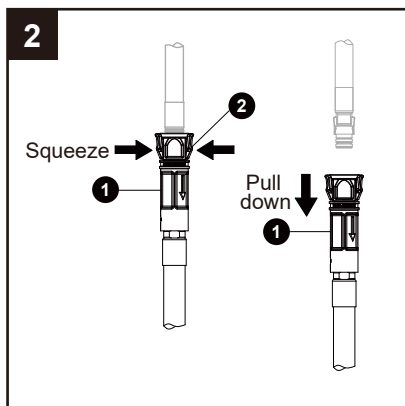

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There are leaks underneath the handle.	The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	1. The aerator is dirty or misfitted. 2. The cartridge may be clogged.	1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. 2. Remove the cartridge and check for debris. 3. Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and discharge tube connection may be loose.	Tighten the connection between the discharge tube and hose.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	Reinstall or readjust the weight.
The water pressure is low.	1. The connector underneath the deck is clogged with debris. 2. The aerator is clogged.	1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator. 2. Unscrew the connector/aerator and clean under running water. 3. Screw the connector/aerator back. 4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator.
There is no hot or cold water.	The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through.	Reinstall the water inlet hose.
There is a low flow of water.	The screen filter in the spray head is dirty.	Turn off the water supply at angle stop and unscrew the spray head from spray hose. Clean the screen filter in the spray head under running water.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE. The manufacturer will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, WILL VOID THIS WARRANTY. When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Spray head and Hose	RP38624*
2	Handle assembly	RP13918*
3	Cap	RP80851*
4	Cap	RP70880
5	Cartridge & Screw	RP20112
6	Block	RP70421
7	O-ring	RP60002
8	Quick connect assembly	RP70697
9	O-ring	RP60089
10	Weight	RP70874
11	Deckplate	RP80782*
12	Gasket	RP80744*
13	Quick install nut	RP56096
14	Pump kit	RP46110*
15	Flange kit	RP46108*
16	Soap dispenser quick install nut	RP56158
17	Soap bottle	RP46099
18	Soap dispenser kit	RP46112*

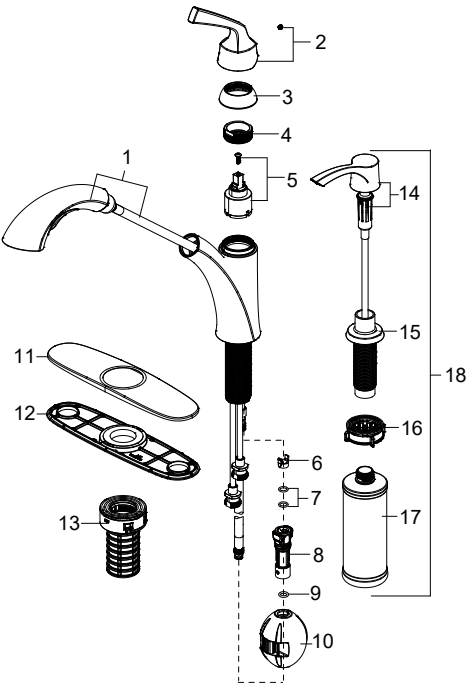

Printed in China

* Available in Spot Free Stainless Steel Finish and Matte Black Finish.


allen + roth.

ARTÍCULO # 5505628 / 5505640

Grifo extensible para cocina

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO # 67222W-123402 / 67222W-127001

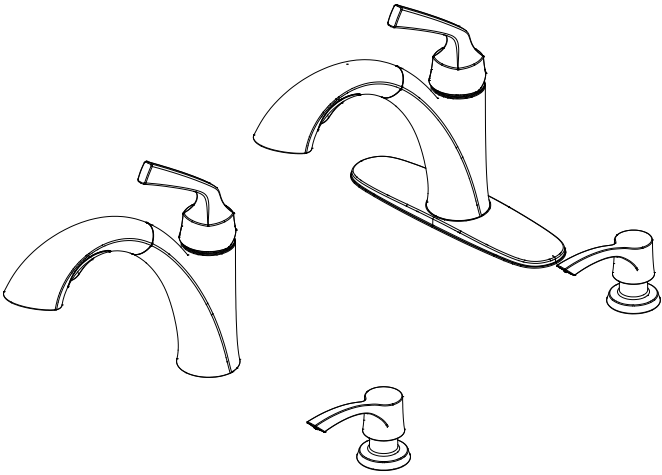


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

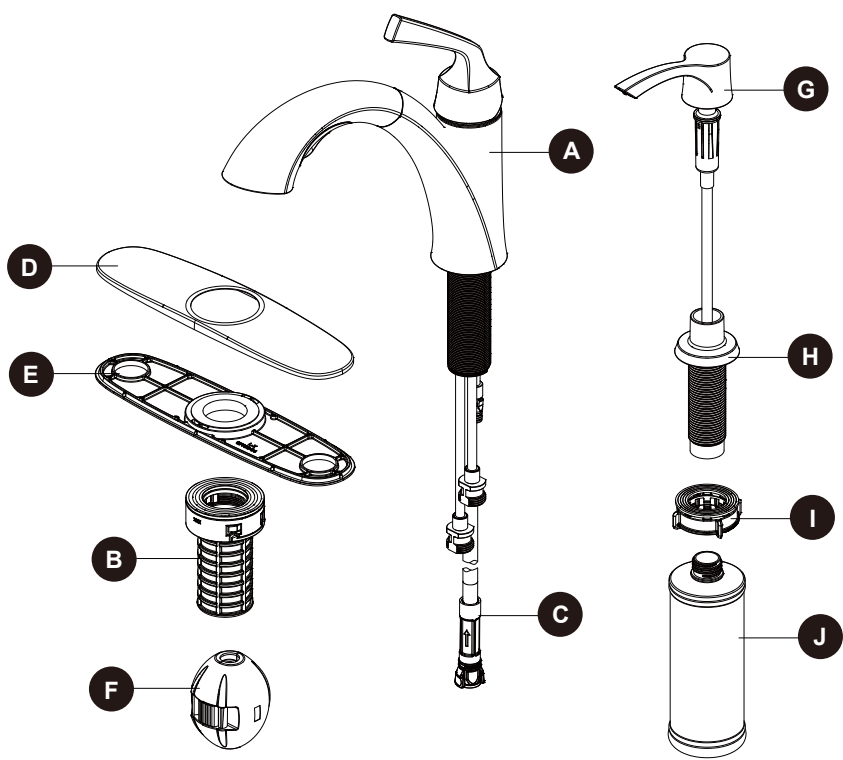

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Tuerca de instalación rápida	1
C	Conector rápido (preensamblado al grifo (A))	1
D	Placa de la cubierta	1
E	Junta	1
F	Pesa	1
G	Bomba para jabón	1
H	Ensamblaje para jabón	1
I	Tuerca de instalación rápida del dispensador de jabón	1
J	Botella de jabón	1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN

- Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable, sellador de silicona, destornillador phillips.

Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1a. Instalación opcional sin placa de cubierta:

Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo. Limpie la superficie de montaje. Antes de instalar el grifo nuevo, retire las fundas protectoras de los tornillos del tubo de entrada. Inserte el ensamblaje del grifo (A) en el orificio del fregadero.

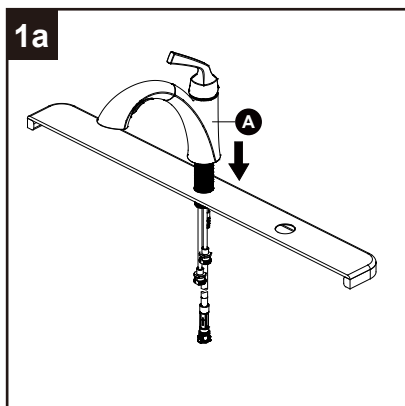


1b. Instalación opcional de placa de cubierta:

Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo. Limpie la superficie de montaje. Antes de instalar el grifo nuevo, retire las fundas protectoras de los tornillos del tubo de entrada. Coloque la placa de cubierta (D) y el empaque (E) en la parte inferior del ensamble del grifo (A). Inserte el ensamble del grifo (A) en el orificio de la placa de cubierta (D).

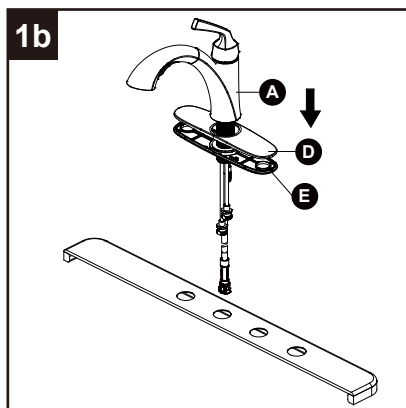


- Desde la parte inferior del lavabo, asegure el ensamble del grifo al lavabo con la tuerca de instalación rápida (B). Presione la tuerca de instalación rápida (B) hacia arriba sobre las roscas hasta que se detenga al alcanzar la parte inferior del lavabo, luego apriete a mano (en dirección de las manecillas del reloj) para apretarla (Fig. 1).

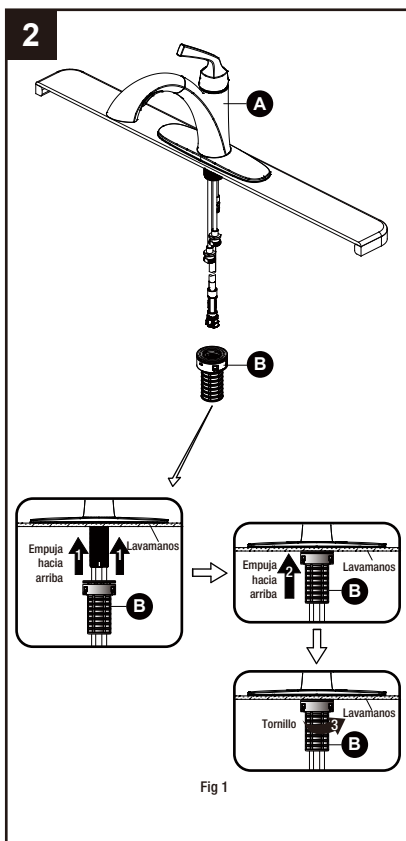


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Presione el conector rápido (C) firmemente hacia arriba y fíjelo al bloque receptor (1). Jálelo suavemente hacia abajo para asegurarse de que la conexión esté firme. Abra el peso (F) en la dirección que se muestra, instale el peso (F) en el punto de la manguera marcado "weight here" (el peso aquí).

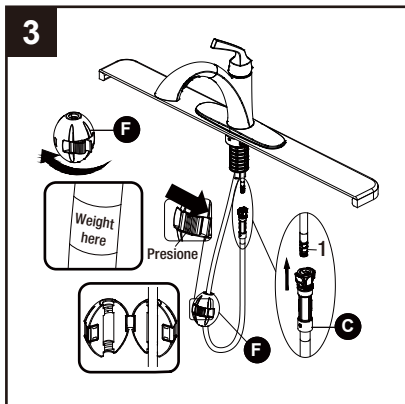

4. Cómo instalar el dispensador de jabón:
Inserte el ensamblaje para jabón (H) en el orificio seleccionado del fregadero. Asegure el conjunto de jabón al fregadero con la tuerca de instalación rápida del dispensador de jabón (I) provista. Empuje hacia arriba la tuerca de instalación rápida (I) en el fregadero y gire a mano para apretar. Desde abajo del fregadero, enrosque la botella de jabón (J) en el vástago del ensamblaje para jabón (H). Inserte la bomba para jabón (G) abajo en el ensamblaje para el jabón (H).

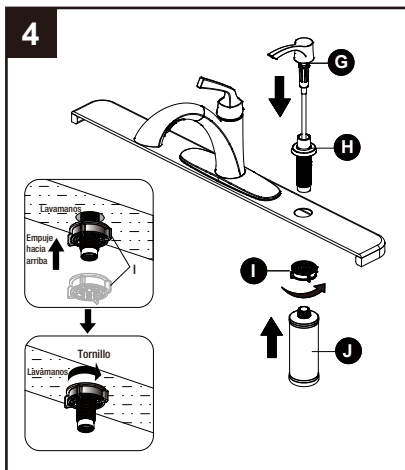

5. Cómo hacer las conexiones del suministro de agua:
use conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1). No apriete demasiado.

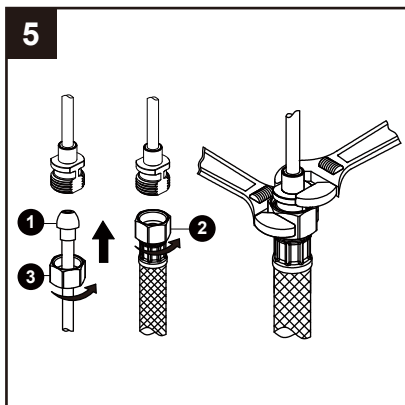


Nota: e tubo de entrada del lado caliente se indica con un anillo rojo.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

Importante: luego de terminar la instalación, abra los suministros de agua caliente y fría. Revise si hay filtraciones. Jale el ensamble de manguera hasta sacarlo de la boquilla y retire el cabezal rociador desenroscándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Asegúrese de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gire el grifo a la posición de agua tibia donde se mezcla el agua caliente y la fría. Deje que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que pueda dañar las piezas internas. Verifique que no haya filtraciones. Vuelva a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelva a instalar el cabezal rociador ajustándolo manualmente en la manguera del rociador en dirección de las manecillas del reloj.

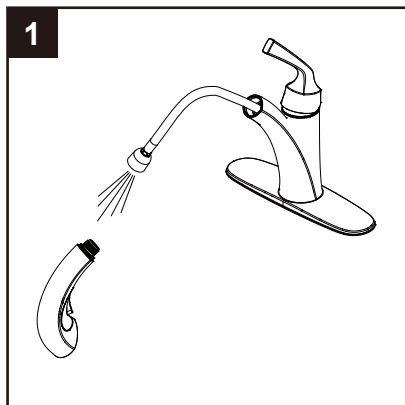

2. Si es necesario, retire el conector rápido (1), apriete las lengüetas (2) de la manguera y jale hacia abajo para desconectar.

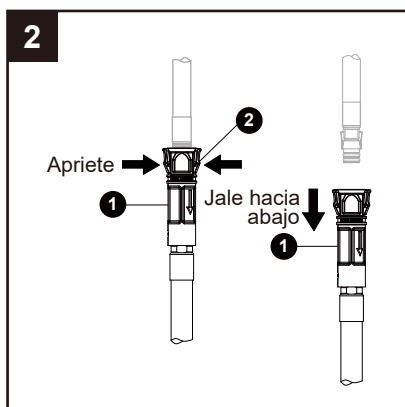

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay filtraciones debajo de la manija.	La tuerca ciega se aflojó y el aro tórico del cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca ciega. Limpie o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante.	1. El aireador está sucio o mal colocado. 2. El cartucho puede estar obstruido.	1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas. 2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad. 3. Cerciórese de que el aireador esté bien instalado.
Hay filtraciones provenientes de la manguera debajo de la cubierta.	La conexión entre la manguera y el tubo de descarga puede estar floja.	Apriete la conexión entre el tubo de descarga y la manguera.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	Vuelva a instalar o reajuste el peso.
La presión de agua es baja.	1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad. 2. El aireador está obstruido.	1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector/aireador. 2. Desenrosque el conector/aireador y limpie debajo del agua corriente. 3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio. 4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector / aireador.
No hay agua caliente o fría.	La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua.	Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.
Hay un flujo de agua bajo.	El filtro de malla en el cabezal del rociador está sucio.	Cierre el suministro de agua en el tope angular y desenrosque el rociador de la manguera. Limpie el filtro de malla del cabezal rociador con agua corriente.


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
1	Cabezal rociador y manguera	RP38624*
2	Ensamblaje de la llave	RP13918*
3	Tapa	RP80851*
4	Tuerca del bonete	RP70880
5	Cartucho y tornillo	RP20112
6	Bloque	RP70421
7	Junta tórica	RP60002
8	Ensamblaje del conector rápido	RP70697
9	Junta tórica	RP60089
10	Peso	RP70874
11	Placa de la cubierta	RP80782*
12	Junta	RP80744*
13	Tuerca de instalación rápida	RP56096
14	Kit de bomba	RP46110*
15	Kit de brida	RP46108*
16	Tuerca de instalación rápida del dispensador de jabón	RP56158
17	Botella de jabón	RP46099
18	Kit del dispensador de jabón	RP46112*

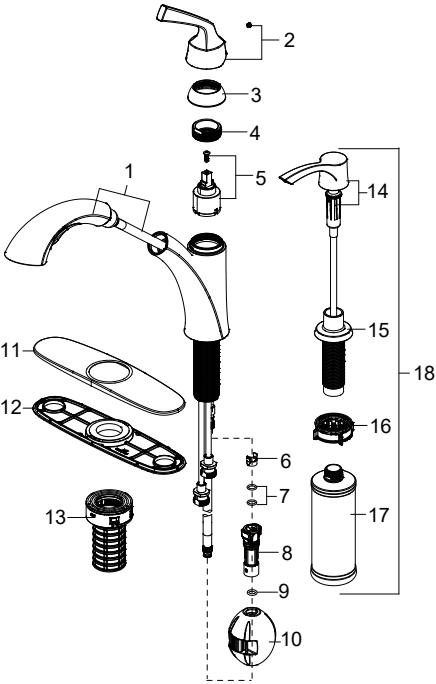

* Disponible en acabado de acero inoxidable que no se mancha y acabado en negro mate.