

allen + roth.



ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6567276/6567279/6567275/
6567277/6567278
MODEL #67953W-6101/67953W-6104/
67953W-617001/67953W-614408/
67953W-619068

CENTERSET BATH FAUCET

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

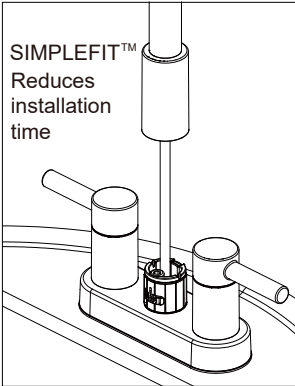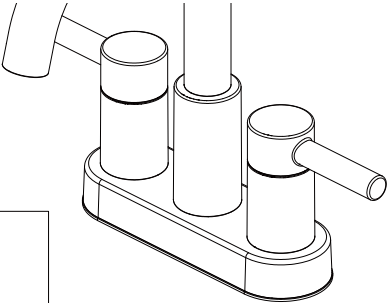

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SS25018

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 8


Care and Maintenance..... 10

Troubleshooting..... 10

Warranty..... 11

Replacement Parts List..... 11

PACKAGE CONTENTS

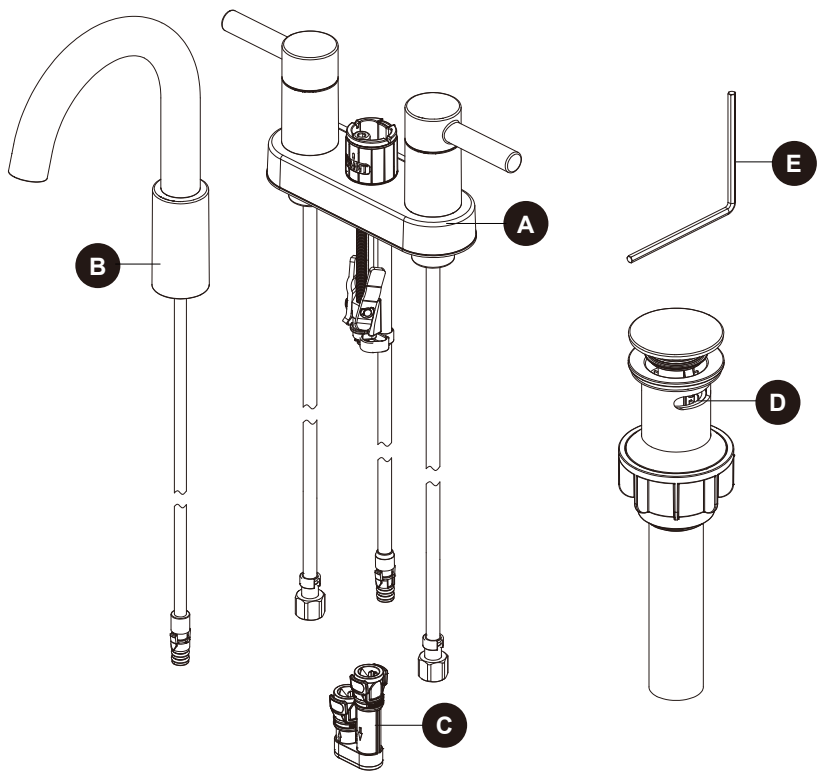

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet assembly	1
B	Spout assembly	1
C	Quick connect assembly	1
D	Pop-up assembly	1
E	4.0 mm hex wrench	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 30 minutes (including removal of old faucet)

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone sealant, Gloves

Helpful Tools (not included): Safety Goggles


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Check for the proper thickness of the sink or countertop. Insert the faucet (A) into the sink or countertop.
Note: "Front" of the faucet (A) must face the front of the sink or countertop. The screw stem (b) should be as close as possible to the front of the sink. The two mounting brackets (a) on the faucet (A) must be loose/movable during the installation of the faucet (A).

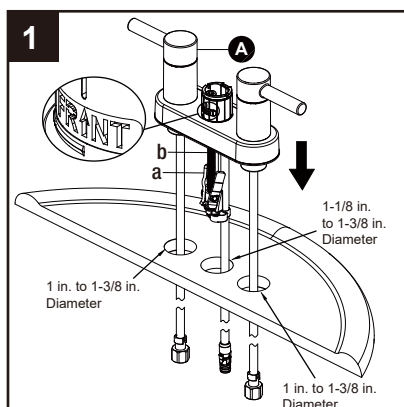

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Hold the faucet (A) so that it cannot move, then turn the screw with the provided hex wrench (E, HEX: 4.0 mm) clockwise, as shown in Fig 1, until the mounting brackets (a) are flat against the underside of the sink. Continue to turn the screw with the provided hex wrench (E, HEX: 4.0 mm) clockwise, until the faucet (A) is completely tightened and secured, as shown in Fig 2. Do not over tighten.

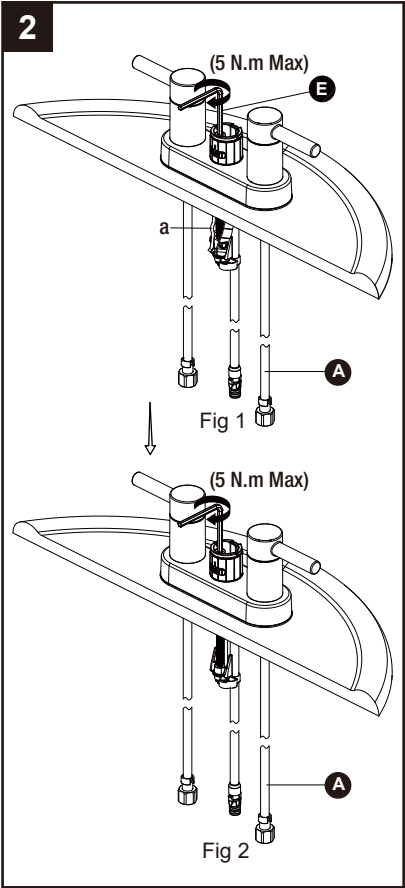

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Insert the spout assembly (B) through the hole of the faucet (A) and push down the spout assembly until it clicks.

Note: The spout assembly (B) should be pressed tightly to the deckplate to prevent loosening.

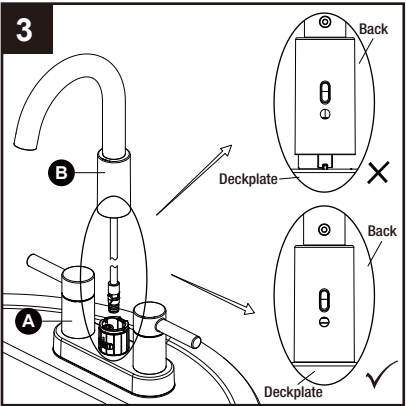


4. Connect the quick connector assembly (C) by pushing it up onto the lines (A and B), it will click into place.

Note: The long connector of the quick connect assembly (C) connects to the shorter faucet line (A), and the short connector of the quick connect assembly (C) connects to the longer faucet line (B).

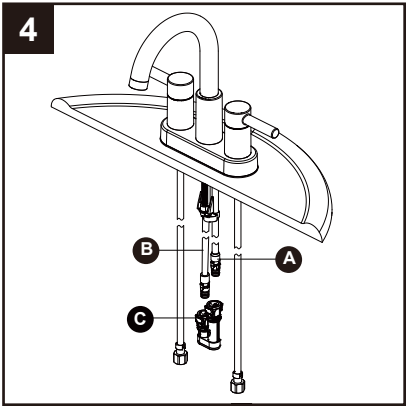


5. Making the water supply connections:
Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

Note: There is a red indicator ring at the hot water inlet end.

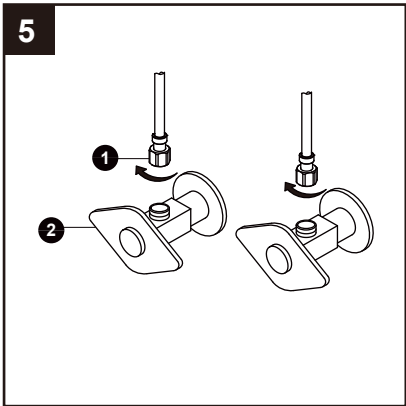


POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS


1. Remove the bottom gasket (3) and nut (4) from the top gasket (1) and pop-up body (2).

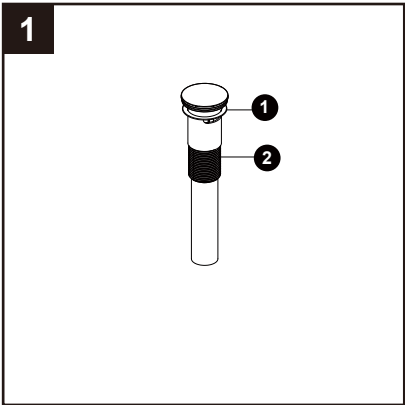

2. Insert the pop-up body (2) into the sink. Ensure that the top gasket (1) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (2).

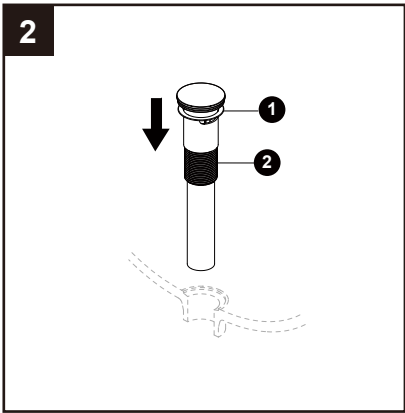


3. From underneath the sink, screw the bottom gasket (3) and nut (4) assembly onto the pop-up body (2) by twisting clockwise until secure.

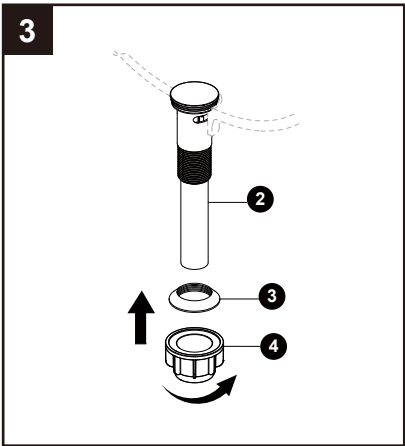


1. Flushing and checking for leaks:

Important: After installation is complete, remove the aerator (1) with a coin (2) to flush the water lines. Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator.

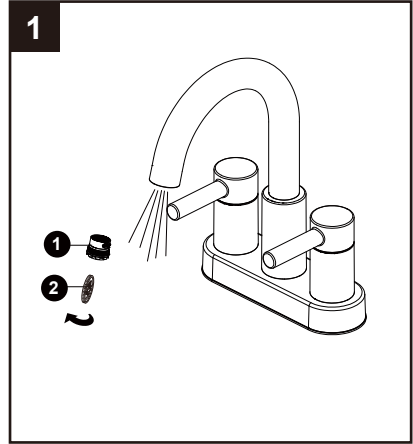


2. If it is necessary to remove the spout assembly (B). Squeeze the tabs (1 & 2) on the quick connector (C) and then pull down to disconnect. Then gently press the button (3) and lift the spout assembly (B) vertically upwards.

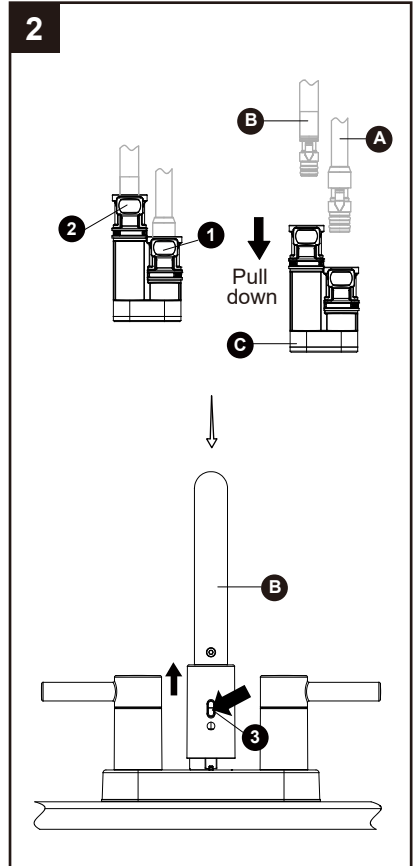

3. To remove the faucet assembly (A), insert the hex wrench (E, HEX: 0.16 in) into the faucet assembly (A), and then turn the wrench counterclockwise to loosen the screw stem (b). At this time, the two mounting brackets (a) are rotated to the lowest position, stop turning the hex wrench (to prevent over-turning), remove the hex wrench, and then pull the faucet assembly (A) upward.

Note: Please wear gloves during the whole process to ensure your safety while remove the faucet assembly (A).

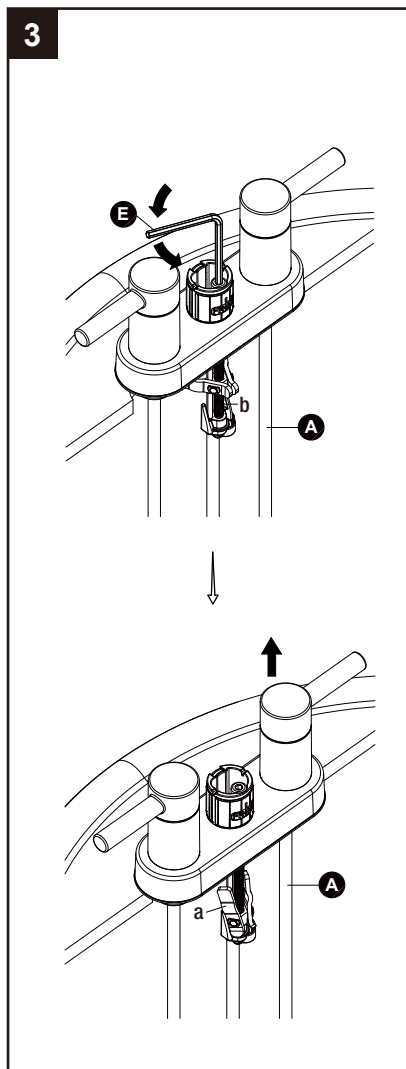

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There is a leak from under the handle or there is a leak from the spout when the faucet is off.	1. The bonnet nut is not tight enough. 2. The cartridge is damaged.	1. Remove the handle and retighten the bonnet nut. 2. If the problem occurs after retightening the bonnet nut, call customer service for a new cartridge and replace it after you receive the new cartridge.
There is a leak from aerator when the faucet is on.	1. The aerator does not fit correctly on the faucet. 2. The aerator is clogged.	1. Reinstall the aerator. 2. Call customer service for a new aerator and replace it after you receive the new aerator.
The aerator has irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty.	Remove the aerator and clear debris.

WARRANTY


This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1	Handle assembly	RP13991*	YES
2	Bonnet nut	RP70545	YES
3	Washer	RP64124	YES
4	Cartridge H	RP20145	YES
5	Cartridge C	RP20146	YES
6	Aerator	RP30187	YES
7	Sleeve	RP70939*	YES
8	Block	RP70421	YES
9	O-ring	RP60002	YES
10	Quick connect assembly	RP70934	YES
11	Pop-up assembly	RP40269*	YES
12	4.0 mm hex wrench	RP70936	YES

* Available in Polished Chrome Finish, Brushed Nickel Finish, Matte Black Finish, Brushed Gold Finish, Matte Black & Brushed Gold Finish.

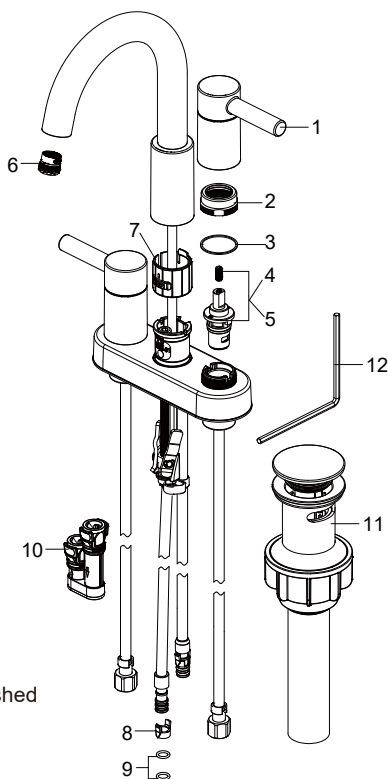

Printed in China

allen + roth.


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6567276/6567279/6567275/
6567277/6567278

MODELO #67953W-6101/67953W-6104/
67953W-617001/67953W-614408/
67953W-619068

GRIFO DE CENTRO PARA BAÑO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

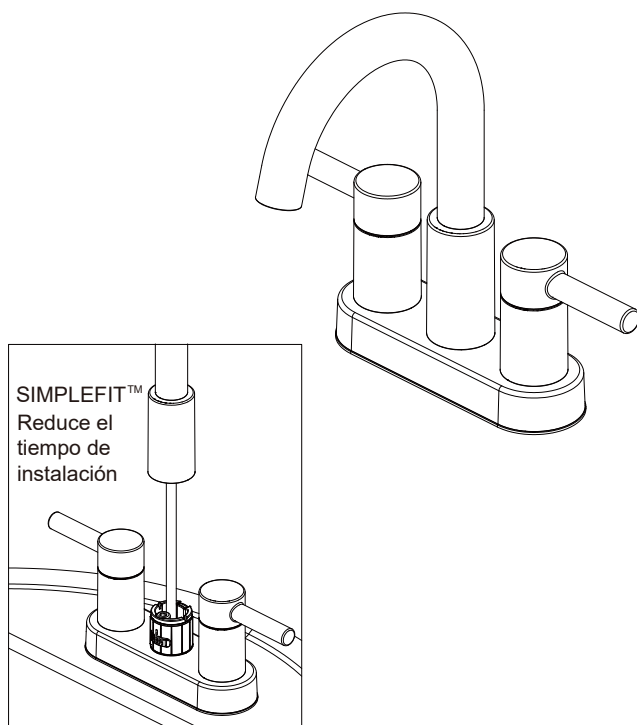

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	14
Información de seguridad.....	15
Preparación.....	15
Instrucciones de ensamblaje.....	15
Instrucciones de funcionamiento.....	19
Cuidado y mantenimiento.....	21
Solución de problemas.....	21
Garantía.....	22
Lista de piezas de repuesto.....	22

CONTENIDO DEL PAQUETE

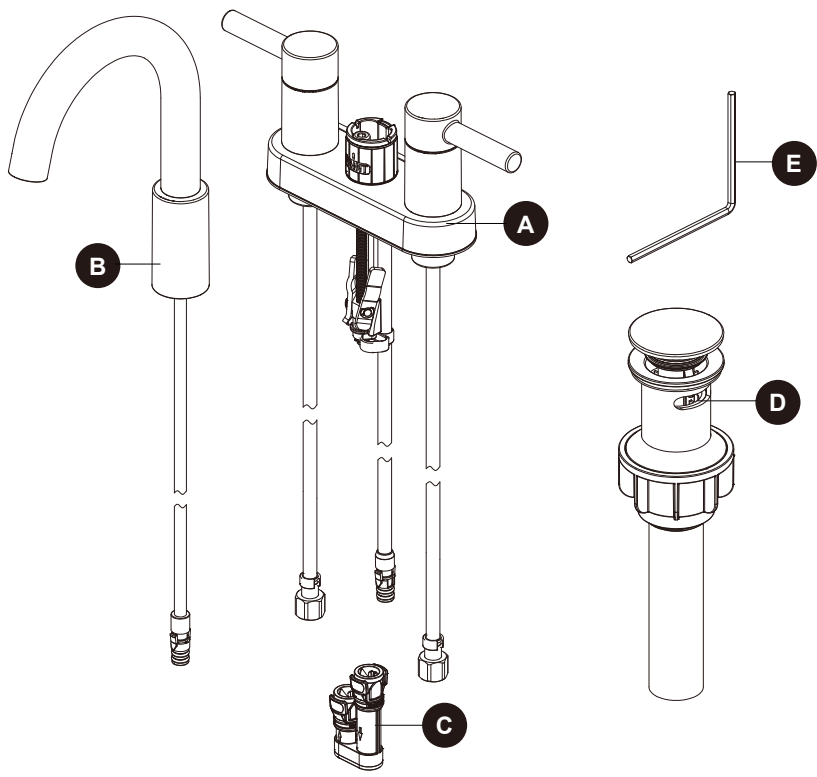

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Ensamble de la boquilla	1
C	Ensamble del conector rápido	1
D	Ensamble emergente	1
E	Llave inglesa hexagonal de 4.0 mm	1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN

- Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable, sellador de silicona, guantes

Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo. Limpie la superficie de montaje. Compruebe el grosor adecuado del lavamanos o la cubierta prefabricada. Inserte el ensamble (A) en el lavamanos o la cubierta prefabricada.

Nota: el "frente" del grifo (A) debe estar orientado hacia la parte delantera del lavamanos o la cubierta prefabricada. El vástago del tornillo (b) debe estar lo más cerca posible del frente del lavamanos. El dos soportes de montaje (a) del grifo (A) deben quedar sueltos o movibles durante la instalación del grifo (A).

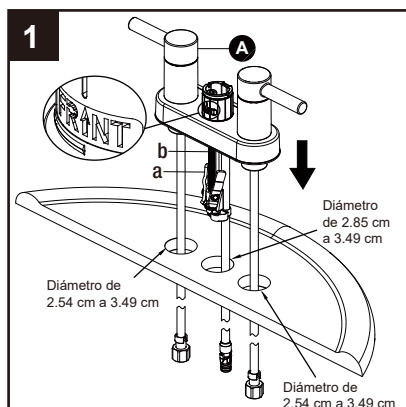


2. Sujete el grifo (A) de manera que no se mueva, luego gire el tornillo con la llave inglesa hexagonal provista (E, HEX: 4 mm) en dirección de las manecillas del reloj, como se muestra en la Fig. 1, hasta que los soportes de montaje (a) estén planos contra la parte inferior del lavamanos. Continúe girando el tornillo con la llave hexagonal proporcionada (E, HEX: 4 mm) en dirección de las manecillas del reloj, hasta que el grifo (A) esté completamente apretado y asegurado, como se muestra en la Fig. 2. No apriete demasiado.

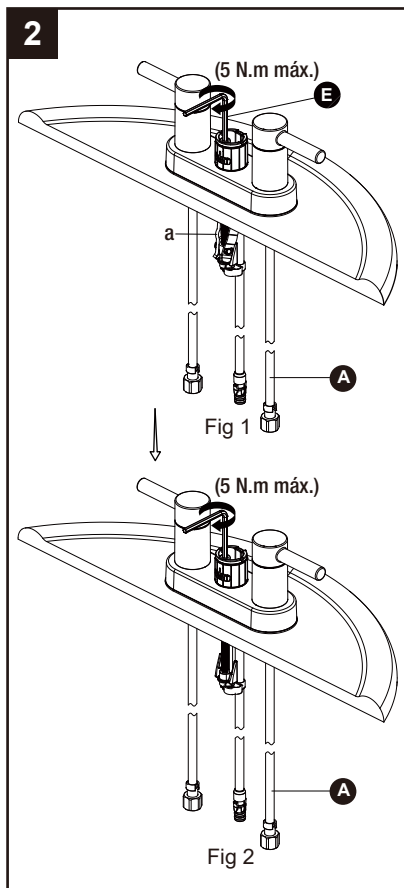


3. Inserte la boquilla del grifo (B) en el orificio del grifo (A) y empuje hacia abajo el ensamble de la boquilla hasta que se empalme.

Nota: el ensamble de la boquilla (B) debe presionarse firmemente a la placa de cubierta para evitar que se afloje.

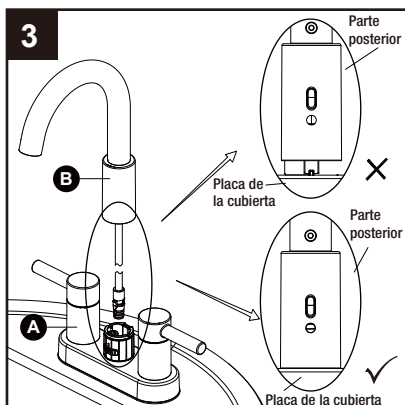


4. Conecte el ensamble del conector rápido (C) empujándolo hacia arriba sobre las líneas (A y B), se empalmará en su lugar.

Nota: el conector largo del ensamble de conexión rápida (C) se conecta a la línea de grifo más corta (A), y el conector corto del ensamble de conexión rápida (C) se conecta a la línea de grifo más larga (B).

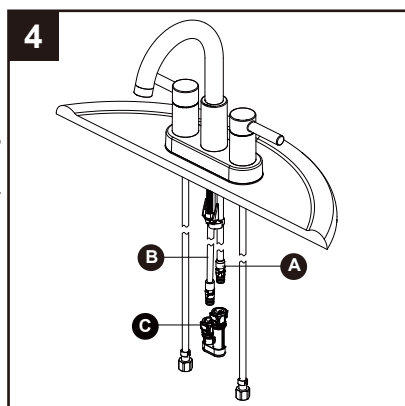


5. Realización de las conexiones al suministro de agua: Enrosque la tuerca (1) de la línea de entrada a la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriétela con una llave inglesa. No apriete demasiado.


Nota: hay un anillo indicador rojo en el extremo de la entrada de agua caliente.

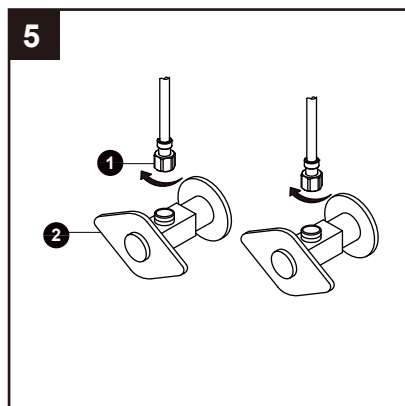


1. Retire el empaque inferior (3) y la tuerca (4) del empaque superior (1) y el cuerpo levantizo (2).

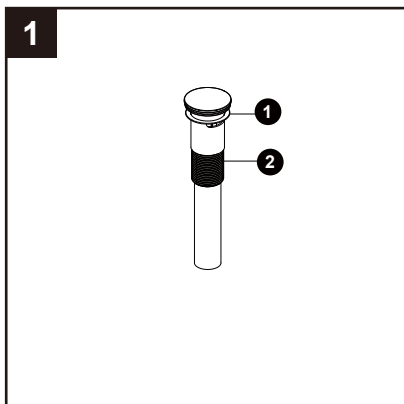

2. Inserte el cuerpo levantizo (2) en el lavamanos. Asegúrese de que el empaque superior (1) se asiente de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo levantizo (2).

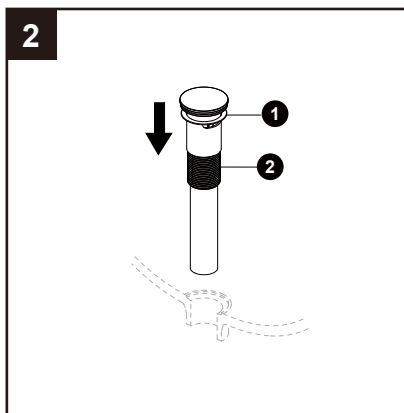


3. Desde debajo del lavamanos, enrosque el empaque inferior (3) y la tuerca (4) en el cuerpo levantizo (2) al girar en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede firme.

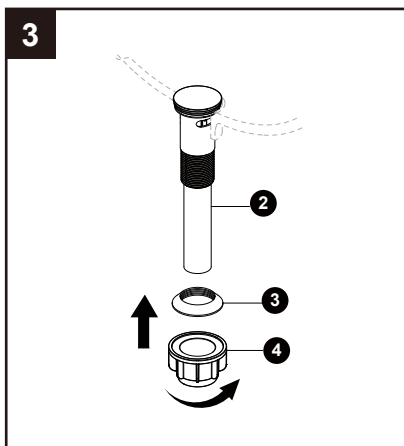


1. Descarga y revisión de fugas:

Importante: una vez que finalice la instalación, retire el aireador (1) con una moneda (2) para descargar las tuberías de agua. Abra el suministro de agua y deje que corra al menos durante un minuto tanto agua caliente como fría. Esto ayuda a que el agua elimine los residuos que pueden dañar las piezas internas. Revise que no haya fugas mientras el agua corre. Cierre el suministro de agua y vuelva a colocar el aireador.

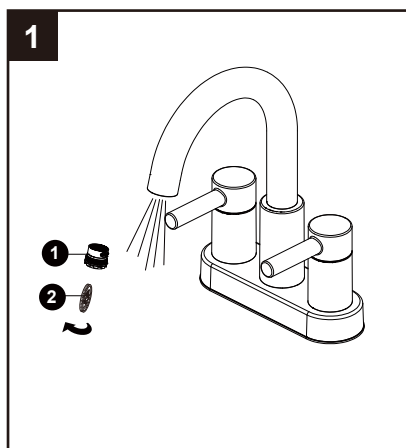


2. Si es necesario retirar el ensamble de la boquilla (B).

Apriete las lengüetas (1 y 2) del conector rápido (C) y luego jale hacia abajo para desconectar. Luego presione suavemente el botón (3) y levante el ensamble de la boquilla (B) en forma vertical hacia arriba.

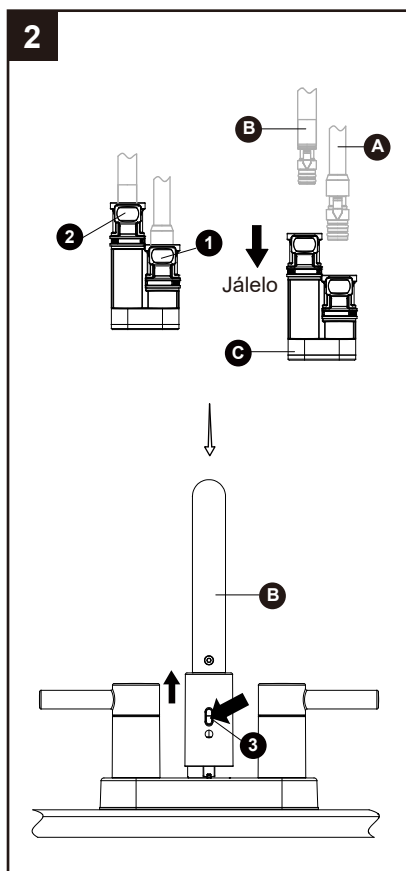

3. Para quitar el ensamble del grifo (A), inserte la llave inglesa hexagonal (E, HEX: 4.0 mm) en el ensamble del grifo (A) y luego gire la llave inglesa en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojar el vástago del tornillo (b). En este momento, los dos soportes de montaje (a) se giran a la posición más baja, deje de girar la llave hexagonal (para evitar un giro excesivo), retire la llave hexagonal y, a continuación, tire del conjunto del grifo (A) hacia arriba.
- Nota:** use guantes durante todo el proceso para garantizar su seguridad al retirar el ensamble del grifo (A).

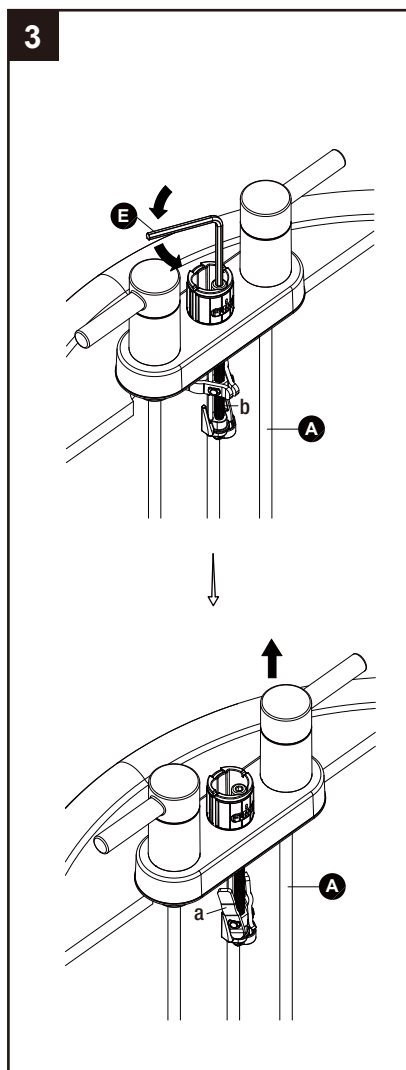

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, productos químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una filtración debajo de la manija o desde la boquilla cuando el grifo está cerrado.	1. La tuerca del bonete no está lo suficientemente apretada. 2. El cartucho está dañado.	1. Retire la manija y vuelva a apretar la tuerca del bonete. 2. Si el problema se produce después de volver a apretar la tuerca del bonete, llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo cartucho y reemplace el cartucho antiguo una vez que reciba el nuevo.
Hay una filtración desde el aireador cuando el grifo está abierto.	1. El aireador no se ajusta de manera correcta al grifo. 2. El aireador está obstruido.	1. Vuelva a instalar el aireador. 2. Llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo aireador y reemplace el conjunto del aireador antiguo una vez que reciba el nuevo.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio.	Retire el aireador y limpie la suciedad.

GARANTÍA


Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1	Ensamble de la manija	RP13991*	SÍ
2	Tuerca del bonete	RP70545	SÍ
3	Arandela	RP64124	SÍ
4	Cartucho H	RP20145	SÍ
5	Cartucho C	RP20146	SÍ
6	Aireador	RP30187	SÍ
7	Manguito	RP70939*	SÍ
8	Bloque	RP70421	SÍ
9	Junta tórica	RP60002	SÍ
10	Ensamble del conector rápido	RP70934	SÍ
11	Ensamble emergente	RP40269*	SÍ
12	Llave inglesa hexagonal de 4.0 mm	RP70936	SÍ

* Disponible en acabado en cromo pulido, acabado en níquel cepillado, acabado en negro mate, acabado en cromo pulido y negro mate, y acabado en dorado cepillado.

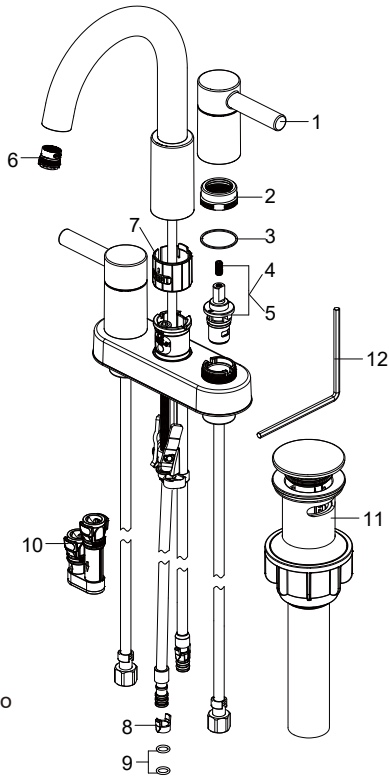

Impreso en China