

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original packaging.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Assembly Issues	Debris or damage to threaded parts.	Make certain the components are clear of any debris. Inspect for damaged parts, call customer service.
Product is wobbling	The product may be placed on a surface that is rough, uneven, or not level.	Make sure the product is on a hard, flat surface.
Product is not functioning.	Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Product is not functioning in the way anticipated.	The function control box switch may not be on the desired setting.	Toggle switch to the desired setting.
Part of the product is functioning, but not all of it.	The cable for the non-functioning part of the product may not be connected.	Ensure all cables are connected before operating the product.

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and the receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, Consult the dealer or an experienced radio/TV technical for help. CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Printed in CHINA

HAUNTED
LIVING®

GIANT GROUND BREAKER

ITEM #6021996
MODEL #KL-37017

Español p. 09

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

SG25085

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly..... 2

Care Instructions..... 2

Safety Information..... 2

Preparation..... 2

Package Contents..... 3

Assembly or Installation Instructions..... 4

Operating Instructions..... 7

Warnings..... 7

Care and Maintenance 8

Troubleshooting..... 8

Warranty..... 8

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface to avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to inventory and separate each of the components included.
- To avoid accidentally discarding small components, do not dispose of any packaging until the assembly is complete.
- DO NOT USE power tools. Power tools can damage the components.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

A SAFETY INFORMATION


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not assemble the product - contact customer service first.

Estimated Assembly Time: 20 Minutes


PACKAGE CONTENTS

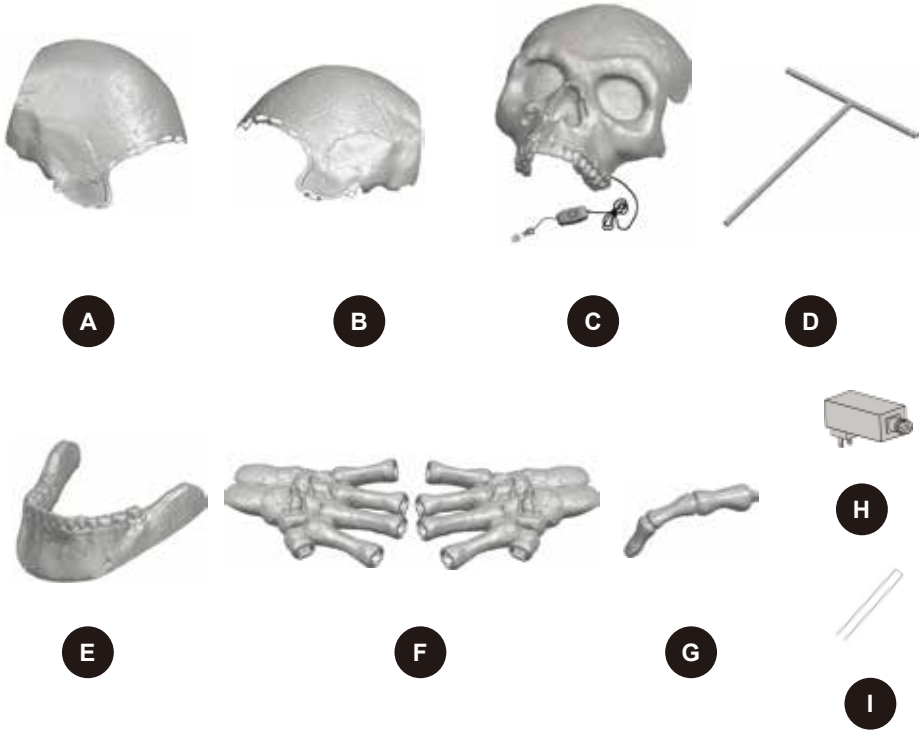


PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Skull - Right		1
B	Skull - Left		1
C	Skull - Face		1
D	Frame		1
E	Jaw		1
F	Hands		2
G	Finger		10
H	Plug Adapter		1
I	Stake		4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1. Connect left and right skull pieces.** Position Skull - Right [A] and Skull - Left [B] so that the grooves align when the parts are connected. Carefully push the parts together.

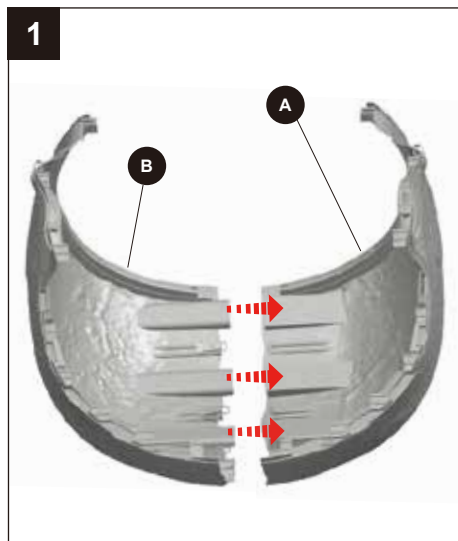


- 2. Attach clips between parts.** Snap the five clips into place. Ensure they are fully locked, as seen in Detail 2-2.

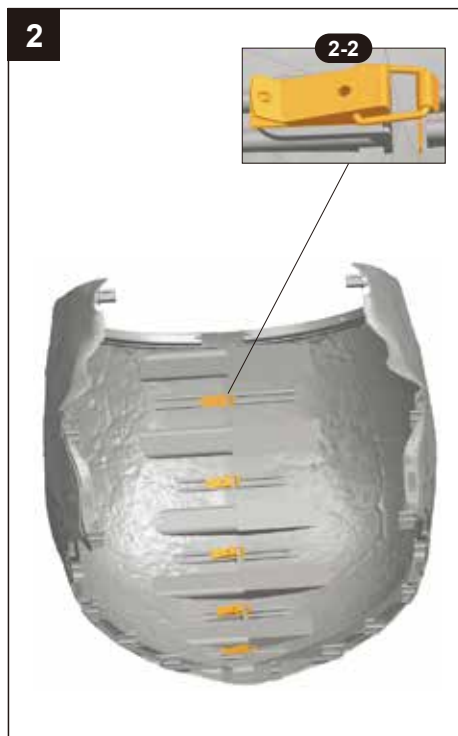


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 3. Align and connect front and back skull pieces.** Position the Skull - Face [C] above the back skull pieces. Notice the grooves on each piece that will interlock with each other. Align and press the parts together.

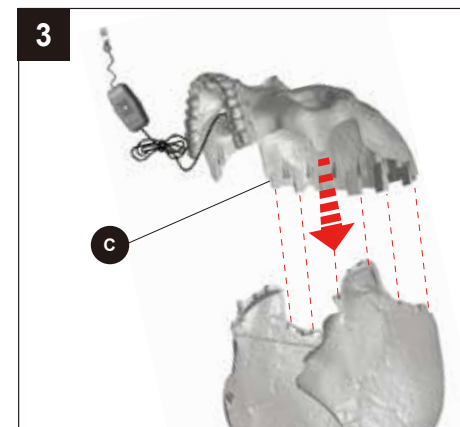

- 4. Attach first seven clips.** Position the skull so that half the clips are accessible on the inside of the skull. Snap the seven clips into place. Ensure that all clips are fully locked, as shown in Detail 4-2, to guarantee a firm and stable connection.

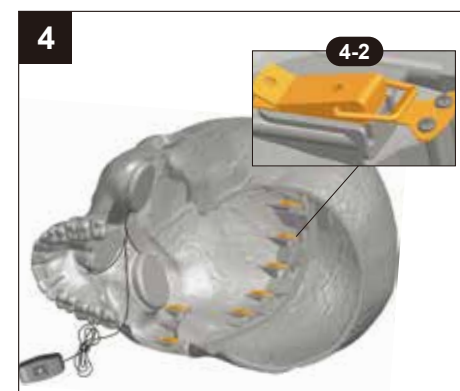


- 5. Attach last seven clips.** Rotate skull so that the last seven clips are accessible. Snap the seven clips into place. Ensure that all clips are fully locked, as shown in Detail 5-2, to guarantee a firm and stable connection.

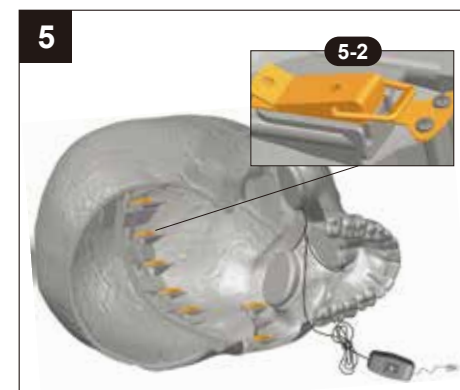


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 6. Attach frame.** Align the Frame [D] with the open end of the skull. Insert one end of the frame's cross bar into the corresponding rectangular slot on the skull. Repeat with the second end of the frame's crossbar, as shown in Detail 6-2.

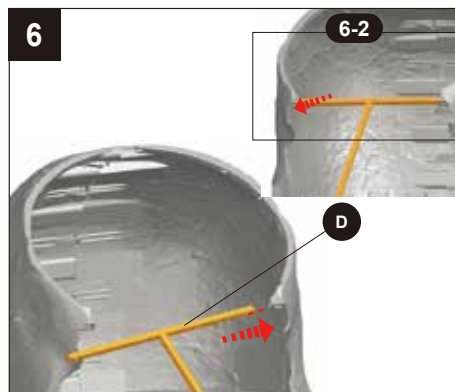

- 7. Attach jaw to frame.** Position Jaw [E] so that the teeth align with the teeth on the assembled skull. Insert the loose end of the frame into the rectangular slot located on the inside of the jaw. The fully assembled skull should now look like Detail 7-2.

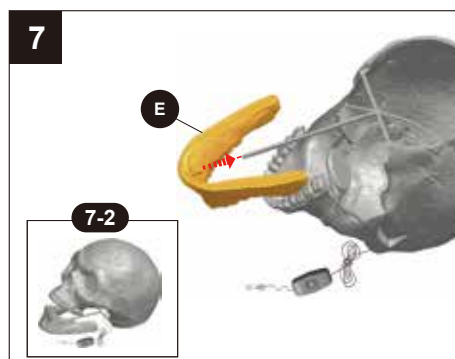

- 8. Attach skeleton fingers to hands.** Align and insert five Fingers [G] into the five openings in the first Hand [F]. Repeat for the second hand.

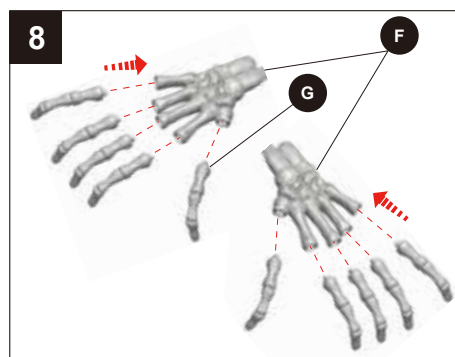


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 9. Attach plug adapter.** Attach the Plug Adapter [H] to the loose end of the cord extending from the skull.

Check that the connection is secure before plugging it into wall. The range of acceptable voltage is 100 - 240V.



- 10. Stake into ground.** Use the Stake [I] to secure the hands and head to the ground. Insert the first stake through the hole in the hand. Insert the second stake through the hole in the flat surface on the bottom of the head. Repeat the process with the third and fourth stakes on the opposite side.

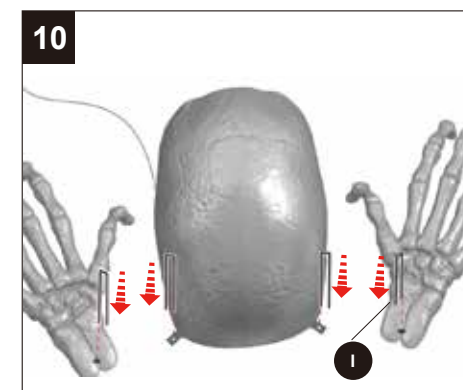

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Locate the large circular button on the controller. This button switches the product's mode.
2. Press the large circle button once to turn the product on. This will activate the lights, which will remain on until you manually turn them off.
3. Press the large circle button a second time to start the timed setting. In this mode, the light will stay on for 6 hours, then automatically turn off for 18 hours. The cycle will continuously repeat. Note that if the product is unplugged, the timer needs to be reset.
4. Press the large circle button a third time to turn off the product completely, including the lights.



⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic parts and hardware away from children. For indoor and outdoor use.

1. Usage near children should be supervised by adults
2. Keep away from open flame
3. Do not climb, push, pull, or tilt the product
4. Do not modify the product
5. Assemble and display the product on flat, level surfaces

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	ACCIÓN CORRECTIVA
Problemas de ensamblaje	Restos o daños a las piezas roscadas.	Asegúrese de que los componentes estén libres de residuos. Inspeccione si hay piezas dañadas; llame a Servicio al Cliente.
El producto se tambalea	Es posible que el producto esté instalado sobre una superficie rugosa, desnivelada o que no es plana.	Asegúrese de que el producto esté sobre una superficie dura y plana.
El producto no funciona.	El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.
El producto no funciona de la manera prevista.	Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada.
Parte del producto funciona, pero no funciona en su totalidad.	Es posible que el cable de la pieza del producto que no funciona no esté conectado.	Asegúrese de que todos los cables estén conectados antes de utilizar el producto.

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no es satisfactoria, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción; aumentar la separación entre el equipo y el receptor; conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito distinto al que usa el receptor; solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización de los usuarios para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Impreso en CHINA

HAUNTED

LIVING®

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6021996

MODELO #KL-37017

GIGANTE QUE ROMPE LA TIERRA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Purchase Date _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

SG25085

ÍNDICE

Antes de ensamblar..... 10

Instrucciones de cuidado..... 10

Información de seguridad..... 10

Preparación..... 10

Contenido del paquete..... 11

Instrucciones de ensamblaje o instalación..... 12

Instrucciones de funcionamiento..... 15

Advertencias..... 15

Cuidado y mantenimiento 16

Solución de problemas..... 16

Garantía..... 16

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o libre de rayones para evitar dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Utilice las listas de componentes y aditamentos a continuación para inventariar y separar cada uno de los componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes pequeños, no deseche ningún embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
- NO USE herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas pueden dañar los componentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. No ensamble el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas; primero comuníquese con Servicio al Cliente.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

CONTENIDO DEL PAQUETE

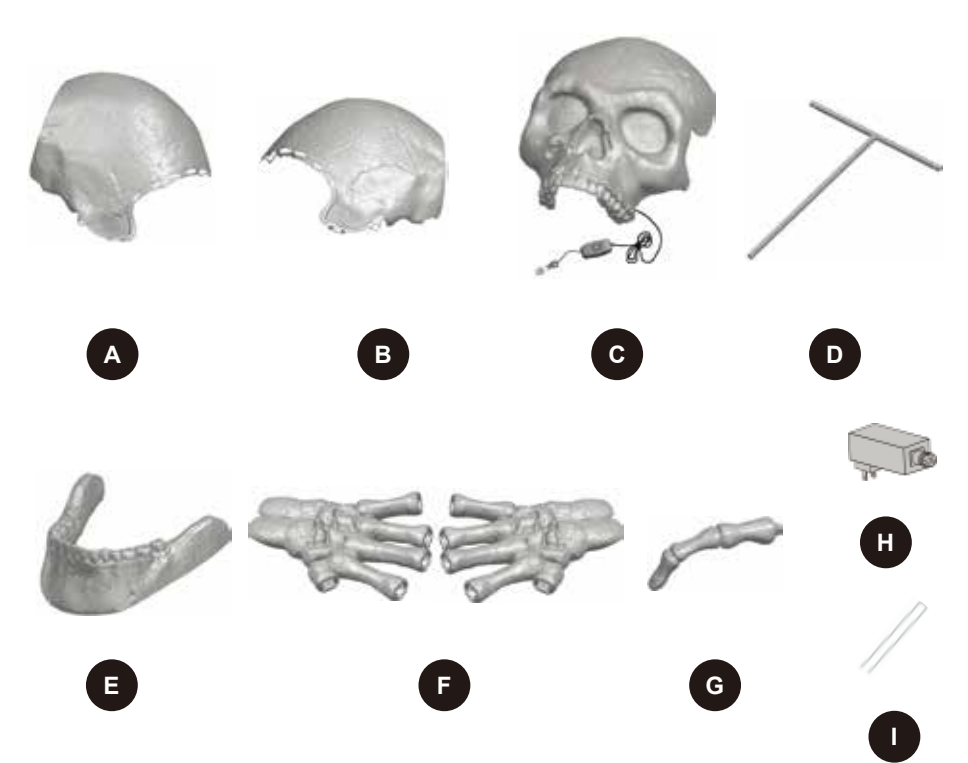


PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cráneo: derecho		1
B	Cráneo: izquierdo		1
C	Cráneo: cara		1
D	Estructura		1
E	Mandíbula		1
F	Manos		2
G	Dedo		10
H	Adaptador de enchufe		1
I	Estaca		4


- 1. Conecte las piezas izquierda y derecha del cráneo.** Coloque el cráneo derecho [A] y el cráneo izquierdo [B] de manera que las ranuras se alineen cuando se conecten las piezas. Junte las piezas con cuidado.

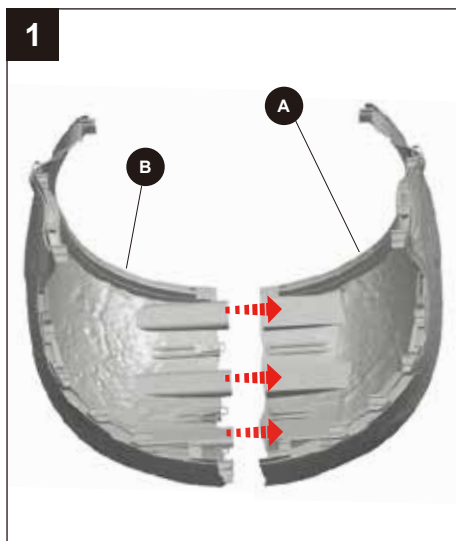


- 2. Coloque sujetadores entre las piezas.** Coloque los cinco sujetadores en su lugar. Asegúrese de que estén completamente bloqueados, como se ve en el detalle 2-2.

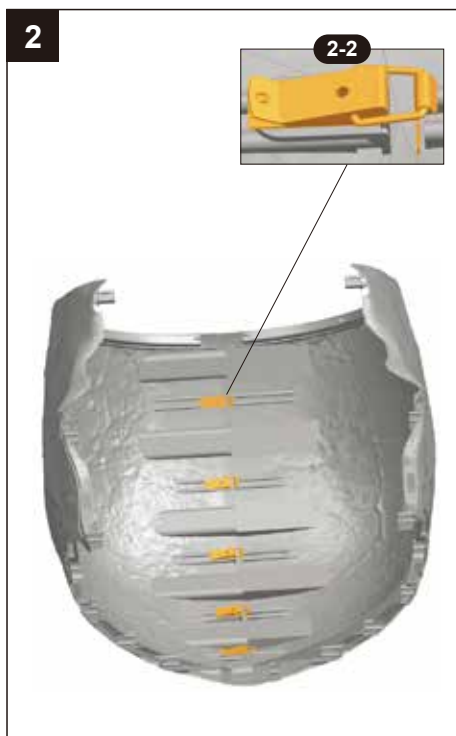


- 3. Alinee y conecte las piezas frontal y posterior del cráneo.** Coloque el cráneo: cara [C] encima de las piezas posteriores del cráneo. Observe las ranuras en cada pieza que se entrelazarán entre sí. Alinee y presione las piezas entre sí.

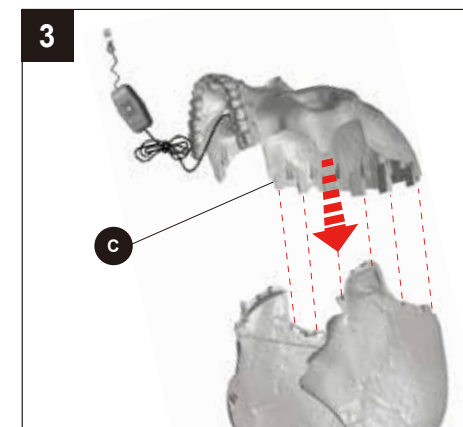

- 4. Coloque los primeros siete sujetadores.** Coloque el cráneo de manera que la mitad de los sujetadores sean accesibles en el interior del cráneo. Coloque los siete sujetadores en su lugar. Asegúrese de que todos los sujetadores estén completamente bloqueados, como se muestra en el detalle 4-2, para garantizar que la conexión sea firme y estable.

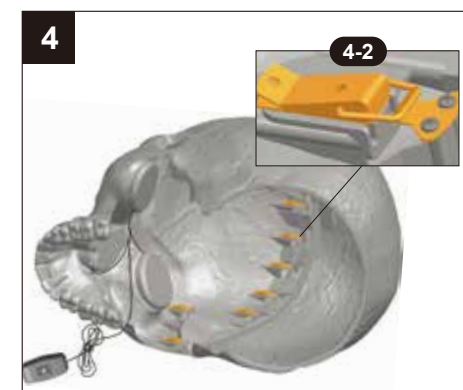


- 5. Coloque los últimos siete sujetadores.** Gire el cráneo para que los últimos siete sujetadores sean accesibles. Coloque los siete sujetadores en su lugar. Asegúrese de que todos los sujetadores estén completamente bloqueados, como se muestra en el detalle 5-2, para garantizar que la conexión sea firme y estable.

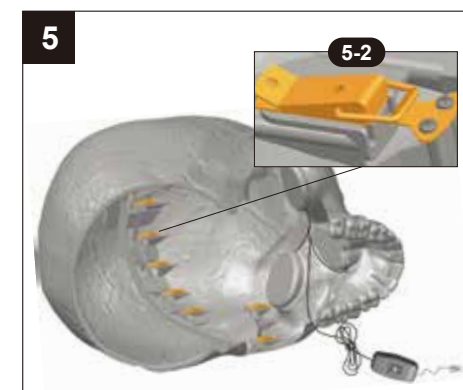


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Fije la estructura. Alinee la estructura [D] con el extremo abierto del cráneo. Inserte un extremo de la barra transversal de la estructura en la ranura rectangular correspondiente en el cráneo. Repita esto con el segundo extremo de la barra transversal de la estructura, como se muestra en el detalle 6-2.

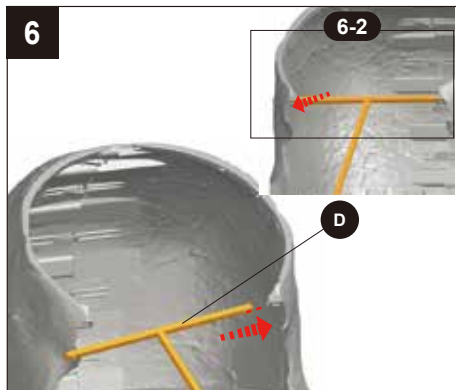

7. Fije la mandíbula a la estructura. Coloque la mandíbula [E] de manera que los dientes queden alineados con los dientes del cráneo ensamblado. Inserte el extremo suelto de la estructura en la ranura rectangular ubicada en el interior de la mandíbula. Ahora, el cráneo completamente ensamblado debería verse como el detalle 7-2.

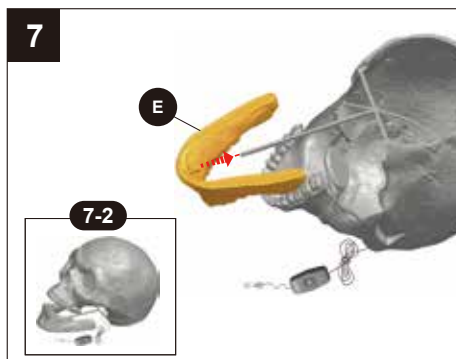

8. Una los dedos del esqueleto a las manos. Alinee e inserte cinco dedos [G] en las cinco aberturas de la primera mano [F]. Repita la operación para la segunda mano.

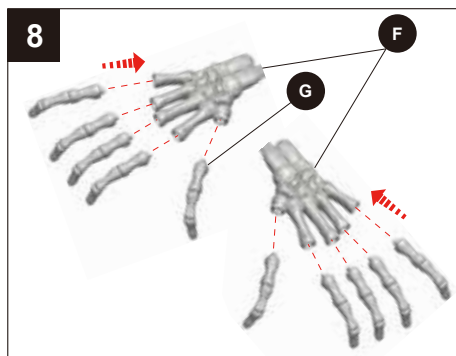


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Conecte el adaptador de enchufe. Conecte el adaptador de enchufe [H] al extremo suelto del cable que se extiende desde el cráneo.

Compruebe que la conexión sea segura antes de enchufarlo a la pared. El rango de voltaje aceptable es 100 V a 240 V.



10. Coloque la estaca en el suelo. Use la estaca [I] para asegurar las manos y la cabeza al suelo. Inserte la primera estaca a través del orificio en la mano. Inserte la segunda estaca a través del orificio en la superficie plana de la parte inferior de la cabeza. Repita el proceso con la tercera y cuarta estaca en el lado opuesto.

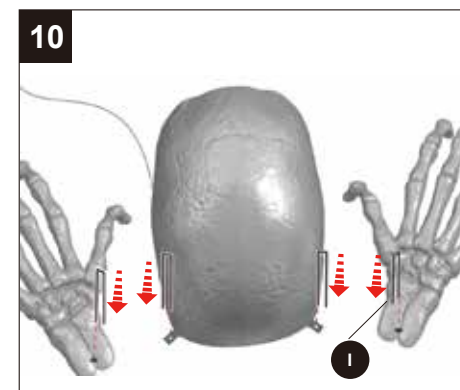

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Localice el botón circular grande en el controlador. Este botón cambia el modo del producto.
2. Presione el botón de círculo grande una vez para encender el producto. Esto activará las luces, que permanecerán encendidas hasta que las apague manualmente.
3. Presione el botón de círculo grande una segunda vez para iniciar la configuración temporizada. En este modo, la luz permanecerá encendida durante 6 horas y, luego, se apagará de forma automática durante 18 horas. El ciclo se repetirá continuamente. Tenga en cuenta que si se desconecta el producto, se necesita reiniciar el temporizador.
4. Presione el botón de círculo grande una tercera vez para apagar el producto por completo, incluso las luces.



⚠ ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y aditamentos fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores y exteriores.

1. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
2. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
3. No trepe, empuje, tire ni incline el producto.
4. No modifique el producto.
5. Ensamble y exhiba el producto en superficies planas y niveladas.