

SYLVANIA

SCR1388

LED ALARM CLOCK RADIO

INSTRUCTION MANUAL

210.00 mm

148.00 mm


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.Read instructions All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2.Retain instructions The safety and operating instruction should be retained for future reference.
- 3.Heed Warnings All warning on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4.Follow instructions All operating and use instructions should be followed.
- 5.Cleaning Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 6.Attachments Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7.Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub,; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 8.Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9.A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



- 10.Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction have been adhered to.
- 11.Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
- 12.Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarizes plug.
Alternate Warnings This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
- 13.Power-Cord Protection Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the product.
- 14.Protective Attachment Plug The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.
- 15.Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

See figure :

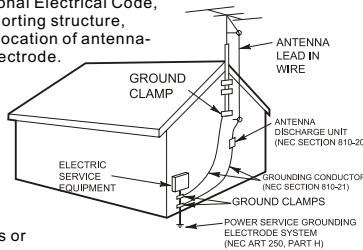

- 16.Lighting For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 17.Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 18.Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 19.Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 20.Servicing Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 21.Damage Requiring Service Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
a)When the power-supply cord or plug is damaged.
b)If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
c)If the product has been exposed to rain or water.
d)If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
e)If the product has been dropped or damaged in any way, and
f)When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 22.Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 23.Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 24.Wall or Ceiling Mounting The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 25.Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

NOTE : Pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNINGS

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

SAFETY TIPS

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THE USER THAT PARTS INSIDE THE PRODUCT ARE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

THE EXCLAMATION POINT WITHIN A TRIANGLE IS INTENDED TO TELL THE USER THAT IMPORTANT OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS ARE IN THE PAPERS WITH THE APPLIANCE.

"WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO (RAIN) (WATER) (WET LOCATION)"

"CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT."

CAUTION : PLEASE READ AND OBSERVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS OWNER'S INSTRUCTION MANUAL AND THOSE ON YOUR APPLIANCE. RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

THIS UNIT HAS BEEN ENGINEERED AND MANUFACTURED TO ASSURE YOUR PERSONAL SAFETY. HOWEVER, IMPROPER USE CAN RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARDS. IN ORDER NOT TO DEFEAT THE SAFE-GUARDS INCORPORATED IN THIS UNIT, OBSERVE THE BASIC RULES FOR ITS INSTALLATION, USE AND SERVICING AS DESIRED IN THIS MANUAL. THIS UNIT MEETS ALL UNDERWRITERS LABORATORY (UL & CUL) SAFETY REQUIREMENTS. THIS UNIT DOES NOT CONTAIN ANY USER SERVICEABLE PARTS. REMOVAL OF THE CABINET MAY EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGES. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

SYLVANIA

LOCATION OF CONTROLS

1. ON / OFF/Auto Function Switch
2. "Alarm" Set Button
3. "Sleep" Set Button
4. "Hour" Set Button
5. "Minute" Set Button
6. "Time" Set Button
7. "Snooze" Button
8. Alarm Indicator
9. Tuning Control
10. Tuning Scale
11. Buzzer/Volume Control
12. Wave Band Selector

POWER SUPPLY

Check the AC current is same as the instruction show on back plate of your unit and plugs the power cord into the AC outlet. A blinking signal will appear indicating the time.

LISTEN TO THE RADIO

Slide the Function Switch (1) to the "ON" position. Adjust the Buzzer/ Volume Control (11) to the desired listening level and select your desired station with the Tuning Control (9) and Wave Band Selector (12).

To turn the radio off, slide the Function Switch (1) to the "OFF" position.

TO SET THE TIME

Press and hold the Time Set Button (6) and then press the Hour Set Button (4) or Minute Set Button (5) for hour and minute adjustment of the time. Please make sure setting is AM or PM has indication (A dot will light in the left upper corner indicating that the time is the PM range if your unit is 12 hour version type).

WAKE TO MUSIC

Press and hold the Alarm Set Button (2) and then Press Hour Set Button (4) or Minute Set Button (5) to set the desired wake up time. Release the Alarm Set Button (2) to show the current time. The Alarm Indicator (8) Repeat the steps of "LISTEN TO RADIO" to your desired station and listening level. Slide the Function Switch to the "AUTO" position. The radio will play your desired station and listening level automatically at the preset alarm time.

WAKE TO BUZZER

Same as " WAKE TO MUSIC" to adjust the alarm time and then rotate the Buzzer/Volume Control (11) clockwise until a clicking sound is heard. You will be awakened by the buzzer alarm.

SNOOZE FUNCTION

When you want a few extra minutes of sleep after the alarm wakes you, press the Snooze Button (7), the music or buzzer alarm will be off and turn on again in approximately 9 minutes.

SLEEP TO MUSIC

1. Slide the Function Switch (1) to the position either "OFF" or "AUTO". Press the Sleep Button (3) once and you will have 59 minutes listen to the radio.
2. If you want to reduce the automatic shut off time, hold down the Sleep Button (3), and press Minute Set Button (5) to adjust as required.


TO GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC

Repeat the steps of "WAKE TO MUSIC", press Sleep Button (3) to set for desired period of radio playing before sleep. The radio will stop as your setting of sleep time automatically and will play again at your preset wake up time.

POWER FAILURE

You can insert a 9 volt battery in the unit. Should there be a power failure the clock will continue to function. You will not see this however because the battery does not illuminate the clock display. -When the power is turn on again the display will indicate the correction time. For Clarity alarm clock do not work on battery. Replace the battery once a year. 9V battery not included.

SCR1388

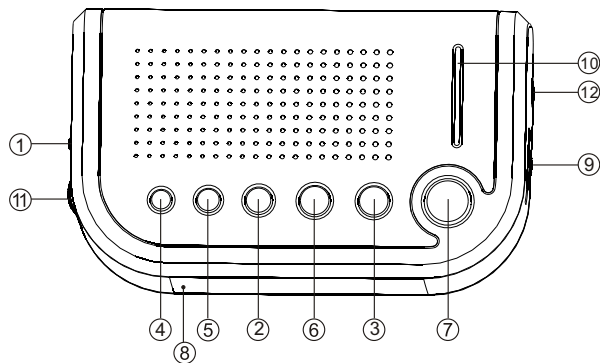

SYLVANIA

SCR1388

LED RADIO REVEILLE ALARME

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Instructions importantes de sécurité


- 1.Lire ces instructions Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant de faire fonctionner le produit.
- 2.Conserver ces instructions - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour consultation future.
- 3.Tenir compte de tous les avertissements Tous les avertissements sur le produit et dans les instructions de fonctionnement doivent être respectés.
- 4.Suivre toutes les instructions Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- 5.Nettoyage débrancher ce produit avant nettoyage. Ne pas utiliser de produit nettoyant liquide ni en vaporisateur. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- 6.Accessoires Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant de ce produit , cela pourrait être cause d'accident.
- 7.Eau et humidité Ne pas utiliser ce produit à proximité d'eau - par exemple près d'une baignoire, une baignoire, une piscine, un évier de cuisine ou d'une lessiveuse, sur un sol humide ou près d'une piscine etc.
- 8.Support Ne pas placer ce produit sur un chariot, un trépied, une étagère ou une table instables. Le produit pourrait tomber et blesser gravement un enfant ou un adulte, et être lui-même sérieusement endommagé. N'utiliser que les chariots, trépieds, étagères ou tables recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant et utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
- 9.Le produit posé sur un chariot doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, force excessive et surfaces inégales peuvent faire tomber le chariot et l'appareil.



- 10.Ventilation Les fentes et ouvertures sur le coffrage de l'appareil permettent la ventilation et assurent le bon fonctionnement du produit en le protégeant contre la surchauffe; ces ouvertures ne doivent pas être bouchées ni couvertes. Ne jamais bloquer les ouvertures en plaçant le produit sur un lit, canapé, coussin ou autre surface semblable. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée, étagère ou bibliothèque, si une ventilation appropriée n'est pas assurée ou si les instructions du fabricant ne sont pas suivies.
- 11.Sources d'alimentation Ce produit ne doit être alimenté qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute sur le type d'alimentation de votre maison, consulter le vendeur du produit ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits fonctionnant à piles ou autres sources, se référer aux instructions de fonctionnement.
- 12.Mise à la terre et Polarisation Ce produit peut être équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (prise ayant une tige plus large que les autres). Cette prise ne rentre que dans la prise d'alimentation. C'est un système de sécurité. S'il n'est pas possible d'enfoncer la prise complètement, essayer de la retourner. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un électricien pour remplacer la prise d'alimentation obsolète. Ne pas casser le système de sécurité de la prise polarisée. Avertissement alternatif Ce produit est équipé d'une prise à la terre trifilaire ayant une troisième tige (masse). Cette prise ne peut rentrer que dans une prise d'alimentation raccordée à la terre. C'est un système de sécurité. S'il n'est pas possible d'insérer la prise, contacter un électricien pour remplacer la prise d'alimentation obsolète. Ne pas casser le système de sécurité de la prise polarisée.
- 13.Protection cordon électrique Les câbles d'alimentation doivent être placés de façon à ne pas être écrasés ni tordus par des objet posés dessus ou contre ; faire particulièrement attention au niveau des prises et de l'endroit où ils sortent du produit.
- 14.Prise de branchement protectrice Ce produit est équipé d'une prise de branchement dotée d'un dispositif de protection anti-surchage. C'est un système de sécurité. Voir le manuel d'instructions pour le remplacement ou l'ajustement du dispositif de protection. Si la prise doit être remplacée, s'assurer que le technicien en charge de la réparation a utilisé une prise recommandée par le fabricant ayant le même dispositif anti-surchage que la prise d'origine.
- 15.Raccord à la terre d'une antenne extérieure Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est raccordé à la terre de façon à assurer une protection contre les surtensions et charges statiques. L'article 810 du Code Electrique National, ANSI/NFPA 70, donne des informations concernant le raccord à la terre du mât et de la structure de soutien, le fil de raccord au dispositif de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de masse, l'emplacement du dispositif de décharge de l'antenne, le branchement et les exigences concernant les électrodes.

Voir le dessin:

- 16.Orages Pour protéger ce produit en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant longtemps, le débrancher et déconnecter l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter les dommages que causeraient la foudre ou les surtensions.
- 17.Lignes haute tension Une antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes haute tension ou autre éclairage ou circuit électrique, ou à des endroits où elle pourrait tomber sur ces lignes ou circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, faire très attention à ne pas toucher de telles lignes haute tension ou circuits car les toucher peut être mortel.
- 18.Surchage Ne pas surcharger les prises murales, rallonges électriques ou adaptateurs car cela peut être cause d'incendie ou d'électrocution.
- 19.Pénétration d'objets et de liquide Ne jamais pousser d'objet quel qu'il soit par les ouvertures du produit, car il pourrait toucher des zones de tension dangereuse ou court-circuiter des éléments, entraînant feu ou électrocution. Ne jamais répandre de liquide quel qu'il soit sur le produit.
- 20.Réparation Ne pas tenter de réparer ce produit soi-même car l'ouverture ou le retrait du coffrage peut exposer à des tensions dangereuses et autres dangers. Confier toute réparation à du personnel qualifié.
- 21.Dommages nécessitant réparation Débrancher ce produit et confier les réparations à du personnel qualifié dans les conditions suivantes:
 - a)Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés,
 - b)Si du liquide a été répandu sur le produit ou si des objets sont tombés dedans,
 - c)Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau,
 - d)Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. N'effectuer que les réglages décrits dans les instructions de fonctionnement car des réglages incorrects et autres mauvaises utilisations peuvent entraîner des dommages et nécessiteront souvent plus de travail pour le technicien chargé de rendre au produit son fonctionnement normal.
 - e)Si le produit est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, et
- 22.Remplacement de pièces S'il est nécessaire de remplacer des pièces, s'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Un changement non autorisé peut être cause d'incendie, électrocution et autre dangers.
- 23.Vérification de sécurité Après une réparation effectuée sur ce produit, demander au technicien d'effectuer une vérification de sécurité pour être sûr que le produit est en bonne condition de fonctionnement.
- 24.Montage mural ou au plafond Le produit doit être monté à un mur ou un plafond uniquement de la façon recommandée par le fabricant.
- 25.Chaleur Le produit doit être placé loin de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres produits (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.

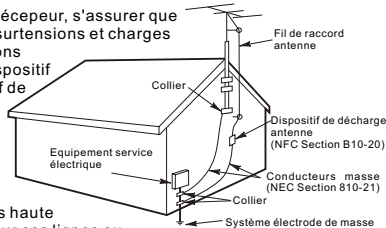

NOTE: Conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'assurer une protection contre les interférences nuisibles dans une installation personnelle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à cette notice, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que ces interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, déterminées par la mise sous tension ou l'extinction de l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger ce problème grâce aux mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception,
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur,
- Connecter l'appareil à une prise différente de celle du récepteur,
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté Radio/TV.

AVERTISSEMENTS

- La ventilation ne doit pas être gênée par des objets qui couvriraient les ouvertures de ventilation, tels que journaux, nappes, rideaux, etc;
- ne placer aucune source de flamme vive, par exemple une bougie, sur l'appareil;
- ne pas exposer l'appareil à l'eau ni aux éclaboussures, et ne pas placer dessus des objets remplis de liquide, un vase par exemple;
- ne pas placer le produit dans une étagère fermée ou un tiroir où la ventilation n'est pas assurée.
- Si la prise d'alimentation sert de dispositif de désaccouplage, elle doit rester constamment opérationnelle.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière directe du soleil, un feu ou toute autre source de chaleur similaire.

Conseils de sécurité:



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER



Précaution : Pour réduire le risque d'électrocution ne pas enlever le boîtier. Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être réparées par l'usager. Confiez les réparations à une personne qualifiée.



Le symbole l'éclair en flèche qui figure dans le triangle souligne le risque d'électrocution à l'usager.



Le point d'exclamation qui figure dans le triangle rappelle à l'usager que d'importantes consignes d'utilisation et de service sont incluses dans la documentation avec l'appareil.

Attention : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à l'eau, la pluie ou un emplacement mouillé.

AVIS: VEUILLEZ LIRE ET OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT DANS CE GUIDE D'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE, AINSI QUE CEUX QUI FIGURENT SUR VOTRE APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AFIN DE VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Cet appareil a été conçu et assemblé de manière à protéger votre sécurité personnelle. Cependant, l'usage incorrect peut causer l'électrocution ou augmente le risque d'incendie. Afin de ne pas nuire aux sauvegardes incorporées dans l'appareil, veuillez observer les consignes d'installation, d'usage et de service qui figurent dans ce guide. Cet appareil est conforme aux normes de sécurité du Underwriters Laboratory (UL) et de l'Association canadienne des Normes de Sécurité.


Cet appareil ne comporte pas de pièces qui peuvent être réparées par l'usager. L'enlèvement du boîtier pourrait vous exposer à de pressions dangereuses. Veuillez confier les réparations à une personne qualifiée.

SYLVANIA

SCR1388

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1) Bouton de mise en marche (« ON »), d'arrêt (« OFF ») et de position « AUTO »
- 2) Bouton de réglage de l'alarme
- 3) Bouton de réglage de la fonction « sleep »
- 4) Bouton de réglage de l'heure
- 5) Bouton de réglage des minutes
- 6) Bouton de réglage de la fonction heure
- 7) Bouton de réglage de la fonction « snooze » / réveil en douceur
- 8) Témoin lumineux indiquant que l'alarme est en fonction
- 9) Bouton de réglage des fréquences
- 10) Témoin indiquant la fréquence choisie
- 11) Réglage du volume et de l'alarme « Bip Bip »
- 12) Bouton de sélection des ondes

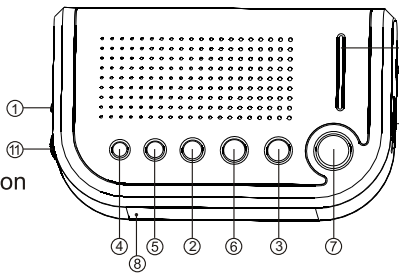

ALIMENTATION SECTEUR

Vérifiez que la puissance du courant correspond bien à la puissance précisée au dos de votre appareil, puis branchez le câble. L'heure clignote alors à l'écran.

ECOUTER LA RADIO

Faites glisser le bouton (1) sur la position « ON ». Réglez le volume (11) au niveau souhaité puis choisissez votre station en utilisant le bouton de réglage des fréquences (9) et le bouton de sélection des ondes (12).

Pour éteindre la radio, faites glisser le bouton (1) sur la position « OFF ».

REGLER L'HEURE

Maintenez le bouton de réglage de la fonction heure (6) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (4) puis sur celui des minutes (5) afin de régler l'heure de votre radio-réveil.

SE REVEILLER EN MUSIQUE

Maintenez le bouton de réglage de l'alarme (2) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage de l'heure (4) puis sur celui des minutes (5) afin de régler l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé. Relâchez ensuite le bouton de réglage de l'alarme (2). L'écran revient alors à l'affichage normal de l'heure. Le témoin lumineux (8) atteste de la mise en marche de l'alarme. Pour régler la station et le volume sonore souhaités, répétez les étapes précisées dans le paragraphe « Ecouter la radio ». Faites glisser le bouton de mise en marche (1) sur la position « AUTO ». La radio se déclenchera alors à l'heure que vous avez sélectionnée.

SE REVEILLER AVEC L'ALARME « BIP BIP »

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé en répétant les étapes énoncées dans le paragraphe ci-dessus, puis faites tourner le bouton de réglage du volume (11) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous serez alors réveillé par l'alarme « Bip Bip ».

UTILISER LA FONCTION « SNOOZE » / REVEIL EN DOUCEUR

Pour profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires, après avoir été réveillé par l'alarme, appuyez sur le bouton « Snooze » (7). La musique (ou l'alarme « Bip Bip ») va alors s'arrêter, et reprendre au bout de 9 minutes environ.

S'ENDORMIR EN MUSIQUE

Faites glisser le bouton de mise en marche (1) sur la position « OFF » ou « AUTO ». Appuyez une fois sur le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3). La radio va alors se mettre en marche et s'éteindre automatiquement au bout de 59 minutes.

Si vous souhaitez réduire ce temps de fonctionnement de 59 minutes, maintenez le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3) enfoncé, puis appuyez sur le bouton de réglage des minutes (5) pour régler la durée souhaitée.

S'ENDORMIR ET SE REVEILLER EN MUSIQUE

Répétez les étapes énoncées dans le paragraphe « se réveiller en musique », puis appuyez sur le bouton de réglage de la fonction « Sleep » (3) pour régler le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez que la radio fonctionne avant de vous endormir. La radio s'arrêtera automatiquement, puis se déclenchera à l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé.

COUPURE DE COURANT

Vous pouvez insérer une pile de 9V dans l'appareil, En cas de coupure de courant, votre radio réveil continuera ainsi à fonctionner, la pile prenant le relais de l'alimentation secteur. Attention ! il est normal que l'écran ne s'allume pas lorsque la pile alimente l'appareil. Cela ne signifie en aucun cas que votre radio réveil ne fonctionne pas. Veillez à remplacer la pile une fois par an. Batterie 9V non incluse.