

HAUNTED

LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 5267908
5-FT PNEUMATIC GHOSTLY WOMAN
MODEL # 5125104

Español p. 14



Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23298

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly	2
Care Instructions	2
Safety Information	2
Preparation	2
Package Contents	3
Hardware Contents	3
Assembly Instructions	3
Operation Instructions	11
Warning	11
Caution	12
Note	12
Troubleshooting	12
Care & Use Instructions	13
Storage Instructions	13
Technical Data	13
Warranty Information	13

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to identify, inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners / screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colours, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

The item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (Included): M6 wrench

Air Compressor required for use (not included): Approximate Cut-in


Pressure= 120 Psi, Approximate Cut-out Pressure=150 Psi

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Pneumatic Base	1
B	Costume	1
C	Body Frame	1
D	Arms	2
E	Left Hand	1
F	Right Hand	1
G	Head	1
H	Sand Bags	4
I	Bolts and Nuts with Wrench	1
J	Springs	4
K	Adapter	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the (A) Pneumatic Base on a flat solid ground, and place the Function Control Box as far away as possible. Lift the Pneumatic Mechanism to its highest point and attach the 2 (J) Springs at the back of the Pneumatic Mechanism to the hooks as shown in Figure 1.

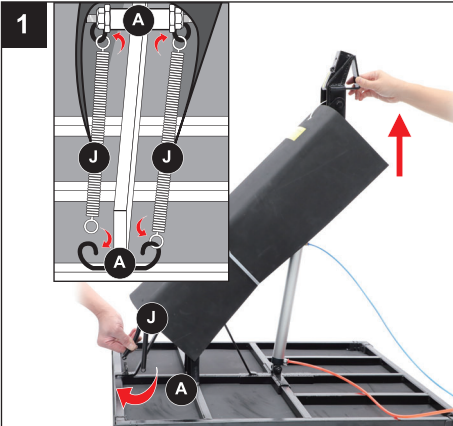

2. Slide the (B) Costume over the (A) Pneumatic Base as shown in Figure 2.



3. Connect (C) Body Frame to the (A) Pneumatic Base using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 3.



4. Secure (C) Body Frame by setting one of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (A) Pneumatic Base fastened the bolt tightly first using the provided (aa) Wrench, followed by fastening the nut for additional security as shown in Figure 4.

NOTE:

1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.



5. Secure the Sensor to the sensor hole available with the (B) Costume using the hook and loop closure as shown in Figure 5.



6. Slide one of the (D) Arm(s) into the left sleeve of the (B) Costume as shown in Figure 6.1 and connect the (D) Arm(s) to the pole available at the (C) Body Frame using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 6.2.



7. Secure (D) Arm(s) by setting one of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (C) Body Frame fastened the bolt tightly first using the provided (aa) Wrench, followed by fastening the nut for additional security as shown in Figure 7.

NOTE:

1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.




8. Connect (E) Left Hand to the (D) Arm(s) using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 8.



9. Secure (E) Left Hand by setting one of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (D) Arm(s) fastened the bolt tightly first using the provided (aa) Wrench, followed by fastening the nut for additional security as shown in Figure 9.

NOTE:

1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.

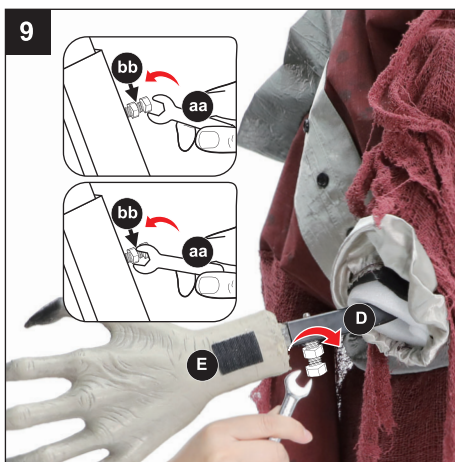

10. Secure sleeve to the (E) Left Hand using the hook and loop closure as shown in Figure 10.



11. Slide the remaining (D) Arm(s) into the right sleeve of the (B) Costume as shown in Figure 11.1 and connect the (D) Arm(s) to the pole available at the (C) Body Frame using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 11.2.




12. Secure (D) Arm(s) by setting one of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (C) Body Frame fastened the bolt tightly first (C) Body Frame using the provided (aa) Wrench, followed by fastening the nut for additional security as shown in Figure 12.

NOTE:

1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.




13. Connect (F) Right Hand to the (D) Arm(s) using the quick connect push button and pre drilled hole as shown in Figure 13.

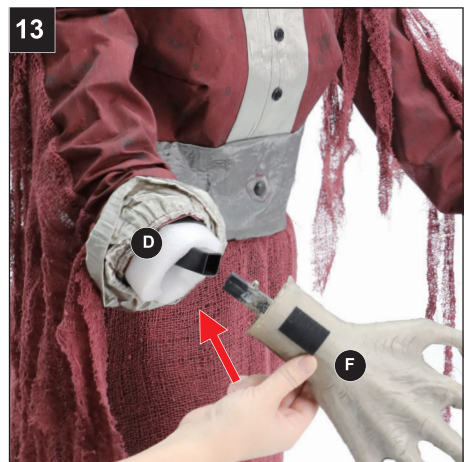

14. Secure (F) Right Hand by setting one of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (C) Body Frame fastened the bolt tightly first (D) Arm(s) using the provided (aa) Wrench, followed by fastening the nut for additional security as shown in Figure 14.

NOTE:


1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.

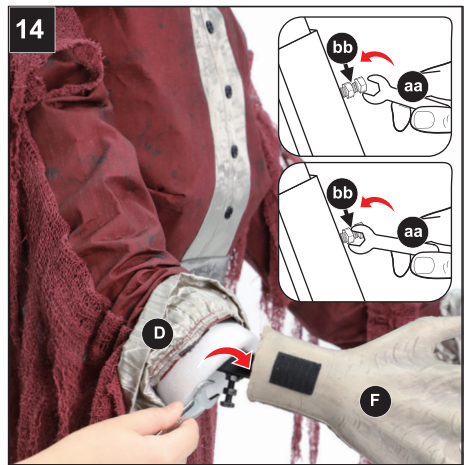

15. Secure sleeve to the (F) Right Hand using the hook and loop closure as shown in Figure 15.




16. Connect (G) Head to the (C) Body frame as shown in Figure 16.

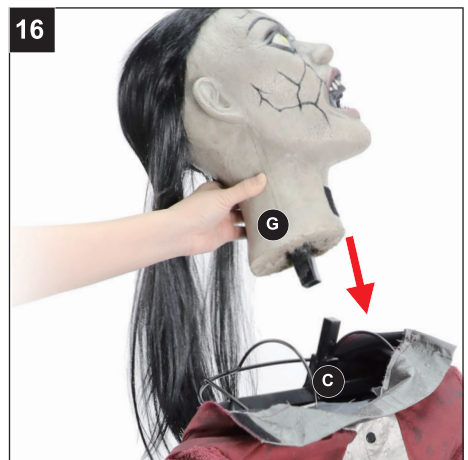

17. Secure (G) Head to the (C) Body Frame by setting one each of the (bb) bolts & nuts tightly on the screw hole available at the (C) Body Frame fastened the bolts tightly first on the front and back of the pole using the (aa) Wrench, followed by tightening the nuts for added security as shown in Figure 17.

NOTE:

1. Make sure that the bolt and nut are tightly fastened to avoid damage to the prop.
2. After every 4hrs of continuous operation, please check and tighten each of the Bolts and Nuts to avoid damage to the prop.

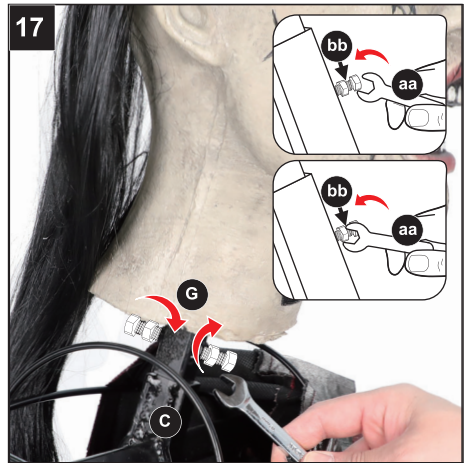


18. Secure collar of the (B) Costume to the (G) Head using the available hook and loop closure as shown in Figure 18.1. Attach the back part of the collar using the available hook and loop closure as shown in Figure 18.2. Now close the back of the (B) Costume using the available hook and loop closure as shown in Figure 18.3.



19. For added stability on your prop, put sand on the sand bags provided with the prop, and place them all around the (A) Pneumatic Base as shown in Figure 19.

NOTE: Recommended weight for each sand bag is 22.5kg. In placing the sand bags to your prop, have them all positioned one each of the corners of the (A) Pneumatic Base.

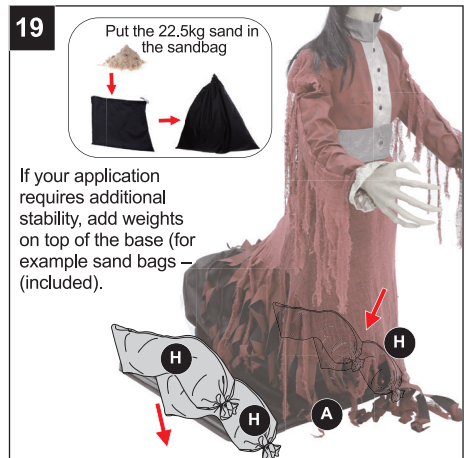


20. Connect the air hose from the Function Control Box of the (A) Pneumatic Base to an appropriate air compressor as shown in Figure 20.

Note:

1. Place the Function Control Box as far away as possible from the (A) Pneumatic Base with Body Frame.
2. After connecting the air hose to the compressor, please check that the air pressure is at 0.4 MPa (58 Psi) shown on the Air Pressure Regulator. Air pressure lesser than the required will fail the prop to work properly.



3. After each use, push the drain valve to remove moisture from the container of Air Pressure Regulator which is located on the side of the Function Box.

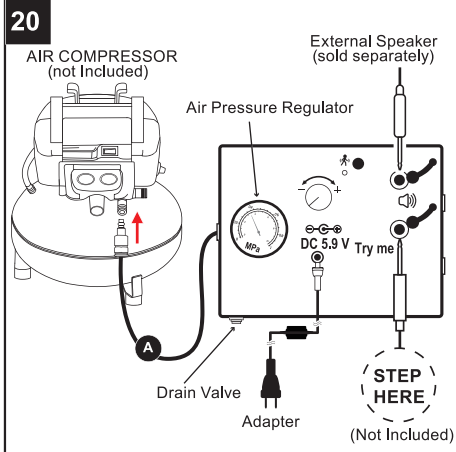

Your Pneumatic Ghostly Woman is fully assembled.

Turn on and let the fun begin!

Note: Do not plug the Power Adapter into power outlet until item assembly is completed.




OPERATION INSTRUCTIONS

1. Connect air hose using the quick connector to the recommended Air Compressor(not Included)
2. Plug the power adapter into a standard power outlet and adjust the setting on the Function Control Box, as desired.

2. Settings:

	Green light appears and will activate Pneumatic animation and sound when the Infra-red (IR) sensor is activated and will operate for 1cycle with each activation. The Infra-red (IR) sensor has a range of up to 2 m(± 0.5 m)/6.5 ft. and will activate when someone comes within an 80-degree angle from left-to-right, as well as from above and below.
	Red light appears and allows the item to be activated only if triggered by using a Step Here Try Me Activation Pad (Not Included). The item will operate for one cycle with each Try Me activation.
	Raise or lower the volume using the volume control turn dial, turn all the way down to turn the volume off.
	Plug for external speakers to amplify your sound effect.

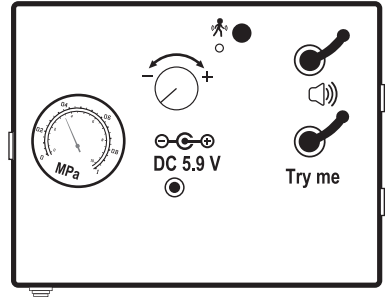

WARNING

“Warning! Jump Scare Animation – Not For The Faint Of Heart.”

Serious Injury May Occur If The Guidance Listed Below Is Not Followed!

- Adult supervision is needed during assembly and operation.
- Only use recommended air compressor. Do not use with a gas compressor.
- Disconnect from air supply and power supply when not in use.
- Sandbags are provided and must be used to secure the item and prevent damage to the floor. (place more sandbags if needed.)
- Force from the pneumatic animation can cause item to slip and move around if not fixed firmly to the floor.
- Ensure that there is at least 4ft clearance around the item's operation.
- Do not move or touch the item while activated.
- Do not plug in the adapter until item is fully assembled.
- After assembling the item, double check to ensure that all connections are secure before activating.
- Use of item on cement floor is recommended. Item could cause damage to wooden and ceramic tile floors during activation.

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard.

Keep all plastic and wire parts away from children. For covered outdoor use.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flame.
5. Don't climb or pull on product.
6. Don't add to or modify product.
7. Assemble and place the product on level surfaces only.
8. Don't push or tilt product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Prevention & Solution
1. Item is not functioning.	1. Adapter is not plugged in to the wall and or function control box. 2. Prop is not properly connected to the Air Compressor. 3. Air Pressure is not enough	1. Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete. 2. Please check air hose connection from the Function Control Box in to the Air Compressor. 3. Please check Air Pressure Regulator on the function box and it shows 0.4 MPa(+/-0.02 MPa) or 58 Psi(+/-2.9 Psi).
2. Item is not functioning in the way anticipated.	2. The function control box switch may not be on the desired setting.	2. Toggle switch to desired setting. For example, if you only want the item to trigger by sensor, ensure that the switch is toggled to SENSOR.
3. Sensor is not working.	3. Something may be blocking the sensor.	3. Adjust the sensor so that it is facing forward and that nothing is covering it. Refer to instructions for assistance.
4. Movement is slowing down, appears jerky and/or there's unwanted noise from the moving parts.	4. Something may be obstructing the moving parts such as the costume.	4. Remove the item that is stuck in the moving parts and adjust the item so this is less likely to happen again.
5. Item is wobbling in place.	5. The item may be placed on a surface that is rough, not flat or not level.	5. Be sure to place your item on a hard, flat surface. And check if the sand bags are placed properly on the base.
6. The item does not make any sound.	6. The volume may be turned all the way down.	6. Turn up the volume to see if this is the issue.

CARE & USE INSTRUCTIONS

Care	When not in use, store this product in its original packing.
Use	For covered outdoor use.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

TECHNICAL DATA

Input: 120V AC 50/60Hz

Output: 5.9V DC 1.5A

Approximate Cut-in Pressure of Air Compressor : 120 Psi

Approximate Cut-out Pressure of Air Compressor : 150 Psi

WARRANTY INFORMATION

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble.

If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number 888-251-1006 or email us at partsplus@lowes.com.

Thank you!

HAUNTED

LIVING®

ARTÍCULO #5267908

MUJER FANTASMA NEUMÁTICA DE 1,52 M

MODELO #5125104

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23298

ÍNDICE

Antes de ensamblar	15
Instrucciones de cuidado	15
Información de seguridad	15
Preparación	15
Contenido del paquete	16
Aditamentos	16
Instrucciones de ensamblaje	16
Instrucciones de funcionamiento	24
Advertencia	24
Precaución.....	25
Nota	25
Solución de problemas.....	25
Instrucciones de cuidado y uso	26
Instrucciones de almacenamiento	26
Datos técnicos	26
Información sobre la garantía	26

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes o aditamentos pequeños, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluidas): llave M6

Compresor de aire requerido para el uso (no incluido): presión de activación aproximada = 120 Psi, presión de desactivación aproximada = 150 Psi

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base neumática	1
B	Traje	1
C	Estructura del cuerpo	1
D	Brazos	2
E	Mano izquierda	1
F	Mano derecha	1
G	Cabeza	1
H	Bolsas de arena	4
I	Pernos y tuercas con llave	1
J	Resortes	4
K	Adaptador	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la base neumática (A) con la estructura del cuerpo sobre una superficie plana y sólida y coloque la caja de control de funciones lo más lejos posible. Levante el mecanismo neumático hasta su punto más alto y fije los 2 (J) Resortes en la parte posterior del mecanismo neumático a los ganchos, como se muestra en la Figura 1.

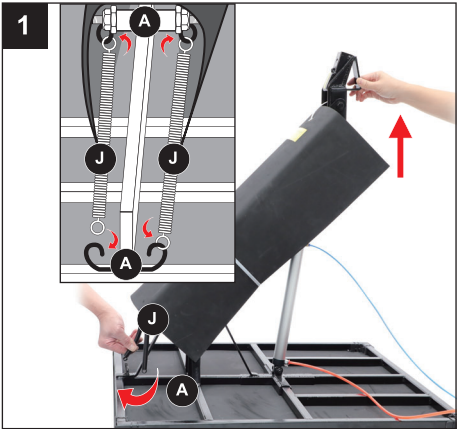

2. Deslice el traje (B) sobre la base neumática (A), como se muestra en la Figura 2.



3. Conecte la estructura del cuerpo (C) a la base neumática (A) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio preperforado, como se muestra en la Figura 3.



4. Fije la estructura del cuerpo (C) al colocar firmemente uno de los pernos y tuercas (bb) en el orificio para tornillo disponible en la base neumática (A). Apriete primero el perno firmemente con la llave (aa) provista y, a continuación, apriete la tuerca para obtener más seguridad, como se muestra en la Figura 4.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.

2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.



5. Asegure el sensor al orificio para sensor disponible en el traje (B) con el cierre tipo velcro, como se muestra en la Figura 5.



6. Deslice uno de los brazos (D) en la manga izquierda del traje (B), como se muestra en la Figura 6.1, y conecte los brazos (D) a la varilla disponible en la estructura del cuerpo (C) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 6.2.



7. Fije los brazos (D) al colocar firmemente uno de los pernos y tuercas (bb) en el orificio para tornillo disponible en la estructura del cuerpo (C). Apriete primero el perno firmemente con la llave (aa) provista y, a continuación, apriete la tuerca para obtener más seguridad, como se muestra en la Figura 7.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.
2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.




8. Conecte la mano izquierda (E) a los brazos (D) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 8.



9. Fije la mano izquierda (E) al colocar firmemente uno de los pernos y tuercas (bb) en el orificio para tornillo disponible en los brazos (D). Apriete primero el perno firmemente con la llave (aa) provista y, a continuación, apriete la tuerca para obtener más seguridad, como se muestra en la Figura 9.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.
2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.

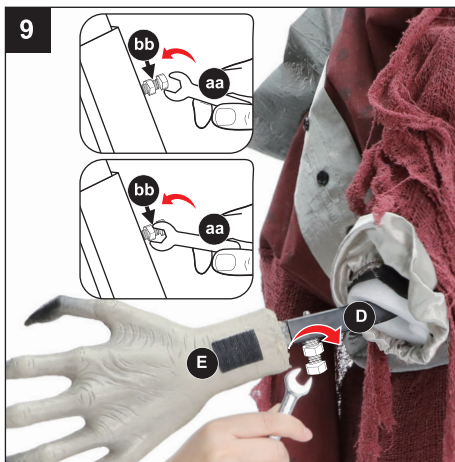

10. Asegure la manga a la mano izquierda (E) con el cierre tipo velcro, como se muestra en la Figura 10.



11. Deslice el brazo (D) restante en la manga derecha del traje (B), como se muestra en la Figura 11.1, y conecte los brazos (D) a la varilla disponible en la estructura del cuerpo (C) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 11.2.



12. Fije los brazos (D) al colocar firmemente uno de los pernos y tuercas (bb) en el orificio para tornillo disponible en la estructura del cuerpo (C). Primero, apriete firmemente el perno de la estructura del cuerpo (C) con la llave (aa) provista y, a continuación, apriete la tuerca para obtener más seguridad, como se muestra en la Figura 12.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.
2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.




13. Conecte la mano derecha (E) a los brazos (D) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 13.



14. Fije la mano derecha (F) al colocar firmemente uno de los pernos y tuercas (bb) en el orificio para tornillo disponible en la estructura del cuerpo (C). Primero, apriete firmemente el perno de los brazos (D) con la llave (aa) provista y, a continuación, apriete la tuerca para obtener más seguridad, como se muestra en la Figura 14.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.
2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.

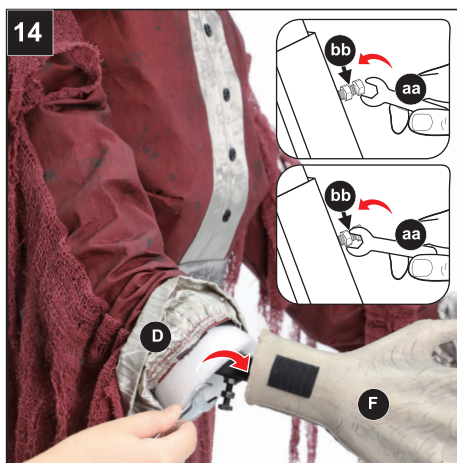

15. Asegure la manga a la mano derecha (F) con el cierre tipo velcro, como se muestra en la Figura 15.




16. Conecte el cabezal (G) a la estructura del cuerpo (C), como se muestra en la Figura 16.



17. Asegure la cabeza (G) a la estructura del cuerpo (C) al colocar cada uno de los pernos y tuercas (bb) firmemente en el orificio para tornillo disponible en la estructura del cuerpo (C). Primero, fije los pernos firmemente en la parte delantera y posterior de la varilla con la llave (aa) y luego apriete las tuercas para obtener mayor seguridad, como se muestra en la Figura 17.

NOTA:

1. Asegúrese de que el perno y la tuerca estén bien apretados para evitar dañar el artículo de utilería.
2. Después de cada 4 horas de operación continua, verifique y apriete cada uno de los pernos y tuercas para evitar dañar el artículo de utilería.

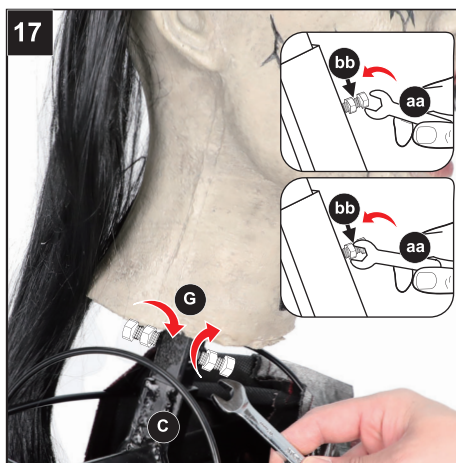

18. Asegure el cuello del traje (B) a la cabeza (G) con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 18.1. Fije la parte posterior del collar con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 18.2. Ahora, cierre la parte posterior del traje (B) con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 18.3.



19. Para obtener mayor estabilidad en el artículo de utilería, coloque arena en las bolsas de arena provistas con el artículo de utilería y ubíquelas alrededor de la base neumática (A), como se muestra en la Figura 19. NOTA: el peso recomendado para cada saco de arena es de 22,5 kg. Al colocar los sacos de arena en el artículo de utilería, ubíquelos en cada una de las esquinas de la base neumática (A).



20. Conecte la manguera de aire de la caja de control de funciones de la base neumática (A) a un compresor de aire adecuado, como se muestra en la Figura 20.

Nota:


1. Coloque la caja de control de funciones lo más lejos posible de la base neumática (A) con la estructura del cuerpo.
2. Después de conectar la manguera de aire al compresor, verifique que la presión de aire sea de 0.4 MPa (58 Psi), como se muestra en el regulador de presión de aire. Una presión de aire inferior a la requerida hará que el artículo de utilería no funcione correctamente.



3. Después de cada uso, presione la válvula de drenaje para eliminar la humedad del recipiente del regulador de presión de aire que se encuentra en el costado de la caja de funciones.

Su mujer fantasmal neumática está completamente ensamblada. ¡Enciéndala y deje que comience la diversión!

Nota: no conecte el adaptador de alimentación al tomacorriente hasta que se haya completado el ensamblaje del artículo.

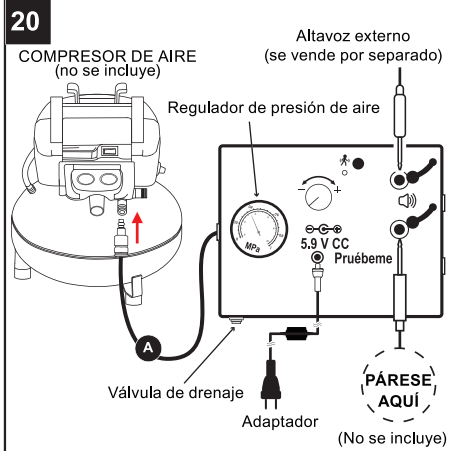


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la manguera de aire con el conector rápido al compresor de aire recomendado (no incluido)
2. Enchufe el adaptador de corriente en un tomacorriente estándar y ajuste según lo desee la configuración en la caja de control de funciones.

2. Ajustes:

	La luz verde aparece y activará la animación neumática y el sonido cuando se active el sensor infrarrojo (IR) y funcionará durante 1 ciclo con cada activación. El sensor de infrarrojos (IR) tiene un alcance de hasta 1,98 m ($\pm 0,5$ m)/6.5 pies y se activará cuando alguien se acerque a un ángulo de 80 grados de izquierda a derecha, así como desde arriba y desde abajo.
	La luz roja aparece y permite que el artículo se active solo si lo hace mediante el uso de un panel de activación "párese aquí y pruébeme" (no se incluye). El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Pruébeme.
	Suba o baje el volumen con el selector de control de volumen, bájelo completamente para apagar el volumen.
	Conecte altavoces externos para amplificar su efecto de sonido.

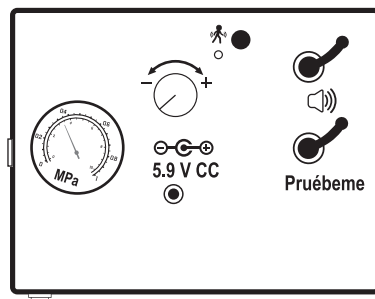

ADVERTENCIA

¡Advertencia! Animación de salto que asusta: no apta para miedosos.

¡Pueden ocurrir lesiones graves si no se siguen las pautas enumeradas a continuación!

- Se necesita la supervisión de un adulto durante el montaje y la operación.
- Utilice únicamente el compresor de aire recomendado. No lo use con un compresor de gas.
- Desconéctelo del suministro de aire y del suministro de electricidad cuando no esté en uso.
- Se proporcionan sacos de arena y se deben usar para asegurar el artículo y evitar daños al piso (coloque más sacos de arena si es necesario).
- La fuerza de la animación neumática puede hacer que el artículo se deslice y se mueva si no se fija firmemente al piso.
- Asegúrese de que haya al menos 1,21 m de espacio libre alrededor de la operación del artículo.
- No mueva ni toque el elemento mientras esté activado.
- No conecte el adaptador hasta que el artículo esté completamente ensamblado.
- Después de ensamblar el artículo, verifique dos veces para asegurarse de que todas las conexiones estén seguras antes de activarlo.
- Se recomienda el uso del artículo sobre piso de cemento. El artículo podría dañar los pisos de madera y cerámica durante la activación.

Este artículo no es un juguete y debe usarse solo como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Para uso en exteriores cubiertos.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No se suba ni jale del producto.
6. No haga adiciones ni modifique el producto.
7. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
8. No empuje ni incline el producto.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento con las regulaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda. Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Prevención y solución
1. El artículo no funciona.	1. El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones. 2. El artículo de utilería no está correctamente conectado al compresor de aire. 3. La presión del aire no es suficiente	1. Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje. 2. Compruebe la conexión de la manguera de aire desde la caja de control de funciones hasta el compresor de aire. 3. Compruebe el regulador de presión de aire en la caja de funciones para que muestre 0.4 MPa (+/-0.02 MPa) o 58 Psi (+/-2.9 Psi).
2. El artículo no funciona de la manera prevista.	2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	2. Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada. Por ejemplo, si solo quiere que el artículo se active por medio de un sensor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición SENSOR.
3. El sensor no funciona.	3. Algo puede estar bloqueando el sensor.	3. Ajuste el sensor de forma que esté orientado hacia delante y que no haya nada que lo cubra. Consulte las instrucciones para obtener ayuda.
4. El movimiento se está ralentizando, parece entrecortado o hay un ruido no deseado de las piezas móviles.	4. Algo puede estar obstruyendo las piezas móviles, como el traje.	4. Retire el artículo que está atascado en las piezas móviles y ajuste el artículo para que sea menos probable que vuelva a ocurrir.
5. El artículo se tambalea en su lugar.	5. Es posible que el artículo esté instalado sobre una superficie rugosa, que no es plana o está desnivelada.	5. Asegúrese de colocar el artículo sobre una superficie dura y plana. Y verifique si las bolsas de arena están colocadas correctamente en la base.
6. El artículo no hace ningún sonido.	6. Es posible que el volumen esté al mínimo.	6. Suba el volumen para ver si este es el problema.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

Cuidado	Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
Uso	Para uso en exteriores cubiertos.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 120 V CA 50/60 Hz

Salida: 5.9 V CC 1.5 A.

Presión de activación aproximada del compresor de aire: 120 Psi

Presión de desactivación aproximada del compresor de aire: 150 Psi

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto.

Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito 888-251-1006 o envíenos un correo electrónico a partsplus@lowes.com. ¡Gracias!