

QUOIZEL

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS2999E

Item# 0760155

Français p. 7
Español p. 13

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, pliers, wire cutters, wire strippers, electrical tape, safety glasses, ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers

Bulb Recommended: (1) 100W Type-A medium base bulb, Alternate (1) CFL bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
A	Crossbar	1 pc	912453KIT
B	Mounting Screw Assembly	2 pcs	
C	Green Ground Screw (Pre-assembled to Crossbar)	1 pc	
D	Wire Connector	3 pcs	
E	Outlet Box Screw	2 pcs	
F	Ceiling Canopy	1 pc	N/A
G	6" Rod	2 pcs	9006EXOZ1
H	12" Rod	2 pcs	9012EXOZ1
I	Fixture Assembly	1 pc	N/A
J	Ring	1 pc	
K	Shade	1 pc	G12447SH
L	Shade Holder	1 pc	N/A
M	Finial(Pre-assembled to fixture assembly)	2 pcs	

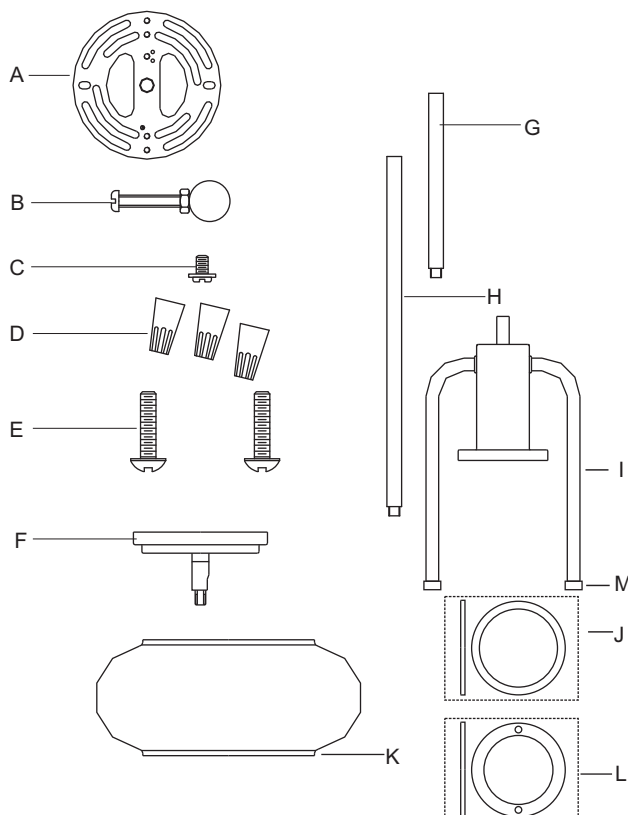


Thank you for purchasing a Quoizel product.

Need assistance with parts or assembly?

Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;


send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

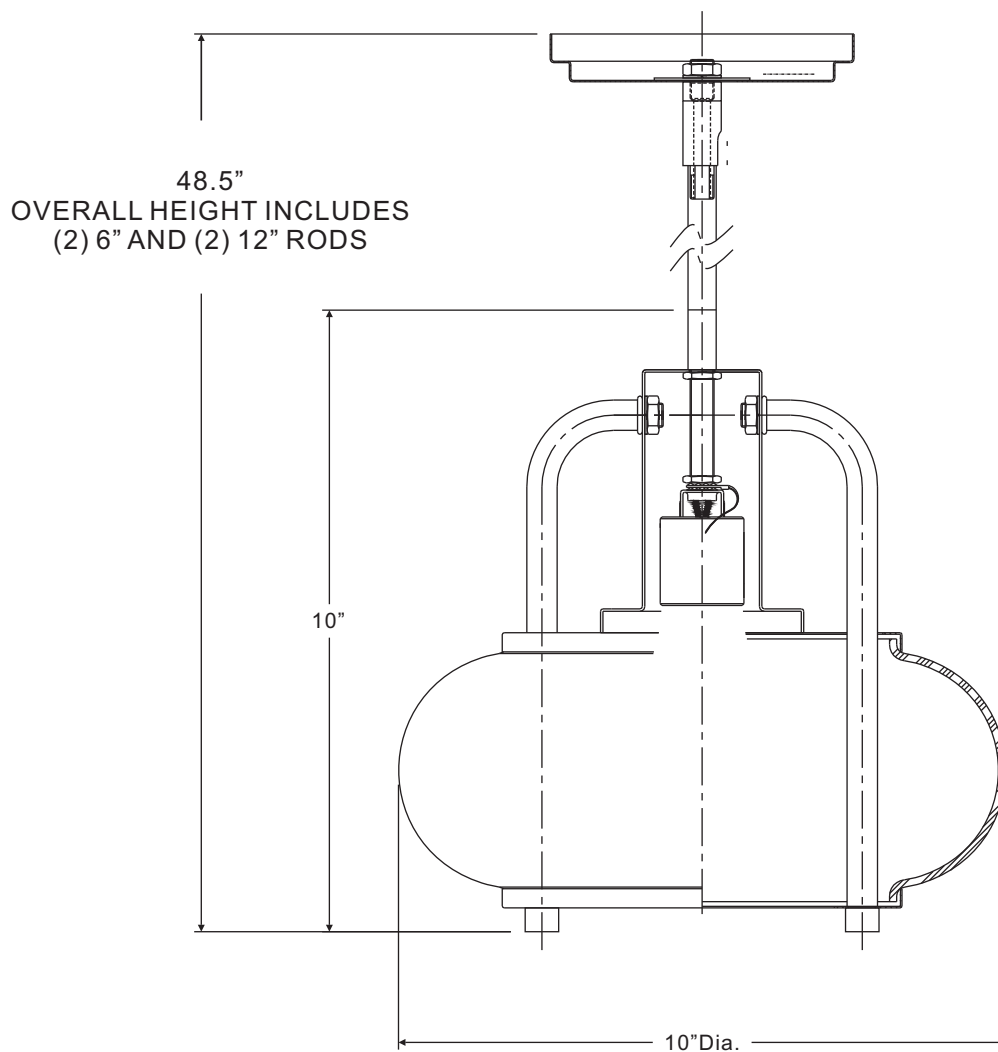

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE ROUNDED UP TO THE NEAREST 1/2"


STEP 1:

- a. Remove the mounting ball and hex nut from the mounting screw assembly.

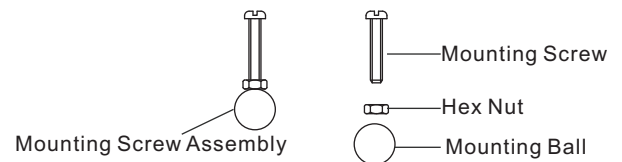

STEP 2:

- a. Place the crossbar on the ceiling canopy and align the holes in the ceiling canopy with a set of threaded holes in the crossbar.
- b. Install the mounting screws in the aligned threaded holes on the crossbar and thread the hex nuts onto the mounting screws as shown.

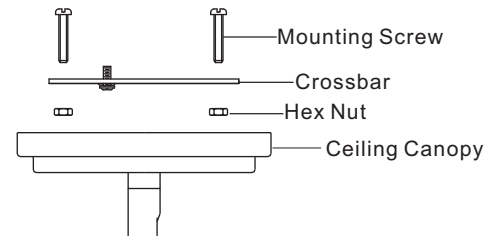


STEP 3:

- a. Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- b. Tighten until snug.

Note:

The preassembled mounting screws on the crossbar should protrude outward.

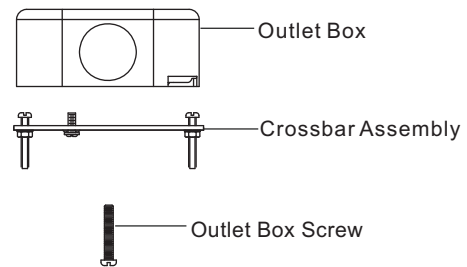


STEP 4:

- a. Fit the ceiling canopy to the crossbar assembly and secure with mounting balls.

Note: The ceiling canopy should be snug against the ceiling and the mounting balls.

- If not, adjust the length of the mounting screws on the crossbar assembly by unscrewing the preassembled hex nuts.
- Then, screw the mounting screws in or out of the crossbar until the desired length is achieved.
- Once the ceiling canopy is secure, remove the mounting balls and ceiling canopy and proceed to Step 5.

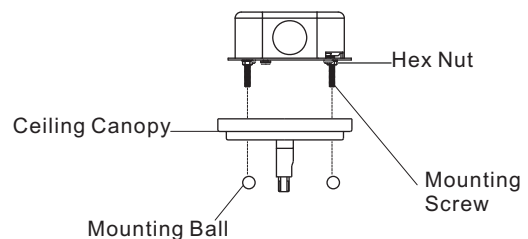


STEP 5:

- a. Choose desired hanging length for the light fixture.
- b. Assemble the necessary rods using the 6 inch rod(s) and/or 12 inch rod(s).
- c. Pass supply wires and ground wires through the rod assembly.
- d. Attach the rod assembly to fixture.
- e. Hand-tighten until snug.
 - Assemble one rod at a time.
 - Pass the ground wire through the rod first.
 - Then, pass the supply wire through the rod.
 - Thread the rod by hand until snug.


Suggested rod length to hang fixture 30 inches above an island top:

- 8 ft. ceiling (1) 12 inch rods + (1) 6 inch rods
- 9 ft. ceiling (2) 12 inch rods + (1) 6 inch rods

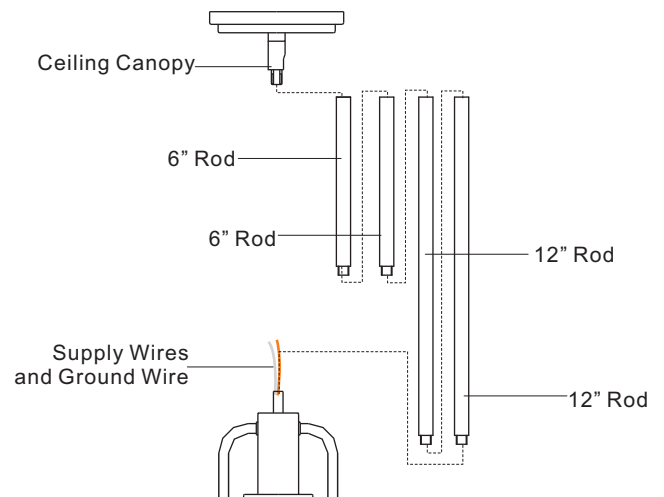


STEP 6:

- Connect the **house ground wire** to the **fixture ground wire**.
- Connect the **house white wire** to the **white fixture supply wire**.
- Connect the **house black (or red) wire** to the **black fixture supply wire**.
- Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.

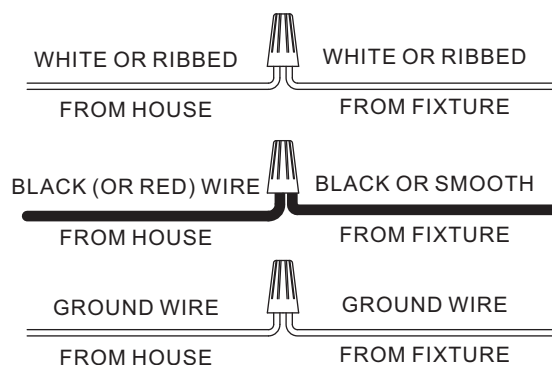

STEP 7:


- Re-attach the ceiling canopy of the fixture body to the crossbar assembly.
- Secure with the previously removed mounting balls.

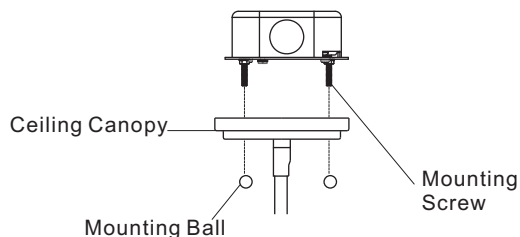

STEP 8:

Two people are required for this step.

- Remove finials from bottom of the fixture assembly.
- Place the ring over the top edge of the shade.
- Place bottom edge of the shade into the shade holder.
- Lift the shade assembly up and pass the arms of the fixture assembly through the shade.
- Position the holes on the shade holder to the arms on the fixture assembly.
- The second person is to secure the shade holder by threading the finials into the ends of the arms of the fixture assembly.
- Hand-tighten until snug.

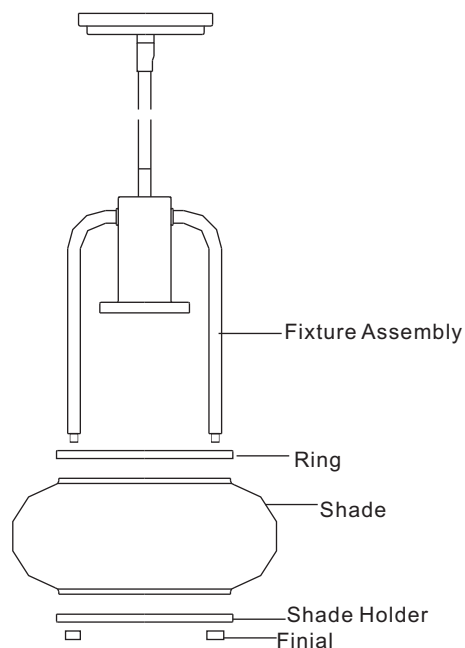

STEP 9:

- Install correct bulbs referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

Your installation is now complete! Restore electricity and save this sheet for future reference.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

QUOIZEL LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing product(s) from Quoizel, Inc.

Quoizel is a respected lighting manufacturer and distributor since 1930. Quoizel has always been dedicated to providing our customers with an outstanding lighting experience. Our comprehensive product coverage is reflective of our commitment to our consumers' ongoing satisfaction.

Quoizel warrants that its products will be free from defects in material and workmanship and subject to certain conditions and exclusions. Quoizel products have the following warranties applied from the date of purchase:

- Electrical Components - 10 Years
- Finish (Indoor & Outdoor) - 3 Years
- All Outdoor "Armour" finishes (Coastal and Seaside®) - 5 Years

All warranties are applicable to the Original Purchaser, the original installation of Quoizel products and are not transferrable.

Proof of Purchase:

Please save your store receipt as proof of purchase, as our Limited Warranty only applies to products that were purchased from an authorized Quoizel store or dealer.

What is Covered:

Quoizel will repair, replace or correct any defects that are found occurring from normal use within the time period set above and subject to the following conditions and exclusions that follow.

What is Not Covered?

- Labor Costs Related to removal or reinstallation of product is not covered
- Shipping Charges to Quoizel
- Any and all Light Bulbs (Lamps)

The Requirements of this Warranty do not Apply To:

- Products used in commercial applications
- Products with scratches or abrasions due to the use of paints or abrasive cleaning chemicals/solvents
- Products that are misused or abused by lack of care or subjected to improper environmental conditions

Warranty Does Not Apply If:

- Original bill of sale, the delivery date or product number cannot be verified
- Defective item is not returned to Quoizel if so requested
- Product is not in the possession of the Original Purchaser
- Product was purchased from liquidation, consignment or third-party retailers or any non-authorized Quoizel retailer.

Exclusions on Outdoor Finishes:

- Any outdoor product that is within 10 miles of the ocean coast or shoreline. (This exclusion does not apply to "Armour" finishes.)
- Any claim for discoloration, patina or tarnishing is not applicable on painted or metal outdoor finishes that have faded over time.

To Obtain Warranty Service:

At Quoizel, our goal is to provide you with exceptional product and service. We have worked for over 85 years training employees in your market. **If you experience a problem with your Quoizel product, please contact your place of purchase or your local lighting dealer to submit your warranty request.**

Although Quoizel does not sell directly to consumers, if your place of purchase is closed or no longer in business, you can submit your warranty request by contacting us:

- For fastest response:
Please contact us at www.quoizel.com "Contact Us"
([Http://www.quoizel.com/contactus.aspx](http://www.quoizel.com/contactus.aspx))
- In writing: Quoizel, Inc.
Attn: Customer Service Department
590 Old Willets Path, Hauppauge, NY 11788
- Email: cs@quoizel.com
- Call Toll Free: 1-844-564-3055 - Customer Service

Printed in China

QUOIZEL

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

Numéro de téléphone sans frais:

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir rapidement une réponse, rendez-vous sur le site

Quoizel.com et cliquez sur « Contact us » (« Communiquez avec nous »).

Modèle # LWS2999E

Article # 0760155

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder

Ampoules recommandées : 1 ampoules de type A à culot moyen de 100 W, 1 ampoule fluocompactes de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :


- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.

Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
A	Support de fixation	1	912453KIT
B	Ensemble de vis de montage	2	
C	Vis de mise à la terre verte (préassemblée à la traverse)	1	
D	Capuchon de connexion	3	
E	Vis pour boîte de sortie	2	
F	Couvercle	1	S.O.
G	Tige de 15,24 cm	2	9006EXOZ1
H	Tige de 30.48 cm	2	9012EXOZ1
I	Luminaire	1	S.O.
J	Anneau	1	
K	Abat-jour	1	G12447SH
L	Support d'abat-jour	1	S.O.
M	Embout (préassemblé au luminaire)	2	

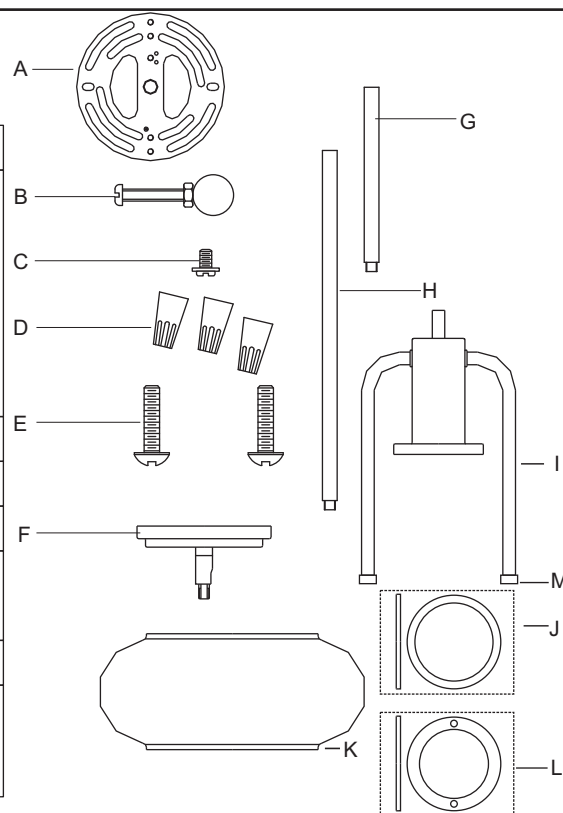


Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.

Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,
par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com


LA HAUTEUR TOTALE DE 123,19 CM
COMPREND (2) TIGES DE 15,24 CM ET
(2) TIGES DE 30,48 CM

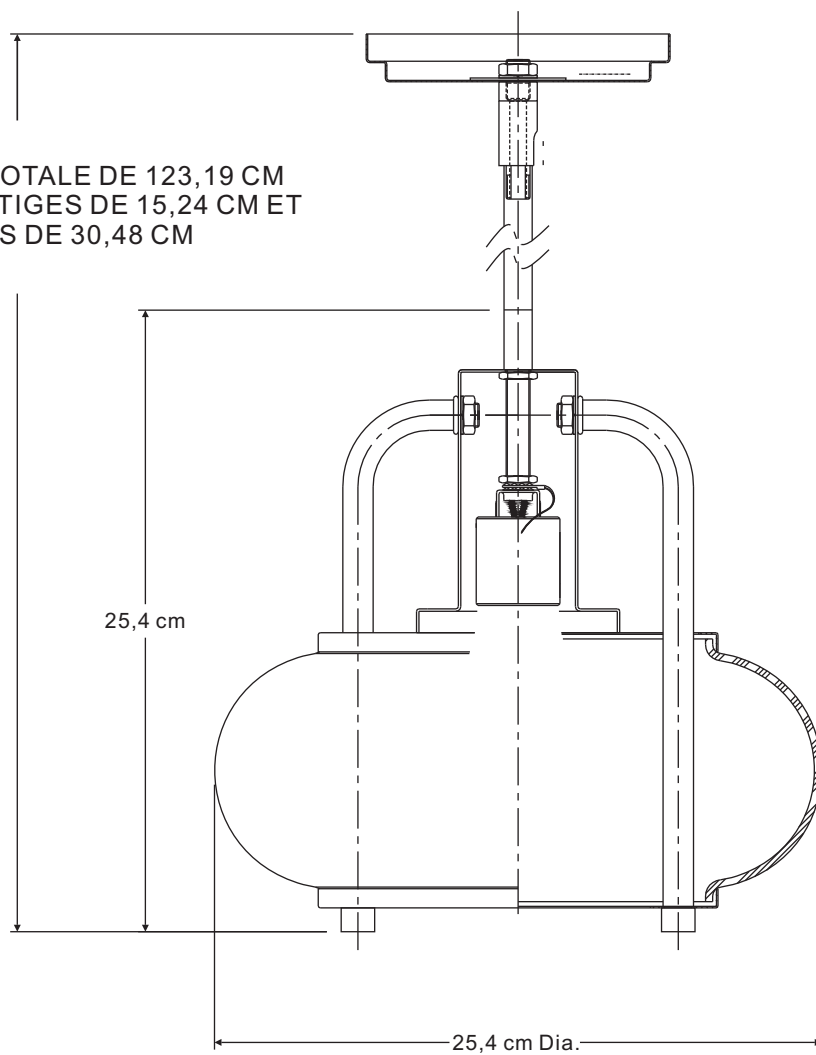

REMARQUE : TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT ARRONDIES AU 1,27 CM PRÈS


ÉTAPE 1 :

- a. Retirez l'écrou sphérique et l'écrou hexagonal de l'ensemble de vis de montage.

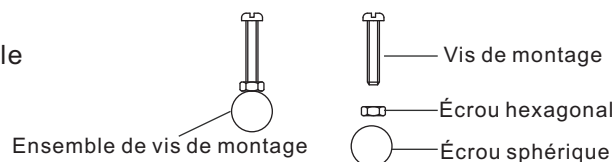

ÉTAPE 2 :

- a. Placez le support de fixation sur la plaque murale et alignez les trous de la plaque murale aux trous filetés du support de fixation.
- b. Insérez les vis de montage dans les trous filetés du support de fixation et vissez les écrous hexagonaux aux vis de montage, tel qu'il est illustré.

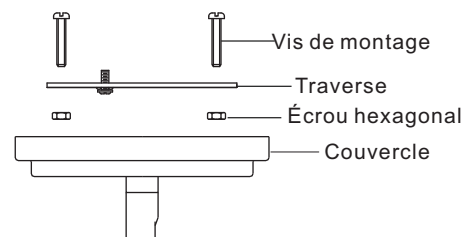


ÉTAPE 3 :

- a. Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
- b. Serrez fermement.

Remarque :

Les vis de montage préassemblées à la traverse devraient dépasser de la boîte de sortie.

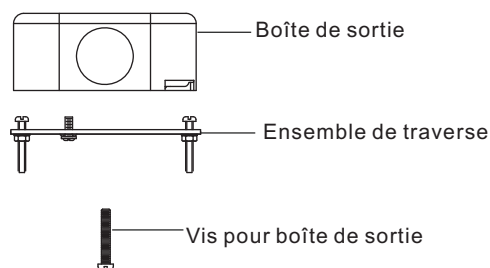


ÉTAPE 4 :

- a. Placez le couvercle sur l'ensemble de traverse et fixez le tout à l'aide des écrous sphériques.

Remarque : Le couvercle devrait être collé contre le plafond et les écrous sphériques.

- Si ce n'est pas le cas, ajustez la longueur des vis de montage de l'ensemble de traverse en dévissant les écrous hexagonaux préassemblés.
- Vissez ou dévissez ensuite les vis de montage de la traverse jusqu'à la longueur désirée.
- Une fois le couvercle bien fixé, retirez les écrous sphériques et le couvercle et passez à l'étape 5.

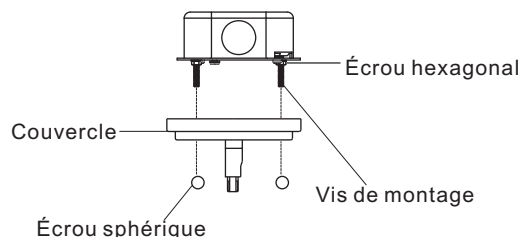


ÉTAPE 5 :

- a. Déterminez la hauteur à laquelle vous souhaitez installer le luminaire.
- b. Selon la hauteur souhaitée, assemblez les tiges de 15,24 cm ou de 30,48 cm.
- c. Faites passer les fils d'alimentation et de mise à la terre à travers les tiges assemblées.
- d. Fixez les tiges assemblées au luminaire.
- e. Serrez fermement à la main.
- Assemblez une tige à la fois.
 - Faites d'abord passer le fil de mise à la terre dans la tige.
 - Ensuite, faites passer le fil d'alimentation dans la tige.
 - Vissez la tige en serrant à la main.


Longueur de tige suggérée pour l'installation à 76,2 cm au-dessus d'un îlot :

- Plafond de 2,43 m : (1) tige de 30,48 cm + (1) tige de 15,24 cm
- Plafond de 2,64 m : (2) tiges de 30,48 cm + (1) tige de 15,24 cm

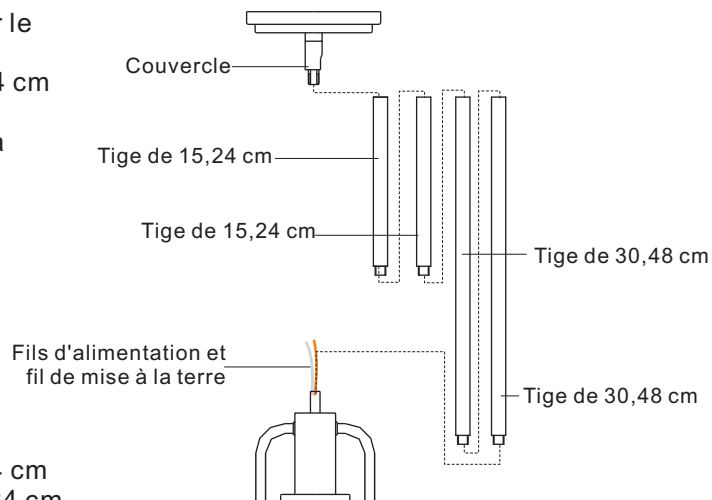


ÉTAPE 6 :

- Reliez le fil de mise à la terre de la maison à celui du luminaire.
- Reliez le fil blanc de la maison au fil d'alimentation blanc du luminaire.
- Reliez le fil noir (ou rouge) de la maison au fil d'alimentation du luminaire.
- Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et placez avec soin tous les fils branchés sur la boîte de sortie.

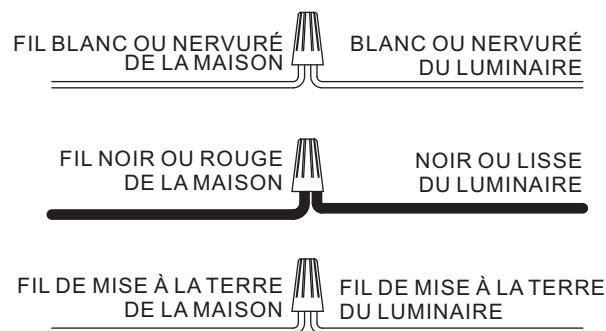

ÉTAPE 7 :


- Fixez de nouveau le couvercle du corps du luminaire à l'ensemble de traverse.
- Fixez le tout à l'aide des écrous sphériques retirés précédemment.

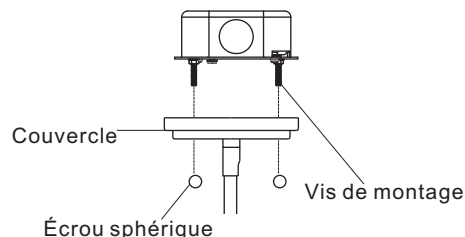

ÉTAPE 8 :

Cette étape doit être effectuée par deux personnes.

- Retirez les embouts sous le luminaire.
- Placez l'anneau sur le dessus de l'abat-jour.
- Placez la partie inférieure de l'abat-jour dans le support d'abat-jour.
- Soulevez l'ensemble d'abat-jour et faites passer les bras du luminaire dans l'abat-jour.
- Mettez les trous du support d'abat-jour vis-à-vis des bras du luminaire.
- La deuxième personne doit fixer le support d'abat-jour en vissant les embouts aux extrémités des bras du luminaire.
- Serrez fermement à la main.

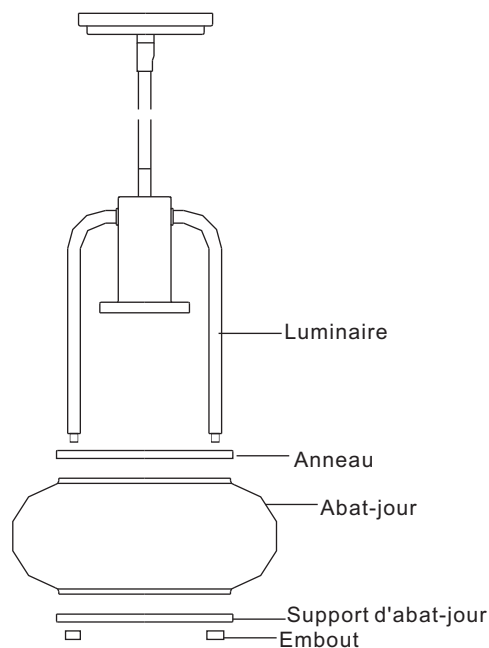

ÉTAPE 9 :

- Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.

L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyants abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE LIMITÉE DE QUOIZEL

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits de Quoizel, Inc.

Quoizel est un fabricant et un distributeur reconnu de systèmes d'éclairages actif depuis 1930. Quoizel s'engage depuis ses débuts à fournir à ses clients une expérience d'éclairage incomparable. La variété des produits que nous offrons reflète notre engagement à garantir la satisfaction des consommateurs.

Quoizel garantit ses articles contre les défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve de certaines conditions et exclusions. Les produits de Quoizel sont couverts par les garanties suivantes à compter de la date d'achat :

- Composants électriques - 10 ans
- Fini (intérieur et extérieur) - 3 ans
- Finis de protection extérieurs « Armour » (Coastal et Seaside®) - 5 ans

Toutes les garanties s'appliquent à l'acheteur initial et à l'installation initiale des produits Quoizel et ne sont pas transférables.

Preuve d'achat :

Veuillez conserver votre reçu du magasin comme preuve d'achat, car notre garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés auprès d'un magasin ou d'un fournisseur Quoizel autorisé.

Ce qui est couvert par la garantie :

Quoizel réparera, remplacera ou corrigera tout défaut qui découle d'une utilisation normale pendant la période susmentionnée, sous réserve des conditions et des exclusions suivantes.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie?

- Les coûts de main-d'œuvre liés au retrait ou à la réinstallation du produit ne sont pas couverts
- Frais d'expédition des retours des produits Quoizel
- Toute ampoule, quelle qu'elle soit (lampes)

Les exigences de cette garantie ne s'appliquent pas :

- Aux produits utilisés à des fins commerciales
- Aux produits qui ont subi des égratignures ou des abrasions en raison de l'utilisation de peintures ou de nettoyants ou de solvants chimiques abrasifs
- Aux produits utilisés incorrectement, endommagés en raison de négligence ou soumis à des conditions environnementales inappropriées

La garantie ne s'applique pas si :

- Le reçu original, la date de livraison ou le numéro du produit ne peuvent être vérifiés.
- L'article défectueux n'est pas renvoyé à Quoizel lorsque demandé.
- L'acheteur initial n'est pas en possession du produit.

- Le produit a été acheté dans le cadre d'une liquidation ou d'une consignation ou chez un détaillant tiers ou chez un détaillant Quoizel non autorisé.

Exclusions relatives aux finis extérieurs:

- Tout produit extérieur utilisé à moins de 26 km de la mer ou du rivage. Cette exclusion ne s'applique pas aux finis « Armour ».
- Les réclamations relatives à une décoloration, à la patine ou au ternissement ne peuvent s'appliquer aux finis extérieurs peints ou métalliques qui se décolorent au fil du temps.

Comment faire une réclamation :

Chez Quoizel, notre objectif est de vous offrir des produits et des services exceptionnels. Nous formons des employés dans votre secteur depuis plus de 85 ans. **Si vous éprouvez un problème avec votre produit Quoizel, veuillez communiquer avec l'endroit où vous avez effectué votre achat ou avec votre détaillant en systèmes d'éclairage pour vous prévaloir de votre garantie.**

Bien que Quoizel ne vend pas directement ses produits aux consommateurs, vous pouvez, si l'endroit où vous avez effectué votre achat est fermé ou n'est plus en activité, communiquer avec nous pour vous prévaloir de votre garantie :

- Pour obtenir rapidement une réponse :
Veuillez communiquer avec nous au moyen de notre site Web, www.quoizel.com, section « Contact Us » (« Communiquez avec nous »)
([Http://www.quoizel.com/contactus.aspx](http://www.quoizel.com/contactus.aspx))
- Par écrit : Quoizel, Inc.
Attn: Customer Service Department
590 Old Willets Path, Hauppauge, NY 11788
- Courriel : cs@quoizel.com
- Numéro de téléphone sans frais : 1 844 564-3055 Service à la clientèle

Imprimé en Chine

QUOIZEL

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:

cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS2999E

Artículo # 0760155

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

Bombilla recomendada: 1 bombillas de base media tipo A de 100 W o, alternativamente, 1 bombillas CFL.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:


- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.

⚠ Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
A	Barra transversal	1 pc	912453KIT
B	Tornillo de montaje del ensamble	2 pcs	
C	Tornillo verde de puesta a tierra (Preensamblado en la barra transversal)	1 pc	
D	Conector de cables	3 pcs	
E	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
F	Cubierta para techo	1 pc	N/A
G	Varilla de 15.24 cm	2 pcs	9006EXOZ1
H	Varilla de 30.48 cm	2 pcs	9012EXOZ1
I	Ensamble de la lámpara	1 pc	N/A
J	Aro	1 pc	
K	Pantalla	1 pc	G12447SH
L	Soporte para pantalla	1 pc	N/A
M	Remate(preensamblado en el cuerpo de la lámpara)	2 pcs	

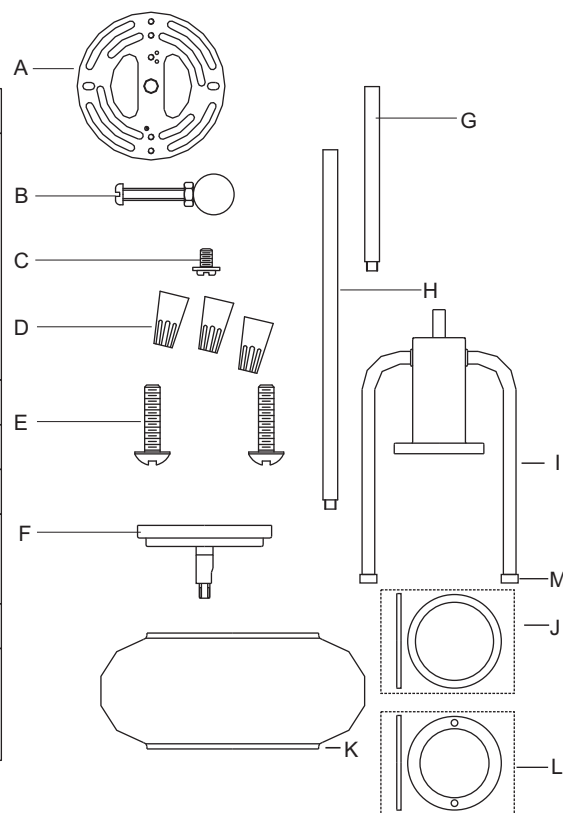


Gracias por haber comprado un producto Quoizel.

¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?

Llame gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,


envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com

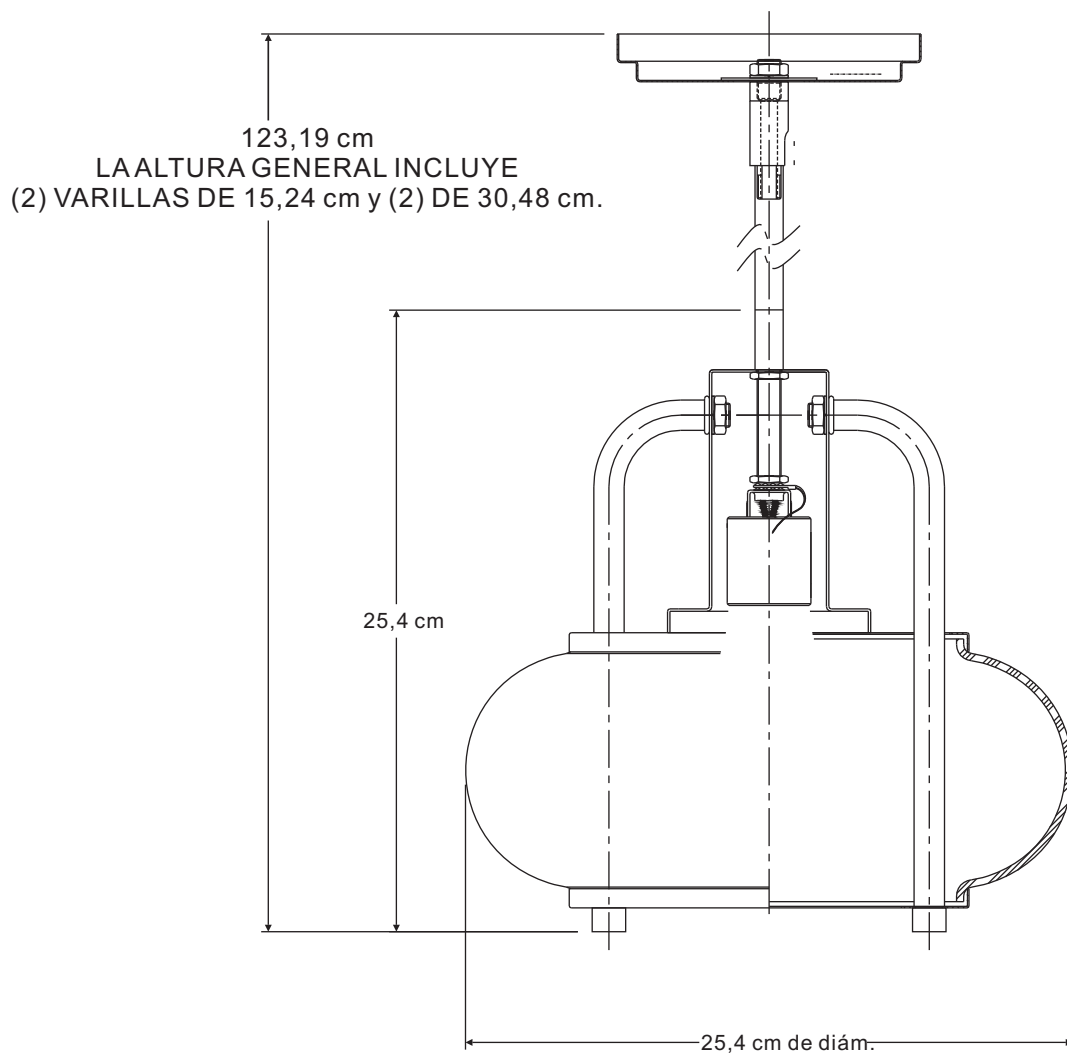

NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN APROXIMADAS A LO MÁS CERCANO A 1,27 cm.


PASO 1:

- a. Retire la esfera de montaje y la tuerca hexagonal del ensamble con tornillo de montaje.

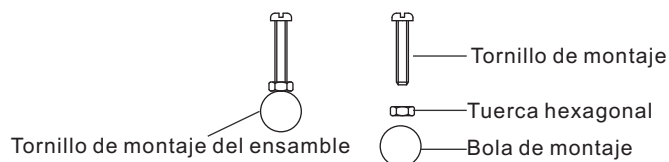

PASO 2:

- a. Coloque la barra transversal en la placa posterior y alinee los orificios en la placa posterior con un juego de orificios roscados en la barra transversal.
b. Instale los tornillos de montaje en los orificios roscados alineados en la barra transversal y enrosque las tuercas hexagonales en los tornillos de montaje como se muestra.

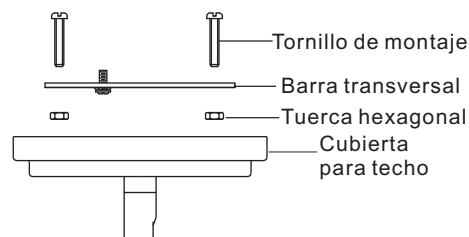


PASO 3:

- a. Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
b. Apriete hasta que esté ajustado.

Nota:

Los tornillos de montaje previamente ensamblados a la barra transversal deben sobresalir.

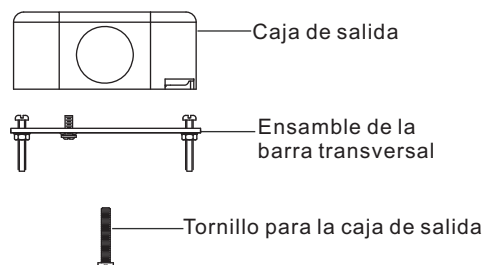


PASO 4:

- a. Encaje la cubierta para techo al ensamble de la barra transversal y fíjela con las esferas de montaje.

Nota: La cubierta para techo debe estar ajustada contra el techo y las esferas de montaje.

- Si no lo está, ajuste el largo de los tornillos de montaje sobre el ensamble de la barra transversal desatornillando las tuercas hexagonales previamente ensambladas.
- Luego atornille los tornillos de montaje dentro o fuera de la barra transversal hasta que se alcance el largo deseado.
- Una vez que la cubierta del techo esté asegurada, retire las esferas de montaje y la cubierta de techo y proceda al paso 5.

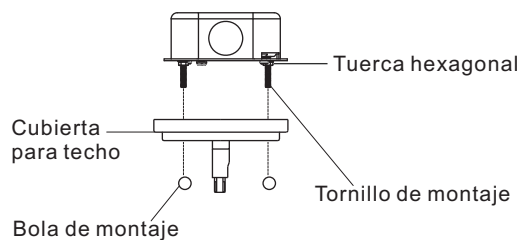


PASO 5:

- a. Escoja el largo deseado para colgar la lámpara.
b. Ensamble las varillas necesarias utilizando las de 15,24 cm o la(s) de 30,48 cm.
c. Pase los conductores de suministro y el conductor de tierra por el ensamble de las varillas.
d. Fije el ensamble de las varillas a la lámpara.
e. Apriete a mano hasta que este ajustado.
- Ensamble una varilla a la vez.
 - Pase el cable de puesta a tierra a través de la varilla.
 - Luego, pase el conductor de suministro a través de la varilla.
 - Enrosque la varilla a mano hasta que este ajustado.


Longitud de varilla sugerida para colgar la lámpara encima de una isla:

- Techo de 2,44 m (1) varilla de 30,48 cm + (1) varillas de 15,24 cm
- Techo de 2,74 m (2) varillas de 30,48 cm + (1) varillas de 15,24 cm

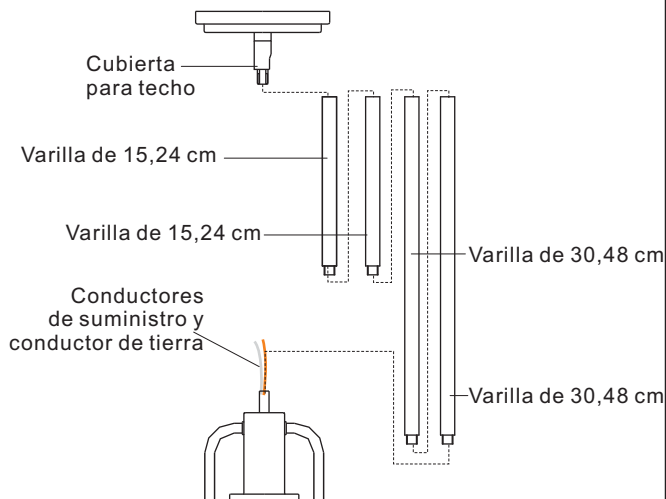


PASO 6:

- Conecte el conductor de tierra de la casa al conductor de tierra de la lámpara.
- Conecte el cable blanco de la casa al conductor de suministro de la lámpara.
- Conecte el conductor negro (o rojo) de la casa al conductor de suministro negro de la lámpara.
- Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.

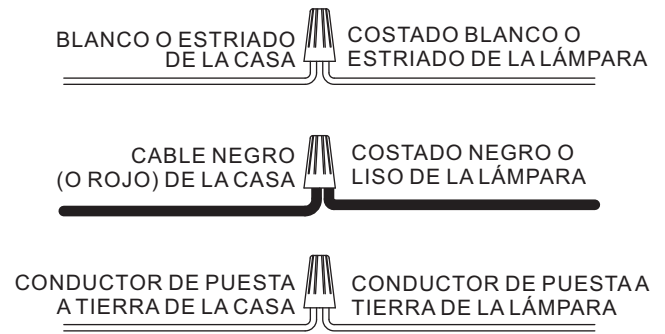

PASO 7:


- Fije nuevamente la cubierta del techo del cuerpo de la lámpara al ensamblaje de la barra transversal.
- Asegure con las esferas de montaje que se retiraron previamente.

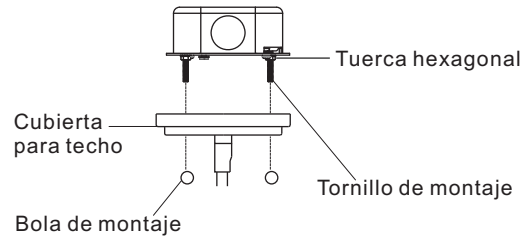

PASO 8:

Se necesitan dos personas para realizar este paso.

- Retire los remates de la parte inferior del ensamblaje de la lámpara.
- Coloque el anillo sobre el borde superior de la pantalla.
- Coloque el borde inferior de la pantalla en el soporte de pantalla.
- Levante el ensamblaje de la pantalla y pase los brazos del ensamblaje de la lámpara a través de la pantalla.
- Posicione los orificios en el soporte de pantalla hacia los brazos en el ensamblaje de la lámpara.
- La segunda persona es para asegurar el soporte de la pantalla enroscando el remate en los extremos de los brazos del ensamblaje de la lámpara.
- Apriete a mano hasta que queden ajustados.

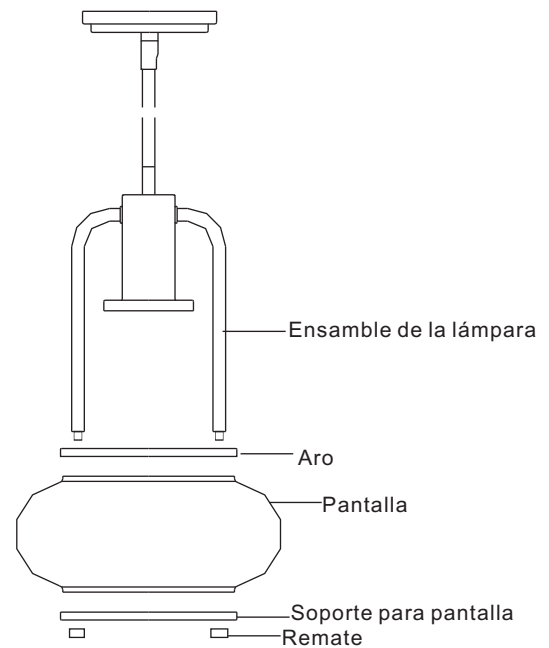

PASO 9:

- Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA LIMITADA DE QUOIZEL

Gracias por comprar un producto de Quoizel, Inc.

Quoizel es un respetado fabricante y distribuidor de artículos para iluminación desde 1930. Quoizel siempre se dedicó a proporcionar una experiencia de iluminación sobresaliente a nuestros clientes. Nuestra cobertura integral de productos refleja nuestro compromiso con la satisfacción continua de nuestros clientes.

Quoizel garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de fabricación y que esto queda sujeto a determinadas condiciones y exclusiones. Los productos Quoizel tienen las siguientes garantías, aplicables desde la fecha de compra:

- Componentes eléctricos - 10 años
- Acabado (interior y exterior) - 3 años
- Todos los acabados para exterior "Armour" (Coastal and Seaside®) - 5 años

Todas las garantías se aplican para el comprador original y la instalación original de los productos Quoizel. Las garantías no son transferibles.

Comprobante de compra:

Conserve el recibo de la tienda como comprobante de compra, ya que nuestra Garantía limitada solo se aplica a productos que se compraron en una tienda o un distribuidor autorizado de Quoizel.

Cobertura:

Quoizel reparará, reemplazará o corregirá cualquier defecto que ocurra en el uso normal, dentro del periodo de tiempo establecido y sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones.

Lo que no está cubierto?

- Costos de mano de obra relacionados con la desinstalación y reinstalación de los productos
- Cargos de envío a Quoizel
- Cualquiera y todas las bombillas (lámparas)

Los requisitos de esta garantía no se aplican a lo siguiente:

- productos usados en aplicaciones comerciales
- productos con rayones o abrasiones por el uso de pinturas o químicos/solventes para limpieza abrasivos
- productos que se usen indebidamente por falta de cuidado o que hayan sido objeto de condiciones ambientales no adecuadas

La garantía no aplica si sucede lo siguiente:

- No se puede verificar la factura original de venta, la fecha de entrega o el número del producto.
- El artículo defectuoso no se devuelve a Quoizel, si así es requerido.

- El producto no está en posesión del comprador original.
- El producto se compró en liquidación, consignación o por minoristas terceros o un minorista no autorizado por Quoizel.

Exclusiones sobre Acabados de exterior:

- Todo producto de exterior que se encuentre a menos de 16 km de distancia del océano o línea costera. (Esta exclusión no se aplica a los acabados "Armour".)
- No son aplicables los reclamos sobre decoloración, patina o barnizado de acabados de exterior pintados o de metal que hayan ocurrido por el paso del tiempo.

Para obtener Servicio de garantía:

En Quoizel, nuestra meta es proporcionarle un producto y un servicio excepcionales. Hemos trabajado durante más de 85 años capacitando a empleados en su mercado. **Si tiene un problema con el producto Quoizel, comuníquese con el lugar donde lo compró o con su distribuidor local de iluminación para enviar la solicitud de la garantía.**

Aunque Quoizel no realiza ventas directas a clientes, si el lugar de compra está cerrado temporal o permanentemente puede comunicarse con nosotros para enviar su solicitud de garantía:

- Para una respuesta más rápida:
Comuníquese con nosotros en www.quoizel.com "Contact Us" (Contacto)
(<http://www.quoizel.com/contactus.aspx>)
- Por escrito: Quoizel, Inc.
Attn: Customer Service Department
590 Old Willets Path, Hauppauge, NY 11788
- Correo electrónico: cs@quoizel.com
- Número de teléfono gratuito: 1-844-564-3055 - Servicio al cliente

Impreso en China