




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #6630650
MODEL/MODELO #5227560

BATTERY-POWERED LED FAIRY LIGHTS
LUCES DE HADAS LED CON FUNCIÓN A BATERÍA

SG25765

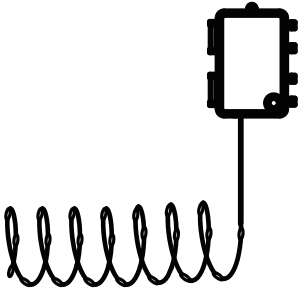

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1003, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Not Working. No funciona.	1. Battery running out. 1. La batería se está agotando. 2. Battery in wrong polarity. 2. La batería se insertó con la polaridad equivocada.	1. Remove old battery and install new battery 1. Retire la batería vieja e instale la nueva. 2. Install batteries in correct polarity. 2. Instale las baterías con la polaridad correcta.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o los cables de extensión, ya que puede dañar el aislamiento del cable.

WARRANTY/GARANTÍA

- This product has a 1-year warranty./Este producto tiene una garantía de (1) año.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it./Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water./Si el producto se coloca sobre un árbol vivo, este debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable./Si el producto se coloca sobre un árbol, este debe estar bien asegurado y ser estable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire./Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o desgastados; portalámparas o carcasas agrietadas; conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto con este.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Estimated Assembly Time: 0 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 0 minutos

NO TOOLS REQUIRED
NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

- Visit - lowes.com, for more information./Para obtener más información, visite lowes.com.

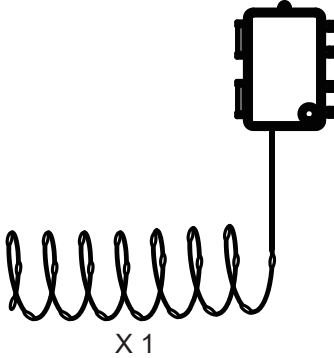

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

HOW TO REPLACE BATTERY/CÓMO REEMPLAZAR LA BATERÍA

1

Open the battery box./
Abra la caja de las baterías.

2

Remove old batteries./
Retire las baterías antiguas.

3

Install new batteries./
Instale baterías nuevas

4

Close the battery box./
Cierre la caja de las baterías.

5

Fasten the lid./
Cierre la tapa.

CAUTION: Non-rechargeable batteries are not to be recharged./PREPARACIÓN: Las pilas no recargables no deben recargarse.