


1049TFD3H-35

4 LIGHT LED FIXED TRACK

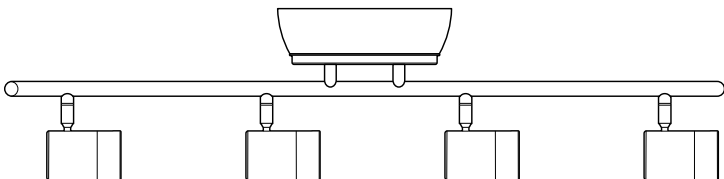

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday

1-800-228-6197

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

FCC NOTICE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the device and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAFETY INFORMATION

WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

- ☐ Before installing this fixture or removing a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at **1-800-228-6197**

PLANNING THE INSTALLATION

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


Read all instructions before assembling and installation your fixture. Before installing the fixture or removing a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

TOOLS REQUIRED



PACKAGE CONTENTS

NOTE: Contents are not shown to size.

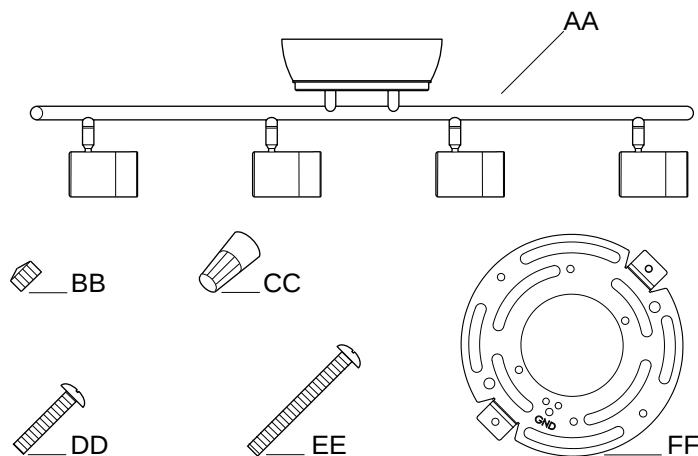


Part	Description	Quantity
AA	Track Light	1
BB	Thumb Nut	2
CC	Wire Nut	3
DD	Mounting Screw	2
EE	Canopy Screw	2
FF	Mounting Bracket	1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1


- Thread the canopy screws (EE) through the holes in the tabs of the mounting bracket (FF).
- Pull the power supply wires out from the outlet box.
- Mount the mounting bracket (FF) to the outlet box using the mounting screws (DD).

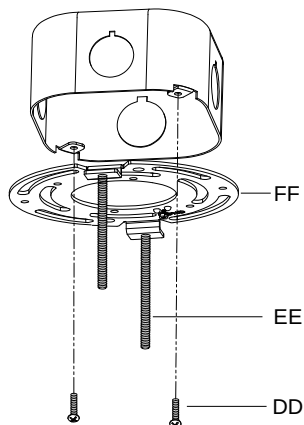

STEP 2


NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.

- Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (CC).
- Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (CC).
- Connect the fixture ground wire and the supply ground wire together using a wire nut (CC).
- Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Carefully tuck all wires and wire nuts (CC) into the outlet box.

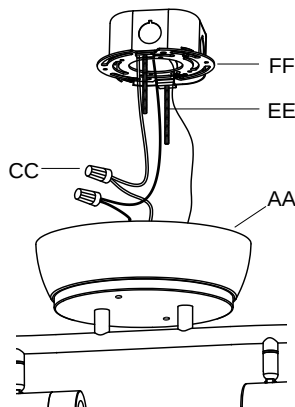

STEP 3

- Place the canopy of the fixture (AA) over the outlet box and flush against the ceiling surface.
- Make sure the canopy mounting holes align with the canopy screws (EE).
- Thread the canopy screws (EE) through the canopy mounting holes and secure the canopy of the fixture (AA) using the thumb nuts (BB).

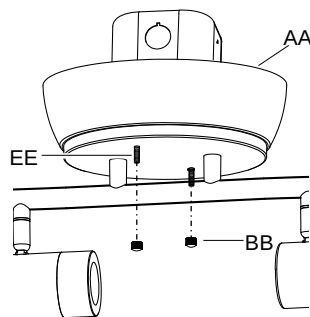

OPERATION

- Turn on the power at the circuit breaker or fuse box.
- Turn the light switch on to activate the fixture.

CARE & CLEANING

NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

EXTERIOR MAINTENANCE

- Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.

INTERIOR MAINTENANCE

- Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

DIMMING

Brand	Type	Series	Model	Wiring	Version Code	Max # of Luminaires	Dimming Range
Lutron	C.L	Ariandni / Toggler C.L	AYCL-153P	3-Way	T4, T8	4	4% - 97%
			TGCL-153P				
		Diva C.L	DVCL-153P				
		Skylark C.L	SCL-153P				
		Skylark Contour C.L	CTCL-153P				
		Lumea C.L	LGCL-153P				
		Maestro	MACL-153M	3-Way	2014	4	16% - 96%
			MSCL-VP153M	Single / multi	T2	4	16% - 97%
			MSCL-OP153M				
			MRF2-6CL	NA	M6	4	16% - 97%
		Nova T	NTCL-250	single	BR Y02	8	16% - 97%
		Grafik T	GT-150	single	T6	4	14% - 98%
RF C.L	Grafik T RF	GTJ 150	single	M6	4	13% - 97%	
Wireless	Caseta	PD-6WCL	NA	SD11	4	3% - 97%	
Leviton	Universal Dimmer	Decora	DSL06-1L	3-Way	NA	9	53% - 98%
		Illuma Tech	IP06-10	3-Way	NA	4	14% - 98%
		Sureslide	6672-1L	single	NA	4	37% - 99%
		Sureslide	6674-P0	3-Way	NA	4	16% - 98%


* A minimum of 1 luminaire is needed for proper dimming.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The light will not turn on.	□ Make sure the power supply is on. □ Test or replace the switch. □ Check the wiring. □ Replace the driver.
The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	□ Check the wire connections.

1049TFD3H-35

RIEL FIJO CON 4 LUCES LED

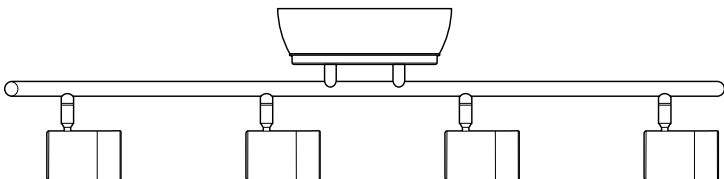

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente
8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes

1-800-228-6197

GARANTÍA

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

AVISO DEL FCC

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- ☐ Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- ☐ Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- ☐ Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de remover o instalar un luminario.

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al **1-800-228-6197**.

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.

HERRAMIENTA NECESARIAS




Destornillador de Cruz



Destornillador de Punta Plana



Cortador de Alambre



Pela-cables



Escalera




Cinta Aislante



Gafas de Seguridad

CONTENIDO DEL PAQUETE

NOTA: Los contenidos no se muestran al tamaño.

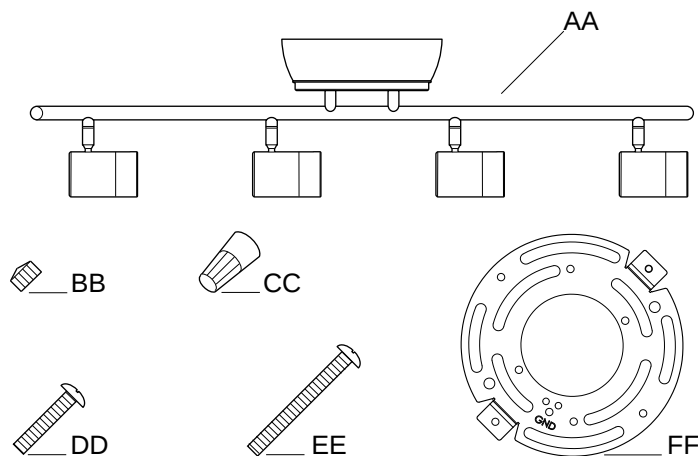


Parte	Descripción	Cantidad
AA	Luminario	1
BB	Tuerca de Seguridad	2
CC	Tuerca para Cables	3
DD	Tornillo de Montaje	2
EE	Tornillo de la Cubierta	2
FF	Ménsula de Montaje	1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1


- Enrosque los tornillos de la cubierta (EE) por medio de los agujeros en las lengüetas de la ménsula de montaje (FF).
- Saque los cables de alimentación de la caja de alimentación.
- Monte la ménsula de montaje (FF) sobre la caja de alimentación utilizando los tornillos de montaje (DD).

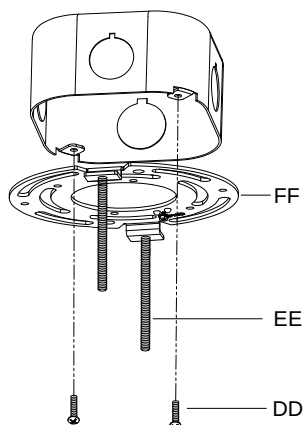

PASO 2


NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados de conexión a tierra.

- Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario utilizando una tuerca para cables (CC).
- Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario utilizando una tuerca para cables (CC).
- Conecte el cable a tierra del luminario con el cable a tierra de alimentación con una tuerca para cables (CC).
- Envuelva todas las conexiones de cables con cinta de aislar para una conexión más segura.
- Con cuidado meta todos los alambres y tuercas para cables (CC) en la caja de alimentación.

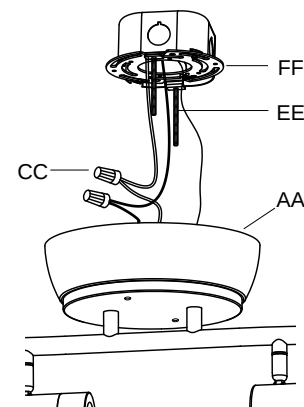

PASO 3

- Coloque la cubierta del luminario (AA) en la caja de alimentación y al ras contra la superficie del techo.
- Asegurese que los agujeros de montaje de cubierta se alinean con los tornillos de la cubierta (EE).
- Enrosque los tornillos de la cubierta (EE) en los agujeros de montaje de la cubierta para asegurar la cubierta del luminario (AA) usando tueras de seguridad (BB).

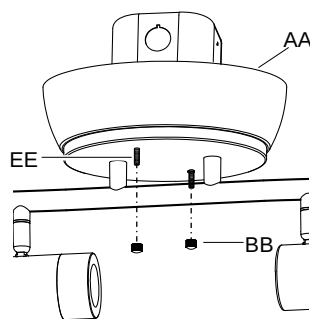

OPERACIÓN

- Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

CARE & CLEANING

NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie del luminario.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie del luminario.

ATENUACIÓN

Marca	Tipo	Serie	Modelo	Cableado	Código de Versión	Nº Máx de luminarios	Rango de Atenuación
Lutron	C.L	Ariandni / Toggler C.L	AYCL-153P	3 vías	T4, T8	4	4% - 97%
			TGCL-153P				
		Diva C.L	DVCL-153P				
		Skylark C.L	SCL-153P				
		Skylark Contour C.L	CTCL-153P				
		Lumea C.L	LGCL-153P				
		Maestro	MACL-153M	3 vías	2014	4	16% - 96%
			MSCL-VP153M	Solo / multi	T2	4	16% - 97%
			MSCL-OP153M				
			MRF2-6CL	NA	M6	4	16% - 97%
		Nova T	NTCL-250	Solo	BR Y02	8	16% - 97%
		Grafik T	GT-150	Solo	T6	4	14% - 98%
Leviton	RF C.L	Grafik T RF	GTJ 150	Solo	M6	4	13% - 97%
	Wireless	Caseta	PD-6WCL	NA	SD11	4	3% - 97%
	Universal Dimmer	Decora	DSL06-1L	3 vías	NA	9	53% - 98%
		Illuma Tech	IP06-10	3 vías	NA	4	14% - 98%
		Sureslide	6672-1L	solo	NA	4	37% -99%
		Sureslide	6674-P0	3 vías	NA	4	16% - 98%

* Se necesita un mínimo de 1 luminaria para una regulación adecuada.

OPERACIÓN

- Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solution
La luz no se enciende.	- Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. - Pruebe o cambie el interruptor. - Verifique los cableado. - Reemplace el controlador.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	Revise las conexiones de los cables.