


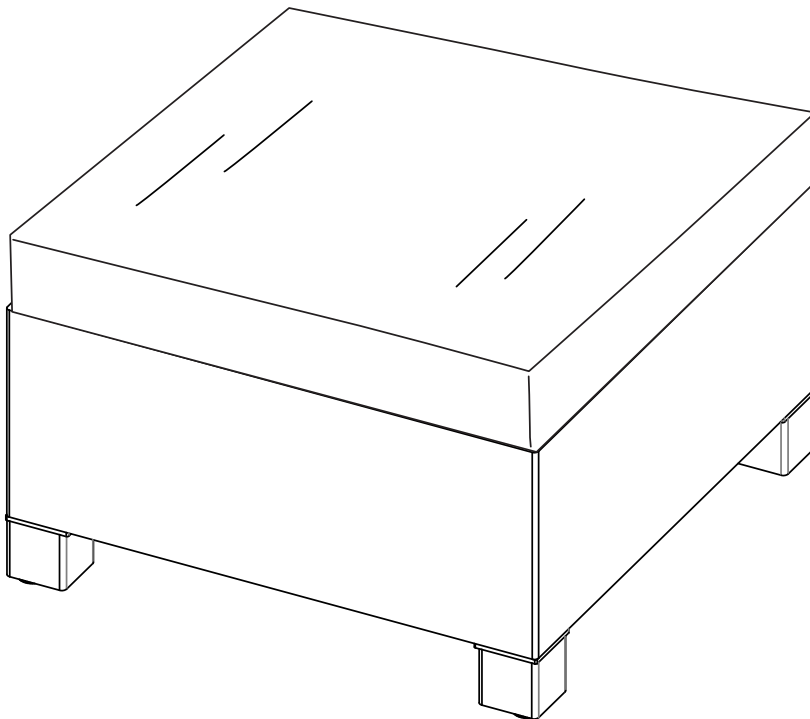

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0609617

OTTOMAN WITH CUSHION

MODEL #710.098.003

Français p. 6


Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

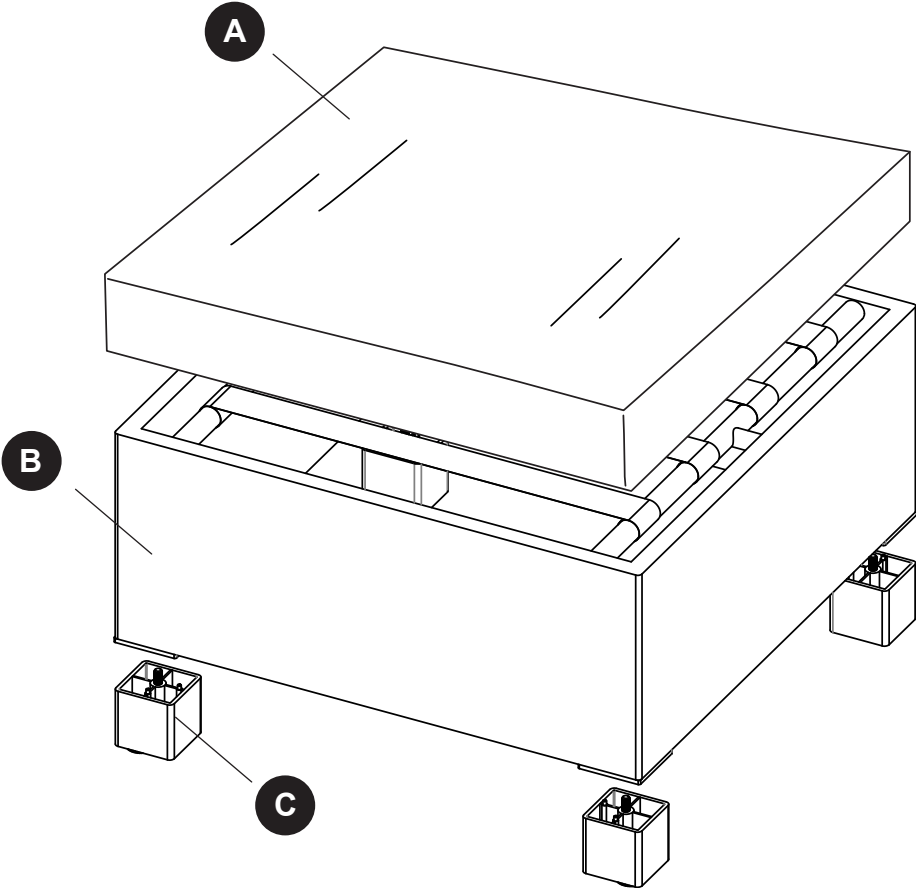

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Seat Cushion	1
B	Ottoman Frame	1
C	Ottoman Leg	4


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

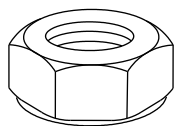


M8 Nut
Qty. 4

BB

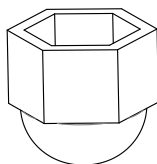

M8 Bolt Cap
Qty. 4

CC

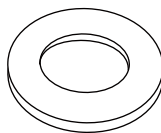


ø16 mm Washer
Qty. 4

DD



M8 Allen Key
Qty. 1

EE

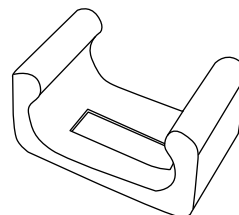

65 x 36 x 38 mm
Clamp
Qty. 1
packed with legs

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
250 lbs. weight capacity.

CAUTION

Assemble on a soft, non-abrasive surface.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


Tools required for assembly: Allen key (included).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the ottoman frame (B) face down on a non-abrasive surface and fasten the ottoman legs (C) to ottoman frame with the bolts on ottoman legs (C) through washers (CC) and nuts (AA) using the Allen Key (DD). Cover the bolt head with a bolt cap (BB).

Hardware Used


AA	M8 Nut		x 4
BB	M8 Bolt Cap		x 4
CC	ø16 mm Washer		x 4
DD	M8 Allen Key		x 1

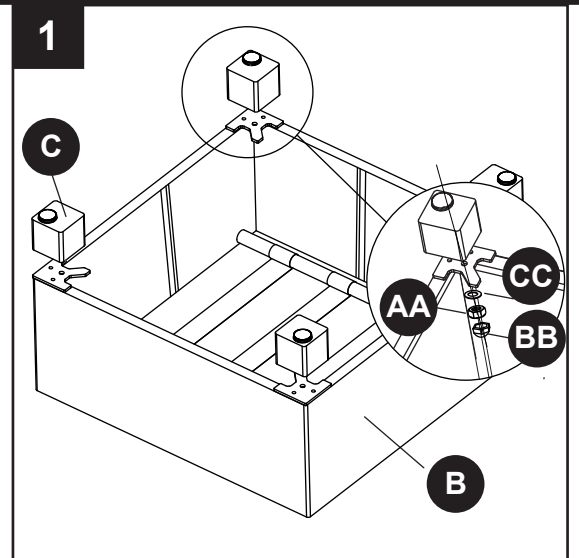


2. OPTIONAL: To join the ottoman with chair (sold separately), slide them together and secure the adjacent bottom seat tubes together using the clamps (EE).

Hardware Used

EE	65 x 36 x 38 mm Clamp		x 1
-----------	-----------------------	--	-----

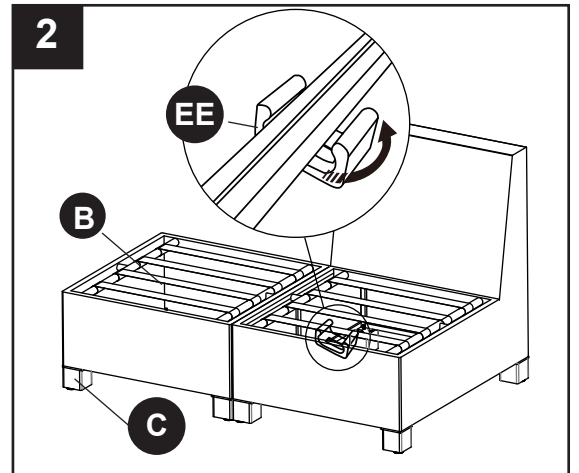

3. Put seat cushion (A) on base of ottoman frame (B)

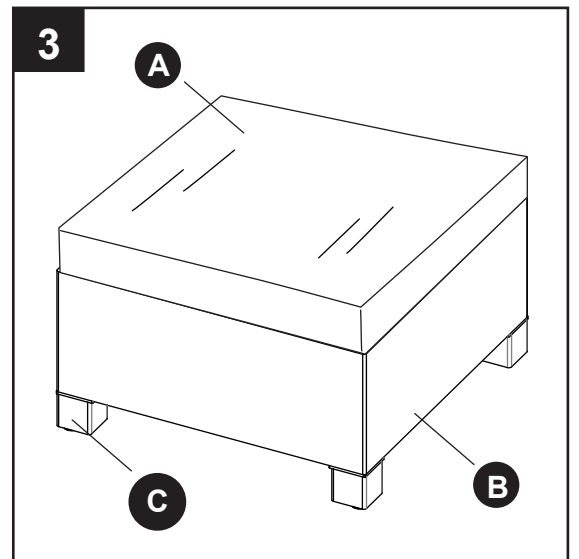

CARE AND MAINTENANCE

Immediately clean any spot or stain.

To clean, wash with a mild soap, rinse with water and let air dry.

Do not use strong solvents or bleach as they may damage the surface.

Use an outdoor cover to extend the life of the ottoman.

WARRANTY

This warranty is for the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your unit is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for five (5) years.


Fabric is covered for one (1) year against defects in material or workmanship.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

For warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

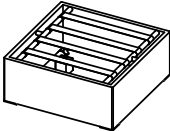PART	DESCRIPTION	PART #	
AA	Nut	HW00M8	
BB	Bolt Cap	FJ8146	
CC	Washer	HW0016	
A	Seat Cushion	SC9801-1	
B	Ottoman Frame	OF9801	
C	Ottoman Leg	CL9801	

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

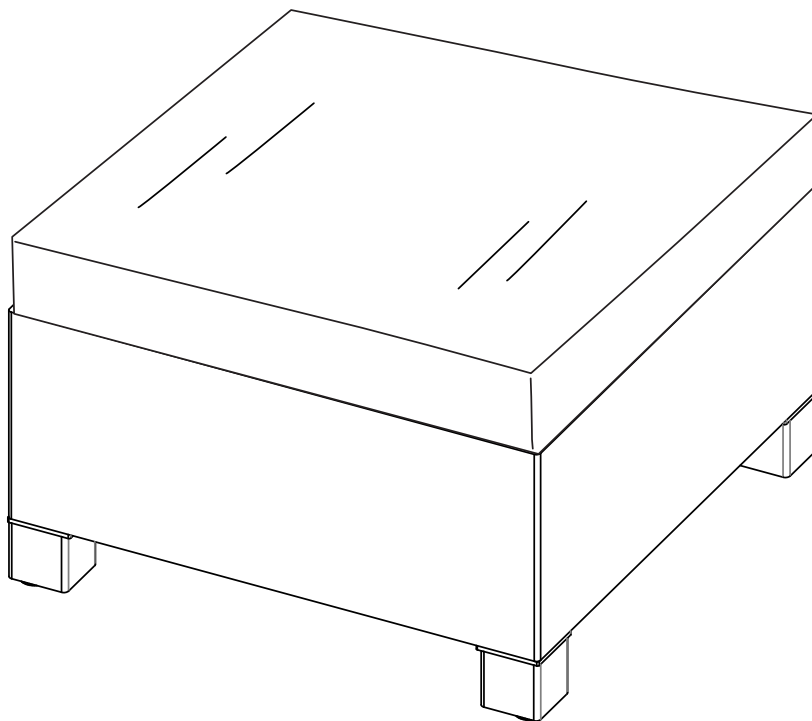

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0609617

POUF AVEC COUSSIN


MODÈLE #710.098.003

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

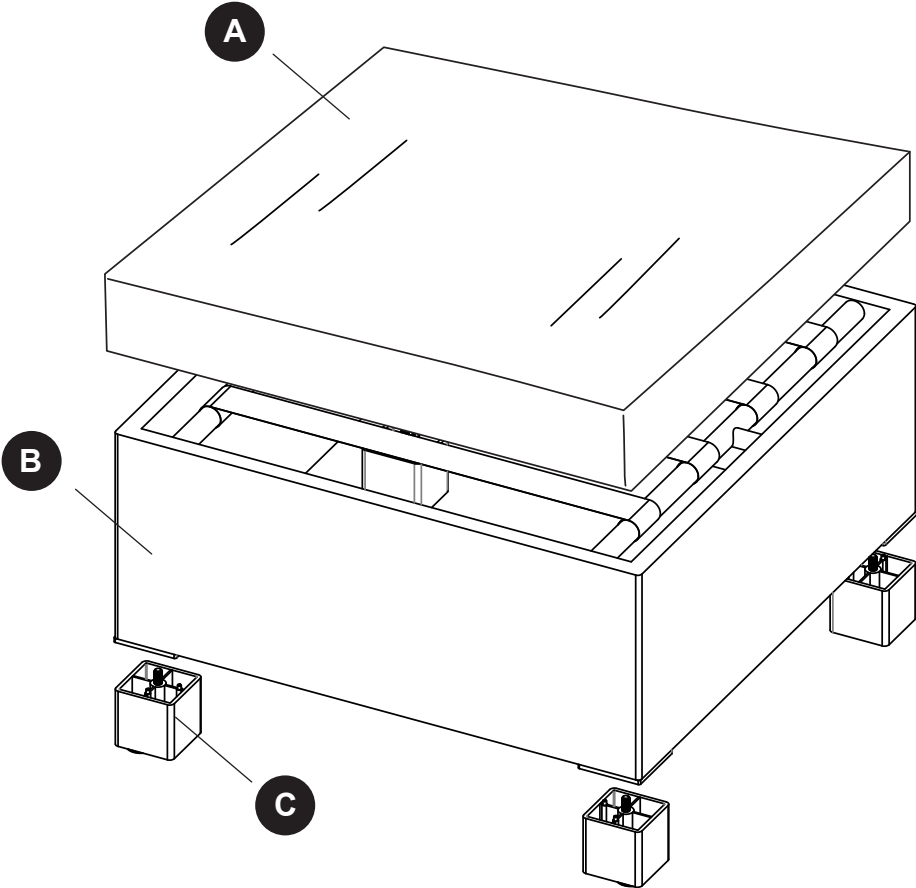

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Coussin de siège	1
B	Armature de pouf	1
C	Pied de pouf	4

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA

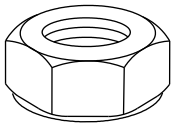

Écrou M8

Qté : 4


BB

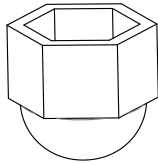

Cache-boulon M8

Qté : 4

CC

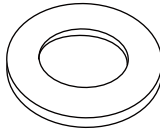

Rondelle de 16 mm
de diamètre

Qté : 4


DD



Clé hexagonale M8

Qté : 1

EE

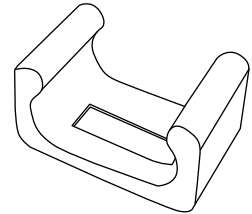

Attache de
65 mm x 36 mm x 38 mm
Qté : 1
emballée avec les pieds

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Capacité pondérale de 113,40 kg.

ATTENTION

Assemblez l'article sur une surface douce et non abrasive.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage : clé hexagonale (incluse).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'armature de pouf (B) à l'envers sur une surface non abrasive et fixez les pieds de pouf (C) à l'armature de pouf (B) en insérant les boulons des pieds de pouf (C) à travers les rondelles (CC) et les écrous (AA), puis serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale (DD). Couvrez les têtes de boulon à l'aide des cache-boulons (BB).

Quincaillerie utilisée


AA	Écrou M8		x 4
BB	Cache-boulon M8		x 4
CC	Rondelle de 16 mm de diamètre		x 4
DD	Clé hexagonale M8		x 1

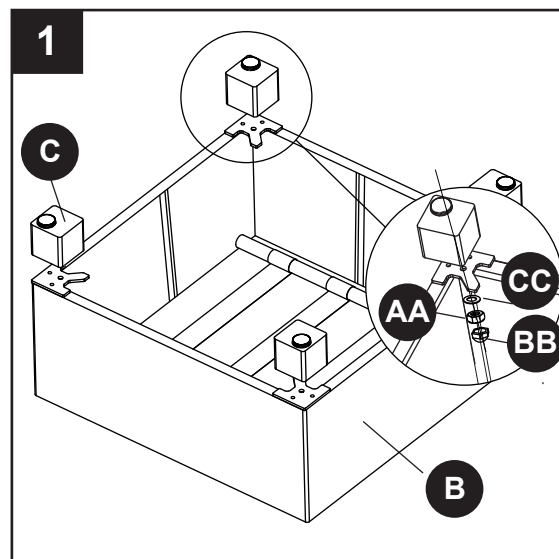


2. Pour assembler le pouf et le fauteuil (vendu séparément), placez-les l'un à côté de l'autre et fixez les tubes inférieurs de siège correspondants à l'aide des attaches (EE).

Quincaillerie utilisée

EE	Attache de 65 mm x 36 mm x 38 mm		x 1
-----------	----------------------------------	--	-----

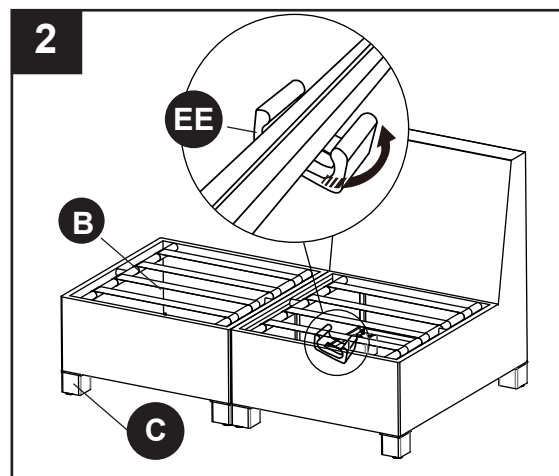

3. Placez le coussin de siège (A) sur l'armature de pouf (B).

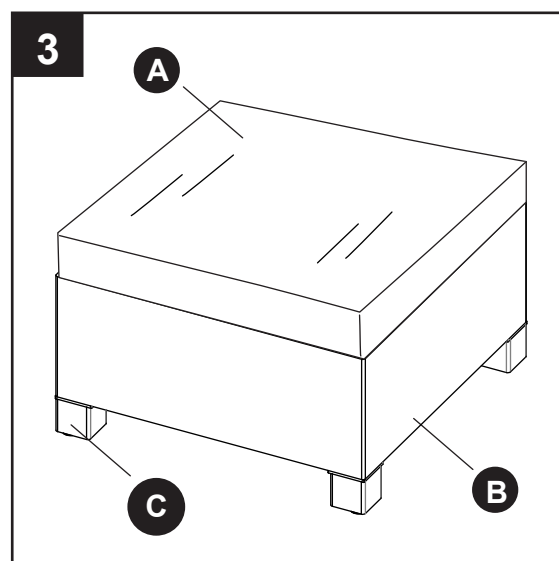

ENTRETIEN

Nettoyez immédiatement toute tache ou saleté.

Nettoyez à l'aide de savon doux, rincez à l'eau et séchez à l'air.

N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant fort; ils pourraient endommager la surface.

Afin d'augmenter la durée de vie du pouf, utilisez une housse de protection pour l'extérieur.

GARANTIE

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin, s'ils ont été entretenus correctement et utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans.



Le tissu est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements n'est pas couverte. Les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Pour effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

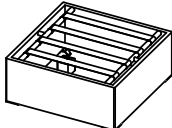PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
AA	Écrou	HW00M8	
BB	Cache-boulon	FJ8146	
CC	Rondelle	HW0016	
A	Coussin de siège	SC9801-1	
B	Armature de pouf	OF9801	
C	Pied de pouf	CL9801	

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

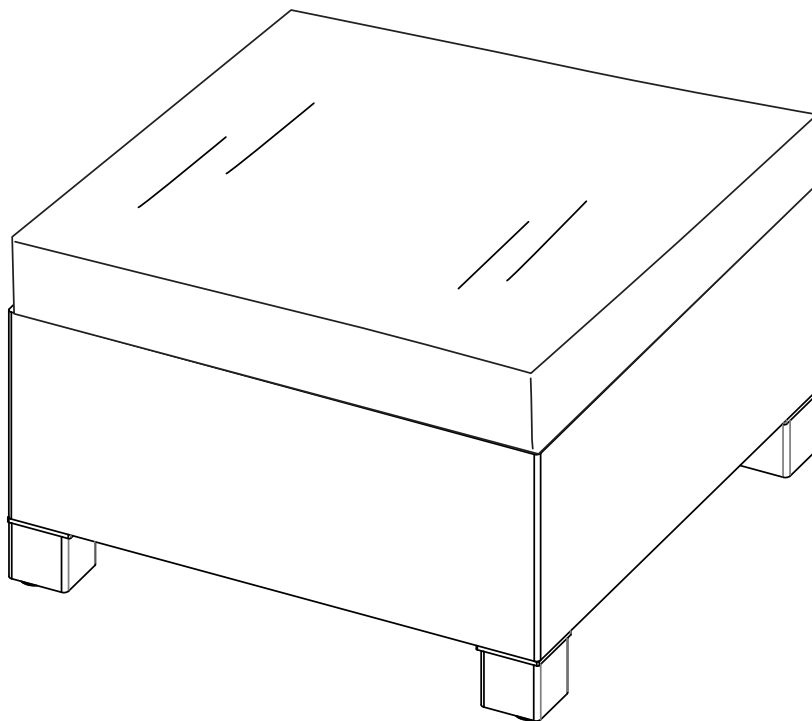

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0609617
OTOMANA CON COJÍN


MODELO # 710.098.003

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

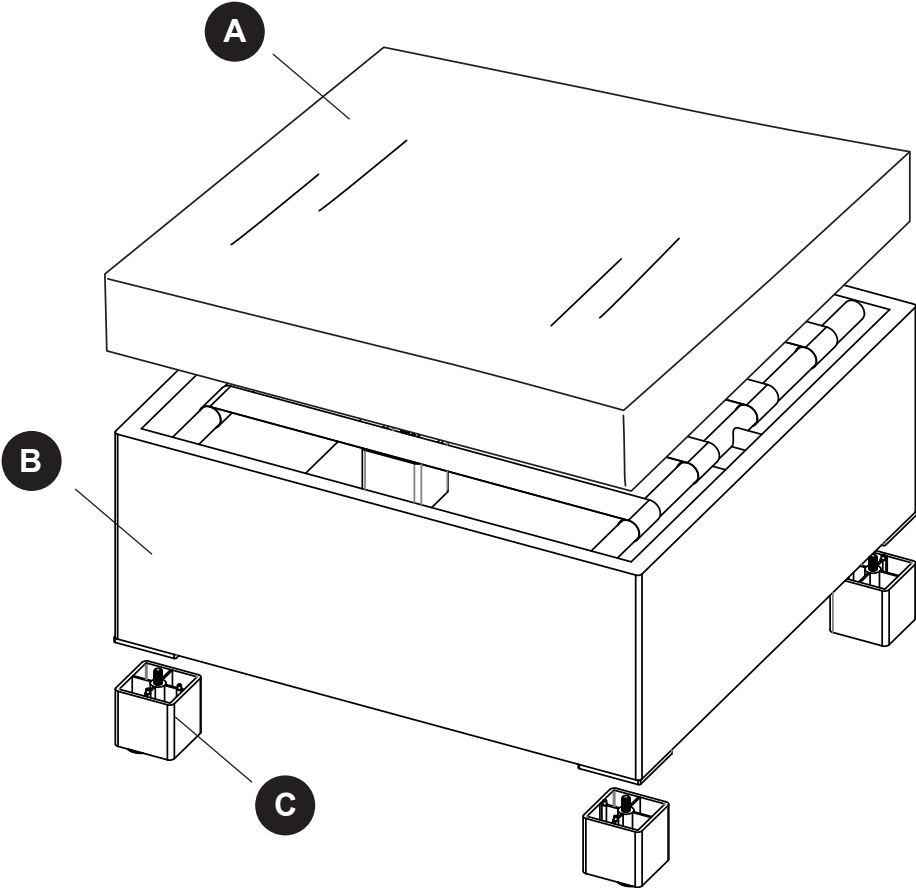

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cojín del asiento	1
B	Estructura de la otomana	1
C	Pata de la otomana	4

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA

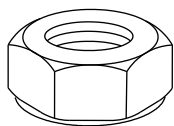

Tuerca M8

Cantidad: 4


BB

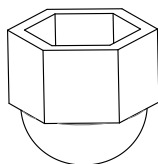

Tapa para perno M8

Cantidad: 4

CC

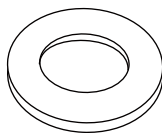

Arandela de ø16 mm

Cantidad: 4


DD



Llave Allen M8

Cantidad: 1

EE

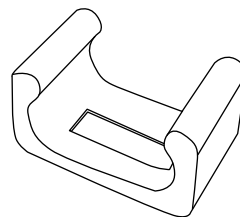

Abrazadera de
65 mm x 36 mm x 38 mm

Cantidad: 1
empacada con
las patas



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
Peso máximo: 113,4 kg

PRECAUCIÓN

Ensamble en una superficie suave y no abrasiva.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave Allen (incluida)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la estructura de la otomana (B) volteada hacia abajo sobre una superficie no abrasiva y fije las patas de la otomana (C) a la estructura de la otomana. Para ello, pase los pernos de las patas de la otomana (C) por las arandelas (CC) y las tuercas (AA) y apriete con la llave Allen (DD). Cubra la cabeza del perno con una tapa para perno (BB).

Aditamentos utilizados


AA	Tuerca M8		x 4
BB	Tapa para perno M8		x 4
CC	Arandela de ø 16 mm		x 4
DD	Llave Allen M8		x 1

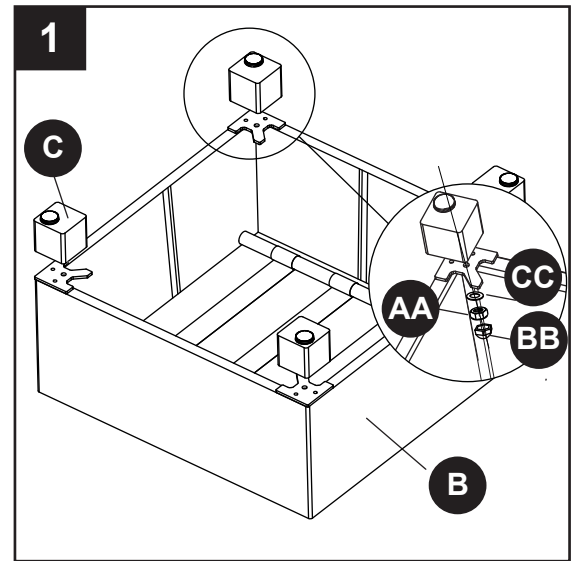


2. OPCIONAL: Para unir la otomana con la silla (se vende por separado), deslícelas juntas y asegure los tubos inferiores adyacentes del asiento juntos con las abrazaderas (EE).

Aditamentos utilizados

EE	Abrazadera de 65 mm x 36 mm x 38 mm		x 1
-----------	-------------------------------------	---	-----

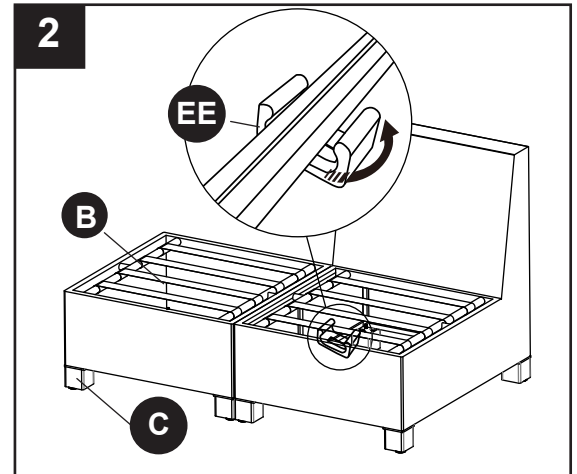

3. Coloque el cojín del asiento (A) en la base de la estructura de la otomana (B).

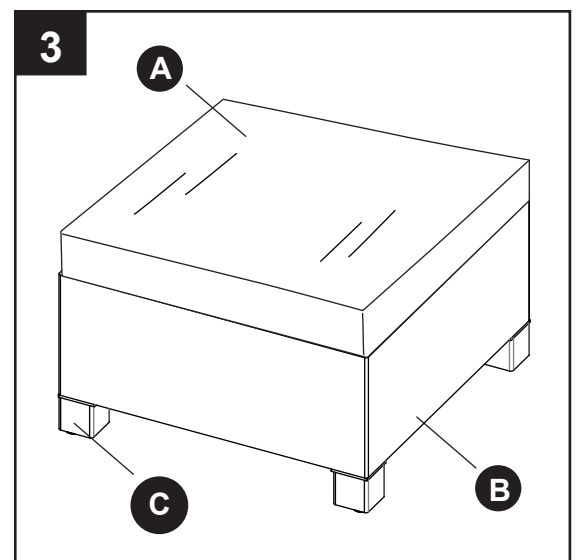

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Elimine inmediatamente cualquier suciedad o mancha.

Para limpiar, lave con jabón suave, enjuague con agua y deje secar al aire.

No utilice solventes ni blanqueadores fuertes ya que podrían dañar la superficie.

Utilice una cubierta para exteriores para prolongar la vida útil de la otomana.

GARANTÍA

Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su mueble para patio, siempre y cuando la unidad se mantenga con cuidado y se utilice solo para fines personales y residenciales..

Las estructuras están garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra por un período de cinco (5) años.


La tela está cubierta por un período de un (1) año contra defectos en el material o la mano de obra.

Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" o los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposición a los elementos, a las sustancias químicas o a los derrames no están cubiertos. La garantía tampoco cubre la ruptura de la superficie, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso indebido o causas naturales.

Para obtener los servicios de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

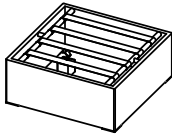PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	
AA	Tuerca	HW00M8	
BB	Tapa para perno	FJ8146	
CC	Arandela	HW0016	
A	Cojín del asiento	SC9801-1	
B	Estructura de la otomana	OF9801	
C	Pata de la otomana	CL9801	

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**