


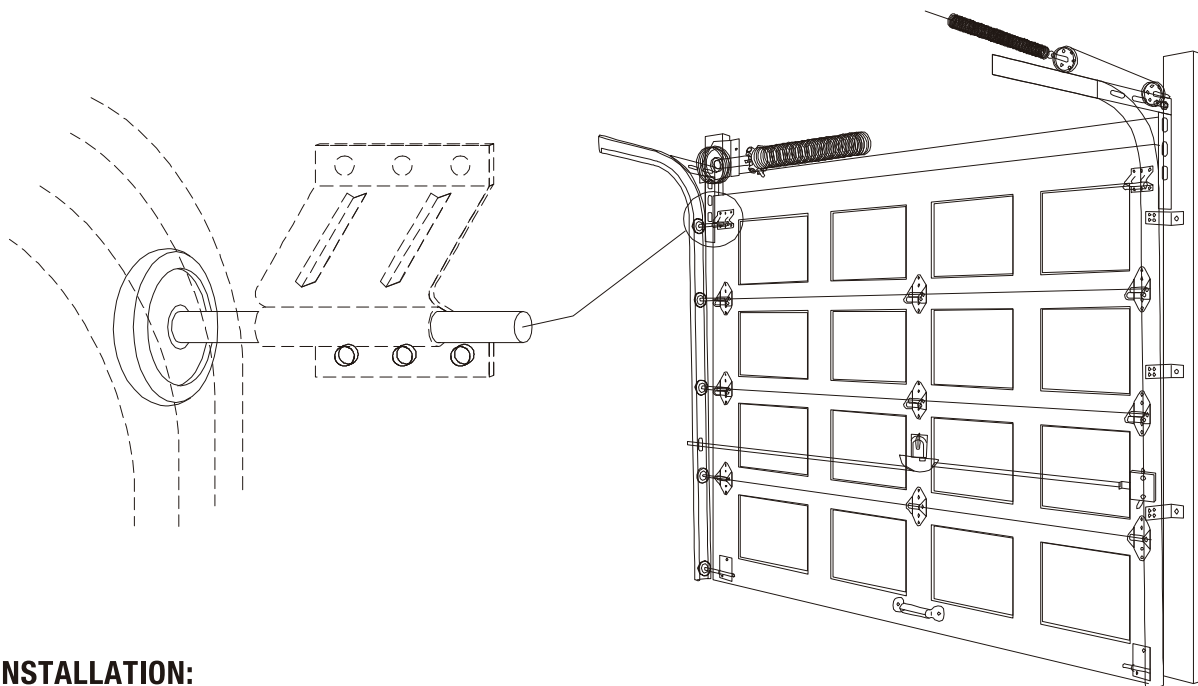

INSTALLATION:

1. **NOTE: This installation instruction only applies to intermediate hinges and top fixture. Do not remove the bottom fixtures. Contact a professional door installer.**
2. **Close, disconnect power and disengage the door. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.**
3. **Remove the existing end hinge by unscrewing the self-extruding screws holding the hinge.**
4. **Remove the existing roller's wheel from track and the existing roller's shaft from the end hinge.**
5. **Slide the new roller's shaft to the end hinge.**
6. **Install the new roller's wheel to the track.**
7. **Reposition the end hinge to the original location and refasten using the existing self-extruding screws.**

INSTALACIÓN:

1. **NOTA: Estas instrucciones de instalación solo se aplican a bisagras intermedias y al ensamble superior. NO retire los ensambles inferiores. Póngase en contacto con un instalador de puertas profesional.**
2. **Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.**
3. **Retire la bisagra existente retirando los tornillos de autoextrusión que la sostienen.**
4. **Retire la rueda del rodillo existente del riel y retire el eje del rodillo existente de la bisagra.**
5. **Deslice el eje del nuevo rodillo hacia la bisagra.**
6. **Instale la rueda del nuevo rodillo en el riel.**
7. **Coloque nuevamente la bisagra en su ubicación original y vuelva a sujetarla con los tornillos de autoextrusión existentes.**

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

