HOLIDAY LIVING®


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251495
MODEL/MODELO #W11S0123

150 CT LED TANGLE FREE WARM WHITE NET LIGHTS
LUCES TIPO MALLA BLANCO CÁLIDO QUE NO SE ENREDAN

DF26186

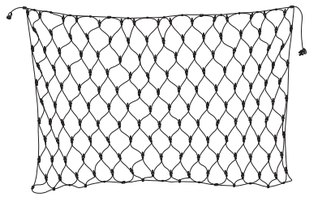

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. to 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to operate or install this product.
Por favor lea y comprenda completamente este manual antes de intentar operar o instalar este producto.

WARNING/ADVERTENCIA

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
  No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
  Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
  No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
  No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
  No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
  Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
  Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use.
  No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
  No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
  No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
  No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
  Este producto cuenta con bombillas a presión. No las tuerza.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
  Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
  Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.


CAUTION/PRECAUCIÓN

To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; b) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Replace the fuse/Reemplazo del fusible.

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
   Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
   Abra la cubierta del fusible. Deslice hasta abrir la tapa de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las aspas.
3. Remove fuse carefully./Retire el fusible cuidadosamente.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
   Riesgo de incendio. Reemplace solo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
   Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.

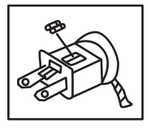

CAUTION: Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

PRECAUCIÓN: riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Replace the lamp/Reemplazo de la bombilla.

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
   Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
2. Pull lamp and plastic base straight out of lampholder as shown in Fig. 1.
   Jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para sacarla del portalámpara, como se muestra en la Fig. 1.
3. Insert the spare LED lamp into the lampholder as shown in Fig. 2.
   Inserte la lámpara LED de repuesto en el portalámpara en la Fig. 2.
4. Replace lamp with only 3/8 Volt, 0.06/0.096 Watt, LED type lamp (provided with product).
   Reemplace la lámpara sólo por una de tipo LED de 3/8 voltios, 0.06/0.096 vatios, incluida con el producto.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

CAUTION/PRECAUCIÓN

a) Do not exchange the lamp base on the new lamp with the old one or the LED wires may break.
No intercambie la base de la lámpara nueva con la antigua, ya que se pueden dañar los cables LED.

b) Pull lamp and plastic base straight out of lampholder. (See Fig. 1)
Jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para retirarla del portalámpara. (consulte la Fig.1)


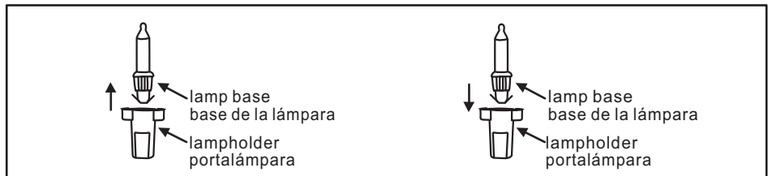


Fig. 1 Remove the burned out lamp
Fig. 1 Retire la lámpara quemada

Fig. 2 Replace with the spare lamp
Fig. 2 Reemplace con la lámpara de repuesto

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3:
Si la nueva base de lámpara no se ajusta al portalámpara, realice los siguientes pasos 3:

- Pull the reflector out./Jale la reflector.
- Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
  Retire la base de la bombilla quemada enderezando los conductores de ésta y jalándola suavemente.
- Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
  Pase los conductores de la bombilla nueva a través los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.
- After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.
  Después de insertar la bombilla completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, de manera que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.
- Insert the reflector into the base./Inserte la reflector en la base.

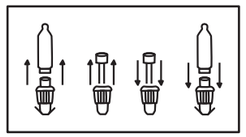

CAUTION/PRECAUCIÓN

This lighting string is rated 7.2 watts (0.06 Amps). Do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 216 watts (1.8 Amps) total.
Este juego de luces está clasificado para 7.2 vatios (0.06 amperios). No lo sobrecargue. Conecte en los extremos otros juegos de luces o artefactos decorativos, hasta un máximo de 216 vatios (1.8 amperios) en total.
If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating {found on the tag within 6 inches of the plug} calculate the wattage as follows: multiply the current (0.06 A) which is on the flag-type tag by 120.
Si lo conecta a un juego de luces sin clasificación de vataje {que se encuentra en la etiqueta a 15.24 cm del enchufe} calcule el vataje como se indica a continuación: Multiplique la corriente (0.06 A), que se encuentra en la etiqueta tipo bandera por 120.
For example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.06 Amps. 0.06X120= 7.2 Watts
Por ejemplo, el juego está clasificado para 120 voltios, 60 Hz, 0.06 amperios. 0.06 x 120 = 7.2 vatios
Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts)
Adicione el vataje de cada juego de luces hasta un total de 216 vatios o menos. (No sobrepase los 216 vatios)

CAUTION/PRECAUCIÓN

a) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.
Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivadores de lámparas, lo que permite que el producto funcione aunque se queme una lámpara. No reemplace las lámparas por otras que no sean las de repuesto incluidas con el producto.

b) Replace lamps only with the 3/8 volt, 0.06/0.096 watt spare lamps provided with this product.
Reemplace la lámpara solo por una de repuesto tipo LED de 3/8 voltios, 0.06/0.096 vatios, incluida con el producto.

USE AND CARE INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.

b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien fijo y estable.

c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados; portalámparas o carcasas agrietadas; conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.

USE AND CARE INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
Cuando almacene el producto, extráigalo cuidadosamente de cualquier objeto sobre el que esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.

e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.


TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

In case of burned-out bulbs, follow the bulb replacement procedures in the user servicing instructions.
Si una bombilla se quema, siga los procedimientos para reemplazar las bombillas en las instrucciones de mantenimiento para el usuario.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
You could also contact us at **ascs@lowes.com**.
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1006**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PART PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PART # PIEZA #	COVERED UNDER WARRANTY CUBIERTA POR LA GARANTÍA
A	FUSE/FUSIBLE	W11S0123-A	NO/NO
B	BULB/BOMBILLA	W11S0123-B	NO/NO

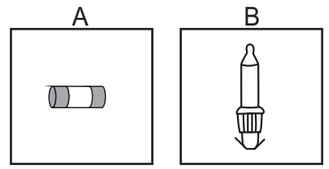

UL MODEL/MODELO #L2GZ3-150/3F-AN-L24

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA