



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745184
MODEL #59523

3.5-FT ANIMATED JACK-O-LANTERN

Español p. 11



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Care and Maintenance.....	9
Troubleshooting.....	9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Waist Frame & Control Box, 5.9V 2A Adapter, and Clevis & Cotter Pin	1
3	Head & Module	1
4	Pumpkin & Hands	1
5	Rib Cage	1
6	Shoulder Poles	2
7	AA Batteries	4
8	5kg Empty Sandbag	1
9	Snap Lock Removal Tool	1

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Includes (4) AA 1.5-volt batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Do not mix new and used batteries.
5. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
6. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
7. Remove all exhausted batteries.
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Always dispose exhausted batteries properly.
13. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

 WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Do not place weight on item while in operation, except on the metal base.
- Do not place item on uneven ground.
- Intended for indoor use only.
- Stay clear of item while operating.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 4 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock WAIST FRAME & CONTROL BOX into the METAL BASE.

(Match A to A)

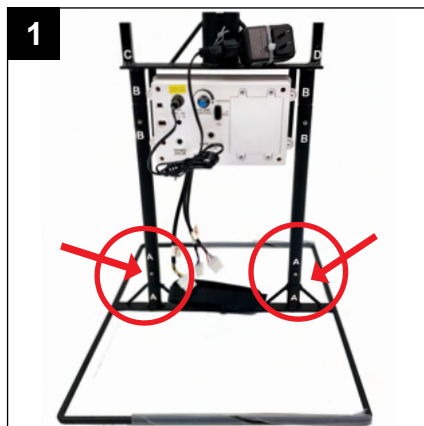


2. Insert and snap lock SHOULDER POLES into the WAIST FRAME.

(Match C to C), (Match D to D)



3. Connect the wire located in the PUMPKIN to the HEAD & MODULE..

(Match E to E)

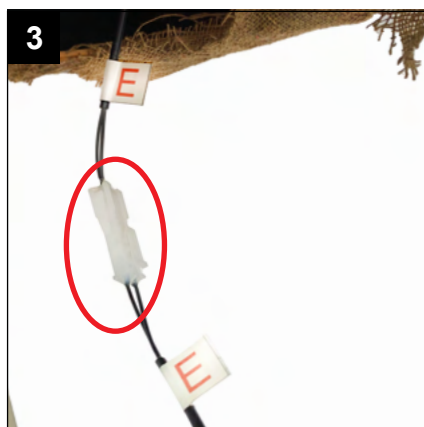

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Reach inside the PUMPKIN, push and hold the circular locking pin.

Insert the MODULE pole into the circular locking pin.



Release the locking pin to secure the HEAD & MODULE to the PUMPKIN.

(Match F to F)



5. Remove the CLEVIS & COTTER PIN from the WAIST FRAME & CONTROL BOX. Insert the HEAD & MODULE into the WAIST FRAME. Secure the HEAD & MODULE by inserting the CLEVIS PIN through the hole in the WAIST FRAME. Slide the COTTER PIN through the hole in the CLEVIS PIN to secure and complete the body assembly.

(Match G to G)

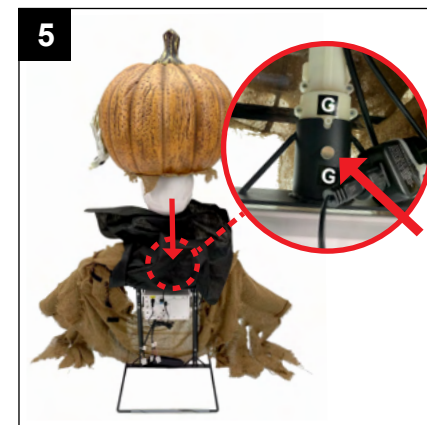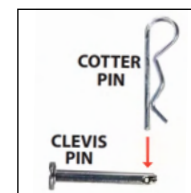

- 6a. Insert and snap lock the left arm into the PUMPKIN's left hand.

(Match H to H)

Insert and snap lock the right arm into the PUMPKIN's right hand.


(Match I to I)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach the hook and loop fasteners located on the RIB CAGE to the HEAD & MODULE.

The human sensor should be clear of fabric or any obstructions.

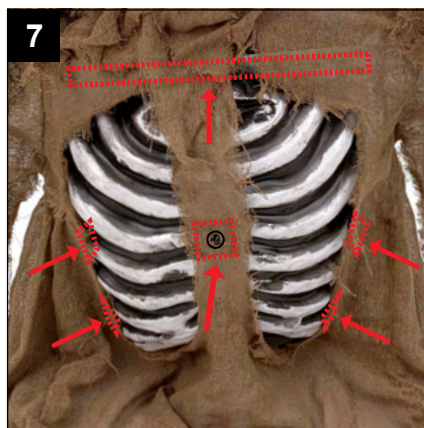


8. Connect the wires located on the HEAD & MODULE to the CONTROL BOX.

(Match J to J), (Match K to K)

Connect the HUMAN SENSOR wire located on the RIB CAGE to the CONTROL BOX.

(Match L to L)

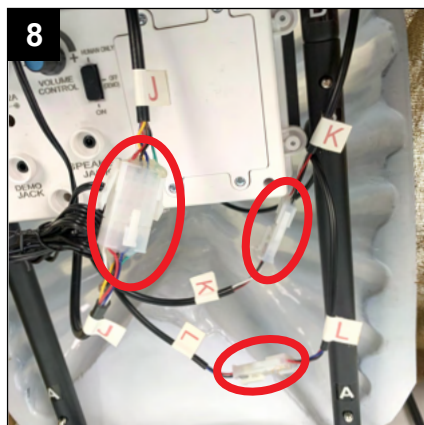

9. Fill the SANDBAG to 5kg (11 lbs) capacity. Secure the SANDBAG to the METAL BASE with hook and loop fasteners as seen in diagram.

Adjust the fabric on the HEAD & MODULE to cover the METAL BASE.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Check that the 5.9V 2A ADAPTER located on the CONTROL BOX is fully secure by twisting it tight. Do not over tighten.


OR

Insert 4 AA batteries (included) into the battery compartment located on the CONTROL BOX.

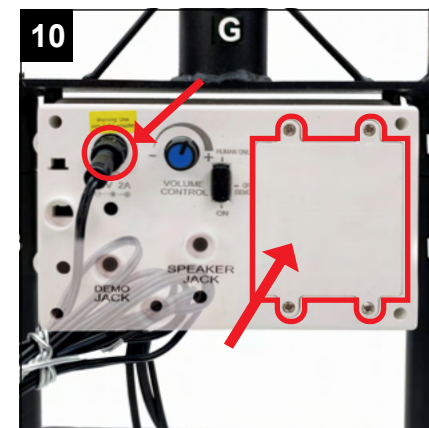

11. Move the switch to the ON position. Make a loud sound (clap), or move in front of the item to activate it.

Turn the switch to the OFF position when not in use.

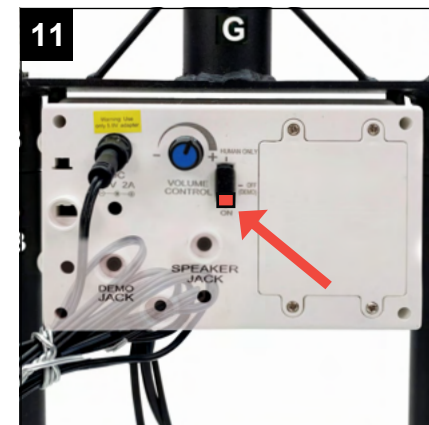

OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the footpad or press the external trigger to activate the scary sequence!



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.



CARE AND MAINTENANCE

- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN ITEM IS NOT IN USE.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY. NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE. PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 2A adapter is not plugged in. • Switch on control box is in the OFF position. • Human sensor on rib cage may be blocked.	• Check 5.9V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move switch to the ON or HUMAN ONLY position. • Move any obstructions away from the front of the rib cage.
You only hear item sound but no item activation.	• Control Box wires to the Pumpkin, and Head & Module are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled E, J, K, and L are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTICULO #5745184
MODELO #59523

FAROL ANIMADO DE 1.06 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del Paquete.....	13
Información de Seguridad.....	14
Preparación.....	14
Instrucciones de Ensamblaje.....	15
Cuidado y Mantenimiento.....	19
Solución de Problemas.....	19

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Estructura de la Cintura y Caja de Control, Adaptador de 5.9V y 2A, Horquilla y Pasador de Chaveta	1
3	Cabeza y Módulo	1
4	Calabaza y Manos	1
5	Caja Torácica	1
6	Varillas de los Hombros	2
7	Baterías AA	4
8	Saco de Arena Vacío de 5 kg	1
9	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
5. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
6. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
7. Retire todas baterías agotadas.
8. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
9. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
10. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
11. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
12. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
13. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- Está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque peso sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

Tiempo estimado de ensamblaje: 4 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA CINTURA y la CAJA DE CONTROL en la BASE DE METAL.

(Empareje A con A)

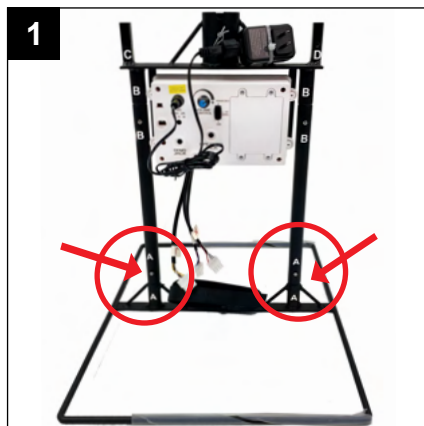


2. Inserte y trabe las VARILLAS DE LOS HOMBROS en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA.

(Empareje C con C), (Empareje D con D)



3. Conecte el cable ubicado en la CALABAZA a la CABEZA y el MÓDULO.

(Empareje E con E)

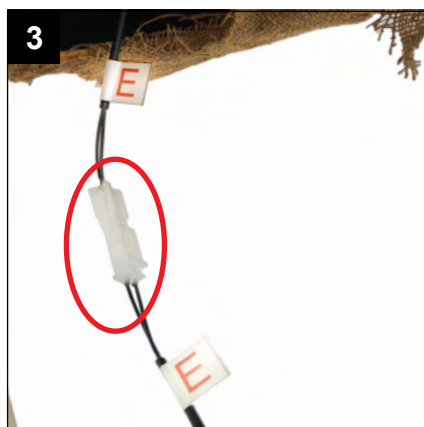

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Mantenga presionado el pasador de empalme circular ubicado en el interior de la CALABAZA. Inserte la varilla del MÓDULO en el pasador de empalme circular. Suelte el pasador de empalme para asegurar la CABEZA y el MÓDULO a la CALABAZA.

(Empareje F con F)



5. Retire el PASADOR DE HORQUILLA Y CHAVETA de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA y CAJA DE CONTROL. Inserte las CABEZA y el MÓDULO en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA. Asegure la CABEZA Y el MÓDULO insertando el PASADOR DE HORQUILLA a través del orificio en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA. Deslice el PASADOR DE CHAVETA a través del orificio en el PASADOR DE HORQUILLA para asegurar y completar el ensamble de cuerpo.

(Empareje G con G)

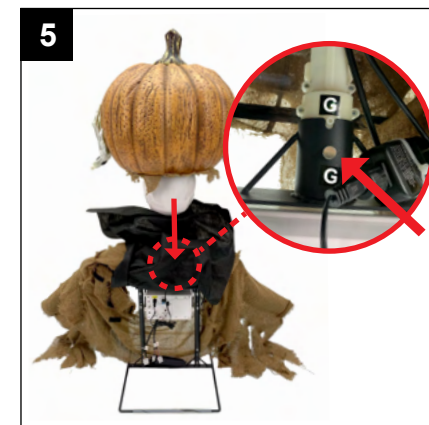

- 6a. Inserte y trabe el brazo izquierdo en la mano izquierda de la CALABAZA.

(Empareje H con H)

Inserte y trabe el brazo derecho en la mano derecha de la CALABAZA.


(Empareje I con I)

Fije los sujetadores tipo velcro ubicados en las mangas a las muñecas de la CALABAZA como se ve en el diagrama 6b.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Fije los sujetadores tipo velcro ubicados en la CAJA TORÁCICA a la CABEZA Y el MÓDULO. El sensor humano debe estar libre de tela u otras obstrucciones.

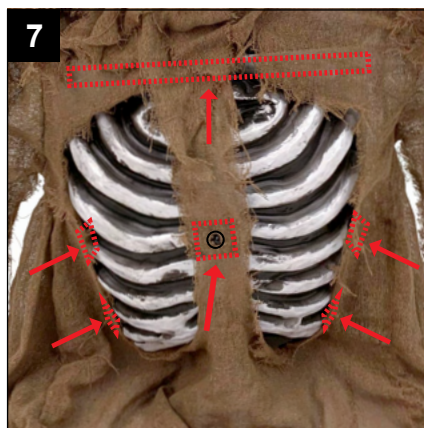


8. Conecte los cables ubicados en la CABEZA y el MÓDULO a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje J con J), (empareje K con K)

Conecte el cable del SENSOR HUMANO ubicado en la CAJA TORÁCICA a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje L con L)

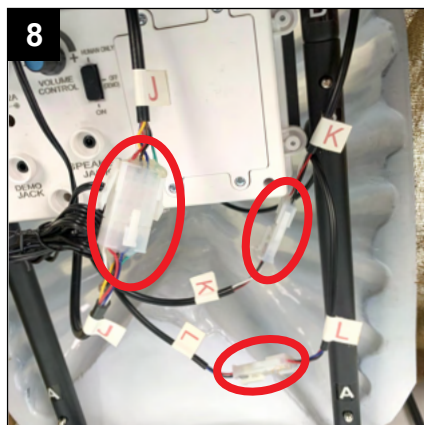

9. Llene la BOLSA DE ARENA hasta una capacidad de 5 kg (11 lb). Asegure la BOLSA DE ARENA a la BASE DE METAL con sujetadores tipo velcro como se ve en el diagrama.

Ajuste la tela en la CABEZA y el MÓDULO para cubrir la BASE DE METAL.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Verifique que el ADAPTADOR de 5.9V y 2A ubicado en la CAJA DE CONTROL esté completamente seguro al girarlo con firmeza. No apriete demasiado.

O

Inserte 4 baterías AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la CAJA DE CONTROL.

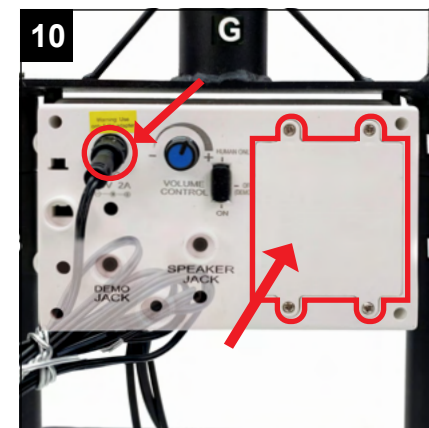

11. Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido). Haga un sonido fuerte (aplausos), o muévase frente al artículo para activarlo. Gire el interruptor hasta la posición "OFF" (Apagado) cuando no esté en uso.

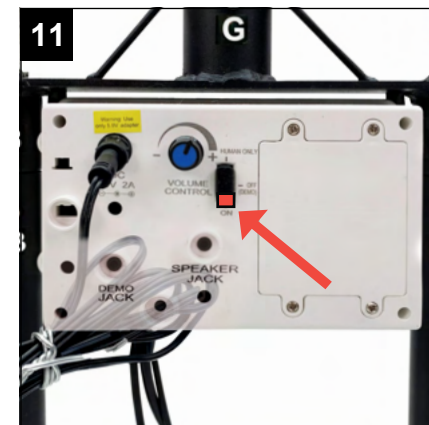

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el cable del reposapiés opcional en el conector etiquetado DEMO JACK en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para habilitar la activación DEMO.
3. ¡Pisa el pedal o presiona el gatillo externo para activar la secuencia aterradora!



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN

DE ALTAVOCES EXTERNOS EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- QUITÉ LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.
- EL ALMACENAMIENTO Y EL USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de 5.9V y 2A no está enchufado. • La caja de control de encendido está en la posición "OFF" (Apagado). • El sensor humano en la caja torácica puede bloquearse.	• Verifique que el adaptador de 5.9V y 2A esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control. • Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido) o HUMAN posición ONLY. • Mueva cualquier obstrucción lejos de frente de la caja torácica.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Los cables de la caja de control no están conectados correctamente.	• Asegúrese de que los cables de la caja de control etiquetados como E, J, K y L estén firmemente el receptor.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.