



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745180  
MODEL #61090

## 6-FT ANIMATED GHOST CAPTAIN

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_



Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.  
Questions, problems or missing parts?  
Before returning, contact us on:  
**888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

### TABLE OF CONTENTS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Package Contents.....      | 3  |
| Safety Information.....    | 4  |
| Preparation.....           | 4  |
| Assembly Instructions..... | 5  |
| Care and Maintenance.....  | 13 |
| Troubleshooting.....       | 13 |

## PACKAGE CONTENTS



| PART | DESCRIPTION                                      | QUANTITY |
|------|--------------------------------------------------|----------|
| 1    | Metal Base Front Half                            | 1        |
| 2    | Metal Base Back Half with Cotter Pins            | 1        |
| 3    | Leg Poles                                        | 2        |
| 4    | Body                                             | 1        |
| 5    | Waist Frame with Clevis & Cotter Pin             | 1        |
| 6    | Spine Frame with Control Box and 5.9V 2A Adapter | 1        |
| 7    | Head                                             | 1        |
| 8    | Steering Column Bottom                           | 1        |
| 9    | Steering Column Top                              | 1        |
| 10   | Steering Wheel Top Half                          | 1        |
| 11   | Steering Wheel Bottom Half                       | 1        |
| 12   | Center Skull Covers                              | 2        |
| 13   | Screws                                           | 4        |
| 14   | Handles                                          | 2        |
| 15   | Hat                                              | 1        |
| 16   | Cape                                             | 1        |
| 17   | AA Batteries                                     | 4        |
| 18   | Snap Lock Removal Tool                           | 1        |

## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

### BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Includes (4) AA 1.5-volt batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Do not mix new and used batteries.
5. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
6. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
7. Remove all exhausted batteries.
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Always dispose exhausted batteries properly.
13. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

### WARNING

• **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**

- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Intended for indoor use only.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on the metal base.

## PREPARATION

### ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

**Estimated Assembly Time: 15 minutes**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the METAL BASE FRONT HALF to the METAL BASE BACK HALF.

(Match A to A)  
(Match B to B)

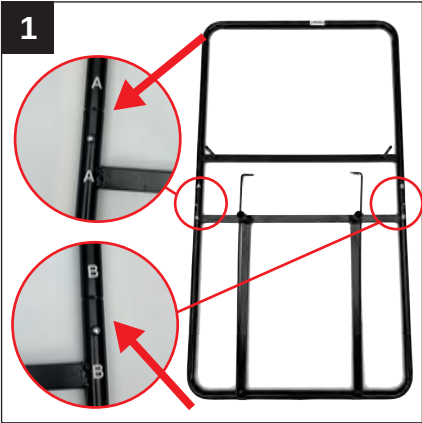

2. Insert and snap lock the LEG POLES into the METAL BASE.

(Match C to C)

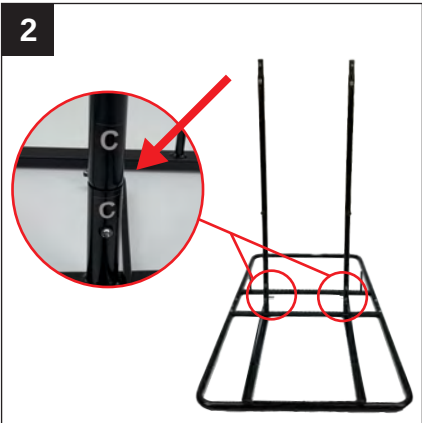

3. Slide the pant legs of the BODY over the LEG POLES to the METAL BASE.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert and snap lock the WAIST FRAME to the LEG POLES.

(Match D to D)




5. Insert and snap lock the SPINE FRAME to the WAIST FRAME.

(Match E to E)

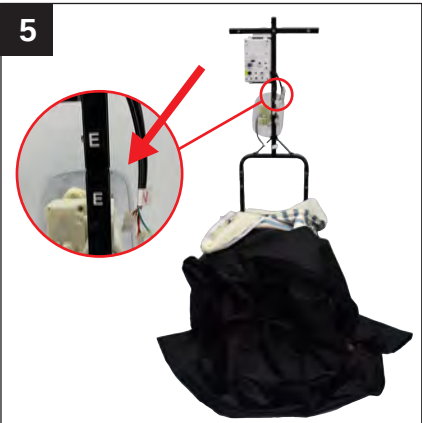

6. Lift the BODY while sliding the front pants slit over the front metal tube of the WAIST FRAME. (Diagram 6B)  
Insert and snap lock the left arm to the SPINE FRAME.

(Match F to F)

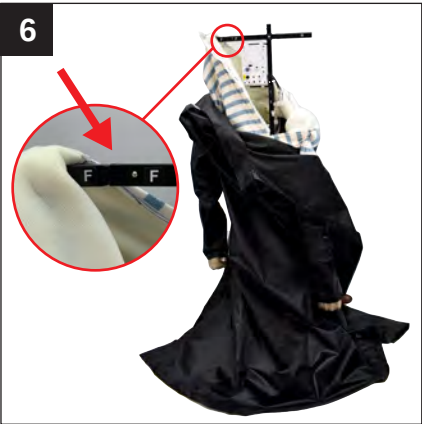

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the right arm to the SPINE FRAME.

(Match G to G)




8. Insert and snap lock the HEAD to the SPINE FRAME.

(Match H to H)



9. Insert the METAL BASE support wires through the pant slits and lock with the cotter pins.

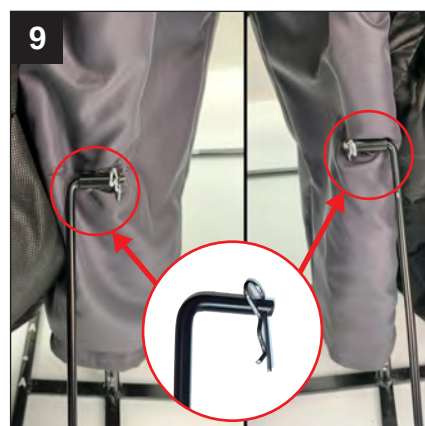

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Mount the STEERING COLUMN BOTTOM to the METAL BASE.  
Insert the 2 holes of STEERING COLUMN BOTTOM over the 2 pins of the METAL BASE FRONT HALF.



11. Mount the STEERING COLUMN TOP to the STEERING COLUMN BOTTOM. Feed the wire through the bottom and back of the STEERING COLUMN TOP.  
Insert the pins of the STEERING COLUMN TOP to the holes of the STEERING COLUMN BOTTOM. (Diagram A)

Slide the front metal tube of the WAIST FRAME through the back of the STEERING COLUMN TOP. (Diagram B)

Lock the STEERING COLUMN BOTTOM and the STEERING COLUMN TOP with 2 SCREWS. (Diagram C)



12. Connect the STEERING WHEEL HALVES and insert the CENTER SKULL COVER. Proceed to next step for STEERING WHEEL assembly.

(Match I to I)  
(Match J to J)






## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Feed the STEERING WHEEL wire through the back CENTER SKULL COVER.  
Lock the back CENTER SKULL COVER to the back of the STEERING WHEEL with 2 SCREWS.



14. Remove the clevis & cotter pin from the WAIST FRAME metal tube. Insert the WAIST FRAME metal tube into the back of the STEERING WHEEL. (Match K to K)  
Secure the STEERING WHEEL by inserting the clevis pin through the hole in the WAIST FRAME. Slide the cotter pin through the hole in the clevis pin to secure.

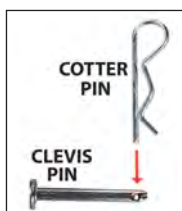


15. Connect the wire from the HEAD to the CONTROL BOX. (Match L to L)

Connect the wire from the WAIST FRAME to the CONTROL BOX. (Match M to M)

Feed the STEERING WHEEL wire through the pants slit and connect to the CONTROL BOX. (Match N to N)

Feed the STEERING COLUMN BOTTOM wire through the pants slit and connect to the CONTROL BOX. (Match O to O)

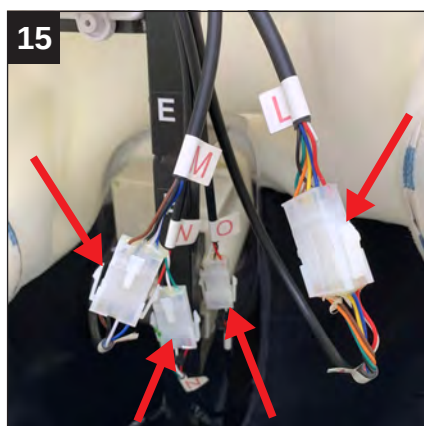

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Lift the shirt over the blister shoulders and fasten with the hook and loop on the back.  
Lift the coat over the blister shoulders and button up at the front.



17. Connect the 2 HANDLES to the STEERING WHEEL.  
(Match P to P)  
(Match P to P)



18. Connect the left hand to the STEERING WHEEL.  
(Match Q to Q)  
Hook and loop fasten the sleeve to the hand.



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

19. Connect the right hand to the STEERING WHEEL.  
(Match R to R)  
Hook and loop fasten the sleeve to the hand.



20. Hook and loop fasten the front and back of the HAT to the HEAD.



21. Drape the CAPE over the shoulders and tie the strings around the neck.

Adjust the fabric to lay flat over the item and the METAL BASE.

Position the item with the human sensor pointing forward and not covered.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22. Check that the 5.9V 2A ADAPTER located on the CONTROL BOX is fully secure by twisting it tight. Do not over tighten.

OR

Unscrew to unplug the 5.9V 2A ADAPTER and insert 4 AA BATTERIES (included) into the battery compartment located on the CONTROL BOX.

Move the switch to the ON position. Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate it. Turn the switch to the OFF position when not in use.

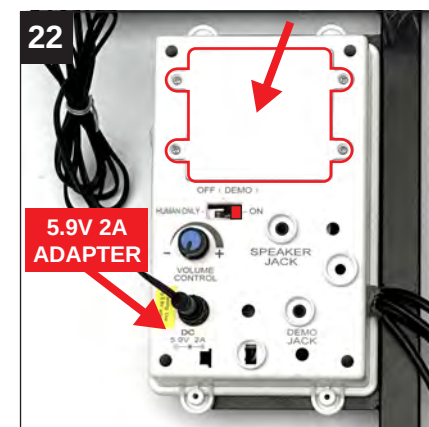

OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

**OPTIONAL DEMO SET UP**

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the footpad or press the external trigger to activate the scary sequence!



**OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP**

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                          | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                                                      | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item will not activate.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5.9V 2A adapter is not plugged in.</li><li>• Switch on control box is not in the ON position.</li><li>• Human sensor on the front of the clothing may be blocked.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check 5.9V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box.</li><li>• Move switch to ON position.</li><li>• Move any obstructions away from the front of the Human sensor.</li></ul> |
| You only hear item sound but no item activation. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Control Box wires are not connected correctly.</li></ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the control box wires labeled L, M, N, and O are securely and correctly connected.</li></ul>                                                                                                   |
| Item has no sound while operating.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volume knob is turned all the way down.</li></ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust volume knob to desired volume.</li></ul>                                                                                                                                                          |

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los

ARTICULO #5745180  
MODELO #61090

## CAPITÁN FANTASMA ANIMADO DE 1.82 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_



Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.  
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?  
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:  
**888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,  
o al correo electrónico [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

### ÍNDICE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Contenido del paquete.....       | 17 |
| Información de Seguridad.....    | 18 |
| Preparación.....                 | 18 |
| Instrucciones de Ensamblaje..... | 19 |
| Cuidado y Mantenimiento.....     | 27 |
| Solución de Problemas.....       | 28 |



CONTENIDO DEL PAQUETE

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |    |    |

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                             | CANTIDAD |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | Mitad frontal de base de metal                                          | 1        |
| 2     | Mitad posterior de base de metal con pasador de chaveta                 | 1        |
| 3     | Varillas de las piernas                                                 | 4        |
| 4     | Cuerpo                                                                  | 1        |
| 5     | Estructura de la cintura con horquilla y pasador de chaveta             | 1        |
| 6     | Estructura de la columna con caja de control y adaptador de 5.9 V y 2 A | 1        |
| 7     | Cabeza                                                                  | 1        |
| 8     | Parte inferior de columna de dirección                                  | 1        |
| 9     | Parte superior de columna de dirección                                  | 1        |
| 10    | Mitad superior del volante                                              | 1        |
| 11    | Mitad inferior del volante                                              | 1        |
| 12    | Cubiertas centrales del cráneo                                          | 2        |
| 13    | Tornillos                                                               | 4        |
| 14    | Manijas                                                                 | 2        |
| 15    | Sombrero                                                                | 1        |
| 16    | Capa                                                                    | 1        |
| 17    | Baterías AA                                                             | 4        |
| 18    | Herramienta de extracción del cierre a presión                          | 1        |

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
5. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
6. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
7. Retire todas baterías agotadas.
8. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
9. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
10. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
11. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
12. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
13. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- Está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.

Se requiere un destornillador pequeño de estrella o Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y trabe la PARTE FRONTAL DE LA BASE DE METAL en la MEDIA MITAD POSTERIOR DE LA BASE DE METAL.  
(Empareje A con A)  
(Empareje B con B)

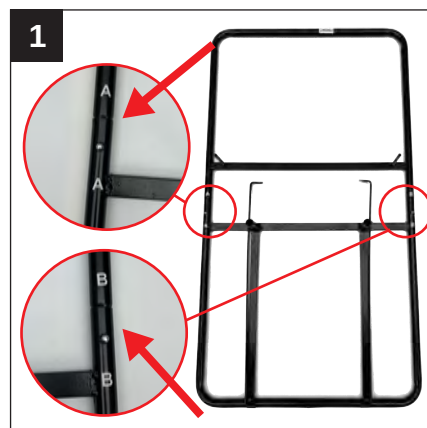

2. Inserte y trabe las VARILLAS DE LAS PIERNAS en la BASE DE METAL.  
(Empareje C con C)

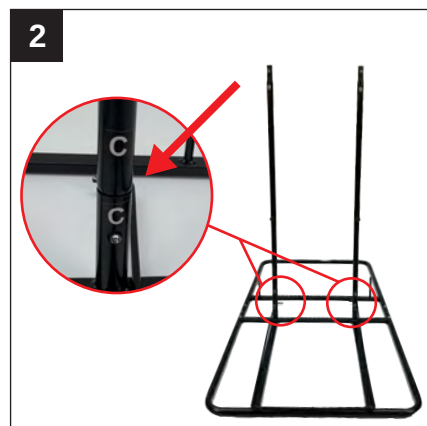


3. Deslice las perneras del pantalón del CUERPO sobre las VARILLAS DE LAS PIERNAS hasta la BASE DE METAL.



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA CINTURA en las VARILLAS DE LAS PIERNAS.  
(Empareje D con D)

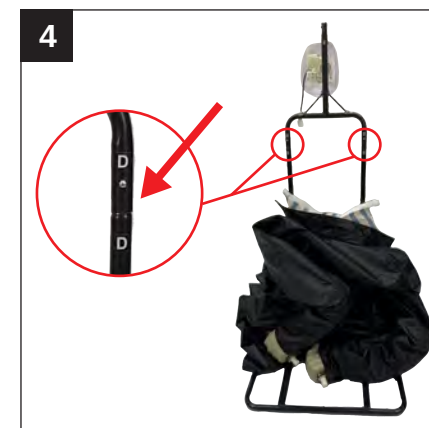

5. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA.  
(Empareje E con E)



6. Levante el CUERPO mientras desliza la abertura delantera de los pantalones sobre el tubo metálico frontal de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA. (Diagrama 6B)  
Inserte y trabe el brazo izquierdo en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.

(Empareje F con F)



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Inserte y trabe el brazo derecho en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.  
(Empareje G con G)



8. Inserte y trabe la CABEZA en la ESTRUCTURA DE LA COLUMNA.  
(Empareje H con H)



9. Inserte las varillas de soporte de la BASE DE METAL a través de las aberturas del pantalón y asegúrelas con los pasadores de chaveta.

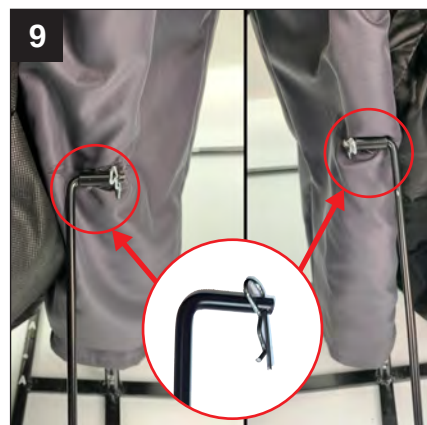


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Monte la PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN a la BASE DE METAL.  
Inserte los 2 orificios de la PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN en los 2 pasadores de la MITAD FRONTAL DE LA BASE DE METAL.



11. Monte la PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN a su PARTE INFERIOR. Pase el cable a través de la parte inferior y posterior de la PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN. Inserte los pasadores de la PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN en los orificios de la PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN. (Diagrama A)  
Deslice el tubo metálico frontal de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA a través de la parte posterior de la PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN. (Diagrama B)  
Fije la PARTE INFERIOR y la PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN con 2 TORNILLOS. (Diagrama C)

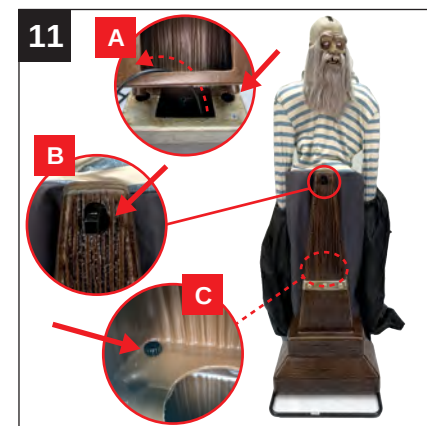

12. Conecte las MITADES DEL VOLANTE e inserte la CUBIERTA CENTRAL DEL CRÁNEO.  
Continúe con el siguiente paso para el montaje del VOLANTE.  
(Empareje I con I)  
(Empareje J con J)

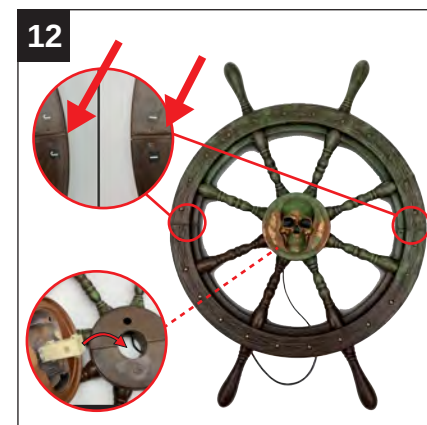



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Pase el cable del VOLANTE a través de la parte posterior de la CUBIERTA CENTRAL DEL CRÁNEO.

Fije la parte posterior de la CUBIERTA CENTRAL DEL CRÁNEO a la parte posterior del VOLANTE con 2 TORNILLOS.



14. Retire la horquilla y la chaveta del tubo metálico de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA. Inserte el tubo metálico de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA en la parte posterior del VOLANTE. (Empareje K con K) Asegure el VOLANTE insertando el pasador de horquilla a través del orificio en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA. Deslice la chaveta a través del orificio de la horquilla para asegurarla.




15. Conecte el cable de la CABEZA a la CAJA DE CONTROL. (Empareje L con L) Conecte el cable de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA a la CAJA DE CONTROL. (Empareje M con M)

Alimente el cable del VOLANTE a través de la abertura de los pantalones y conéctelo a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje N con N)

Alimente el cable de la PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN a través de la abertura de los pantalones y conéctelo a la CAJA DE CONTROL.

(Empareje O con O)

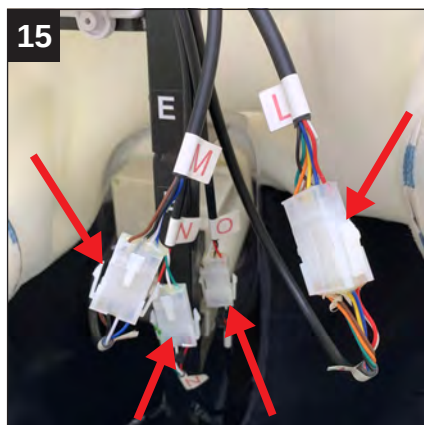

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Levante la camisa sobre la protuberancia de los hombros y fije con el sujetador tipo velcro en la parte posterior. Levante el abrigo sobre la protuberancia de los hombros y abotone la parte delantera.



17. Conecte las dos MANIJAS al VOLANTE. (Empareje P con P) (Empareje P con P)



18. Conecte la mano izquierda al VOLANTE (Empareje Q con Q) Fije la manga a la mano con el sujetador tipo velcro.





## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

19. Conecte la mano derecha al VOLANTE  
(Empareje R con R)  
Fije la manga a la mano con el sujetador tipo velcro.



20. Fije la parte delantera y posterior del  
SOMBRERO a la CABEZA con los sujetadores  
tipo velcro.



21. Coloque la CAPA sobre los hombros y ate los  
cordones alrededor del cuello.


Ajuste la tela para que quede plana sobre el  
artículo y la BASE DE METAL.

Coloque el artículo con el sensor humano  
apuntando hacia delante y no cubierto.



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

22. Verifique que el ADAPTADOR de 5.9 V y 2 A  
ubicado en la CAJA DE CONTROL esté  
completamente seguro al girarlo para que  
quede apretado. No apriete demasiado.  
O  
Desatornille para desconectar el ADAPTADOR  
de 5.9 V y 2 A e inserte 4 baterías AA  
(incluidas) en el compartimiento de las baterías  
ubicado en la CAJA DE CONTROL.  
Gire el interruptor hasta la posición "ON"  
(Encendido). Haga un sonido fuerte (aplausos)  
o muévase frente al artículo para activarlo.  
Coloque el interruptor en la posición "OFF"  
(Apagado) cuando no esté en uso.

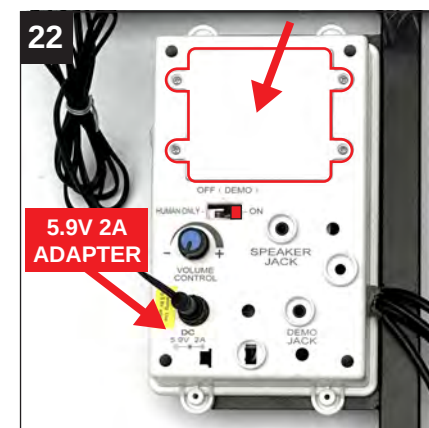

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

**CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL**

LA ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el cable del reposapiés opcional en el conector etiquetado DEMO JACK en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para habilitar la activación DEMO
3. ¡Pisa el pedal o presiona el gatillo externo para activar la secuencia aterradora!



**CONFIGURACIÓN OPCIONAL DE ALTAVOCES EXTERNOS**

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- QUITA LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                     | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El artículo no se activará.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• El adaptador de 5.9V 2A no está enchufado.</li><li>• El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (Encendido).</li><li>• Es posible que el sensor humano en la parte frontal del artículo esté bloqueado</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el adaptador de 5.9V 2A esté enchufado y bien colocado en la caja de control.</li><li>• Coloque el interruptor en la posición "ON" (Encendido).</li></ul> |
| Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los cables de la caja de control no están conectados correctamente.</li></ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que los cables de la caja de control etiquetados L, M, N y O estén conectados de forma segura y correcta..</li></ul>                                       |
| El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento. | <ul style="list-style-type: none"><li>• La perilla de volumen está girada al mínimo.</li></ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.</li></ul>                                                                                                              |

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo

NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.