




THE MICKEY  
LIFE-SIZE ANIMATED CHARACTER

EL MICKEY  
FIGURA ANIMADA DE TAMAÑO REAL

Thank you for purchasing the Life-Size Animated Mickey as Mummy character! Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase! Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

¡Gracias por comprar el Mickey animado de tamaño natural como personaje de mamá! Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra. Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información importante.

## PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

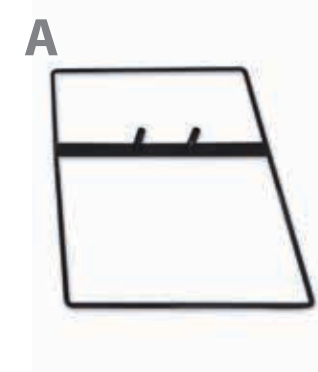

Base



Poles  
Postes  
(x 2)



Shoes  
Zapatos



Clothes  
Ropa



Torso with Control Box  
Torso con  
caja de control



Waist Hoop  
Aro de cintura



Right Arm  
Brazo derecho



Left Arm  
Brazo izquierdo



Head  
Cabeza



TRY ME Button  
Botón Pruébame



Power Adapter  
Adaptador de corriente



Wrap Band  
Banda de plástico

## PREPARATION / PREPARACIÓN

Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes


Before assembling the product, carefully remove all parts from the box and lay out on a flat surface. Make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Read through directions before assembling.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 20 minutos.

Antes de montar el producto, saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie plana. Asegúrese de tener todas las piezas. Verifique las piezas con la lista de contenidos del paquete. En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, no intente armar, instalar o hacer funcionar el producto.

Lea atentamente las instrucciones antes de proceder al montaje.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

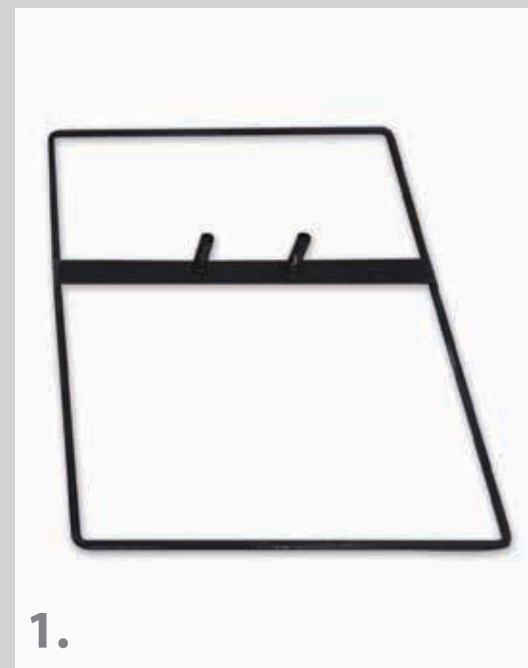

1.

Place base (A) in desired location.

Coloque la base (A) en el lugar deseado.



2.

Insert two leg poles (B) onto base (A) connections and snap into place.

Inserte los dos postes de las piernas (B) en las conexiones de la base (A) y encájelos en su lugar.



3.

Slide the right shoe (C) over the poles on the base (A).

Deslice el zapato derechos (C) sobre los postes de en la base (A).




4.

Slide clothes (D) over the poles (B).

Deslice ropa(D) sobre los polos (B).

Fix the hook and loop fastener on both sides of the trouser legs and the hook and loop fastener on both sides of the shoes together.

Fije el gancho y el lazo en ambos lados de las patas del pantaly el gancho y lazo en ambos lados de los zapatos juntos.

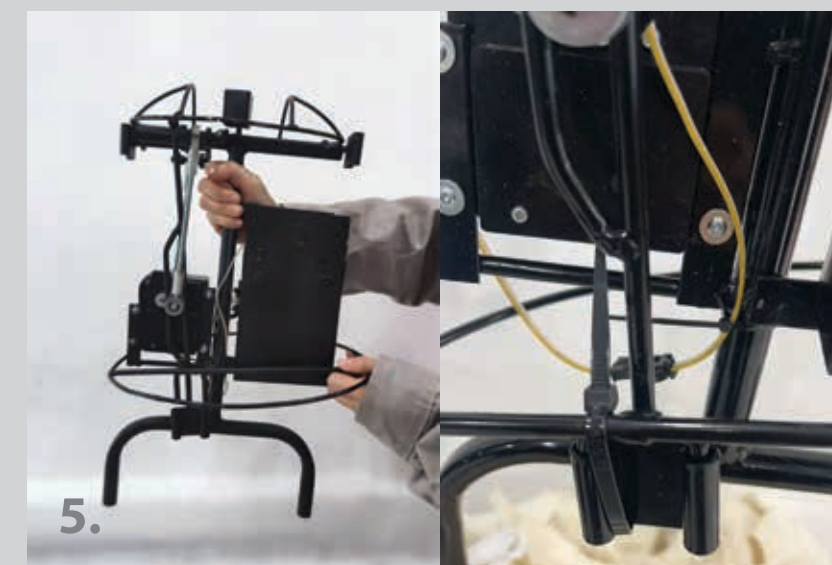

5.

Plug pegs of waist hoop (F) into the corresponding holes of the torso (E).  
Secure waist hoop and torso with wrap band.

Inserte las clavijas del aro de la cintura (F) en los orificios correspondientes del torso (E).

Asegurar el aro de cintura y el torso con banda de abrigo.



6.

Insert torso (E) onto poles and snap into place. Pull up clothes (D) over torso (E).

Inserte el torso (E) en los postes de las piernas y encájelo en su sitio. Suba los ropa (D) sobre el torso (E).

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



7.

Insert the right arm (G) and left arm (h) into the corresponding holes torso (E).


Inserte el brazo derecho (G) y el brazo izquierdo (h) en los agujeros correspondientes torso (E).



9.

Insert the head (J) onto the neck of torso (E).

Inserte la cabeza (J) en el cuello del torso (E).

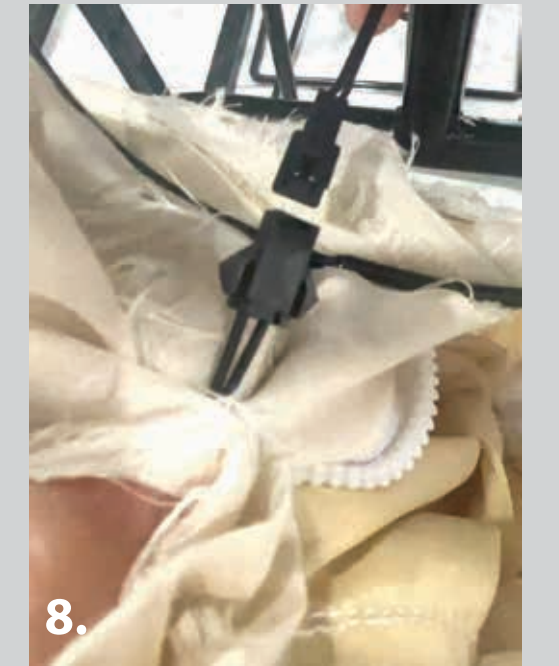

8.

Connect plug from clothes (D) into the corresponding plug on torso (E).

Conecte la clavija del ropa (D) en la clavija correspondiente del torso (E).



10.

Make final adjustments to clothing, as needed.  
los ajustes finales a la ropa, según sea necesario.

## ANIMATION FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD DE LA ANIMACIÓN

The Life-Size Animated Mickey has 2 operation settings which can be changed at the main function control box on the torso frame:

ON(TRY ME): This setting allows the item to be activated by push-button.

SENSOR: Switch to "SENSOR" position and make a noise or walk by to activate.

El Mickey animado de 2 ajustes de funcionamiento que puedencambiarse en la caja de control de la función principal en el marco del torso:

ENCENDIDO(PRUÉBAME): Este ajuste permite activar el elemento por medio de un botón.

SENSOR: Ponga el interruptor en la posición "SENSOR" y haga ruido o pase por delante para activarlo.

### STORAGE

Do not discard box as it should be used for storage.

Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.

### SAFETY WARNINGS

Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.

For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.

### ALMACENAJE

No deseche la caja, ya que debe usarse para almacenaje.

Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.

Para el uso interno únicamente.

Este artículo no es un juguete y debe utilizarse únicamente con fines decorativos.

## THESE INSTRUCTIONS APPLY TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER

ESTAS INSTRUCCIONES SON APLICABLES  
PARA EL SIGUIENTE NÚMERO DE ARTÍCULO  
554621



[gemmy.com/product-assembly/](https://gemmy.com/product-assembly/)

## WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits or a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC.

Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

©2025 GEMMY INDUSTRIES CORP.  
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100  
COPPELL, TX 75019 U.S.A.  
1 (800) 274-6717  
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA  
PRINTED IN CHINA / IMPRENTA EN CHINA