



ITEM/ARTÍCULO #6030449
MODEL/MODELO #GT90M3A27D03

9 FT SCOTTSDALE
PRE-LIT GARLAND
GUIRNALDA PREILUMINADA
SCOTTSDALE DE 2.74 M

SG25187

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us at:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, contáctenos al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este,
o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](#), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](#), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
A section will not light. Una sección no enciende.	1. Bulb is loose. La bombilla está suelta. 2. Bulb broke or fell out. La bombilla está rota o se cayó.	1. Start with the first unlit bulb, then gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket./ Comience con la primera bombilla que no se enciende y presione con suavidad (sin torcer) cada bombilla firmemente en el portalámpara. 2. Look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out./ Busque bombillas rotas en el portalámpara o un portalámpara vacío, donde se haya caído una bombilla.
Bulb is broken. La bombilla está rota.	Bulb broke. La bombilla está rota.	Mark the bulb with a piece of tape and unplug the tree before removing the bulb socket and any fragments. Replace the broken bulb./Marque la bombilla con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar la bombilla del portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota.
One bulb will not light. Una bombilla no enciende.	Bulb burned out. La bombilla está quemada.	Replace any burned-out bulbs. Reemplace todas las bombillas quemadas.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cord, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire./Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o deshilachados, portalámparas o estructuras exteriores agrietadas, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight./Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit [www.lowes.com](#) for more information./ • Visite [www.lowes.com](#) para obtener más información.

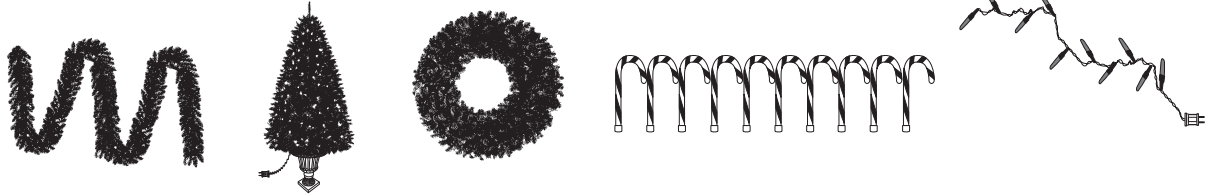

Printed in China/Impreso en China

SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Never mix old and new batteries (or different types of batteries)./Nunca mezcle baterías nuevas con usadas (o baterías de diferentes tipos).
- Never allow any plastic part of this control box to come in contact with any source of heat or flame./No permita que ninguna pieza de plástico de la caja de control entre en contacto con ninguna fuente de calor o llama.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

- Indoor and outdoor use./Para interiores y exteriores.
- Do not cover this product with any material when in use./No cubra este producto con ningún material cuando esté en uso.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged./Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- Batteries must be inserted with correct polarity./Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Remove drained batteries promptly and dispose of properly./Retire las baterías agotadas a la brevedad y deséchelas adecuadamente.
- Do not ingest batteries. Keep away from children./No ingiera las baterías. Mantenga lejos del alcance de los niños.
- WARNING: SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN./ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS, MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), lithium, or rechargeable (NiCd, NiMH or other type) batteries./No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono), de litio o recargables (NiCd, NiMH o de otro tipo).
- Remove batteries when not using for an extended period of time, or when depleted./Retire las baterías cuando no las use por un período prolongado o cuando se agoten.
- Use only AA-Size (LR06) batteries for the battery box./Utilice únicamente baterías de tamaño AA (LR06) en el compartimento de las baterías.
- Clean the battery contacts prior to battery installation./Limpie los contactos de la batería antes de instalarla.
- Do not expose light set to moisture./No exponga el juego de iluminación a la humedad.
- Dispose of used batteries properly by following directions on batteries./Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones acerca de las baterías.
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK./NO INCINERE LAS BATERÍAS. PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:./Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS./LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.


- a) Do not use the seasonal products outdoors, unless marked suitable for indoor and outdoor use./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores.
- b) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use./Este producto ha sido concebido para uso de temporada y no se prevé el uso en una instalación permanente.
- c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuente de calor similar.
- d) Do not secure the wiring of product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.
- f) Turn off the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended./Apague el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.
- g) This is an electric product, not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can reach it./Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- h) Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- i) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.
- j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras este está en uso.
- l) This product is equipped with push-in LED type lamps. Do not twist lamps./Este producto cuenta con bombillas tipo LED a presión. No las tuerza.
- m) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto con este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS./GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTALLATION/INSTALACIÓN:

- 1. Remove all unnecessary packaging from the product./Retire todo el embalaje innecesario del producto.
- 2. You will find the battery control box at the back of this product./Encontrará la caja de control de la batería en la parte posterior de este producto.

- 3. Unclip the buckles of the battery box and open the battery cover./Desabroche las hebillas de la caja y abra la tapa del compartimiento para baterías.
- 4. Insert 3 new AA batteries (batteries not included). Match the polarity accordingly./Introduzca 3 baterías AA (baterías no incluidas). Haga coincidir la polaridad.
- 5. Close the battery cover and lock the buckles./Cierre la tapa del compartimiento para baterías y bloquee las hebillas.

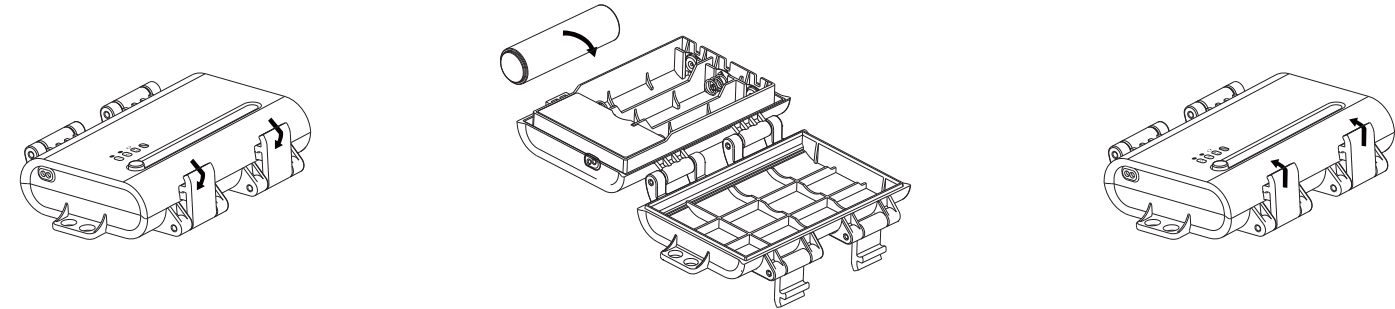


FEATURES/CARACTERÍSTICAS:

Light Functions/Funciones de las luces:

There are three light functions with this control box. Simply press the Control button to choose among the different functions./Hay tres funciones de luz con esta caja de control. Simplemente presione el botón Control para elegir entre las diferentes funciones.

- 1. Clear Steady/Transparente constante
- 2. Color Steady/Color constante
- 3. Clear & Color Alternating/Alternancia transparente y color

To turn OFF the lights, press the Control button through the 3 light functions until the lights turn off./Para apagar las luces, presione el botón Control para alternar entre las 3 funciones de luz hasta que las luces se apaguen.

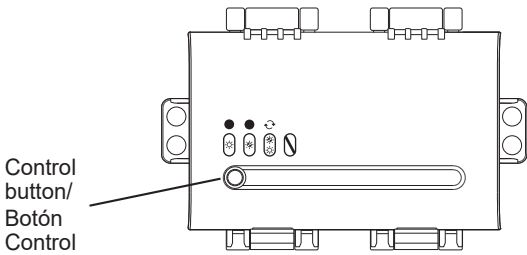

TIMER FUNCTION/FUNCIONES DE TEMPORIZADOR:

This battery-operated control box comes with a preset timer function. Once a light function is chosen, the lights will stay lit for 6 hours before turning off automatically and will remain off for the next 18 hours. The lights will turn on again automatically after 18 hours. When a new light function is selected, the timer will start a new timer cycle./Esta caja de control de funcionamiento a baterías incluye una función de temporizador preestablecida. Una vez que se elige una función de luz, las luces permanecerán encendidas durante 6 horas antes de apagarse automáticamente y permanecerán apagadas durante las próximas 18 horas. Las luces se encenderán automáticamente después de 18 horas. Cuando se selecciona una nueva función de luz, el temporizador iniciará un nuevo ciclo de temporizador.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Replace the lamp./Reemplazo de la lámpara:

Step 1: Turn off the light./Paso 1: apague la luz.

Step 2: Lift up to unsnap locking tab, then pull lamp and plastic base straight out of ampholder./Paso 2: levante la pestaña de cierre para retirarla y luego jale la bombilla y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.



Step 3: Replace lamp with only 3.6 Volt, 0.072 Watt LED type lamps provided with this product./Paso 3: reemplace la bombilla solo con las bombillas tipo LED de 3.6 voltios y 0.072 vatios que se incluyen con el producto.




(Reference figure only)
(Figura de referencia solamente)

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PART/PIEZA	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	PART PIECES/PIEZAS DE REPUESTO	COVERED UNDER WARRANTY/CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Bulb/Bombilla	2	YES/SÍ



OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1. Remove all unnecessary packaging materials from the product./Retire todos los materiales de embalaje innecesarios del producto.
- 2. The battery control box is located on the back of the product./La caja de control a baterías se encuentra en la parte posterior del producto.
- 3. Open the battery box cover and insert 3 AA-size batteries (batteries not included). Make sure the batteries are inserted correctly./Abra la cubierta de la caja de baterías e inserte 3 baterías de tamaño AA (no se incluyen). Asegúrese de que las baterías están insertadas correctamente.
- 4. Close the battery box cover and the lights will turn on./Cierre la tapa de la caja de baterías y las luces se encenderán.