



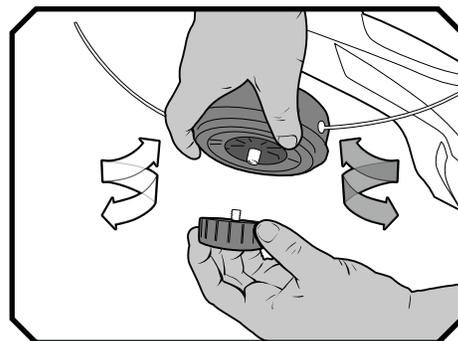


CAMBIO, ENSAMBLAJE, SEGURIDAD Y MÉTODOS


- 1** Retire el cabezal. Puede enroscarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto indicará el tipo de pasador a utilizar (paso 3).

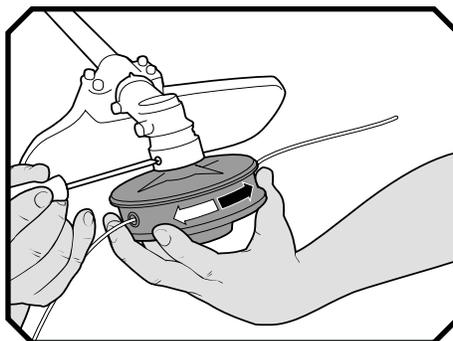


- 2** Seleccione el cabezal de recepción adecuado, de eje corto o largo, según el tipo de desbrozadora.

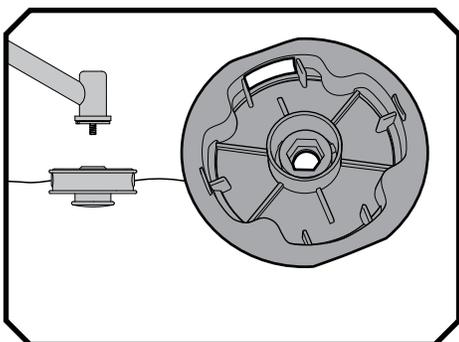

Desbrozadoras de eje corto:
consultar la página 2


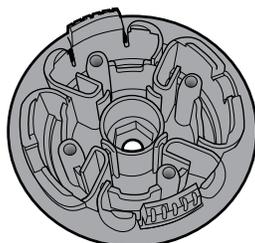



(cubierta de las hojas
de corte)

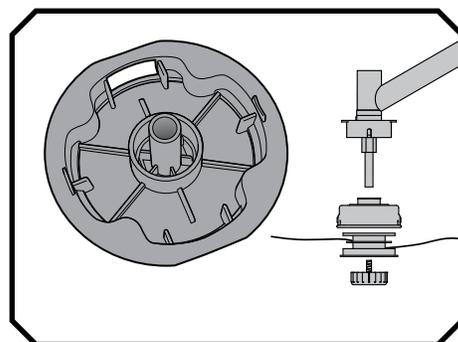

Desbrozadoras de eje largo:
consultar la página 2





- 3** Elija un cierre que sea compatible con el eje de su desbrozadora y se enrosque en la dirección correcta. Las piezas negras se aprietan hacia la izquierda y las plateadas hacia la derecha.

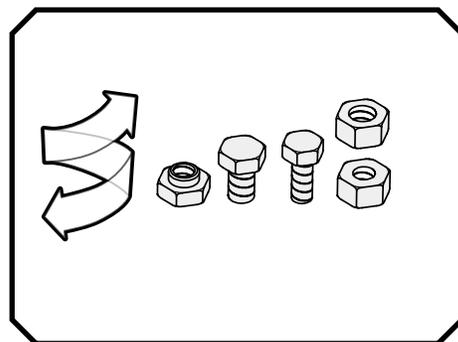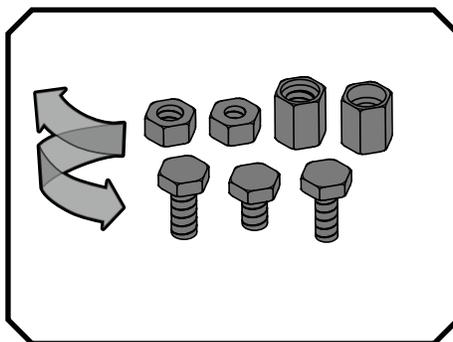


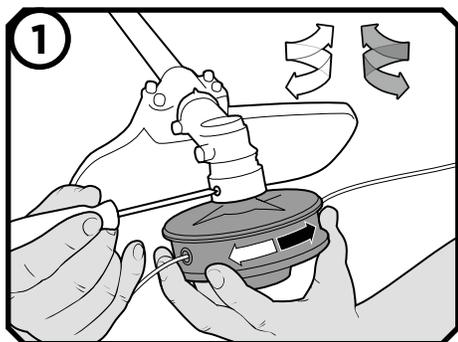


Asegure la barra de transmisión y retire la cabeza original.



Otras formas de asegurar el eje:

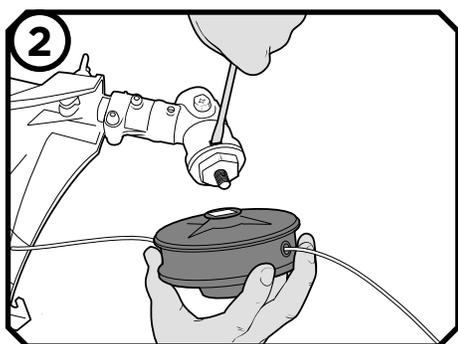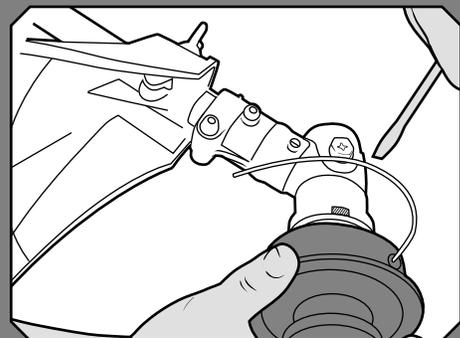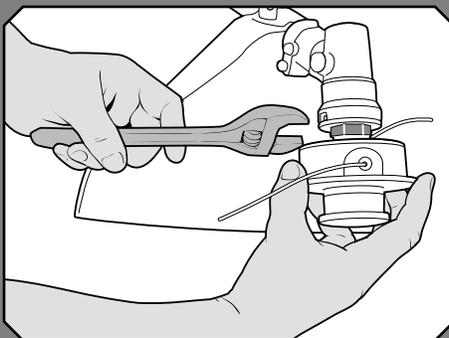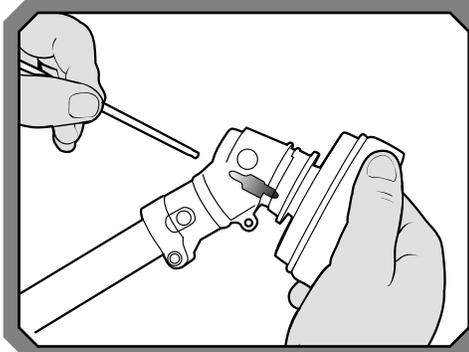



Las cabezas de eje corto se desmontan en una sola pieza

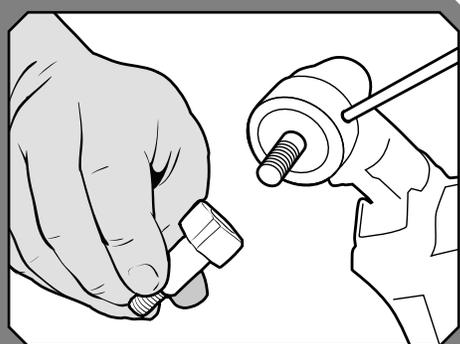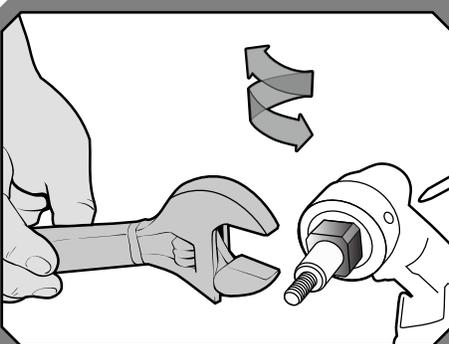





Retire cualquier adaptador de eje, si lo hay.

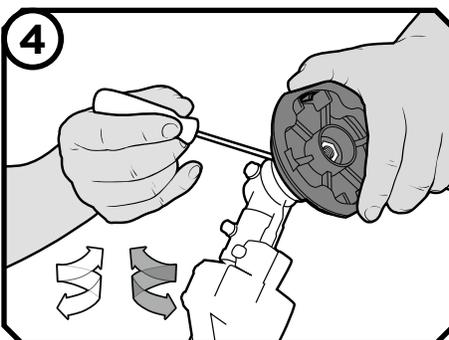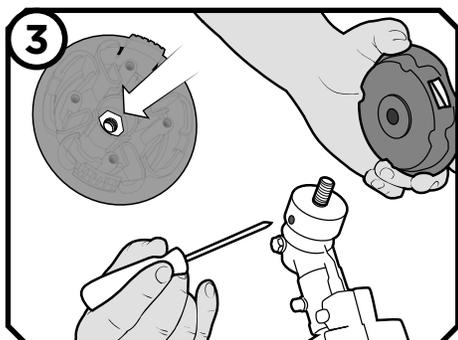


Asegúrese de que haya un cierre indicado en el agujero de la tuerca del cabezal y atornille en el eje.

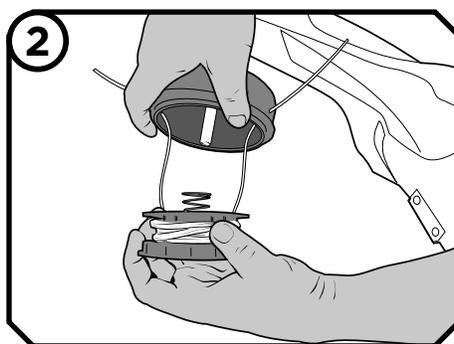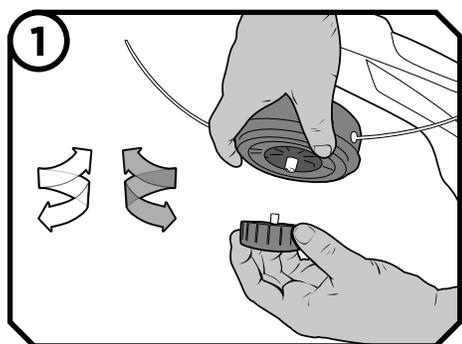




Si hay una arandela de retención, sepárela con un cincel afilado y sáquela de un golpe.

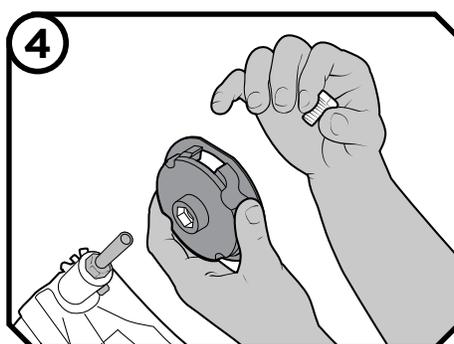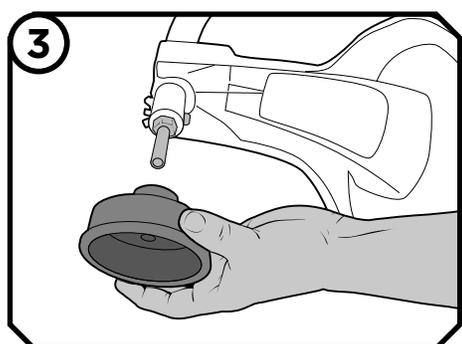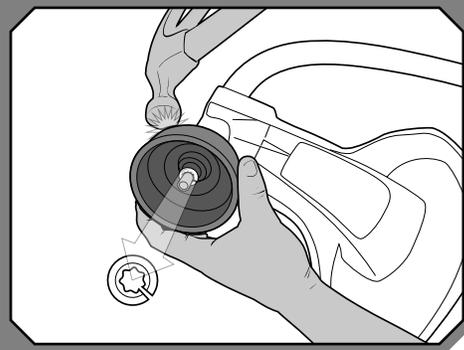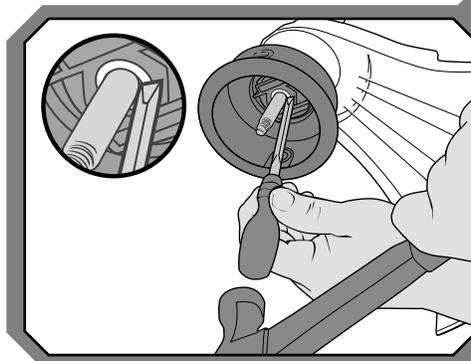

Asegurar con 40-60 pies-libras de torque.

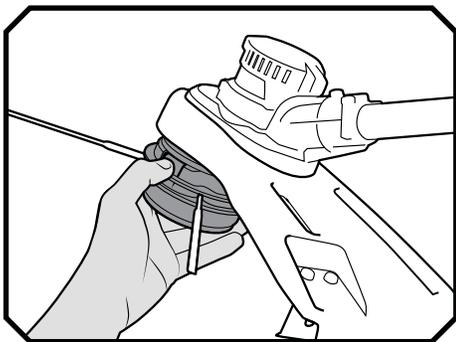

Para retirar la cubierta, apriete las lengüetas con los dedos y tire (ayúdese con un destornillador de ser necesario).

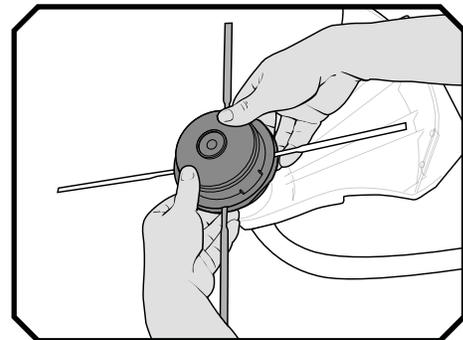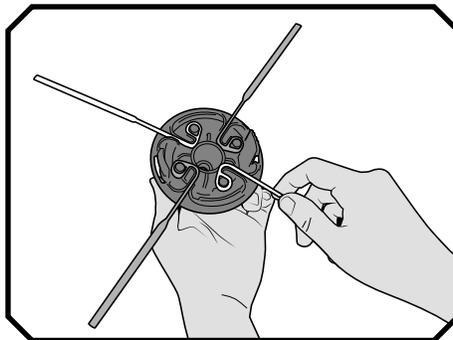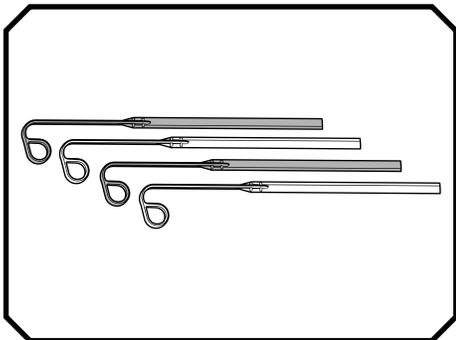

Instale las hojas alternando una naranja y una amarilla.

CONSEJOS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA



Lea y siga las instrucciones



Dispersión de objetos y contacto con la hoja




Proteja sus ojos y oídos



Proteja a las personas a su alrededor





No utilizar sin guarda

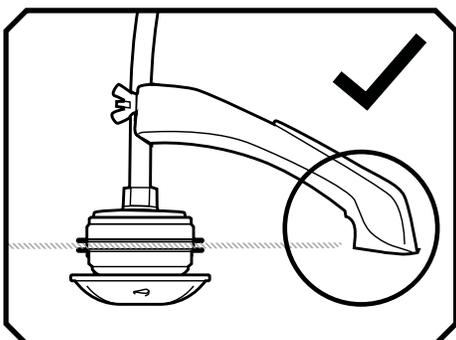


Para evitar la dispersión de objetos, asegúrese que la guarda esté bien alineada.

Nunca instale un número impar de hojas de corte.

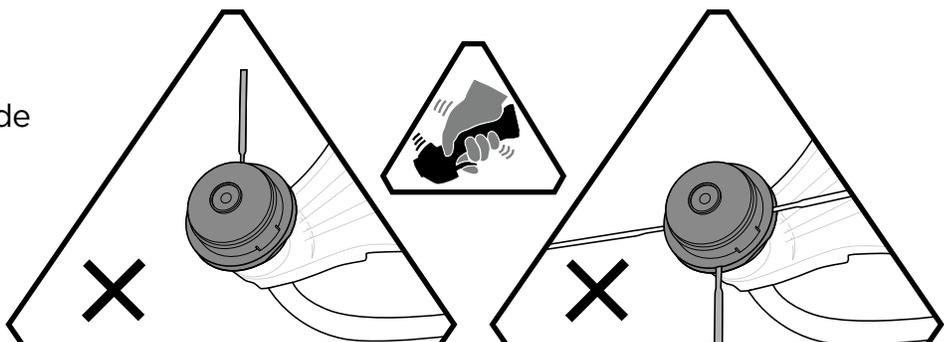


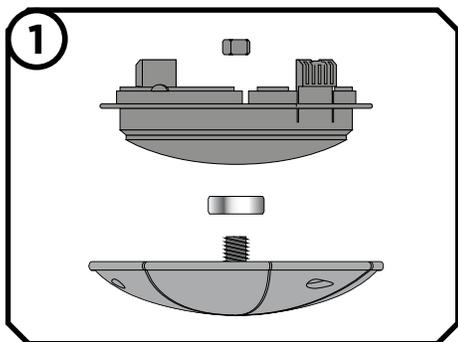

Si tiene un deslizador GC Glider compatible con su Kit Universal de mejora para desbrozadora Aeroflex®, la instalación es muy fácil.

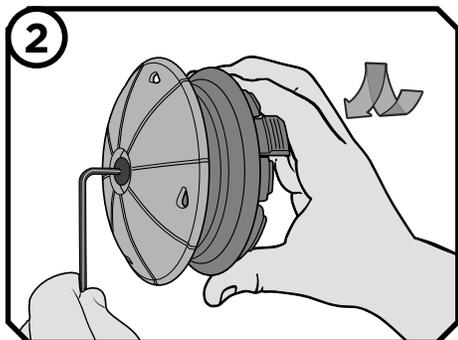

Con el perno y el soporte, instale el deslizador ajustándolo con una llave Allen. Ajuste a mano a 40 pies-libras de fuerza en el sentido opuesto de las manecillas del reloj.

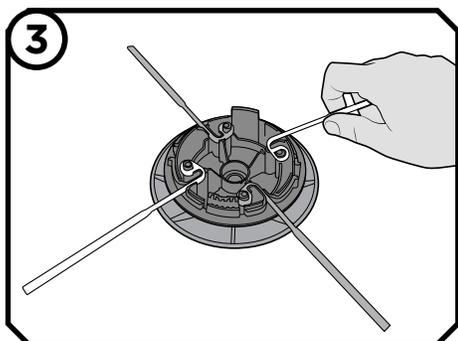

Reinstale las hojas de corte y asegure la cubierta en su lugar.

