




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1233233
MODEL #FL014107CP

2-HANDLE UTILITY FAUCET

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

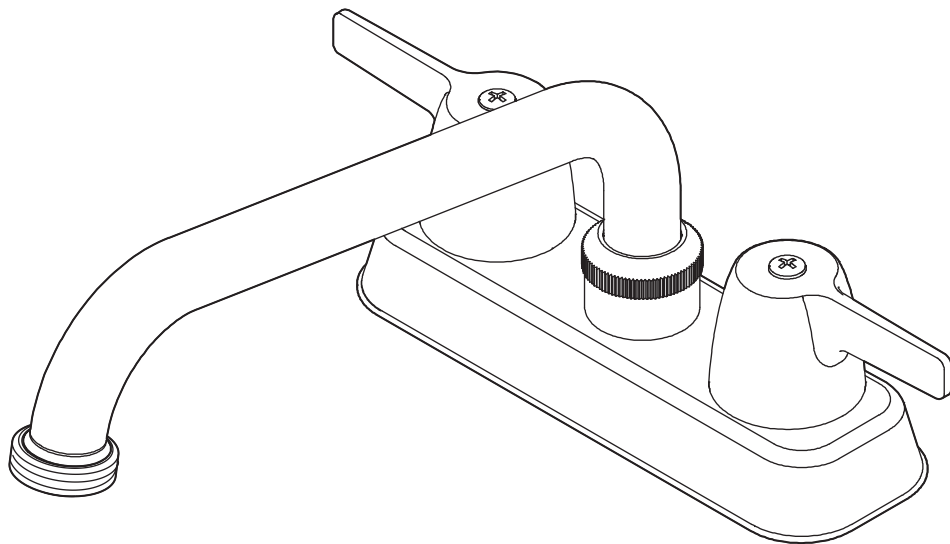

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions 7


Care and Maintenance 8

Troubleshooting 8

Warranty 8

Replacement Parts List 9

PACKAGE CONTENTS

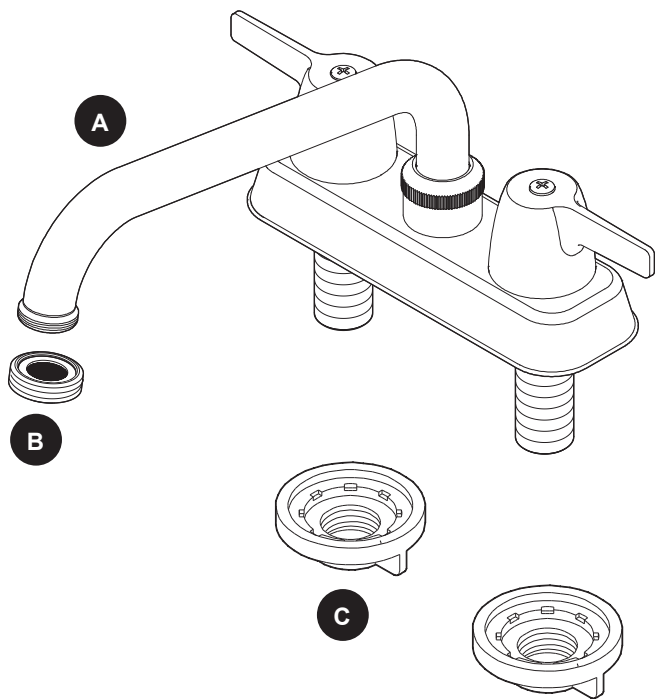

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Hose Adapter (preassembled)	1
C	Lock Nut	2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

CAUTION

- Please read instructions carefully before installation.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant.


Helpful Tools (not included): Channel-lock Pliers, Safety Goggles.

- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.
- When installing your new faucet, first hand-tighten connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.
- This product requires the installation of a certified to ASME A112.18.3 or CAN/CSA B64 Series atmospheric vacuum breaker (AVB) installed in-between the shut off valves and hose inlet. The AVB should be installed so its vent ports are pointing in other than the upward direction. Should you be unfamiliar with an AVB, we recommend consulting a local licensed plumber.

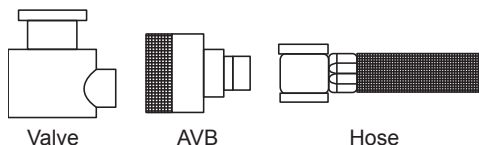


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

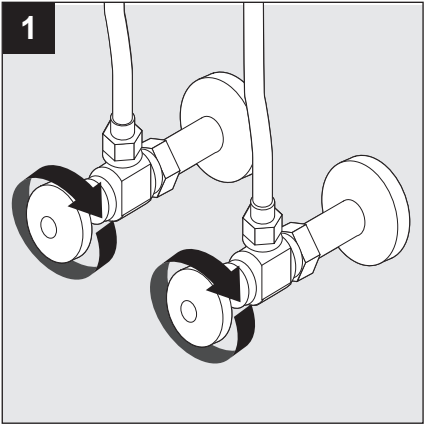

2. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).

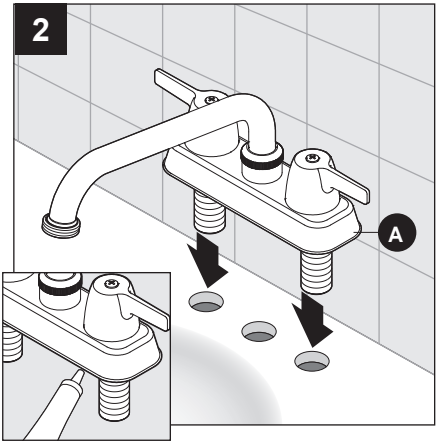


3. Install lock nuts (C) onto threaded shanks of faucet (A) and hand tighten.

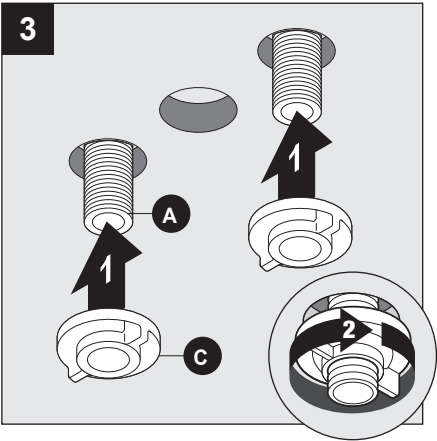


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Determine which type of connection you will be making. (1) Ball nose risers (3/8 in. O.D. copper tubing) with coupling nuts (not included) or (2) 1/2 in. I.P.S faucet connectors. Attach water supply lines (not included) to the faucet (A).

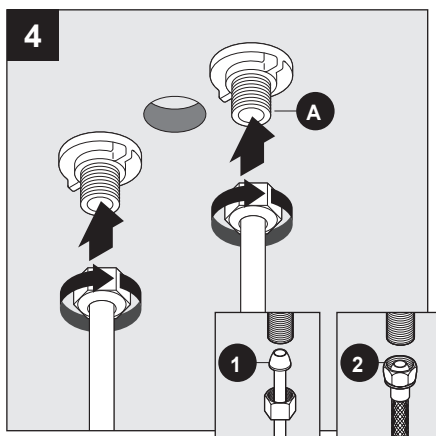


5. Turn on water supply.

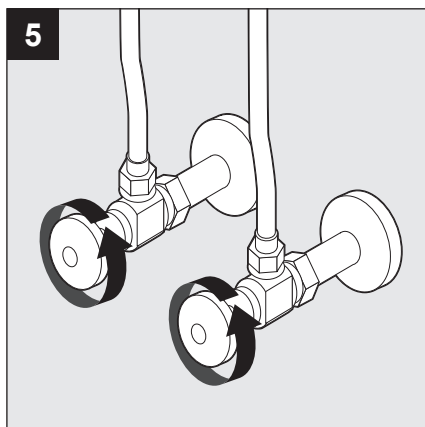


OPERATING INSTRUCTIONS


1. Remove hose adapter (B) from faucet (A).

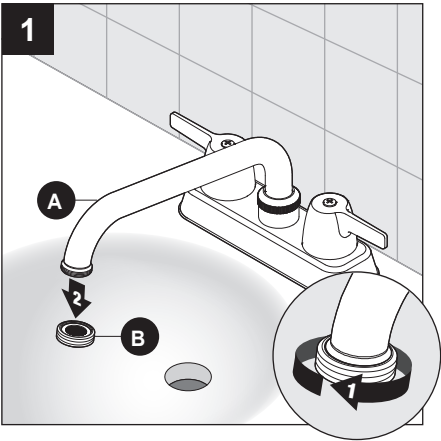

2. Flush out any debris and check for leaks around drain.

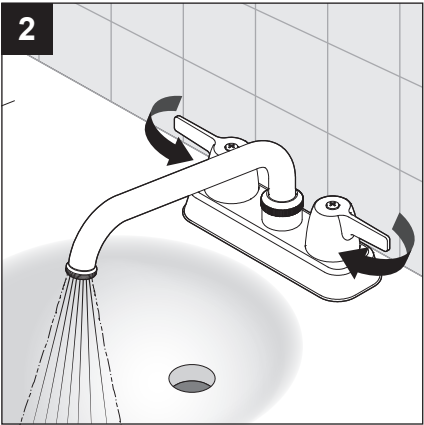

3. Replace hose adapter (B).

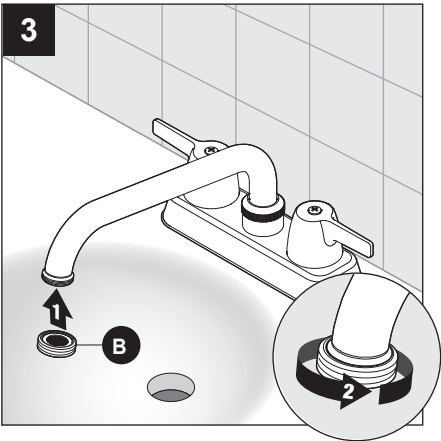

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leaks underneath handle.	Retainer nut has come loose. Ball seal damaged or dirty. Seats damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace seal. Replace seats and springs.
Aerator leaks or stream is distorted.	Aerator is dirty or mis-fitted. Aerator is loose or seal is missing.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens and confirm the rubber washer is properly installed. Tighten aerator. Replace aerator.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-389-8827** for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

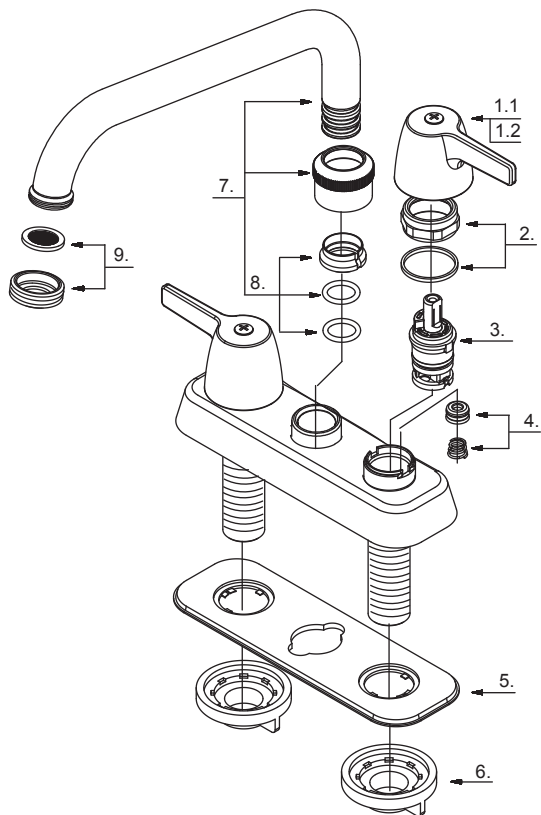

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1.1	Metal Handle - Cold	A662B03C	Yes
1.2	Metal Handle - Hot	A662B03H	Yes
2	Retainer Nut & Washer	A66D639	Yes
3	Cartridge	A507043N	Yes
4	Seat and Spring Set	A663002	Yes
5	Putty Plate	A011018	Yes
6	Lock Nut Set	A504023	Yes
7	Spout Assembly	A666202-S	Yes
8	Spout Seal Kit	A603235N	Yes
9	Hose Adapter	A500003N	Yes




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1233233
MODELO #FL014107CP

GRIFO PARA USO GENERAL DE 2 MANIJAS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

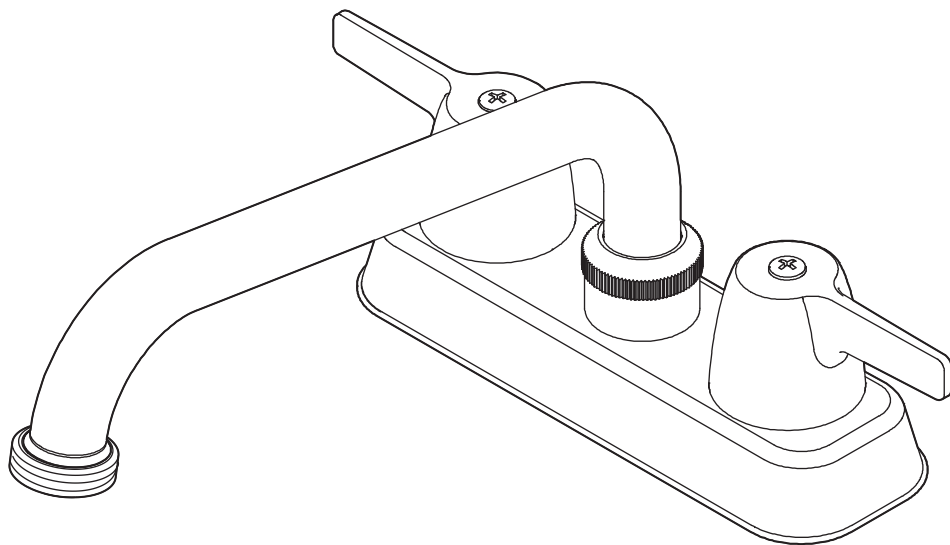

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete 13

Información de seguridad 14

Preparación 14

Instrucciones de ensamblaje 15

Instrucciones de funcionamiento 17


Cuidado y mantenimiento 18

Solución de problemas 18

Garantía 18

Lista de piezas de repuesto 19

CONTENIDO DEL PAQUETE

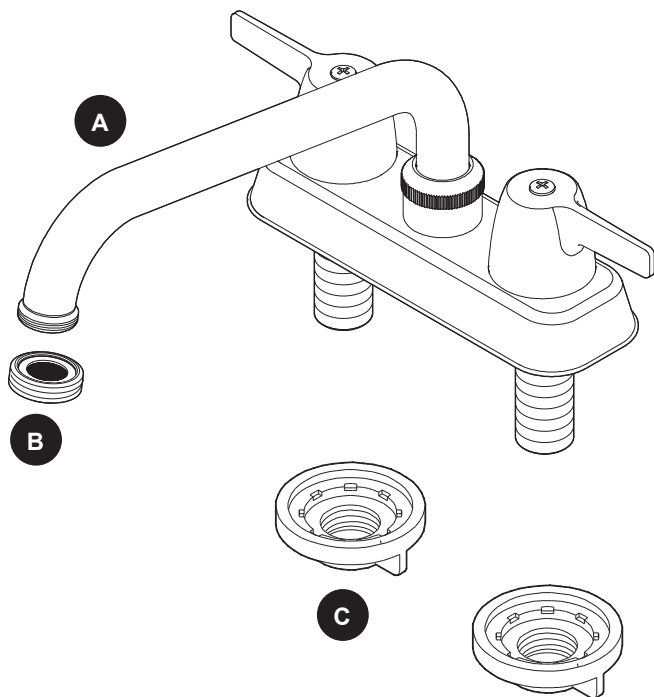

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Adaptador de manguera (preensamblada)	1
C	Contratuerca	2

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar la instalación.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave ajustable, sellador de silicona, destornillador, pinzas ranuradas.


Herramientas útiles (no se incluyen): pinzas channel-lock, gafas de seguridad.

- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sostener el conector y otra llave para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.
- Este producto requiere la instalación de un interruptor de vacío atmosférico (AVB) serie B64 certificado según la norma ASME A112.18.3 o CAN/CSA, instalado entre las válvulas de cierre y la entrada de la manguera. Se debe instalar el AVB de manera que sus puertos de ventilación apunten en cualquier dirección excepto hacia arriba. Si no está familiarizado con los AVB, le recomendamos consultar a un plomero certificado local.

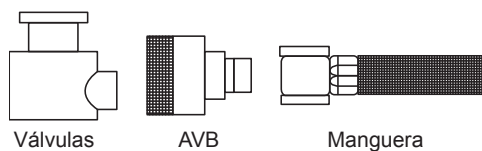


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Interrumpa el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

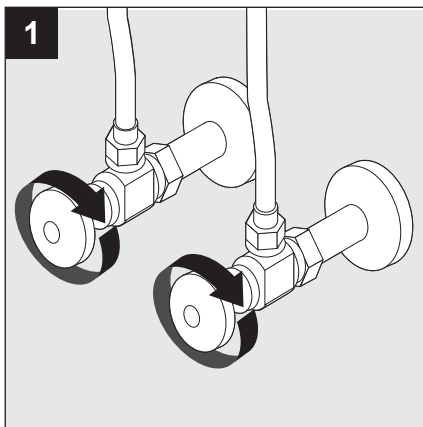

2. Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

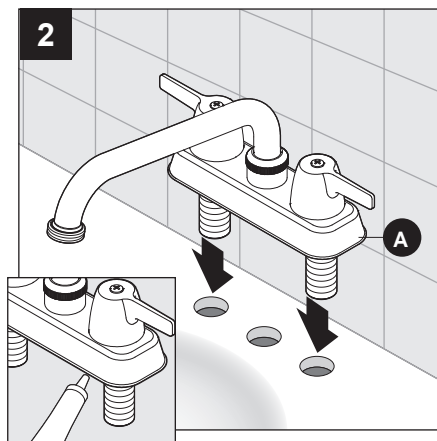


3. Instale las contratuercas (C) en los vástagos roscados del grifo (A) y apriete a mano.

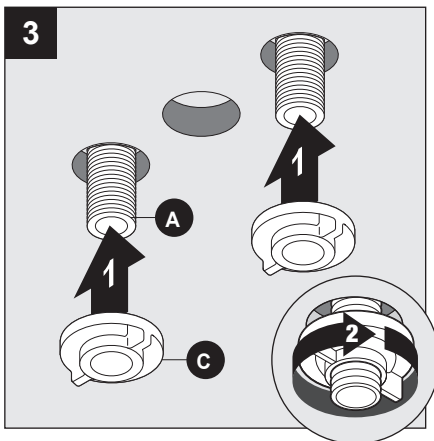


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Determine qué tipo de conexión realizará. (1) Elevadores de punta esférica (tubería de cobre de 3/8 pulg de diámetro exterior) con tuercas de acoplamiento (no se incluyen) o (2) conectores para grifo IPS de 1/2 pulg. Conecte las tuberías de suministro de agua (no se incluyen) al grifo (A).

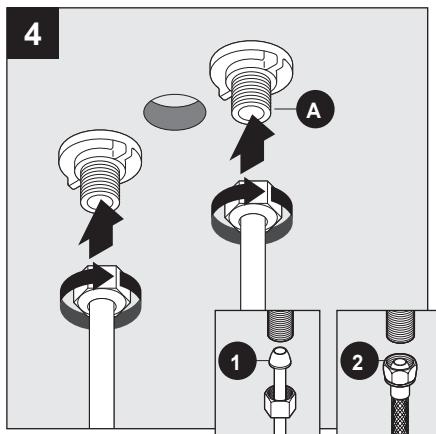


5. Restablezca el suministro de agua.

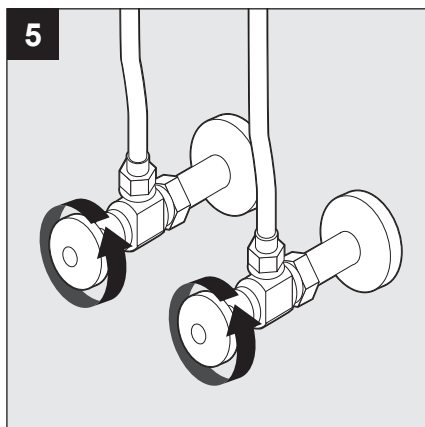


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el adaptador de manguera (B) del grifo (A).

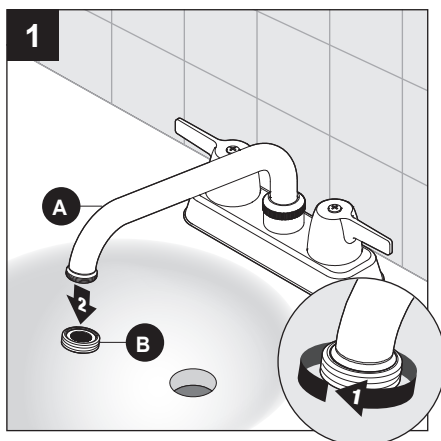

2. Deje correr el agua para eliminar los desechos y verifique que no haya fugas alrededor del desagüe.

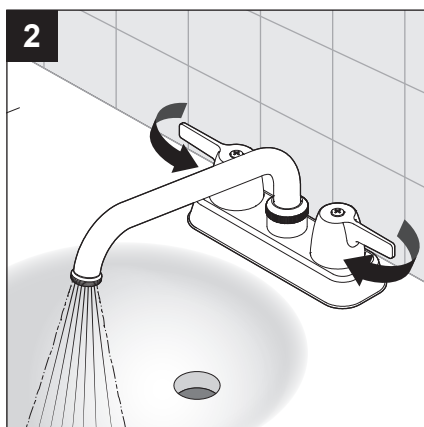

3. Vuelva a colocar el adaptador de manguera (B).

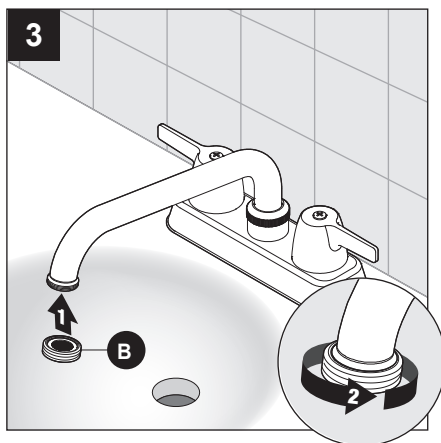

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una fuga debajo de la manija.	La tuerca de retención está suelta. El sello de bola está dañado o sucio. Los asientos están dañados.	El aireador está suelto o mal instalado. El aireador está suelto o no está instalado el sello.
El aireador tiene fugas o el flujo de agua es irregular.	El aireador está suelto o mal ajustado. El aireador está flojo o falta un sello.	Retire el aireador, revise si hay residuos en los filtros del aireador y confirme que la arandela de goma esté bien instalada. Apriete el aireador. Reemplace el aireador.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827** para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

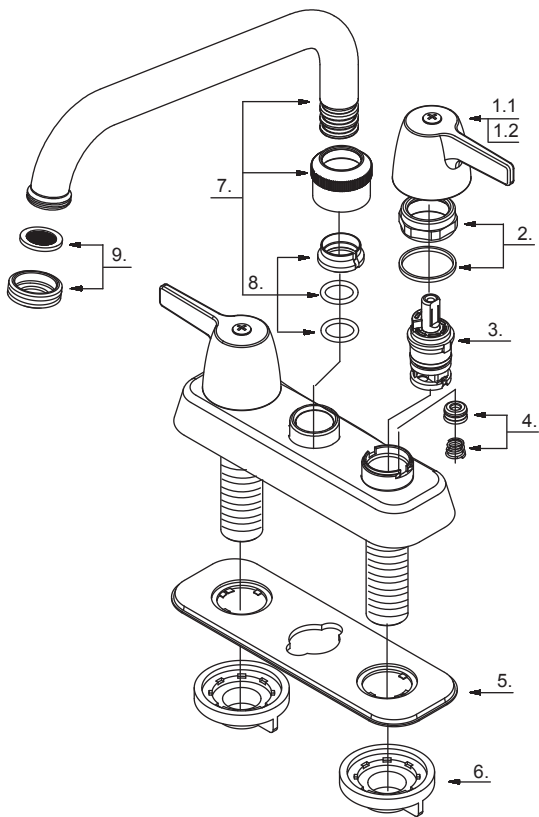

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1.1	Manija de metal: Fría	A662B03C	SÍ
1.2	Manija de metal: Caliente	A662B03H	SÍ
2	Tuerca de retención y arandela	A66D639	SÍ
3	Cartucho	A507043N	SÍ
4	Juego de asiento y resorte	A663002	SÍ
5	Placa para masilla	A011018	SÍ
6	Juego de contratuercas	A504023	SÍ
7	Ensamble de la boquilla	A666202-S	SÍ
8	Kit de sello para la boquilla	A603235N	SÍ
9	Adaptador de manguera	A500003N	SÍ