

Carole  
Towne  
collection®

CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #6023419  
MODEL/MODELO #C93503

## MIRACLE TOBOGGAN RUN PISTA DE TRINEO MIRACLE

SG25076

Questions, problems or missing parts?  
Before returning, contact us on:  
**888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).  
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?  
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:  
**888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

Thank you for purchasing this CAROLE TOWNE COLLECTION product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](http://Lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto CAROLE TOWNE COLLECTION. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](http://Lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

### TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEM<br>PROBLEMA                                     | POSSIBLE CAUSE<br>CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                         | CORRECTIVE ACTION<br>ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The product is not working.<br>El producto no funciona. | 1. The switch is not in the correct position.<br>1. El interruptor de función no está en la posición correcta.<br>2. The power outlet has no electricity.<br>2. El tomacorriente no tiene electricidad. | 1. Refer to the instruction manual to set the switch to the correct position.<br>1. Consulte el manual de instrucciones para configurar el interruptor en la posición correcta.<br>2. Replace the power outlet or contact an electrician.<br>2. Reemplace el tomacorriente o póngase en contacto con un electricista. |

### CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product./Mantenga la base del producto bien ventilada. No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto.
- Do not use with a voltage converter./No use con un convertidor de voltaje.
- Keep cord away from heated surfaces./Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Never operate the product if it has a damaged cord or plug./Nunca opere el producto si tiene un cable o enchufe dañado.

### WARRANTY/GARANTÍA

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo use en exteriores.

### PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.  
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.  
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

**Estimated Assembly Time: 2 minutes**  
**Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos**

**NO TOOLS REQUIRED/NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS**

### FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [lowes.com](http://lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [lowes.com](http://lowes.com).



Printed in China  
Impreso en China

### SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.  
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

#### ATTENTION:

- Not a toy. This is a Christmas display figure. Disconnect the plug when the unit is not under supervision of an adult.
- Pull the figure out by holding the packaging material.
- Turn the switch located on the base to "ON" after the unit is plugged into a power supply. A 4.5 volt, D/C adaptor is included.
- Keep the box for storage when the season is over.


- No es un juguete. Esta es una figura de exhibición para Navidad. Desconecte el enchufe cuando la unidad no esté bajo supervisión de un adulto.
- Extraiga la figura sujetando el material de embalaje.
- Coloque el interruptor ubicado en la base en la posición "ON" (encendido) después de enchufar la unidad a un suministro de electricidad. Incluye un adaptador CC de 4.5 voltios.
- Guarde la caja para almacenar el producto cuando acabe la temporada.

### PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

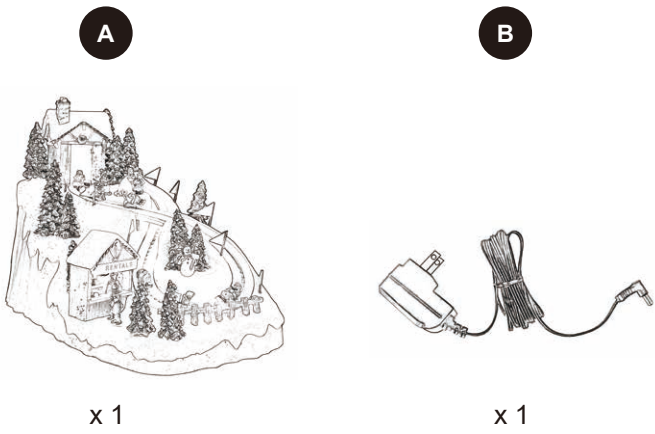

### INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- Connect the adaptor (B) to the figure (A). Plug adaptor (B) into an outlet.
- The switch is located on the back of the product and it can be set to three options:
  - ON1 activates the motion, music and lights.
  - ON2 activates the motion and lights, but not the sound.
  - OFF deactivates the figure.
- Figure lights up and moves to "Jingle Bells," "We Wish You a Merry Christmas," "Silent Night," "Deck the Halls," "Joy to the World," "The First Noel," "Hark! The Herald Angels Sing," and "O, Christmas Tree."

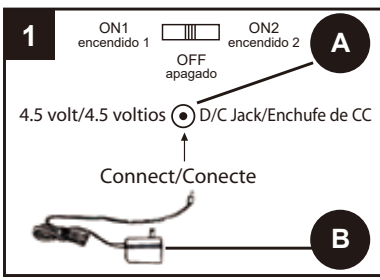

- Conecte el adaptador (B) a la figura (A). Enchufe el adaptador (B) en un tomacorriente.
- El interruptor se encuentra en la parte posterior del producto y puede configurarse en tres opciones:
  - ON1 (encendido 1) activa el movimiento, la música y las luces.
  - ON2 (encendido 2) activa el movimiento y las luces, pero no el sonido.
  - OFF (apagado) desactiva la figura.
- La figura se ilumina y se mueve al ritmo de "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas", "Silent Night", "Deck the Halls", "Joy to the World", "The First Noel", "Hark! The Herald Angels Sing" y "O, Christmas Tree".

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA