


DUALHEAT™ GAS FIRE PIT  
#2592447  
Model No. GAD19104L

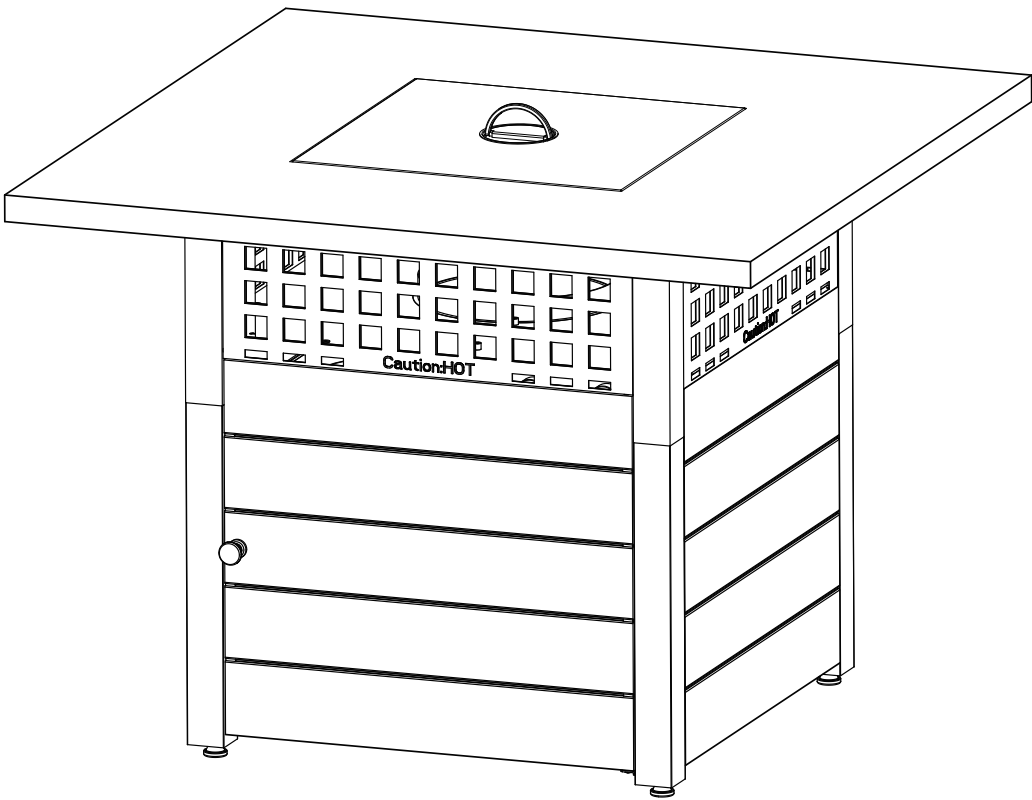

**WARNING**

FOR OUTDOOR USE ONLY.

⚠ Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.

**WARNING**

FOR YOUR SAFETY:

⚠ If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

⚠ WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do NOT try lighting any appliance.
- Do NOT touch any electrical switch; do NOT use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

⚠ Do Not Use For Cooking.

**WARNING**

FOR YOUR SAFETY:

⚠ INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

⚠ CONSUMER: Retain this manual for future reference.

**WARNING**

FOR YOUR SAFETY:

⚠ Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

⚠ Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

**DANGER**

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

**WARNING**

FOR YOUR SAFETY:

1. Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

2. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

**DANGER**

Do NOT leave this appliance unattended while it is in operation.

**DANGER**

**CARBON MONOXIDE HAZARD**

- This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
- Using it in an enclosed space can kill you.
- Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

| Table of Contents                   |        |
|-------------------------------------|--------|
| Important Safeguards . . . . .      | Page 2 |
| Expanded View and Hardware. . . . . | 5      |
| Assembly Instructions. . . . .      | 6      |
| Installing LP Gas Tank. . . . .     | 9      |
| Operating Instructions. . . . .     | 10     |
| Cleaning and Care . . . . .         | 10     |
| Product Registration . . . . .      | 12     |
| Replacement Parts . . . . .         | 12     |
| Limited Warranty . . . . .          | 12     |
| Specifications . . . . .            | 12     |
| Troubleshooting . . . . .           | 13     |

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the latest edition of the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54*, or *International Fuel Gas Code*. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70*, if applicable.

For installation in Canada - these instructions, while generally acceptable, do not necessarily comply with the Canadian installation codes, particularly with piping above and below ground. In Canada the installation of this appliance must comply with local codes and/or standard CAN/CGA B149.1 (installation code for propane burning appliances and equipment).

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you are assembling this unit for someone else, give this manual to them to read and save for future reference.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including carbon monoxide, soot, Diisononyl Phthalate (DINP), lead and lead components which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. **Wash your hands after handling this product.** For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



PATENT NO. 10,684,020  
Manufactured in China for: Mr. Bar-B-Q Products LLC  
10 Hub Dr., Ste 101, Melville, NY 11747 • [MrBarBQProducts.com](http://MrBarBQProducts.com)  
© Mr. Bar-B-Q Products LLC  
allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.



Made from 75% Bagasse  
(environmentally friendly sugar  
cane pulp by-product)

Important Safeguards

**⚠ DANGER • FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE.**  
**LEAKING LP-GAS MAY CAUSE A FIRE OR EXPLOSION IF IGNITED CAUSING**  
**SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.**  
**CONTACT LP GAS SUPPLIER FOR REPAIRS, OR DISPOSAL OF THIS**  
**CYLINDER OR UNUSED LP-GAS.**


**⚠ WARNING • FOR OUTDOOR USE ONLY.\***  
**DO NOT USE OR STORE CYLINDER IN A BUILDING,**  
**GARAGE OR ENCLOSED AREA.**

**⚠ WARNING:**

- Know the odor of LP-gas. If you hear, see or smell leaking LP-gas, immediately get everyone away from the cylinder and call the Fire Department. Do not attempt repairs.
- Caution your LP-gas supplier to:
  - Be certain cylinder is purged of trapped air prior to first filling.
  - Be certain not to over fill the cylinder.
  - Be certain cylinder requalification date is checked.
- LP-gas is heavier than air and may settle in low places while dissipating.
- Contact with the liquid contents of cylinder will cause freeze burns to the skin.
- Do not allow children to tamper or play with cylinder.
- When not connected for use, keep cylinder valve turned off. Self contained appliances shall be limited to a cylinder of 30 lb capacity or less.
- Do not use, store or transport cylinder where it would be exposed to high temperatures. Relief valve may open allowing a large amount of flammable gas to escape.
- When transporting, keep cylinder secured in an upright position with cylinder valve turned off.

**WHEN CONNECTING FOR USE:**

- Use only in compliance with applicable codes.
- Read and follow manufacturer's instructions.
- Consult manufacturer's instructions concerning the cylinder connection provided with your appliance.
- Be sure regulator vent is not pointing up.
- Turn off all valves on the appliance.
- Do not check for gas leaks with a match or open flame. Apply soapy water at areas marked "X". Open cylinder valve. If bubble appears, close valve and have LP-gas service person make needed repairs. Also, check appliance valves and connections to make sure they do not leak before lighting appliance.
- Light appliance(s) following manufacturer's instructions.
- When appliance is not in use, keep the cylinder valve closed.

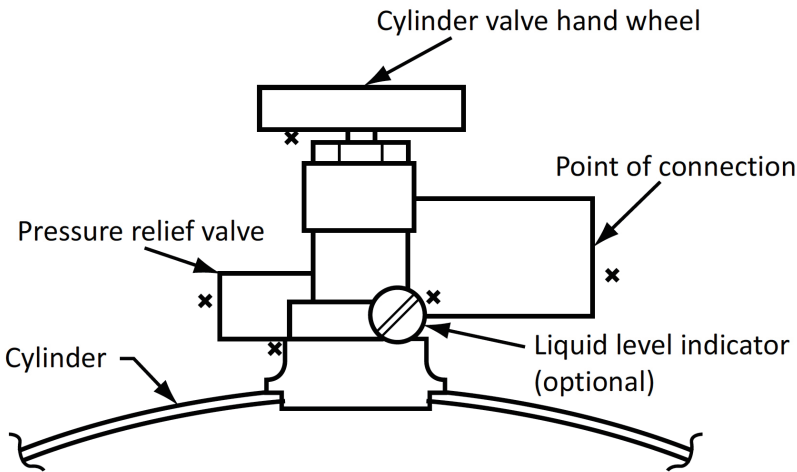

**DO NOT REMOVE, DEFACE, OR OBLITERATE THIS LABEL**  
**\*EXCEPT AS AUTHORIZED BY ANSI/NFPA 58.**

**⚠ DANGER.** Do not store a spare LP cylinder under or near a barbecue grill, or other heat sources.  
**NEVER** fill an LP cylinder beyond 80% full: a fire causing death or serious injury may occur.

Important Safeguards

- ⚠ **DANGER:** Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- ⚠ **WARNINGS:**
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit without reading the entire owner’s manual.
  - ⚠ This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
  - ⚠ Do NOT operate, light or use this appliance within ten feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.
  - ⚠ For residential use only. This outdoor fire pit is NOT for commercial use.
  - ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
  - ⚠ This outdoor fire pit is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
  - ⚠ Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a liquid propane (LP) gas outdoor fire pit in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten foot (3.05 m) clearance from any structure. Do NOT use on or under balconies.
  - ⚠ This outdoor fire pit, from the factory, is for use with LP gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this outdoor fire pit is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.
  - ⚠ LP gas characteristics:
    - a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
    - b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas.
    - c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
    - d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
  - ⚠ LP gas tank needed to operate. Only tanks marked “propane” may be used.
    - a. The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the *U.S. Department of Transportation (D.O.T.) Specifications for LP-Gas Cylinders*, or the *Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339* as applicable.
    - b. LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
    - c. The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
    - d. The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
    - e. Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar or footing.
    - f. Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
    - g. The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
    - h. Tanks must be stored outdoors, out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your LP gas tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
    - i. Do NOT insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury or death.
    - j. Never keep an LP gas tank in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
    - k. Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
    - l. Do NOT store a spare LP gas tank under or near this appliance.
    - m. Never fill the cylinder beyond 80 percent full.
    - n. A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
  - ⚠ Your outdoor fire pit has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the “Operating Instructions” section, as shipping can loosen connections.
  - ⚠ Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
  - ⚠ Do NOT operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
  - ⚠ You must follow all instructions in the “Checking for Leaks” section before operating. To prevent a fire or explosion when testing for a leak:
    - a. Always perform a leak test before lighting this outdoor fire pit and each time the tank is connected for use.
    - b. No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
    - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
    - d. Do NOT use matches, lighters or a flame to check for leaks.
    - e. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer’s ability to properly assemble or safely operate the appliance.
    - f. Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.
    - g. Do NOT use this outdoor fire pit until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
  - ⚠ Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
  - ⚠ Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fire pit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
  - ⚠ This outdoor fire pit is NOT to be operated by children.
  - ⚠ This outdoor fire pit is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
  - ⚠ Do NOT connect to a remote gas supply.
  - ⚠ Never attempt to attach this outdoor fire pit to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
  - ⚠ Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
  - ⚠ When using this outdoor fire pit, exercise the same precautions you would with any open fire.
  - ⚠ Do NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted/stained/pressure treated wood in this outdoor fire pit.
  - ⚠ It is essential to keep the outdoor fire pit’s valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor fire pit before each use.
  - ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
  - ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
  - ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit under any overhang or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
  - ⚠ Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
  - ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit for cooking.

Important Safeguards

- ⚠ Do NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.
- ⚠ Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire pit.
- ⚠ Do NOT use in windy conditions.
- ⚠ Never lean over this outdoor fire pit when lighting or when in use.
- ⚠ Do NOT use this outdoor fire pit unless burner is securely in place.
- ⚠ Keep all electrical cords away from this outdoor fire pit during use.
- ⚠ Certain areas of this outdoor fire pit when in use will become too hot to touch. To avoid burns, do NOT touch hot surfaces until the unit has completely cooled (about 45 minutes), unless you are wearing protective gear (such as insulated pot holders or heat-resistant gloves/ mittens).
- ⚠ Do NOT leave a lit outdoor fire pit unattended, especially around children and pets.
- ⚠ Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- ⚠ Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
- ⚠ Do NOT hang or place clothing or other flammable material on or near this appliance.
- ⚠ Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.
- ⚠ If applicable, protective cover must be removed when burner is in operation.
- ⚠ Do NOT attempt to move outdoor fire pit when in use. Allow the outdoor fire pit to cool before moving or storing.
- ⚠ This outdoor fire pit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being operated.
- ⚠ This outdoor fire pit should be inspected at least annually by a qualified service person. Depending on amount of use, more frequent cleaning may be required. Do NOT operate until all parts have been repaired or replaced.
- ⚠ Use only the regulator and hose assembly provided. Use only the replacement regulator and hose assembly specified by Mr. Bar-B-Q Products LLC.
- ⚠ Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized fire glass /lava rock. The use of any fire glass/lava rock that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ Do NOT operate this appliance without reading “Operating Instructions” in this manual.
- ⚠ Storage of this outdoor fire pit indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the outdoor fire pit and properly stored outdoors.
- ⚠ Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor fire pit is in use.
- ⚠ If the outdoor fire pit is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- ⚠ CAUTION: The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11 inches water column.
- ⚠ The minimum inlet gas pressure for this outdoor fire pit is 11 inches of water column, for the purpose of input adjustment.
- ⚠ The maximum inlet gas pressure for this outdoor fire pit is 11 inches of water column.
- ⚠ Before pressure testing, close LP gas tank valve and disconnect gas regulator. The gas supply piping system must test at pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).
- ⚠ Do NOT sit or stand on the mantle or any part of this appliance.
- ⚠ Do NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- ⚠ Fire glass/lava rock are very hot. Keep children or pets at a safe distance from this appliance.
- ⚠ When heated, lava rock/fire glass may pop.
- ⚠ The opening of the tank collar should face toward the door side for easy access.
- ⚠ Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.
- ⚠ Use protective gloves when assembling this product.
- ⚠ Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ⚠ Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Parts List

|     |                                                |           |
|-----|------------------------------------------------|-----------|
| ❶   | Black Fire Glass                               | GLS-BLK   |
| ❷   | Table Insert                                   | 58-24-521 |
| ❸   | Fire Pit/Heater Unit*                          | 58-24-522 |
| ❸.1 | Battery Cap*                                   | 58-23-897 |
| ❸.2 | Control Knob(2)*                               | 58-23-139 |
| ❸.3 | Regulator/Hose Assembly*                       | 58-24-181 |
| ❹   | Lighting Hook                                  | 58-24-387 |
| ❺   | Lower Panel (3)                                | 58-24-523 |
| ❻   | Door                                           | 58-24-524 |
| ❼   | Door Knob*                                     | 58-24-391 |
| ❽   | Base*                                          | 58-24-389 |
| ❾   | LP Gas Tank Retainer Bolt*                     | 58-23-149 |
| ❿   | LP Gas Tank Prevent Bar                        | 58-24-388 |
| ⓫   | Leg A (2)                                      | 58-24-392 |
| ⓫   | Leg B                                          | 58-24-393 |
| ⓫   | Leg C                                          | 58-24-394 |
| ⓫   | Magnet*                                        | 58-23-804 |
| ⓫   | Foot (4)*                                      | 58-23-147 |
| ⓫   | Cover                                          | 58-24-525 |
| ⓫   | Lava Rock (not required and sold separately)** | 55-05-833 |

\* Pre-assembled


⚠️ **\*\*CAUTION:** Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized fire glass/lava rock. The use of any fire glass/lava rock that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.

**WARNING**

When heated, lava rocks may react by breaking and throwing fragments of rock. Be sure to season the lava rocks at a high temperature before use in order to avoid potential personal injury or damage.

**IMPORTANT BEFORE USE**  
**HOW TO SEASON LAVA ROCK ON PAGE 11.**

Expanded View

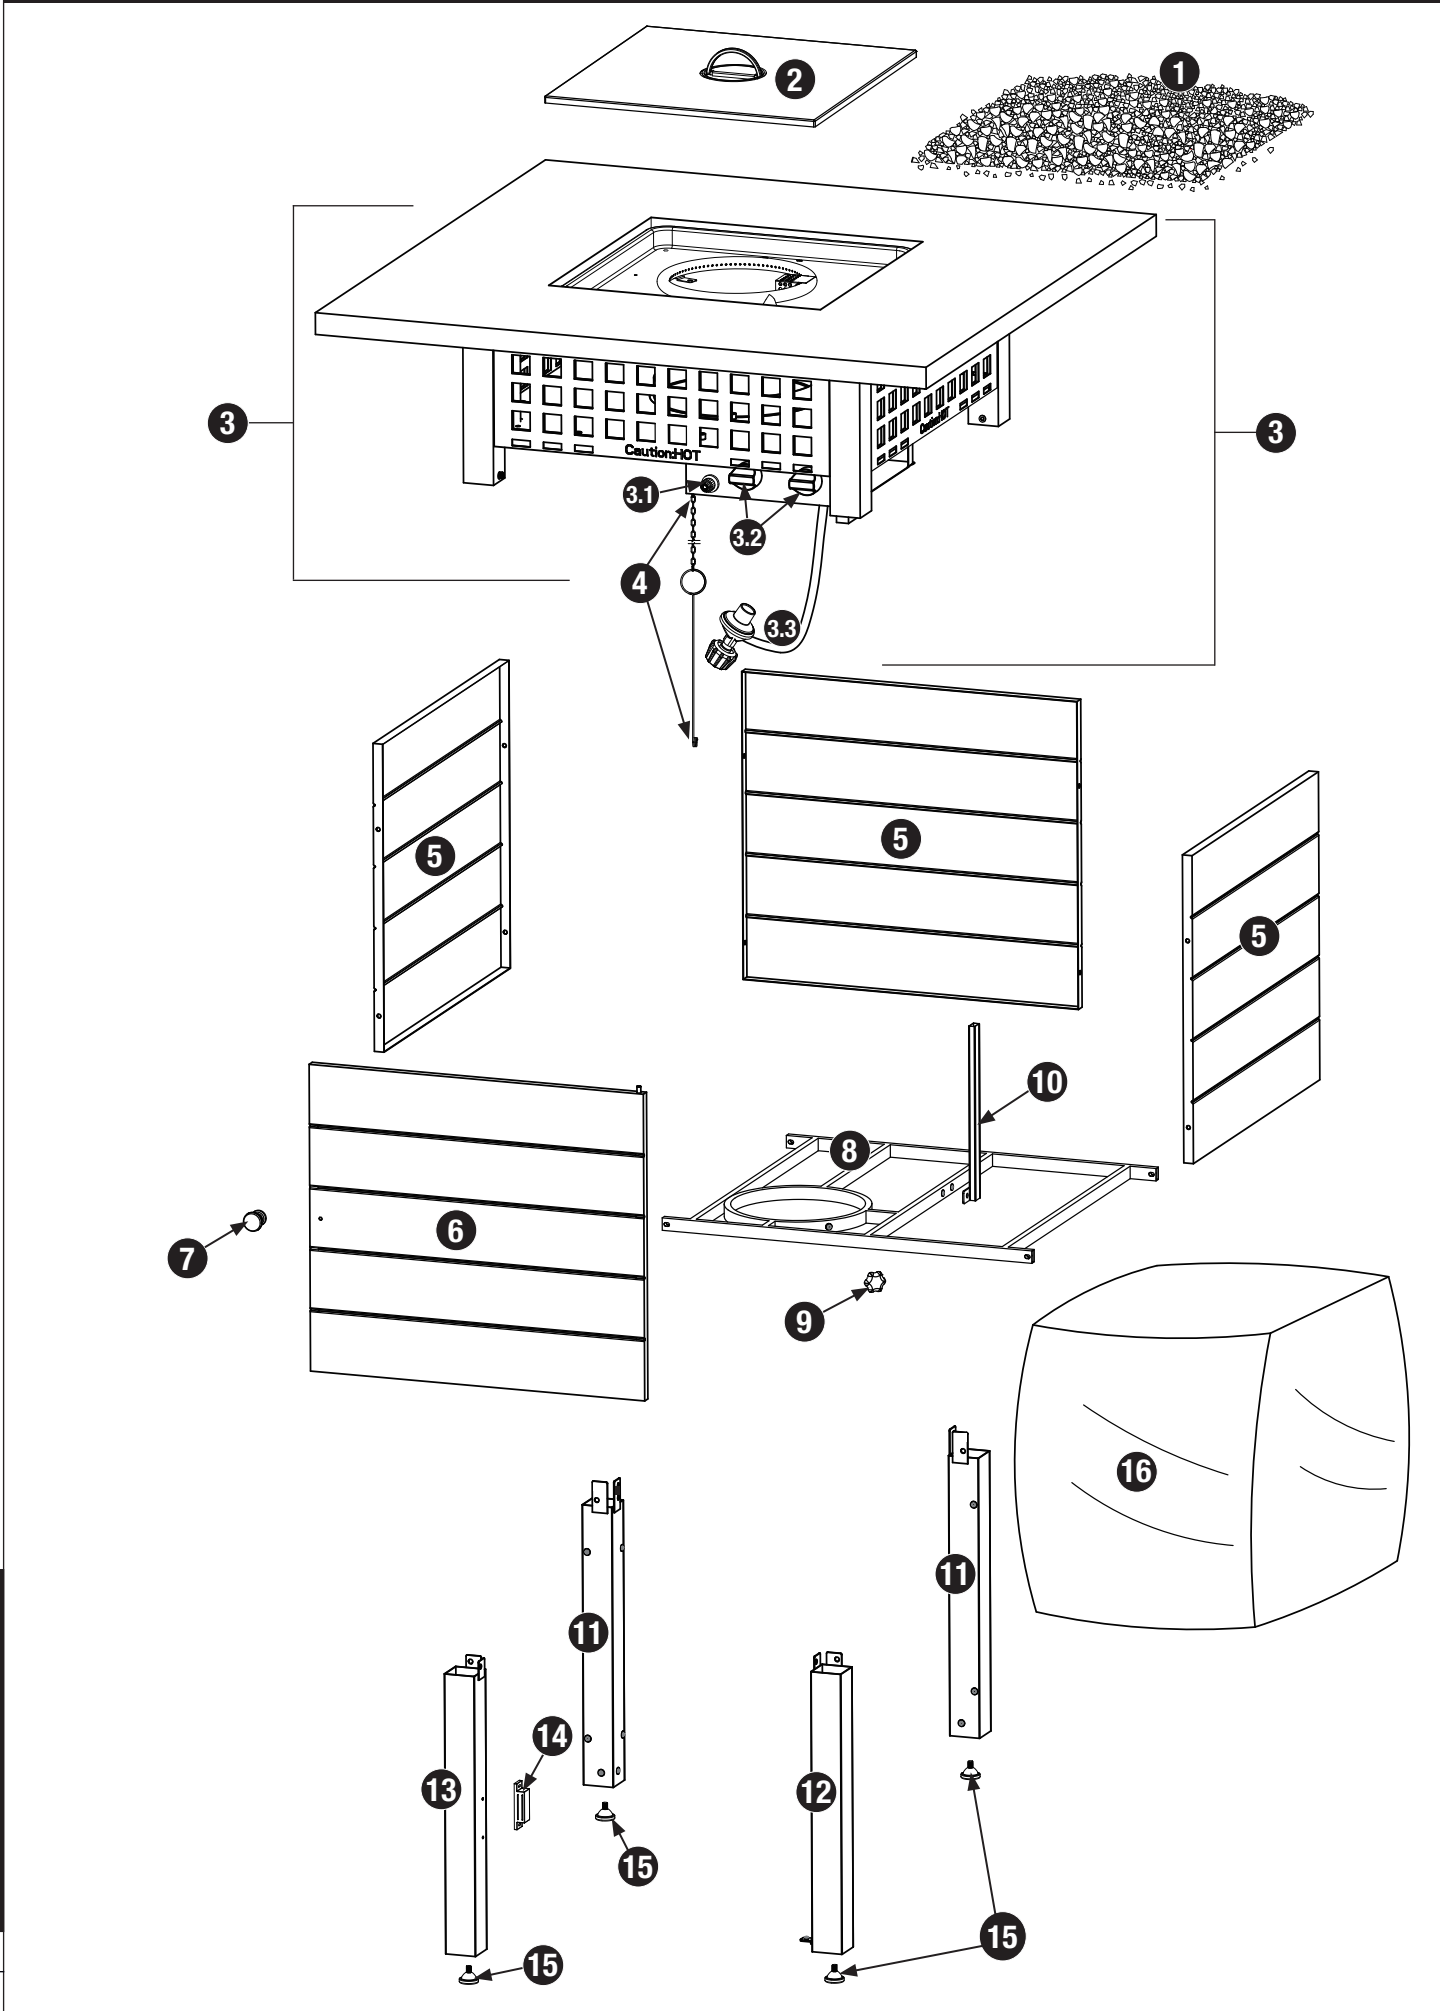


Hardware Pack 58-24-397

|   |            |                                      |        |
|---|------------|--------------------------------------|--------|
| A | Screw      | M5x12 Black Nickel Plated Truss Head | 22 pcs |
| B | Screw      | M6X12 Black Nickel Plated Step Head  | 1 pc   |
| C | Screw      | M5x25 Black Nickel Plated Truss Head | 4 pcs  |
| D | Screw      | M4x8 Black Nickel Plated Truss Head  | 1 pc   |
| E | AA Battery |                                      | 1 pc   |

**Non-rechargeable batteries are not to be recharged.**  
**Batteries are to be inserted with the correct polarity.**  
**Exhausted batteries are to be removed from the product.**  
**DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.**

Tools Required for Assembly (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver 1 pc

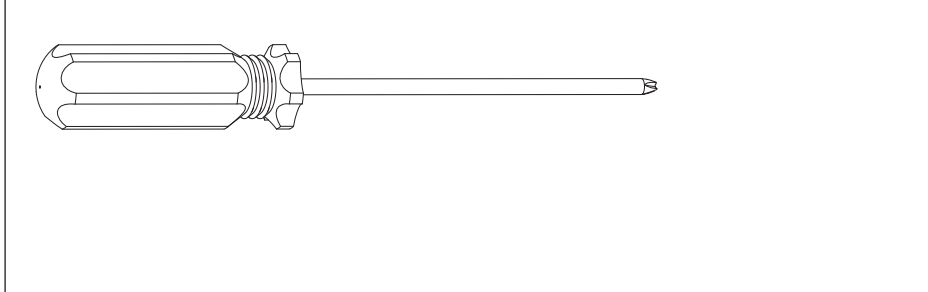

Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call **1-866-439-9800** toll-free. Please have your owner’s manual and model number available for reference.  
Note: The model number is printed on a label which can be found on the inside door, back or side of the base assembly.

Assembly Tips:

- 1. Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that’s free of cracks or openings.
- 2. Spread out all parts.
- 3. Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
- 4. For best results, complete each step in the order presented.

To complete assembly you will need:

- (1) Leak detection solution (instructions on how to make the solution are included in the “Operating Instructions” section of this manual).
- (1) Precision-filled LP gas grill tank with Acme Type 1 external threaded valve connection (standard grill size) (not included).


Typical assembly is approximately one hour.

- ⚠ **CAUTION:** Two (2) people will be required for assembly.
- ⚠ **WARNING:** Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

2

Turn Outdoor Fire Pit Over

- ⚠ **CAUTION:** Two (2) people will be required to turn the outdoor fire pit over.
- ⚠ **CAUTION:** To avoid scratches choose a smooth surface that’s free of cracks or openings.


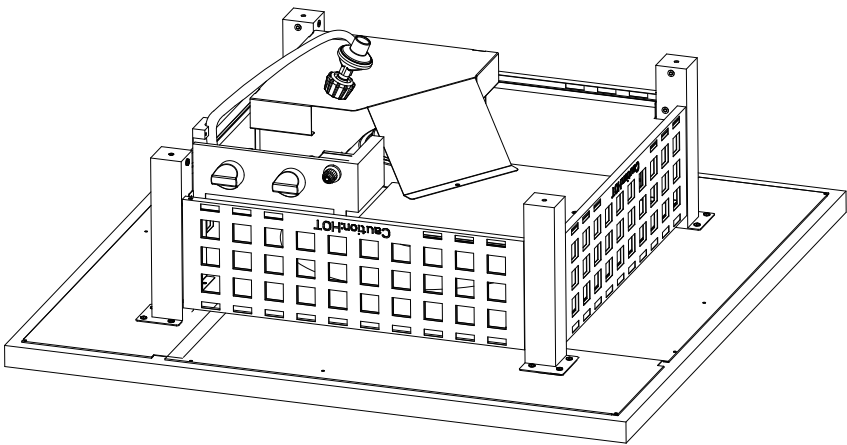


3

Attach Legs

- ⚠ **CAUTION:** TWO (2) PEOPLE WILL BE REQUIRED TO TURN THE OUTDOOR FIRE PIT OVER.
- ⚠ **CAUTION:** TO AVOID SCRATCHES CHOOSE A SMOOTH SURFACE THAT’S FREE OF CRACKS OR OPENINGS.



Note: Do not fully tighten screws until step 5.

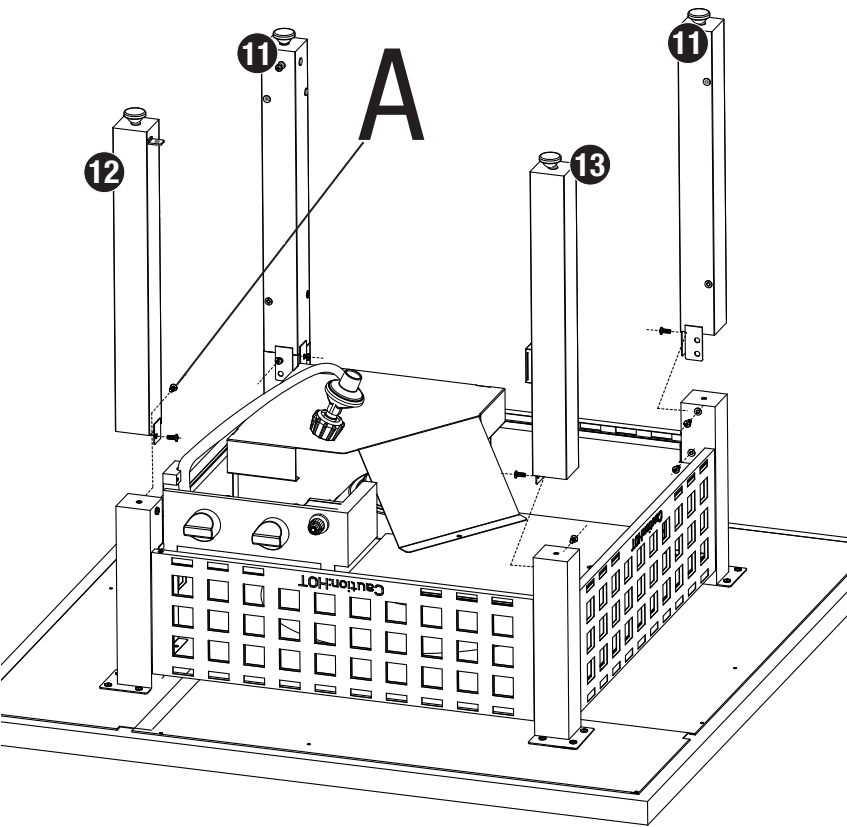

4

Attach Side and Rear Panels

Note: Attach bottom screws before attaching top screws. Do not fully tighten screws until step 5.

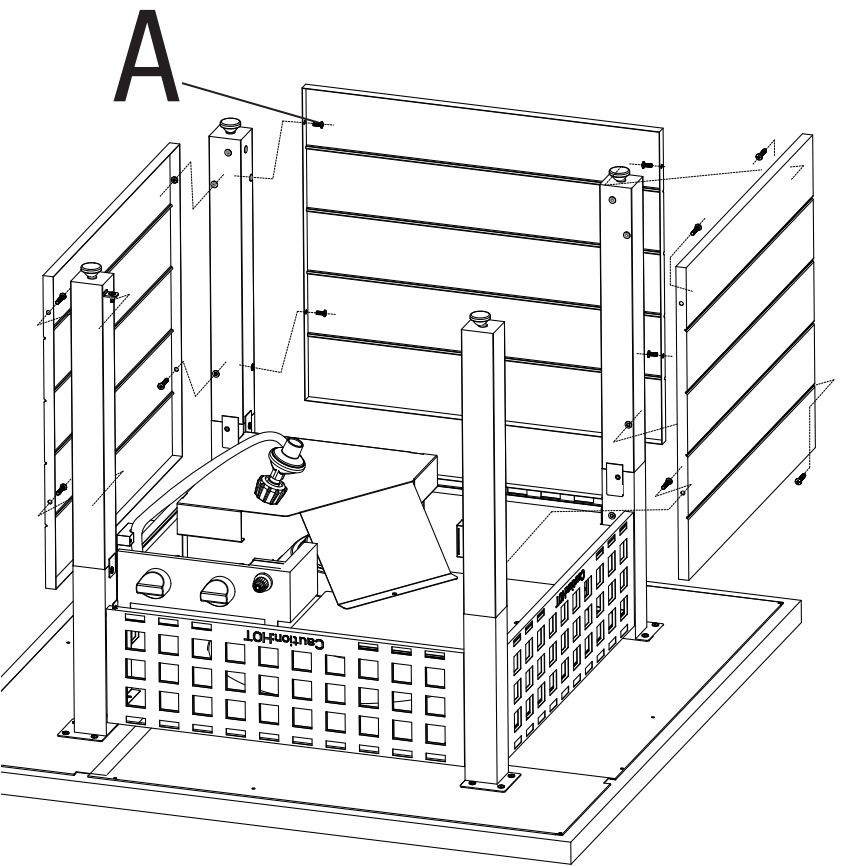


Assembly Instructions (continued)

5

Attach LP Gas Tank Prevent Bar to Base, then Attach Base


Note: Tighten all screws from steps 2-5.

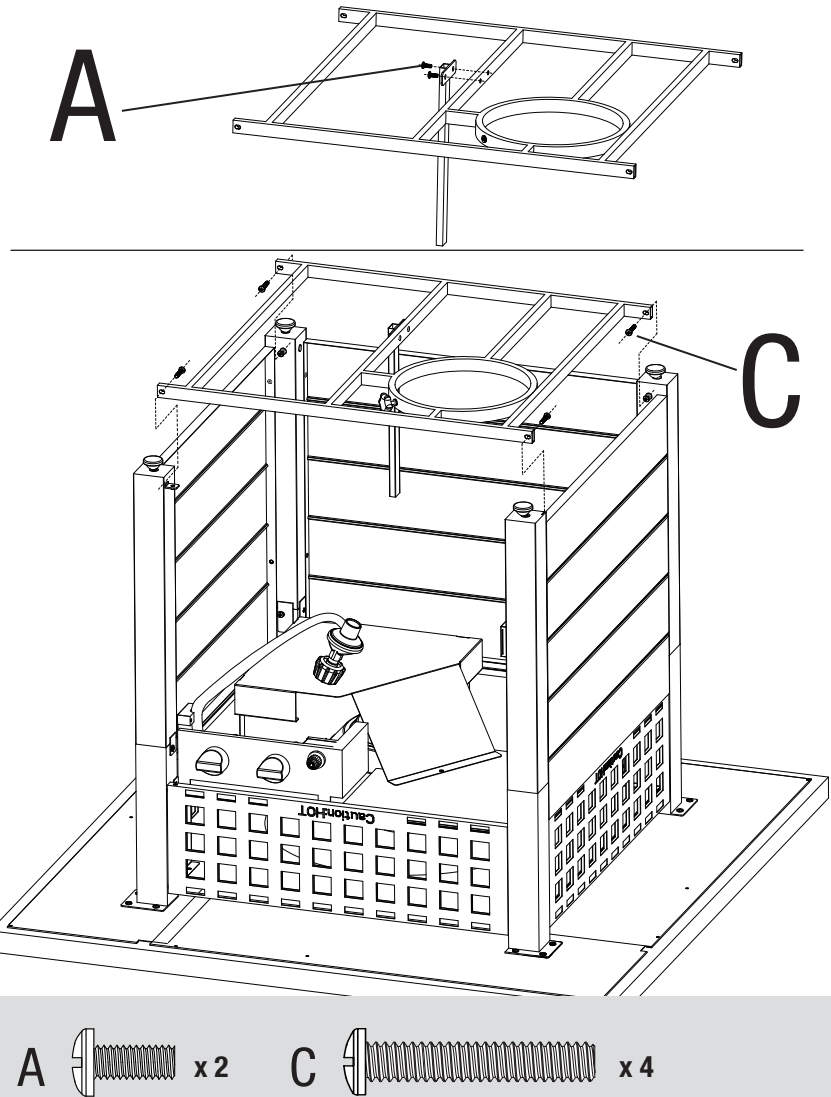

6

Attach Door Knob and Door and Turn Outdoor Fire Pit Over

⚠ CAUTION: Two (2) people will be required to turn the outdoor fire pit upright on feet.

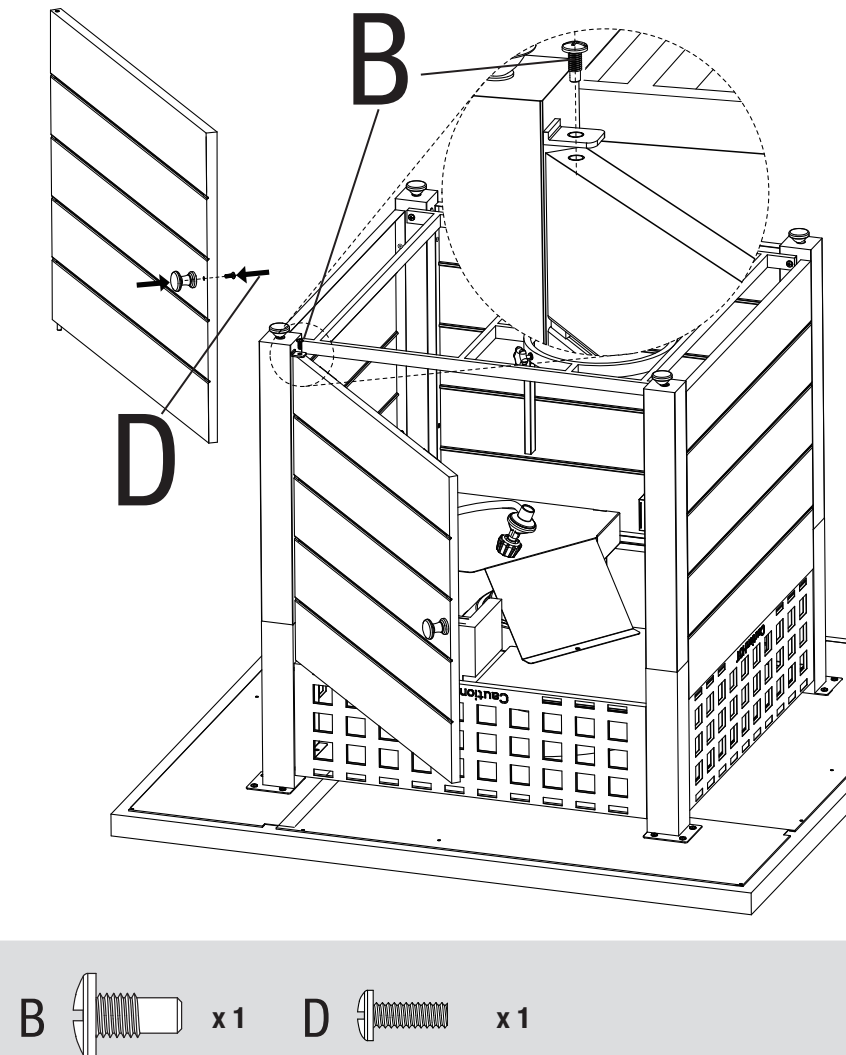


7

Place Fire Glass

- ⚠ CAUTION: Do NOT dump fire glass out of package. Carefully place fire glass by hand so dust does not clog burner.
- ⚠ CAUTION: Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized fire glass. The use of any fire glass that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ CAUTION: Do NOT cover igniter cover.


Note: Fire glass should be 0.8-1.6 in (2-4 cm) diameter. Approx. 11 lbs (5 kg) of fire glass is needed.

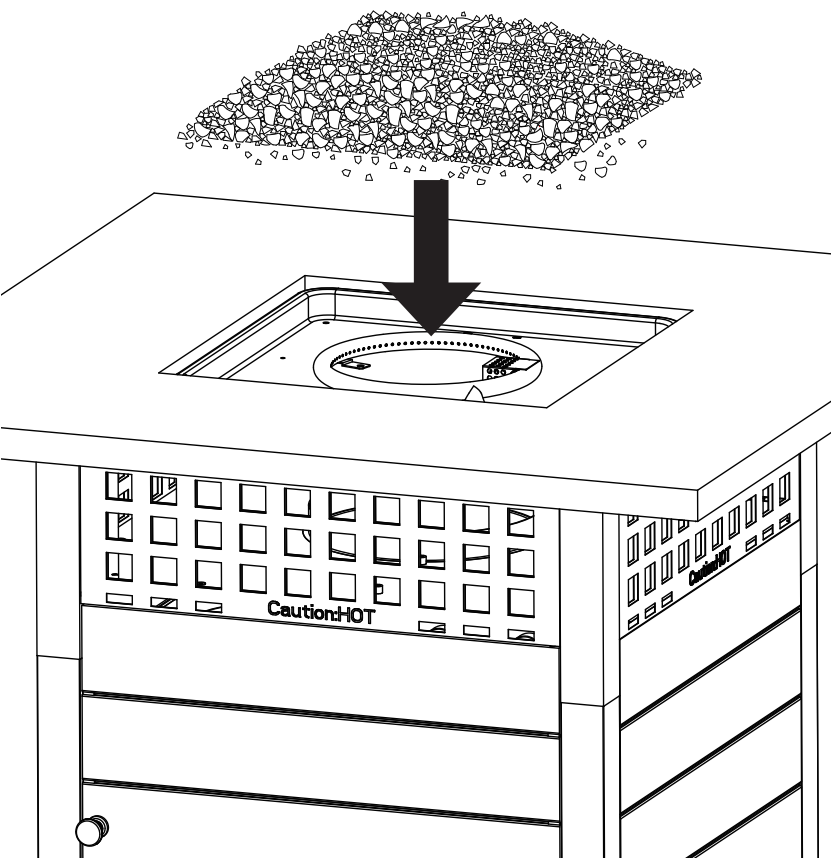

8

Place Table Insert

- ⚠ WARNING: NEVER place table insert on outdoor fire pit while in use.
- ⚠ WARNING: NEVER place table insert on outdoor fire pit while the outdoor fire pit is still hot.

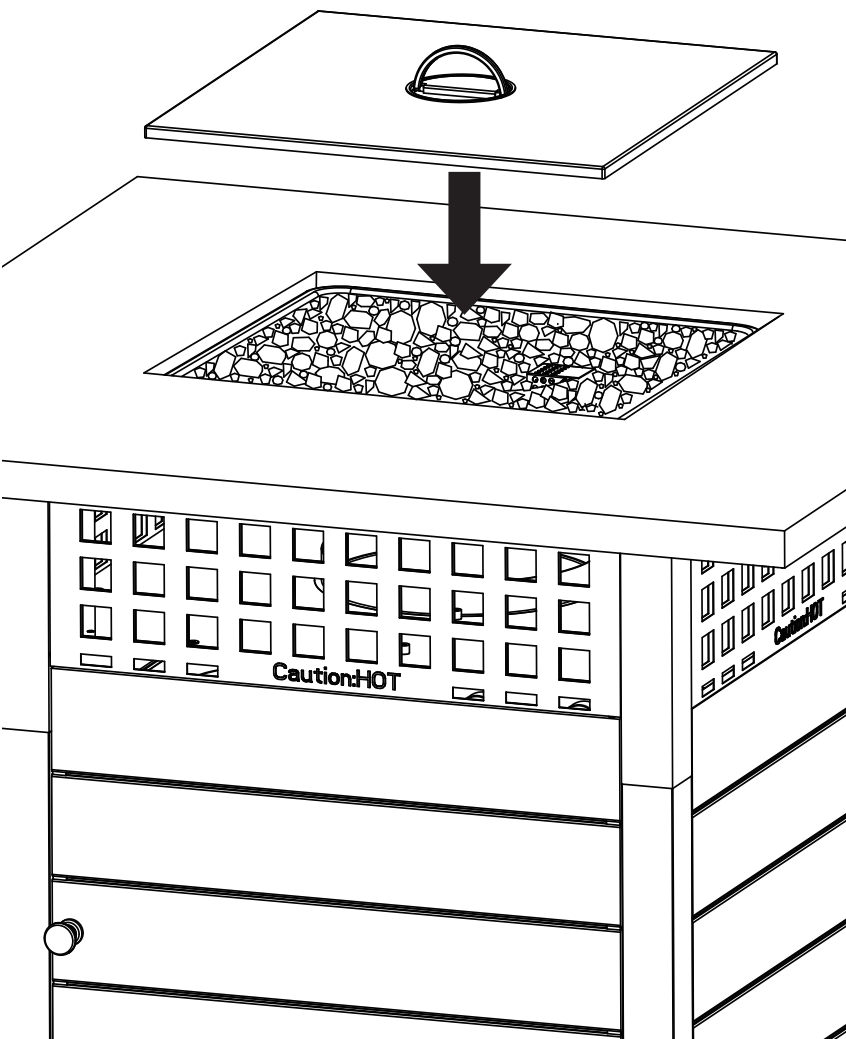


Assembly Instructions (continued)

9


Insert Battery

Note: Remove plastic wrapper before installing battery.

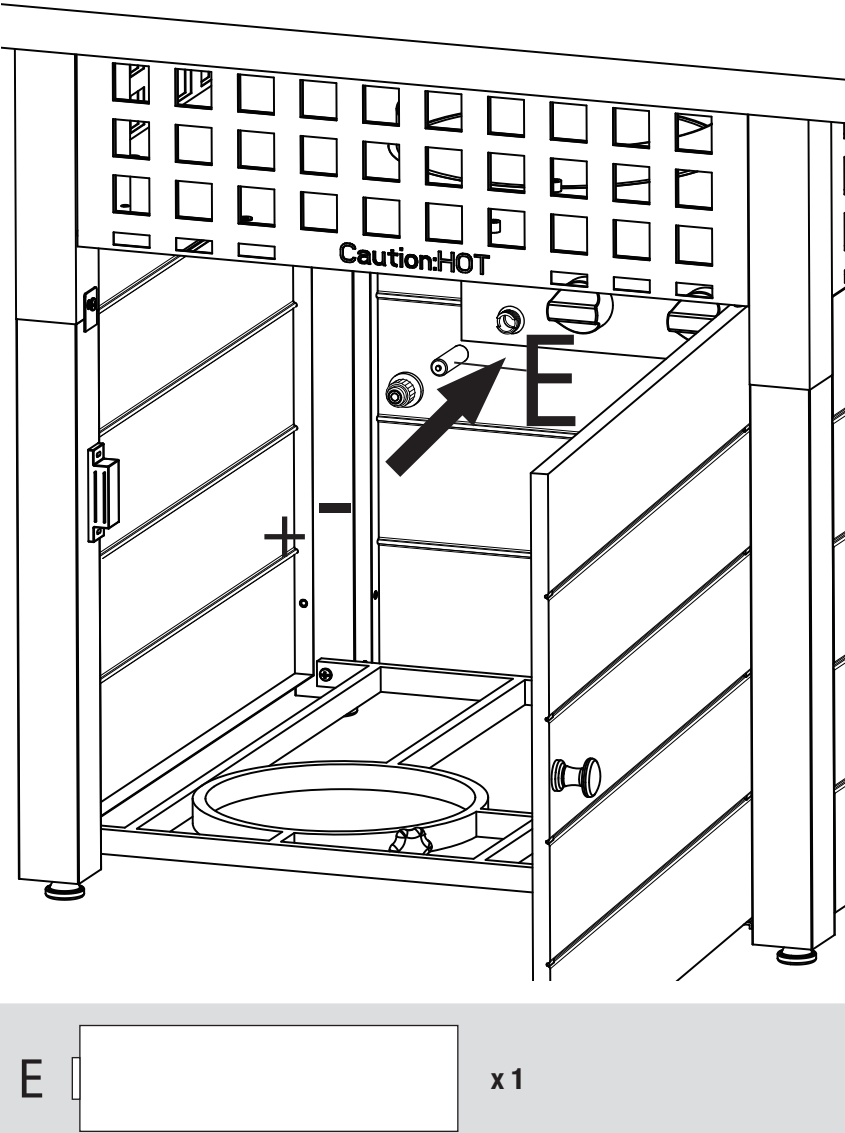

10

Place Lighting Hook

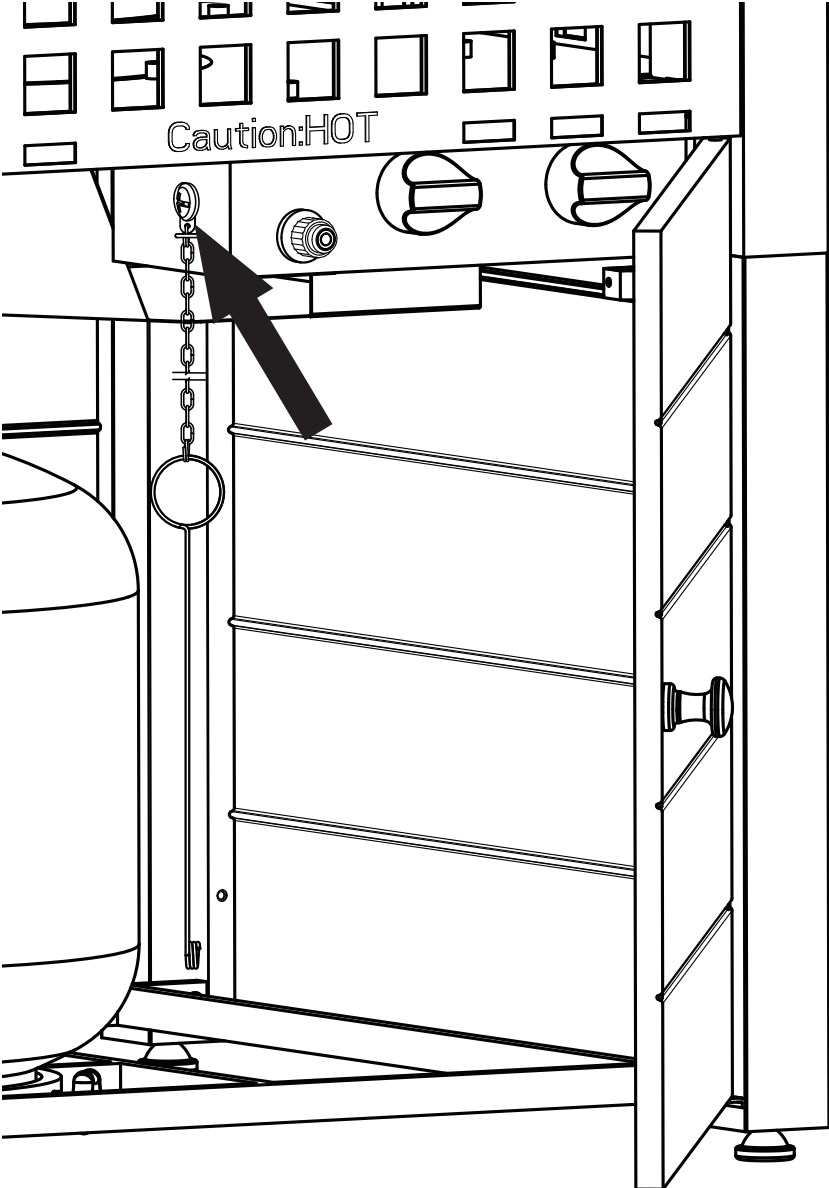


11

Store Table Insert

Hang the table insert on the inner side of door.

- ⚠ **WARNING:** NEVER place table insert onto outdoor fire pit while in use.
- ⚠ **WARNING:** NEVER take out and place table insert onto outdoor fire pit while the outdoor fire pit is still hot.

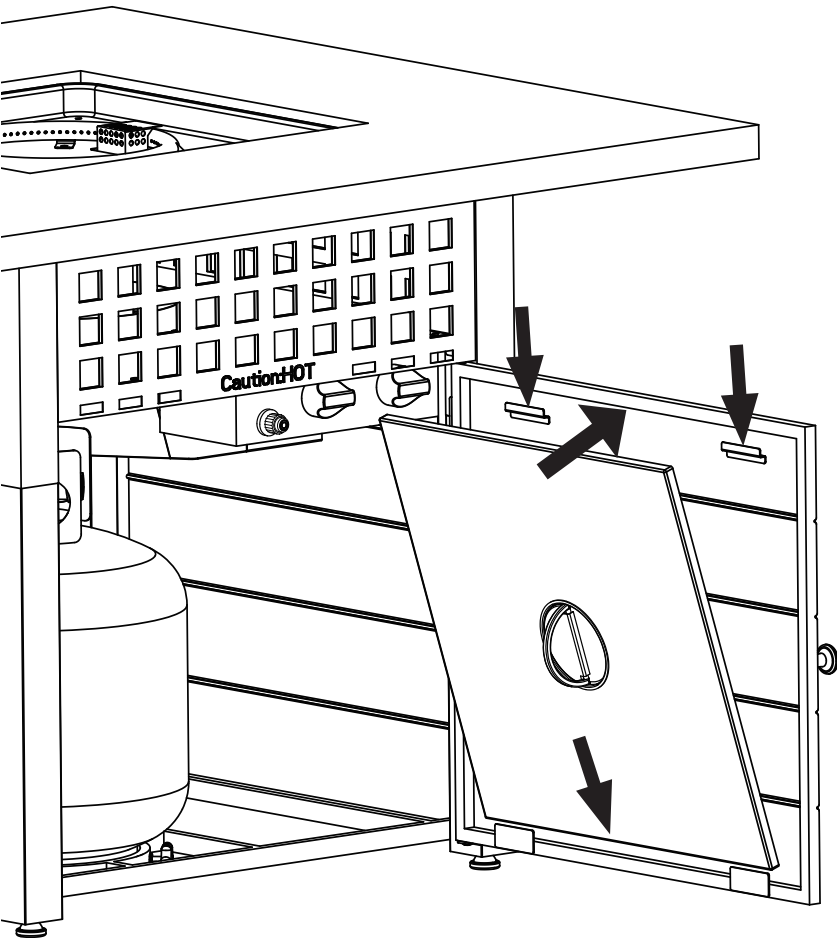


OPTIONAL ITEM SOLD SEPARATELY

12

Place Lava Rocks

- ⚠ **CAUTION:** When switching from fire glass, remove all fire glass before placing lava rock.
- ⚠ **CAUTION:** Do NOT dump lava rocks out of package. Carefully place lava rocks by hand so dust does not clog burner.
- ⚠ **CAUTION:** Use only Mr. Bar-B-Q Products LLC factory-authorized lava rock. The use of any lava rock that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ⚠ **CAUTION:** Do NOT cover igniter cover.


Note: Lava rocks should be 0.8-2.0 in. (2-5 cm) diameter. Approx. 5.07 lbs. (2.3 kg) of lava rocks are needed.

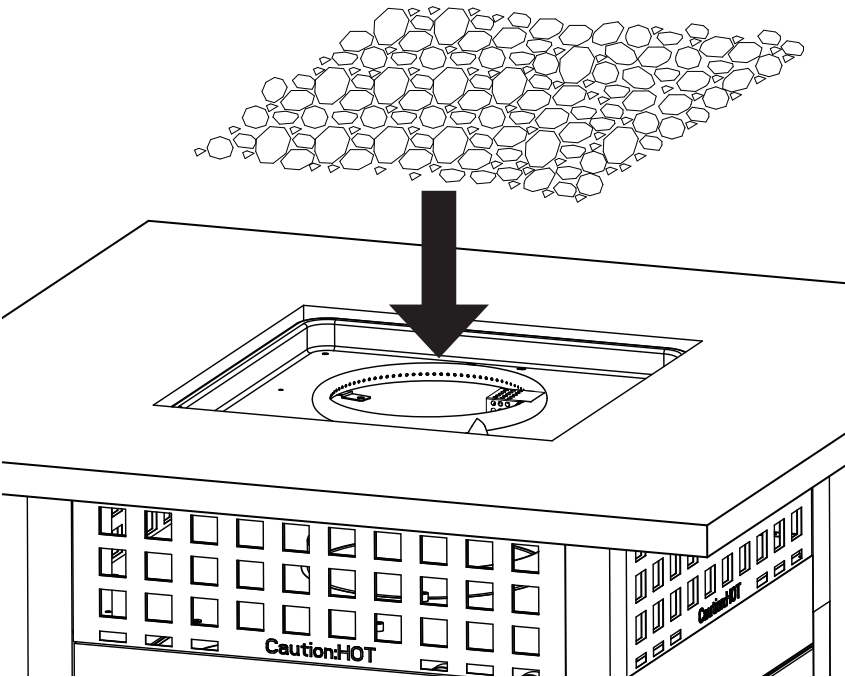

Installing LP Gas Tank

To operate, you will need one precision-filled standard grill LP gas tank with external valve threads.



⚠ **CAUTION:** LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor fire pit.

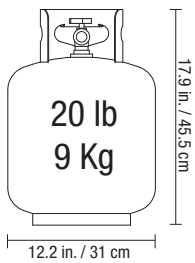

Inserting LP Gas Tank


⚠ **WARNING:** Make sure LP gas tank valve is closed.

1. Open door.
2. Make sure the control knobs is in the “🔥 OFF” position (Figure 3).
3. Loosen LP gas tank retainer bolt by turning counter-clockwise.
4. Place precision-filled LP gas tank upright into hole in outdoor fire pit base so the tank valve is facing the gas line connection.
5. Secure tank by turning LP gas tank retainer bolt clockwise until tight.
6. Close door.

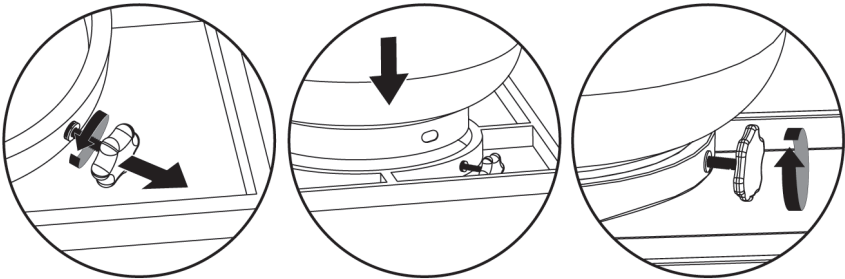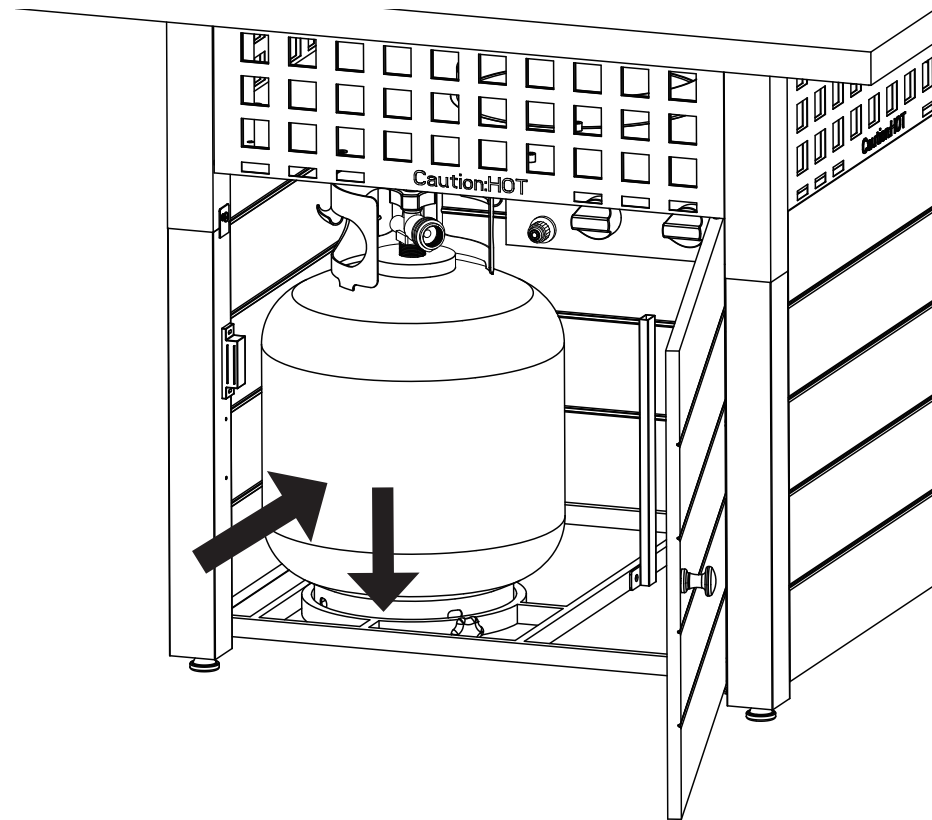

Connecting LP Gas Tank

1. Make sure the control knob is in the “🔥 OFF” position (Figure 3).
2. Before connecting, be sure there is no debris caught in the head of the LP gas tank, head of the regulator valve or in the head of the burner or burner ports.
3. Connect regulator/hose assembly to tank by turning knob clockwise until it stops.
4. Perform leak check per “Checking for Leaks” section.

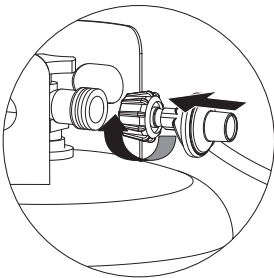


Disconnecting LP Gas Tank

1. Make sure the control knob is in the “🔥 OFF” position (Figure 3).
2. Before disconnecting, make sure the LP gas tank valve is “CLOSED.”
3. Disconnect regulator/hose assembly from LP gas tank by turning knob counterclockwise until it is loose.

⚠ **CAUTION:** LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor fire pit.

4. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.

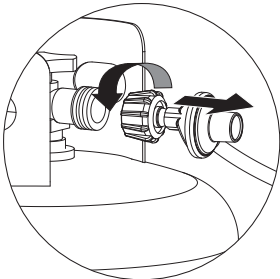

Checking for Leaks

⚠ **WARNING:** Before using this outdoor fire pit, make sure you have read, understand and are following all information provided in the “Important Safeguards” section on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

⚠ **WARNING:** The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged. The replacement burner shall be that specified by the manufacturer.

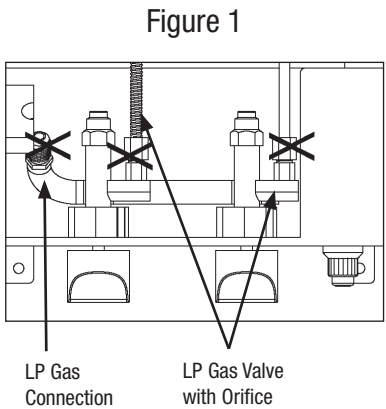


Figure 2

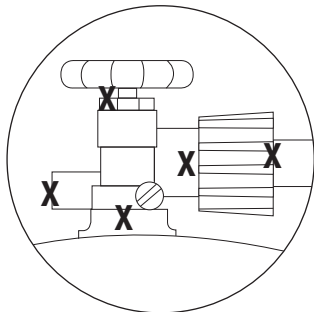


Figure 3

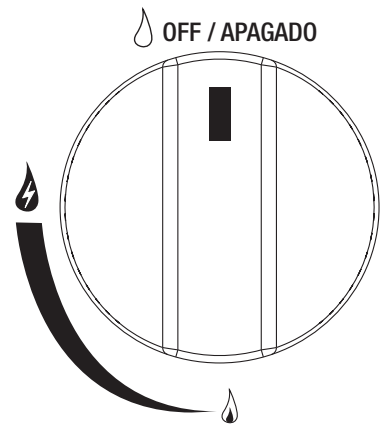


Figure 4


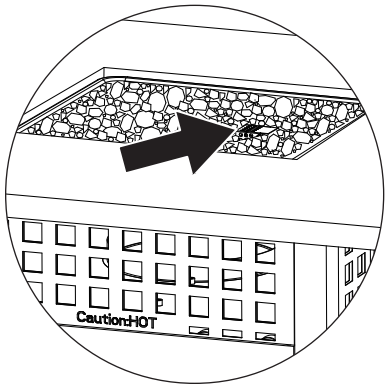


Figure 5

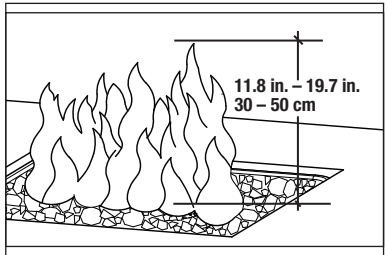

Burner Connections

1. Make sure the regulator hose and valve connections are securely fastened to the burner and the tank.
2. Visually check the connection between the burner/venturi tube and orifice.
3. Make sure the burner/venturi tube fits over the orifice.

⚠ **WARNING:** Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury or damage to property.

4. Please refer to diagram for proper installation (Figures 1 and 2).
5. If the burner/venturi tube does not rest flush to the orifice, as shown, please contact 1-866-439-9800 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

1. Make 2-3 oz. of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
2. Make sure control knobs are in the “🔥 OFF” position (Figure 3).
3. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
4. Turn LP gas tank valve to “OPEN.”
5. Spoon several drops of solution, or use a squirt bottle, at all “X” locations (Figures 1 and 2).
  - a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to “CLOSED,” reconnect and re-test.
  - b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to “CLOSED” and disconnect LP gas tank, per “Disconnecting LP Gas Tank” section. Contact 1-866-439-9800 for assistance.
  - c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to “CLOSED,” wipe away solution and proceed.

Upper Burner Lighting

⚠ **DANGER:** Failure to follow these lighting instructions may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

⚠ **WARNING:** NEVER light the burner with the cover on the outdoor fire pit.

⚠ **CAUTION:** Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ **CAUTION:** Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

⚠ **CAUTION:** Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.

Note: The upper and lower burners are independent.

Note: This outdoor fire pit is equipped with a pilot light that allows for safer startups and shutdowns. Pilot must be lit before main burner can be started.

Lighting

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor fire pit.
2. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3. The control knobs must be in the “🔥 OFF” position (Figure 3).

Operating Instructions

4.

Clear small area of glass rocks away from the igniter cover (Figure 4).
5.

Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
6.

Turn LP gas tank valve to “OPEN.”
7.

Push and turn control knob to 🔥 (HIGH). Continue to hold the control knob in to light.
8.

After the fire pit lights, continue to hold the control knob in for 20 seconds, you will hear clicking as you hold the knob in for 20 seconds. This heats the thermocouple, a safety device that stops the gas flow when a fire pit is not lit and warms it up so the gas flow will continue.
9.

After 20 seconds, release and turn control knob counterclockwise to adjust flame to desired height.
10.

After three attempts, if ignition does not occur, turn the burner control knob to “🔥 OFF.”
11.

Wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.
12.

If igniter does not light burner:

a.

Wearing heat-resistant gloves, position a lit long match or lit long butane lighter near the pilot housing (Figure 4).

b.

Push and turn control knob to 🔥 (HIGH).

c.

Remove match/lighter once burner is lit.
- ⚠

CAUTION: After lighting - using a fire pit tool and heat-resistant gloves, carefully move the fire glass/lava rock back to their proper position, being careful to avoid the flame.
13.

After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration (Figure 5).
- ⚠

CAUTION: If ignition does not occur in 5 seconds, turn control knob to “🔥 OFF,” wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

Turning Off

1.

Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”
2.

Turn control knob to the “🔥 OFF” position.  
Note: A “poof” sound is normal as the last of the LP gas is burned.
3.

Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.

Lower Burner Lighting

- ⚠

DANGER: Failure to follow these lighting instructions may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- ⚠

WARNING: NEVER light the burner with the cover on the outdoor fire pit.
- ⚠

WARNING: Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ⚠

CAUTION: Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ⚠

CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- ⚠

CAUTION: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.
- ⚠

CAUTION: If relighting a hot heater, always wait at least 5 minutes before relighting.

Note: The upper and lower burners are independent.

Note: This outdoor fire pit is equipped with a pilot light that allows for safer startups and shutdowns. Pilot must be lit before main burner can be started.

Lighting

1.

Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor fire pit.
2.

Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3.

The control knobs must be in the “🔥 OFF” position (Figure 3).
4.

Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
5.

Slowly turn LP gas tank valve 1 revolution to “OPEN.”
6.

Push and turn control knob to 🔥 (HIGH). Continue to hold the control knob in to light.
7.

After the fire pit lights, continue to hold the control knob in for 20 seconds, you will hear clicking as you hold the knob in for 20 seconds. This heats the thermocouple, a safety device that stops the gas flow when a fire pit is not lit and warms it up so the gas flow will continue.

Figure 6

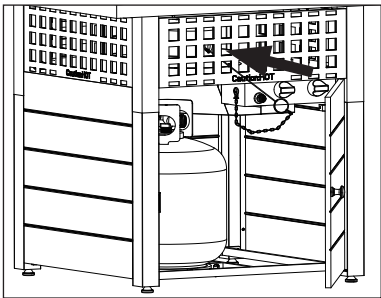


Figure 7


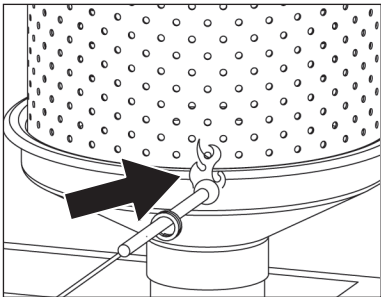


Figure 8

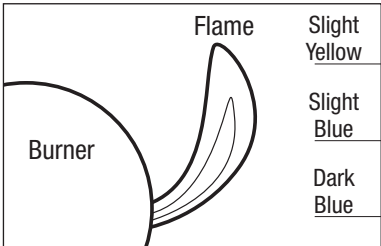

8.

After 20 seconds, release and turn control knob counterclockwise to adjust heat to desired temperature.
9.

After three attempts, if ignition does not occur, turn the burner control knob to “🔥 OFF.”
10.

Wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.
11.

If igniter does not light burner:

a.

Use a lit matchbook match secured with the lighting hook (included with the outdoor fire pit) to light the lower burner.

b.

Access the burner through the side Panel (Figure 6).

c.

Position lit match near side of burner (Figure 7).  
Important: Always use the lighting hook (included) when lighting burners with a match.

d.

Push and turn control knob to 🔥 (HIGH).

e.

Remove match/lighter once burner is lit.
- ⚠

CAUTION: After lighting - using a fire pit tool and heat-resistant gloves, carefully move the fire glass/lava rock back to their proper position, being careful to avoid the flame.
12.

After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration (Figure 8).
- ⚠

CAUTION: If ignition does not occur in 5 seconds, turn control knob to “🔥 OFF,” wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.
- TIP:

The burner may be noisy when initially lit. To eliminate excessive noise from the burner turn the control knob to the 🔥 (pilot) position, then turn the knob to the level of heat desired.
- TIP:

Remove manufacturing oils on this heater for the first time by operating the heater for at least 15 minutes on 🔥 (HIGH). This will “heat clean” the internal parts and dissipate odors.

When Heater is On

- ⚠

WARNING: Dome and burner are extremely hot to the touch during operation. Never touch the dome or burner while the heater is operating. The surface of heater’s emitter can reach temperatures approaching 1600°F.
- ⚠

WARNING: Do NOT touch metal parts of heater until they have completely cooled to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- Emitter screen will become bright red due to intense heat. The color is more visible at night.
- Burner will display tongues of blue and yellow flame. These flames should not be yellow or produce thick black smoke, indicating an obstruction of airflow through the burners. The flame should be blue with straight yellow tops (Figure 8).
- If excessive yellow flame is detected, turn off heater and visit MrBarBQProducts.com for cleaning instructions or call 1-866-439-9800.
- ⚠

CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the control knob to the “🔥 OFF” position, LP gas tank valve “CLOSED” and let the gas clear for 5 minutes before lighting per “Lighting” section.

Re-lighting

- Note: For your safety, the control knob cannot be turned the the “🔥 OFF” position without first depressing control knob in 🔥 (LOW/PILOT) position and then rotating it to “🔥 OFF.”
1.

Turn control knob to “🔥 OFF.”
2.

Wait at least 5 minutes to let gas dissipate, fan with a newspaper or magazine.
3.

Light per “Lighting” section.

Turning Off

1.

Turn control knob clockwise to the 🔥 (LOW/PILOT) position. Burner will extinguish but pilot will remain “ON.”
2.

Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”  
Note: A “poof” sound is normal as the last of the LP gas is burned.
3.

Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.
- Note: After use, some discoloration of the emitter screen is normal.

Cleaning and Care

- ⚠

CAUTION:

1.

All cleaning and maintenance should be done when outdoor fire pit is cool and with the fuel supply disconnected.

2.

Do NOT clean any outdoor fire pit part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

3.

Do NOT enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.

Notices

1.

This outdoor fire pit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2.

Abrasive cleaners will damage this product.
3.

NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor fire pit.

Cleaning and Care (continued)

4. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passageways of the heater be kept clean.
5. Have the outdoor fire pit inspected annually. Any repairs should be made by a qualified service person.
6. Inspect heater before each use.
7. Spiders and insects can create a dangerous condition that may damage the heater or make it unsafe. Keep burner area clean of all spiders, webs and insects. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.
8. Check heater immediately if any of the following conditions exist:

a. You smell gas in conjunction with extreme yellow tipping of burner flames.

b. Heater does not reach proper temperature.  
Note: At temperatures less than 40°F, heat output will be reduced.

c. Heater’s glow is excessively uneven.

d. Burner makes popping noises during use.  
Note: A “poof” sound is normal as the last of the LP gas is burned.
9. Carbon deposits may create a fire hazard. Keep dome and emitter clean at all times.
10. Do NOT clean heater with combustible or corrosive cleaners. Use warm, soapy water.
11. Do NOT paint engine, engine access panel or dome.
12. After a period of storage and/or non use, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear or cuts to the hose.
13. Check under the dome and engine area periodically for any obstructions such as spiderwebs, bird nests, etc.

Before Each Use:

1. Keep the outdoor fire pit area clear and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. Visually check the burner flames to make sure your outdoor fire pit is working properly (Figure 5).
5. See below for proper cleaning instructions.
6. Check all gas connections for leaks.
7. Check components for any signs of damage or rust.
8. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
9. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

IMPORTANT BEFORE USE - HOW TO SEASON LAVA ROCK

1. Place the lava rocks into the fire pit bowl before turning on.
2. Follow the lighting instructions from the owner’s manual to light the fire pit.
3. Turn the fire pit to the highest heat.
4. Allow the lava rocks to heat at the maximum temperature for 30 minutes before enjoying fire pit.
5. Keep all people and any material that could burn at least 15 feet away from the fire pit while the lava rocks are being seasoned.
6. Repeat the process if your fire pit has been exposed to rain or moisture.
7. Keep your fire pit covered when not in use.

Cleaning Surfaces

1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.
- Note: While cleaning your unit, be sure to keep the area around the burner and pilot assembly dry at all times.
- ⚠ CAUTION: Do NOT submerge the control valve assembly. If the gas control is submerged in water, do NOT use it. It must be replaced.

Maintenance

- To enjoy years of outstanding performance from your heater, make sure you perform the following maintenance activities on a regular basis:
1. Keep exterior surfaces clean.
2. Perform routine maintenance.
3. Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean. Signs of possible blockage include:

• Gas odor with extreme yellow tipping of flame.

• Outdoor fire pit does NOT reach the desired temperature.

• Lower burner on outdoor fire pit glow is excessively uneven.

• Lower burner on outdoor fire pit makes popping noises.
- Note: In a salt-air environment (such as near an ocean), corrosion occurs more quickly than normal. Frequently check for corroded areas and repair them before operating.
- TIP: Use high-quality automobile wax to help maintain the appearance of your outdoor fire pit. Apply to exterior surfaces. Do NOT apply to burners, emitter screen or domes.

Cleaning Burner

- ⚠ WARNING: All cleaning should be done when appliance is cool and with the fuel supply disconnected per “Disconnecting LP Gas Tank.”
1. Remove the fire glass/lava rock
2. Remove all dirt/dust from the burner, igniter cover and venturi area with a small brush and/or compressed air.
3. Visually inspect the burner for any rust or damage. If damage is found, replace necessary parts with new from the manufacturer.
4. Clean any clogged burner ports with a stiff wire (such as an opened paper clip).
5. Carefully replace the fire glass/lava rock being cautious not to block the igniter cover.

Before Storing

1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”
2. Turn control knob to the “🔥 OFF” position.  
Note: A “poof” sound is normal as the last of the gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.
4. Clean all surfaces.
5. Lightly coat the burner with cooking oil to prevent excess rusting.
- ⚠ CAUTION: NEVER place cover on hot outdoor fire pit.
6. If storing the outdoor fire pit indoors, cover the outdoor fire pit and store in a cool dry location away from children and pets.
7. If storing the outdoor fire pit outdoors, cover the outdoor fire pit with a cover for protection from the weather.
8. Store outdoor fire pit upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust, debris and high winds).
9. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.

IMPORTANT BEFORE USE  
HOW TO SEASON LAVA ROCK

IMPORTANT BEFORE USE

HOW TO SEASON LAVA ROCK

1. Place the lava rocks into the fire pit bowl before turning on.
2. Follow the lighting instructions from the owner’s manual to light the fire pit.
3. Turn the fire pit to the highest heat.
4. Allow the lava rocks to heat at the maximum temperature for 30 minutes before enjoying fire pit.
5. Keep all people and any material that could burn at least 15 feet away from the fire pit while the lava rocks are being seasoned.
6. Repeat the process if your fire pit has been exposed to rain or moisture.
7. Keep your fire pit covered when not in use.

Replacement Parts

For replacement, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST,Monday - Friday.

Limited Warranty

We warrant to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship.

We may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which we shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact our customer service department using the contact information listed below. If we confirm, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if we approve the claim, we will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. We will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner’s manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. We disclaim all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. WE ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. We further disclaim any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

We do not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on us.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have the other rights that vary from state to state. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately.  
Please call 1-866-439-9800.

Specifications

Upper Burner

**Certifications:**  
ANS Z21.97 • CSA 2.41 - 2017

**Rating:**  
Maximum 30,000 BTU/hr. input

**Fuel:**  
Liquid Propane Gas (LP)

**Tank Size:**  
Nominal 20 lb / 5 Gallon

**Inlet Gas Supply Pressure:**  
Maximum – 11.00 in. W.C.  
Minimum – 11.00 in. W.C.

**Manifold Pressure:**  
11.00 in. W.C.

**Safety Features:**  
100% Burner shut-off  
Thermocouple

**Manufacturer:**  
Mr. Bar-B-Q Products LLC

**Made In:**  
China

Lower Burner

**Certifications:**  
ANS Z83.26 • CSA 2.37 - 2017

**Rating:**  
Maximum 11,000 BTU/hr. input

**Heat Range:**  
Up to 20 foot diameter

**Fuel:**  
Liquid Propane Gas (LP)

**Tank Size:**  
Nominal 20 lb / 5 Gallon

**Inlet Gas Supply Pressure:**  
Maximum – 150 PSI  
Minimum – 5 PSI

**Manifold Pressure:**  
11.00 in. W.C.

**Engine:**  
IPP E1

**Safety Features:**  
100% Burner shut-off  
Magnetic valve

**Manufacturer:**  
Mr. Bar-B-Q Products LLC

**Made In:**  
China

Troubleshooting - Upper Burner


| Problem                                                                        | Possible Cause                                                                                  | Prevention/Cure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burner will not light using igniter                                            | LP gas tank valve is closed                                                                     | Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per “Installing LP Gas Tank,” then turn LP gas tank valve to “OPEN”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | LP gas tank is low or empty                                                                     | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | LP gas leak                                                                                     | 1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”<br>2. Wait 5 minutes for gas to clear<br>3. Follow “Checking for Leaks” section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Battery needs to be changed                                                                     | Replace the “AA” battery (follow assembly step for inserting battery)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Electrode and burners are wet                                                                   | Wipe dry with cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Electrode cracked or broken - sparks at crack                                                   | Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | Wire loose or disconnected                                                                      | Reconnect wire or replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode                                       | Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | Thermocouple is not operating correctly                                                         | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | Bad igniter                                                                                     | Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Burner will not light with match                                               | No gas flow                                                                                     | Check if LP gas tank is empty<br>a. If empty, exchange, refill or replace LP gas tank<br>b. If LP gas tank is not empty, refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height” (see below)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | LP gas tank is low or empty                                                                     | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | LP gas leak                                                                                     | 1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”<br>2. Wait 5 minutes for gas to clear<br>3. Follow “Checking for Leaks” section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Coupling nut and regulator not fully connected                                                  | Turn the coupling nut about one-half to three-quarters additional turn until solid stop. <b>Tighten by hand only - do NOT use tools.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | Obstruction of gas flow                                                                         | 1. Clear burner/venturi tube<br>2. Check for bent or kinked hose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                | Disengagement of burner to valve                                                                | Re-engage burner and valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | Spider webs or insect nest in burner/venturi tube                                               | Clean burner/venturi tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                | Thermocouple is not operating correctly                                                         | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | Burner ports clogged or blocked                                                                 | Clean burner ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sudden drop in gas flow or reduced flame height                                | Out of gas                                                                                      | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | Overfilling prevention device may have been activated                                           | 1. Turn control knob to “  OFF”<br>2. Wait 30 seconds and light outdoor fire pit per “Lighting” section<br>3. If flames are still too low, reset the overfilling prevention device:<br>a. Turn control knob(s) “  OFF”<br>b. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”<br>c. Disconnect regulator<br>d. Turn control knobs to  (HIGH)<br>e. Wait two minutes<br>f. Turn control knobs to “  OFF”<br>g. Reconnect regulator and leak check connections, being careful not to fully open valve<br>h. Light outdoor fire pit per “Lighting” section |
| Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner          | Burner ports are clogged or blocked                                                             | Clean burner ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flame is yellow or orange                                                      | New burner may have residual manufacturing oils                                                 | Burn outdoor fire pit for 15 minutes and reinspect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Spider webs or insect nest in burner/venturi tube                                               | Clean burner/venturi tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                | Poor alignment of valve to burner/venturi tube                                                  | Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flame goes out                                                                 | High or gusting winds                                                                           | Do not use outdoor fire pit in high winds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                | Low on LP gas                                                                                   | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | Excess flow valve tripped                                                                       | Refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | Thermocouple is not operating correctly                                                         | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flashback (fire in venturi/burner tube(s))                                     | Burner and/or burner/venturi tube is blocked                                                    | Clean burner and/or burner/venturi tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flame seems to lose heat when burning in cold weather - temperature below 50°F | Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vaporization process is too slow | 1. Turn off per “Turning Off” section<br>2. Replace with a spare LP gas tank<br>3. Reconnect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section<br>4. Follow “Checking for Leaks” section<br>5. Light outdoor fire pit per “Lighting” section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

If you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Troubleshooting - Lower Burner

| Problem                                                                                                                                      | Possible Cause                                                       | Prevention/Cure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilot won’t light                                                                                                                            | LP gas tank valve is closed                                          | Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per “Installing LP Gas Tank,” then turn LP gas tank valve to “OPEN.”                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                              | LP gas tank is low or empty                                          | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | LP gas leak                                                          | 1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”<br>2. Wait 5 minutes for gas to clear<br>3. Follow “Checking for Leaks” section                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              | Battery needs to be changed                                          | Replace the “AA” battery (follow assembly step for inserting battery).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                              | Igniter fails                                                        | Light the heater manually with a match, per the “Lighting Instructions.” If heater lights with a match, replace igniter - contact Customer Care at 1-866-439-9800.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              | Blockage in pilot or orifice                                         | Clean the pilot assembly: Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                              | Air in gas line                                                      | 1. Open gas line and bleed it (pressing control knob in) for not more than 1 - 2 minutes or until you smell gas<br>2. Turn control knob to “⏏ OFF”<br>3. Wait at least 5 minutes for gas to dissipate<br>4. Light per “Lighting” section.                                                                                              |
| Burner won’t light                                                                                                                           | Control knob is NOT in an ON position                                | Review “Lighting” section and try again                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Control knob IS in an ON position                                    | Review “Lighting” section and try again                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | LP gas tank is low or empty                                          | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | LP gas leak                                                          | 1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”<br>2. Wait 5 minutes for gas to clear<br>3. Follow “Checking for Leaks” section                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              | Blockage in orifice                                                  | Clear blockage: Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                              | Connection between gas valve and burner assembly is loose            | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.<br>3. Tighten connection.<br>4. Perform leak check per “Checking for Leaks” instructions.<br>5. Light per “Lighting” section.                                                                                      |
|                                                                                                                                              | Thermocouple is not operating correctly                              | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance. |
| Pilot won’t stay lit                                                                                                                         | Air in gas line                                                      | 1. Open gas line and bleed it (pressing control knob in) for not more than 1 - 2 minutes or until you smell gas.<br>2. Wait 5 minutes for gas to clear<br>3. Follow “Checking for Leaks” section                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                              | Dirt built up around pilot                                           | Clean the pilot assembly: Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                              | Connection between gas valve and pilot assembly is loose             | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.<br>3. Tighten connection.<br>4. Perform leak check per “Checking for Leaks” section.<br>5. Light per “Lighting” section.                                                                                           |
|                                                                                                                                              | Thermocouple is not operating correctly                              | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance. |
| Burner won’t stay lit                                                                                                                        | Connection between gas valve and burner assembly is loose            | Tighten connection and perform leak check.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                              | Thermocouple is not operating correctly                              | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.<br>2. Clean area around thermocouple.<br>3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.<br>4. Relight per “Lighting” section.<br>5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance. |
|                                                                                                                                              | Blockage in burner                                                   | 1. Turn off heater per “Turning Off” instructions.<br>2. Remove blockage and clean burner inside and outside: Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.<br>3. If the heater is still not working, replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800                    |
| Burner flame is low                                                                                                                          | LP gas tank is low or empty                                          | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Outdoor temperature is less than 40°F and tank is less than 1/4 full | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. Connect a full LP Gas Tank per “Connecting LP Gas Tank” section.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Supply hose is bent or kinked                                        | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. Straighten hose. If cracked obtain a new hose from the manufacturer - contact Customer Care at 1-866-439-9800                                                                                                                                                                      |
| Emitter glows uneven                                                                                                                         | LP gas tank is low or empty                                          | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                              | Base is not on a level surface                                       | Place heater on a level surface                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                              | Blockage in burner                                                   | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. When cool, remove blockage and clean burner inside and outside.<br>3. Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.                                                                                                                              |
| Thick black smoke                                                                                                                            | Blockage in burner                                                   | 1. Turn off heater per “Turning Off” section.<br>2. When cool, remove blockage and clean burner inside and outside.<br>3. Download and follow the correct cleaning instructions from MrBarBQProducts.com.                                                                                                                              |
| If you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

FOGÓN DE GAS DUALHEAT™  
#2592447  
Modelo n.º GAD19104L

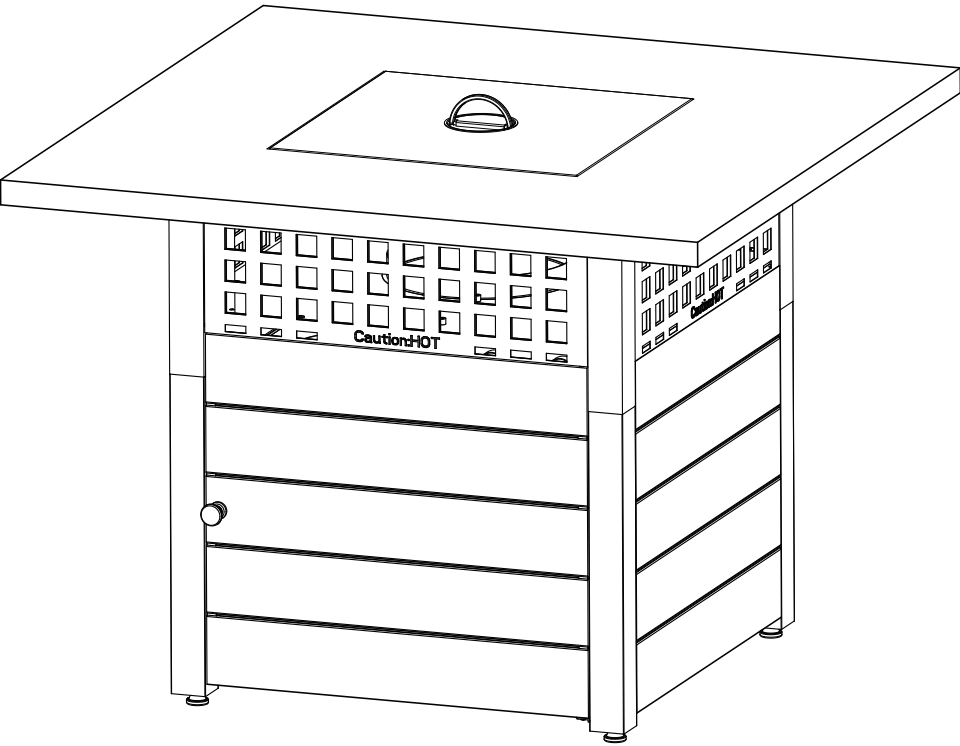

PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

- Este producto puede producir monóxido de carbono, el cual no emite ningún olor.
- Usarlo en espacios cerrados puede causar la muerte.
- Nunca use este producto en un espacio cerrado tal como un campero, una carpa o en su casa.

Índice

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Medidas de seguridad importantes ..... | Página 2 |
| Vista ampliada y tornillería .....     | 5        |
| Instrucciones de ensamblaje .....      | 6        |
| Instalación del tanque de gas PL ..... | 9        |
| Instrucciones de funcionamiento.....   | 10       |
| Limpieza y cuidado .....               | 11       |
| Registro del producto.....             | 12       |
| Piezas de repuesto.....                | 12       |
| Garantía limitada .....                | 12       |
| Especificaciones.....                  | 12       |
| Solución de problemas .....            | 12       |

El uso y la instalación de este producto deben efectuarse conforme a las regulaciones locales. Si no existen regulaciones locales, utilice la última edición del *Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1, también conocido como NFPA 54, y el Código Internacional de Gas Combustible*. Si corresponde, una vez instalado este artefacto, debe presentar una puesta eléctrica a tierra conforme a los códigos locales, o si no los hubiere, al *Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70*.

Para la instalación en Canadá: Estas instrucciones, si bien son generalmente aceptables, no cumplen necesariamente con los códigos de instalación de Canadá, particularmente en cuanto a tuberías sobre y bajo tierra. En Canadá, la instalación de este artefacto debe cumplir con los códigos locales y/o el estándar CAN/CGA-B149.1 (código de instalación para artefactos y equipos que funcionan con gas propano).


ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA FUTURA.

Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo guarde para referencia futura.

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen monóxido de carbono, hollín, ftalato de dioctilo, plomo y componentes de plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. **Lávese las manos después de manipular el producto.** Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



N.º DE PATENTE 10,684,020  
Fabricado en China para : Mr. Bar-B-Q Products LLC  
10 Hub Dr., Ste 101, Melville, NY 11747 • [MrBarBQProducts.com](http://MrBarBQProducts.com)  
© Mr. Bar-B-Q Products LLC  
allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos Los Derechos Reservados.

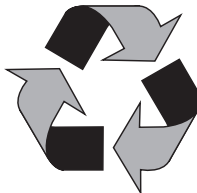

Compuesto en un 75 % de bagazo (subproducto ecológico de pulpa de caña de azúcar)

GAD19104L-ES-OM-F100



ADVERTENCIA

SOLO PARA USO EN EXTERIORES.

- ⚠ La instalación y reparación deben ser realizadas por un instalador calificado, una empresa de servicio o el proveedor de gas.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

- ⚠ Si no se sigue con precisión la información de este manual, pueden provocarse incendios o explosiones que produzcan daños materiales, lesiones personales o la muerte.
- ⚠ ¿QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS?:
  - No intente encender ningún electrodoméstico.
  - NO toque ningún interruptor eléctrico ni utilice ningún teléfono dentro del edificio.
  - Desde el teléfono de un vecino, llame inmediatamente a su proveedor de gas.
  - Siga las instrucciones del proveedor de gas.
  - Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- ⚠ No lo utilice para cocinar.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

- ⚠ **INSTALADOR:** Deje este manual junto al electrodoméstico.
- ⚠ **CONSUMIDOR :** Conserve este manual para referencia futura.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

- ⚠ La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños materiales.
- ⚠ Lea con atención las instrucciones de instalación, de operación y de mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.



PELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

- Si percibe olor a gas:
- Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
  - Apague cualquier llama expuesta.
  - Si el olor permanece, retírese del área de inmediato.
  - Después de salir del área, llame a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.
- Si no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión que ocasionen daños materiales, lesiones personales o la muerte.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

No almacene ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

No se deben almacenar cilindros de gas PL que no estén conectados y en uso cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.



PELIGRO

NO deje este electrodoméstico sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

**Medidas de seguridad importantes****⚠ PELIGRO • GAS INFLAMABLE BAJO PRESIÓN.**

**SI SE ENCIENDEN, LAS FUGAS DE GAS PL PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN Y CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES O LA MUERTE. COMUNÍQUESE CON EL PROVEEDOR DE GAS PL PARA REPARAR O ELIMINAR ESTE CILINDRO O UN CILINDRO DE GAS PL NO UTILIZADO.**

**⚠ ADVERTENCIA**

- **SOLO PARA USO EN EXTERIORES.\***


**NO UTILICE NI ALMACENE EL CILINDRO EN EDIFICIOS, GARAJES NI ÁREAS CERRADAS.**

**⚠ ADVERTENCIA:**

- Conozca el olor del gas PL. Si oye, ve o huele una fuga de gas PL, aleje inmediatamente a todas las personas del cilindro y llame al Departamento de Bomberos. No intente repararlo.
- Adviértale a su proveedor de gas PL lo siguiente:
  - Que se asegure de que no haya aire atrapado en el cilindro antes de llenarlo por primera vez..
  - Que se asegure de no llenar demasiado el cilindro.
  - Que se asegure de verificar la fecha de recalificación del cilindro.
- El gas PL es más pesado que el aire y puede depositarse en lugares bajos a medida que se dispersa.
- El contacto con el contenido líquido del cilindro puede causar quemaduras por frío en la piel.
- No permita que los niños manipulen ni jueguen con el cilindro.
- Cuando el cilindro no esté conectado ni en uso, mantenga la válvula cerrada. Los artefactos autónomos se limitarán a un cilindro de 30 lb (13,6 kg) de capacidad o menos.
- No use, almacene ni transporte el cilindro a lugares en los que pueda quedar expuesto a altas temperaturas. La válvula de descarga de presión puede abrirse y dejar escapar una gran cantidad de gas inflamable.
- Cuando lo transporte, mantenga el cilindro asegurado en una posición vertical con la válvula del cilindro cerrada.

**CUANDO LO CONECTE PARA SU USO:**

- Use este producto exclusivamente como lo estipulan las regulaciones vigentes.
- Lea y siga las instrucciones del fabricante.
- Consulte las instrucciones del fabricante con respecto a la conexión del cilindro proporcionada con su artefacto.
- Asegúrese de que la ventilación del regulador no apunte hacia arriba.
- Cierre todas las válvulas del artefacto.
- No utilice un fósforo ni una llama abierta para detectar fugas de gas. Aplique agua jabonosa en las áreas marcadas con una "X". Abra la válvula del tanque. Si aparecen burbujas, cierre la válvula y deje que un técnico en mantenimiento de artefactos a gas PL realice las reparaciones necesarias. Antes de encender el artefacto, revise también las válvulas y las conexiones para asegurarse de que no presenten fugas.
- Encienda el artefacto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Cuando el artefacto no esté en uso, mantenga la válvula del cilindro cerrada.

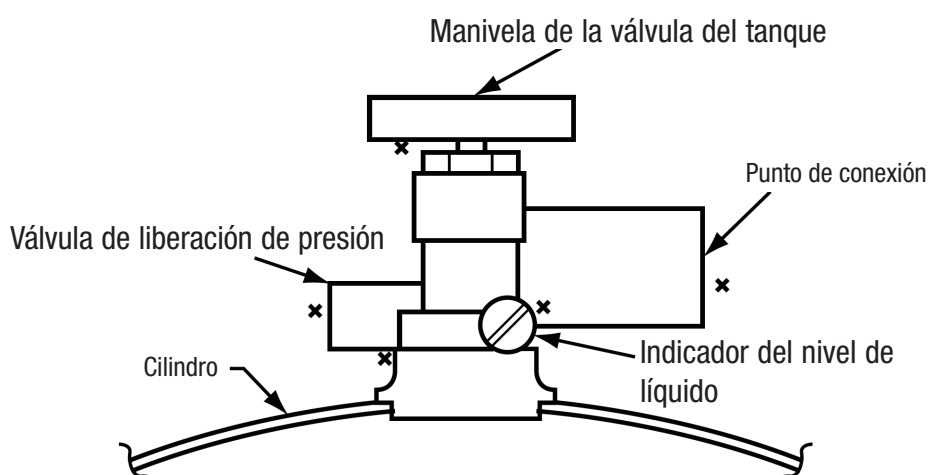

**NO RETIRE, DAÑE NI DESTRUYA ESTA ETIQUETA**

**\*EXCEPTO LO AUTORIZADO POR ANSI/NFPA 58.**

**⚠ PELIGRO.** No almacene un cilindro de gas PL de reserva debajo o cerca de una parrilla u otras fuentes de calor. **NUNCA** llene un cilindro de gas PL a más del 80 % de su capacidad, se podría producir un incendio que provoque lesiones graves o la muerte.

Medidas de seguridad importantes

- ⚠ PELIGRO: No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves, la muerte o incendios o explosiones que causen daños materiales.

⚠ ADVERTENCIAS :

⚠ NO use este fogón para exteriores sin haber leído por completo el manual del propietario.

⚠ Este artefacto es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.

⚠ NO opere, encienda ni use este artefacto a menos de diez pies (3,05 m) de distancia de paredes, estructuras o edificios.

⚠ Solo para uso residencial. Este fogón para exteriores NO es para uso comercial.

⚠ NO use este fogón para exteriores para calefaccionar interiores. Las emanaciones TÓXICAS de monóxido de carbono pueden acumularse y causar asfixia.

⚠ Este fogón para exteriores está certificado para utilizarse en forma segura en los Estados Unidos y Canadá solamente. NO lo modifique para usarlo en otro lugar. Cualquier modificación tendrá como resultado un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.

⚠ Para quienes viven en departamentos: consulte con el administrador acerca de los requisitos y códigos de incendio para usar un fogón para exteriores de gas propano líquido (PL) en su complejo de departamentos. Utilícelo en el exterior, en la planta baja, a una distancia de 10 pies (3,05 m) de cualquier estructura, en caso de estar permitido. NO lo utilice debajo de balcones ni sobre estos.

⚠ Este fogón para exteriores, tal como se produce en fábrica, se usa solo con gas PL. Es peligroso convertir o intentar convertir este fogón para exteriores para usarlo con gas natural, ya que puede producir lesiones corporales y anulará la garantía.

⚠ Características del gas PL:

a. El gas propano líquido es inflamable y peligroso si se manipula de manera incorrecta. Tenga en cuenta las características antes de usar cualquier producto de gas PL.

b. El gas PL es explosivo bajo presión, es más denso que el aire y se deposita o acumula en áreas bajas.

c. El gas propano en su estado natural no tiene olor. Para su seguridad, se le ha agregado un odorizante que huele como una col en mal estado.

d. El contacto con el gas propano puede causar quemaduras por frío en la piel.

⚠ Necesita un tanque de gas PL para usarse. Solo se pueden usar tanques marcados con “propano”.

a. El tanque de gas PL debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas PL del Departamento de Transporte de los EE. UU. (D.O.T., por sus siglas en inglés) o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas y la Comisión, *CAN/CSA-B339*, según corresponda.

b. El tanque de gas PL se debe adaptar para la extracción de vapores.

c. El tanque de gas PL debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) homologado y una conexión QCCI o Tipo I (CGA810) para tanques de gas PL.

d. El tanque de gas PL debe tener un anillo para proteger la válvula del tanque.

e. No use un tanque de gas PL si el cuerpo, la válvula, el anillo o la base están dañados.

f. Los tanques de gas PL abollados u oxidados pueden ser peligrosos y su proveedor de gas propano debe revisarlos antes de su uso.

g. No debe dejar caer el tanque de gas PL ni manipularlo bruscamente.

h. Los tanques deben almacenarse en el exterior, fuera del alcance de los niños, y no deben almacenarse en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada. El tanque de gas PL nunca debe almacenarse en lugares en que las temperaturas puedan superar los 125 °F (51,7 °C).

i. NO introduzca herramientas ni objetos extraños en la salida de la válvula ni en la válvula de descarga de seguridad, ya que puede dañar la válvula y ocasionar una fuga. Las fugas de propano pueden provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.

j. No guarde un tanque de gas PL en un automóvil expuesto a altas temperaturas ni en el maletero. El calor hace aumentar la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de descarga y producir un escape de gas.

k. Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro cuando no esté en uso. Solo instale el tipo de tapa antipolvo que se proporciona con la válvula del cilindro en la salida de la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar una fuga de propano.

l. NO almacene un tanque de gas PL de repuesto debajo o cerca de este artefacto.

m. Nunca llene el cilindro más allá del 80% de su capacidad.

n. Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría producirse un incendio y ocasionar lesiones graves o daños materiales.

⚠ Se revisaron todas las conexiones hechas en la fábrica del fogón para exteriores para confirmar que no presenten fugas. Vuelva a revisar todas las conexiones como se describe en la sección "Instrucciones de funcionamiento", ya que en el transporte se pueden aflojar.

⚠ Revise si hay fugas incluso si otra persona ensambló la unidad para usted.

⚠ NO lo use si existe una fuga de gas. Las fugas de gas podrían provocar un incendio o una explosión.

⚠ Siga todas las instrucciones de la sección "Detección de fugas" antes de usar el artefacto. Para evitar incendios o explosiones mientras realiza la prueba de fugas:

a. Siempre realice una prueba de fuga antes de encender este fogón para exteriores y cada vez que se conecte el tanque para su uso.

b. No fume cerca del producto. NO use ni permita que haya otras fuentes de ignición en el área mientras realiza una prueba de fugas.

c. Realice la prueba de fuga en exteriores, en un área bien ventilad.

d. NO utilice fósforos, encendedores ni llamas para detectar la existencia de fugas.

e. El consumo de alcohol o medicamentos recetados o sin receta puede disminuir la capacidad del consumidor para ensamblar o usar este artefacto de manera segura y correcta.

f. Los malos olores fuertes, resfríos, congestión de los senos paranasales, etc. pueden impedir la detección del propano. Sea cuidadoso y utilice el sentido común cuando realice pruebas de fugas.

g. NO use este fogón para exteriores hasta que se hayan corregido todas las fugas. Si no puede detener una fuga, desconecte el suministro de gas propano. Llame a un técnico de artefactos de gas o a su proveedor local de gas PL.

⚠ NO almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de distancia de este artefacto.

⚠ NO utilice el artefacto en un entorno explosivo. No debe haber materiales combustibles, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca del área donde se va a utilizar el fogón para exteriores.

⚠ Los niños NO deben manipular este fogón para exteriores.

⚠ Este fogón para exteriores NO debe usarse en vehículos recreativos ni en botes.

⚠ NO lo conecte a un suministro de gas remoto.

⚠ Nunca intente conectar este fogón para exteriores al sistema de gas PL autocontenido de un remolque para camping, casa rodante o casa.

⚠ Siempre cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes al utilizar el producto. Comuníquese con el Departamento de Bomberos local para obtener información sobre quemas en exteriores.

⚠ Cuando use este fogón para exteriores, tome las mismas precauciones que tomaría con cualquier fuego expuesto.

⚠ En este fogón para exteriores, NO queme combustibles sólidos, como los siguientes: madera, briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, madera arrojada por el mar, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión.

Medidas de seguridad importantes (continuación)

- ⚠ Es esencial que mantenga limpios el compartimiento de la válvula, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del fogón para exteriores. Inspeccione el fogón para exteriores antes de cada uso.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores hasta que esté COMPLETAMENTE ensamblado y todas las piezas estén ajustadas y apretadas con firmeza.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones de materiales combustibles sin protección. Evite usarlo cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- ⚠ Coloque siempre este fogón para exteriores sobre una superficie rígida, nivelada y no combustible, como concreto, rocas o piedras. Una superficie de asfalto podría no ser apta para este objetivo.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores para cocinar.
- ⚠ NO use este artefacto si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier pieza, sistema de control o control de gas que haya estado bajo agua.
- ⚠ NO use ropas combustibles u holgadas durante el uso del fogón para exteriores.
- ⚠ NO lo utilice cuando haya mucho viento.
- ⚠ No se apoye sobre este fogón para exteriores cuando lo encienda o esté funcionando.
- ⚠ NO use este fogón para exteriores a menos que el quemador esté fijo en su lugar.
- ⚠ Mantenga todos los cables eléctricos lejos de este fogón para exteriores cuando esté en uso.
- ⚠ Cuando esté en funcionamiento, ciertas áreas de este fogón para exteriores estarán demasiado calientes para el tacto. NO toque las superficies calientes hasta que se hayan enfriado completamente (espere unos 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que utilice equipo de protección (como manoplas para horno con aislante, guantes o manoplas resistentes al calor).
- ⚠ NO deje el fogón para exteriores encendido y sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca.
- ⚠ Tanto niños como adultos deben estar informados sobre los peligros de la alta temperatura de la superficie y deben permanecer alejados para evitar quemaduras o incendio de la ropa.
- ⚠ Se debe supervisar atentamente a los niños pequeños cuando se encuentren en el área del artefacto.
- ⚠ NO cuelgue ni coloque vestimenta ni otros materiales inflamables sobre el artefacto ni cerca de este.
- ⚠ Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se hayan retirado para dar mantenimiento al artefacto deben volver a colocarse antes de hacerlo funcionar.
- ⚠ Si corresponde, debe quitarse la cubierta de protección cuando el quemador esté funcionando.
- ⚠ NO intente mover el fogón para exteriores mientras lo esté usando. Permita que el fogón para exteriores se enfríe antes de moverlo o almacenarlo.
- ⚠ Este fogón para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica. Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso del artefacto. Si hay evidencia de abrasión, desgaste, cortes o fugas, debe reemplazar la manguera antes de utilizar el artefacto.
- ⚠ Un técnico calificado debe inspeccionar este fogón para exteriores al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza más seguida según la frecuencia de uso. NO lo use hasta que todas las piezas se hayan reparado o reemplazado.
- ⚠ Use solo el ensamble del regulador y la manguera que se incluyen. Use solo el ensamble del regulador y la manguera de repuesto especificado por Mr. Bar-B-Q Products LLC.
- ⚠ Utilice únicamente piezas autorizadas por la fábrica de Mr. Barb-B-Q Products LLC. El uso de piezas que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- ⚠ Utilice únicamente las rocas de vidrio para fuego o rocas de lava autorizadas por la fábrica de Mr. Barb-B-Q Products LLC. El uso de rocas de vidrio para fuego o rocas de lava que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- ⚠ NO use este artefacto sin antes leer las "Instrucciones de funcionamiento" en este manual.
- ⚠ Puede almacenar en interiores este fogón para exteriores solo si desconecta y retira el tanque del fogón y lo almacena apropiadamente en exteriores.
- ⚠ NO intente desconectar el regulador de gas del tanque ni de ninguna otra conexión de gas mientras use el fogón para exteriores.
- ⚠ Si el fogón para exteriores no está en uso, se debe cerrar el gas desde el tanque de suministro.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Se debe usar solamente el regulador de presión de gas incluido con este electrodoméstico. El regulador está ajustado para una presión de salida de 11 pulg. (27,94 cm) de columna de agua.
- ⚠ La presión mínima de entrada de gas para este fogón para exteriores es de 11 pulg. (27,94 cm) de columna de agua, con el objetivo de ajustar la entrada.
- ⚠ La presión máxima del gas de admisión para este fogón para exteriores es de una columna de agua de 11 pulg. (27,94 cm) de columna de agua.
- ⚠ Antes de probar la presión, cierre la válvula del tanque de gas PL y desconéctela del regulador de gas. La prueba del sistema de tuberías de suministro de gas debe resultar en presiones iguales o menores que 1/2 psi (3,5 kPa).
- ⚠ NO se siente ni se pare sobre la repisa ni sobre ninguna otra parte de este artefacto.
- ⚠ NO lance nada dentro del fogón cuando la unidad esté en funcionamiento.
- ⚠ Las rocas de vidrio o rocas de lava alcanzan temperaturas muy altas. Mantenga a los niños y a las mascotas a una distancia segura de este artefacto.
- ⚠ Cuando se calientan, las rocas de vidrio para fuego o rocas de lava se pueden reventar.
- ⚠ La abertura del anillo del tanque debe dar hacia el lado de la puerta para que el acceso sea fácil.
- ⚠ NO almacene ningún material combustible en el compartimiento base.
- ⚠ Use guantes de protección cuando ensamble este producto.
- ⚠ NO una las piezas a la fuerza, ya que podría provocar heridas personales o daños al producto.
- ⚠ Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría ocasionar lesiones graves, muerte o daños materiales.

¿Necesita ayuda? Llame al 1-866-439-9800 de lunes a domingos, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.  
No devuelva este producto al lugar donde lo compró

Lista de piezas

|     |                                                          |           |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Rocas de vidrio para fuego negras                        | GLS-BLK   |
| 2   | Accesorio para mesa                                      | 58-24-521 |
| 3   | Fogón/Unidad de calefacción*                             | 58-24-522 |
| 3.1 | Tapa de la batería*                                      | 58-23-897 |
| 3.2 | Perilla de control (2)*                                  | 58-23-139 |
| 3.3 | Ensamblaje de manguera y regulador*                      | 58-24-181 |
| 4   | Gancho de encendido                                      | 58-24-387 |
| 5   | Panel inferior (3)                                       | 58-24-523 |
| 6   | Puerta                                                   | 58-24-524 |
| 7   | Perilla de la puerta*                                    | 58-24-391 |
| 8   | Base*                                                    | 58-24-389 |
| 9   | Perno de retención del tanque de gas PL*                 | 58-23-149 |
| 10  | Barra de retención del tanque de gas PL                  | 58-24-388 |
| 11  | Pata A (2)                                               | 58-24-392 |
| 12  | Pata B                                                   | 58-24-393 |
| 13  | Pata C                                                   | 58-24-394 |
| 14  | Imán*                                                    | 58-23-804 |
| 15  | Pie (4)*                                                 | 58-23-147 |
| 16  | Cubierta                                                 | 58-24-525 |
| 17  | Rocas de lava (no se requiere y se vende por separado)** | 55-05-833 |

\* Preensamblada

**⚠️ \*\*PRECAUCIÓN: Utilice únicamente las rocas de vidrio para fuego o rocas de lava autorizadas por la fábrica de Mr. Bar-B-Q Products LLC. El uso de rocas de vidrio para fuego o rocas de lava que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.**




ADVERTENCIA


Cuando se calientan, las rocas de lava pueden reaccionar rompiéndose y arrojando fragmentos de roca. Asegúrese de preparar las rocas de lava a una temperatura alta antes de usarlas para evitar posibles lesiones o daños personales.

TENER EN CUENTA ANTES DE USAR:  
CONSULTE CÓMO PREPARAR LAS ROCAS DE LAVA EN LA PÁGINA.  
CONSULTE CÓMO PREPARAR LAS ROCAS DE LAVA EN LA PÁGINA 12.

Vista ampliada

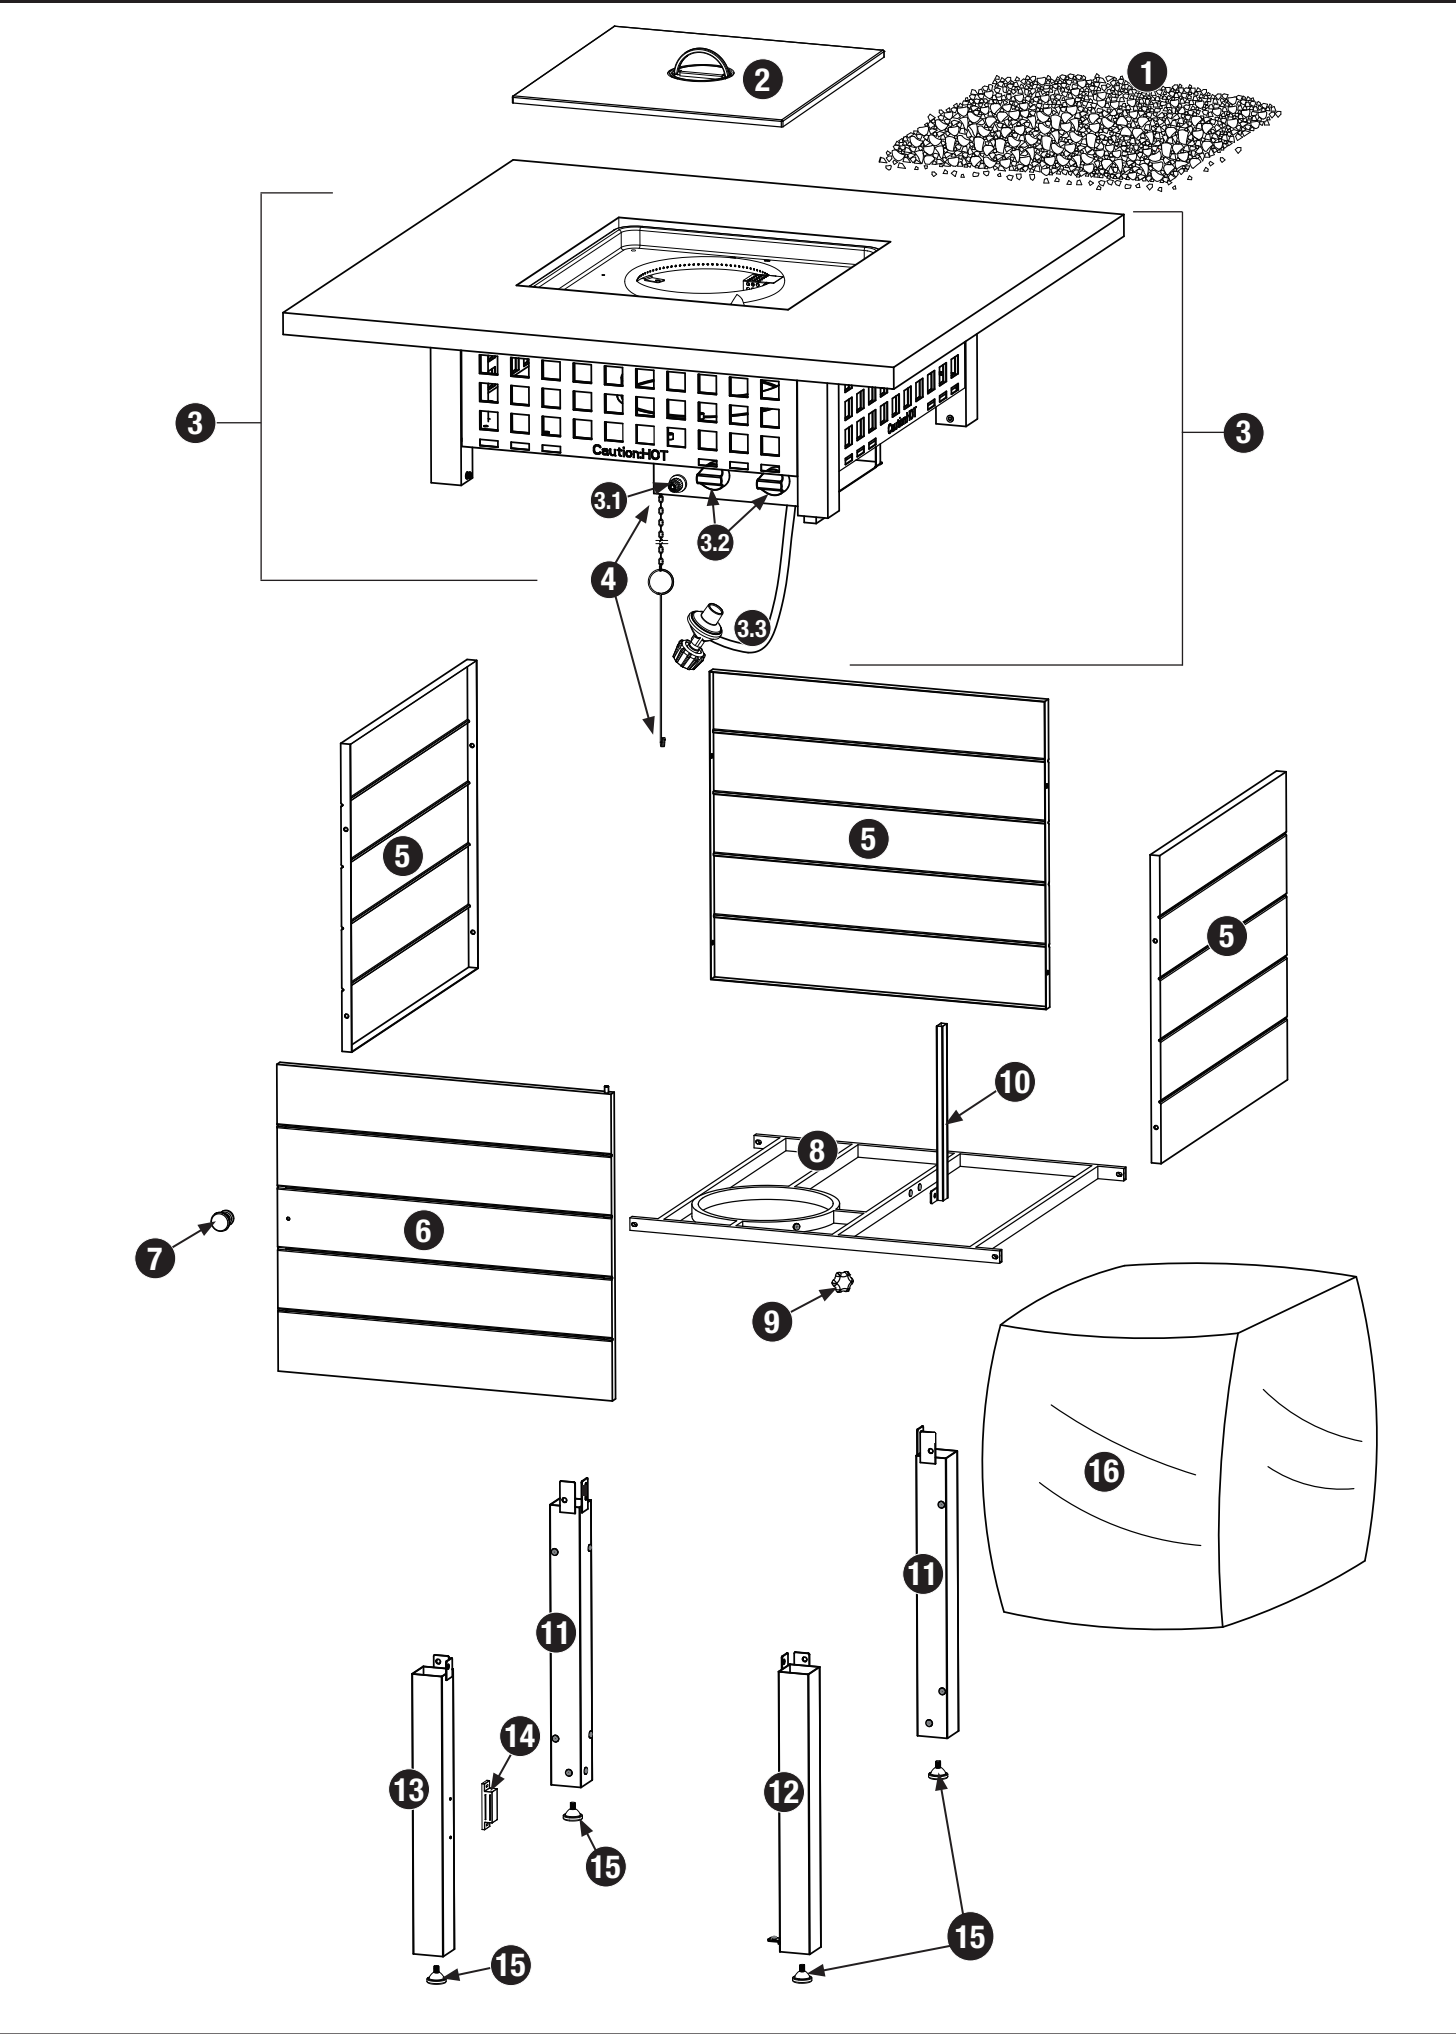

Se vende por separado

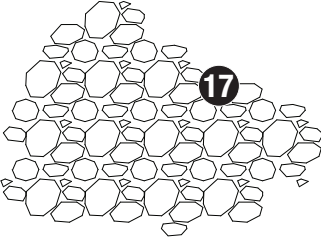


Paquete de tornillería 58-24-397

|   |            |                                                         |         |
|---|------------|---------------------------------------------------------|---------|
| A | Tornillo   | Cabezal en cruz con revestimiento en níquel negro M5x12 | 22 pzas |
| B | Tornillo   | Cabezal en cruz con revestimiento en níquel negro M6x12 | 1 pza   |
| C | Tornillo   | Cabezal en cruz con revestimiento en níquel negro M5X25 | 4 pzas  |
| D | Tornillo   | Cabezal en cruz con revestimiento en níquel negro M4X8  | 1 pza   |
| E | Batería AA | Batería AA de 1,5 V                                     | 1 pza   |

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas)

Destornillador Phillips #2 1 pza



Las baterías no recargables no deben recargarse.  
Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.  
Las baterías agotadas deben retirarse del producto.  
DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS.

Instrucciones de ensamblaje

1

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Para obtener ayuda, llame gratis al 1-866-439-9800. Tenga a mano el manual de usuario y el número de modelo para referencias.

Nota: El número de modelo está impreso en una etiqueta, que se encuentra en la puerta interior, en la parte posterior o lateral del ensamblaje de la base.

Consejos de ensamblaje:

1. Seleccione el área donde ensamblará este producto. Para proteger a los componentes, elija una superficie lisa, sin grietas ni aberturas.
2. Despliegue todas las piezas.
3. Primero apriete a mano todas las conexiones de la tornillería. Luego, antes de completar cada paso, vuelva al principio y apriete todos los tornillos firme y completamente. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Eso podría dañar las superficies o falsear las roscas.
4. Para obtener mejores resultados, complete cada paso en el orden presentado.

Para completar el ensamblaje, necesitará:

- (1) Solución para detección de fugas (las instrucciones acerca de cómo elaborar la solución están incluidas en la Sección “Instrucciones de funcionamiento” de este manual).
- (1) Tanque de parrilla a gas PL llenado con precisión con una conexión de válvula con rosca externa Acme Tipo 1 (tamaño de parrilla estándar) (no incluido).

El ensamblaje normal dura, aproximadamente, una hora.


**⚠ PRECAUCIÓN:** Se requieren dos (2) personas para el ensamblaje.

- **ADVERTENCIA:** No colocar las piezas de acuerdo con estos diagramas o no usar solo las piezas aprobadas específicamente con este artefacto puede ocasionar daños materiales o lesiones personales.

2

Voltee el fogón para exteriores

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Se requieren dos (2) personas para voltear el fogón para exteriores.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar los rasguños, elija una superficie lisa, sin grietas ni aberturas.

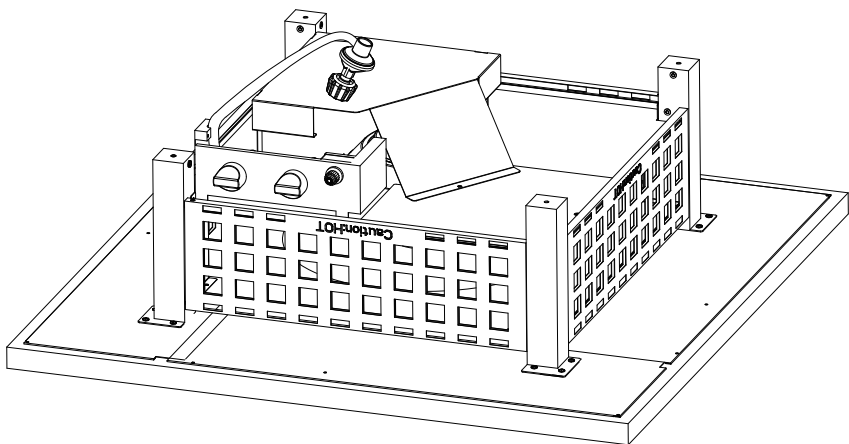


3


Coloque las patas

**⚠ PRECAUCIÓN:** Se necesitarán dos (2) personas para voltear la chimenea para exteriores.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar rasguños, elija una superficie suave sin grietas ni rendijas.

Nota: No apriete los tornillos por completo hasta el paso 5.

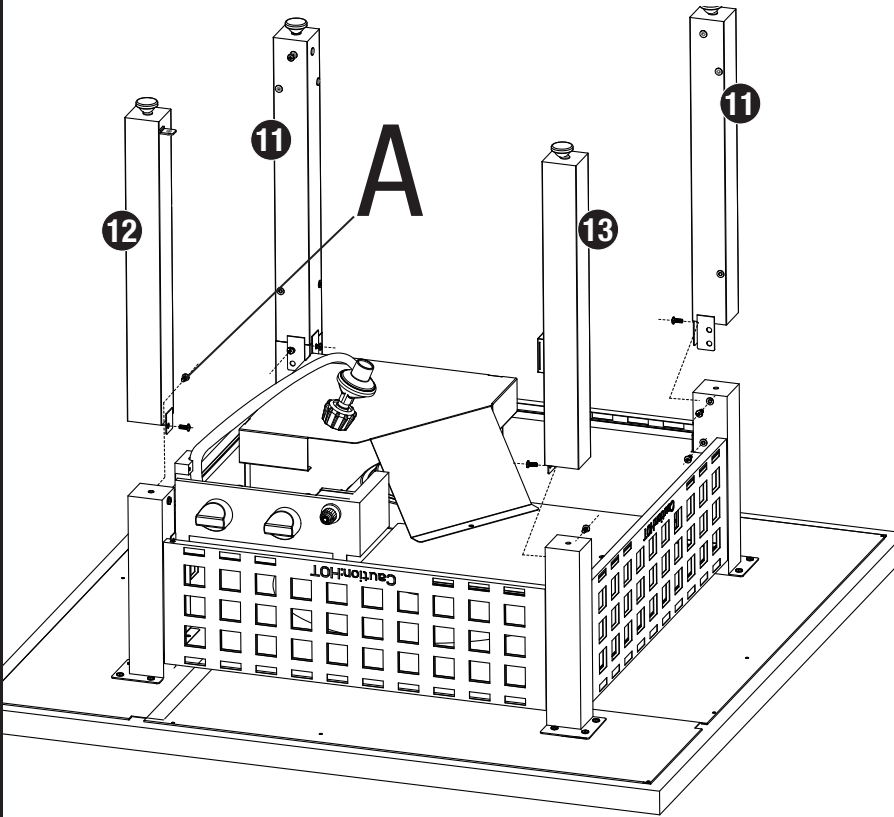



A  x 8

4

Coloque los paneles laterales y posteriores

Nota: Fije los tornillos inferiores antes de fijar los tornillos superiores. No apriete los tornillos por completo hasta el paso 5.

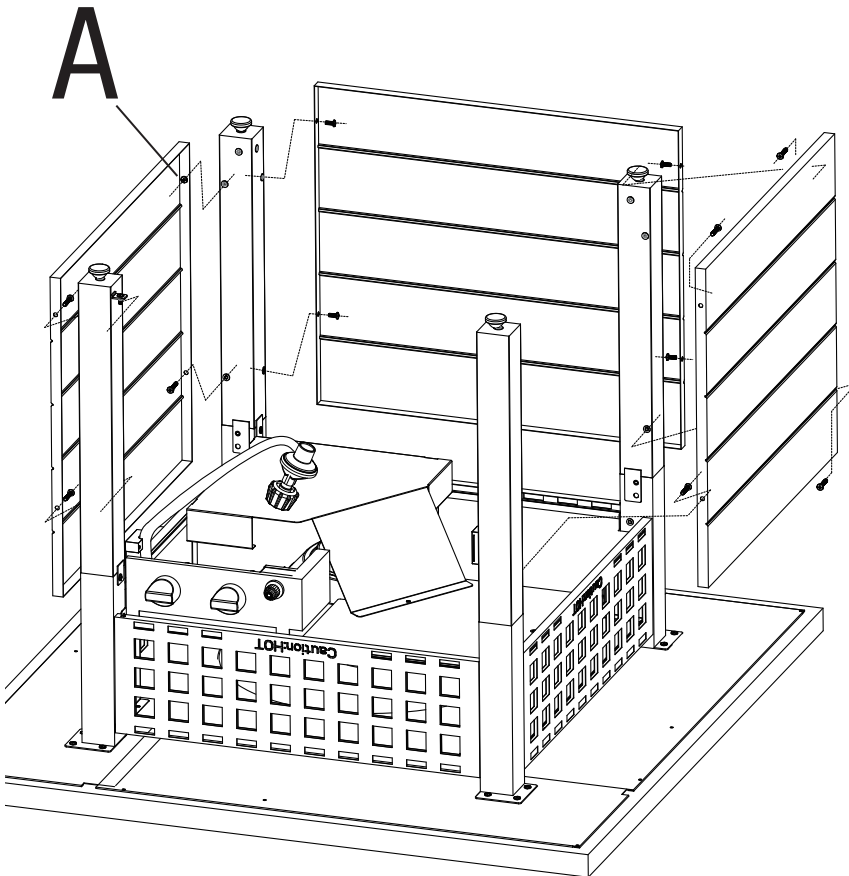


A  x 12

Instrucciones de armado (continuación)


5

Coloque la barra de retención del tanque de gas PL en la base y luego fije la base


Nota: Apriete todos los tornillos de los pasos 2 a 5.

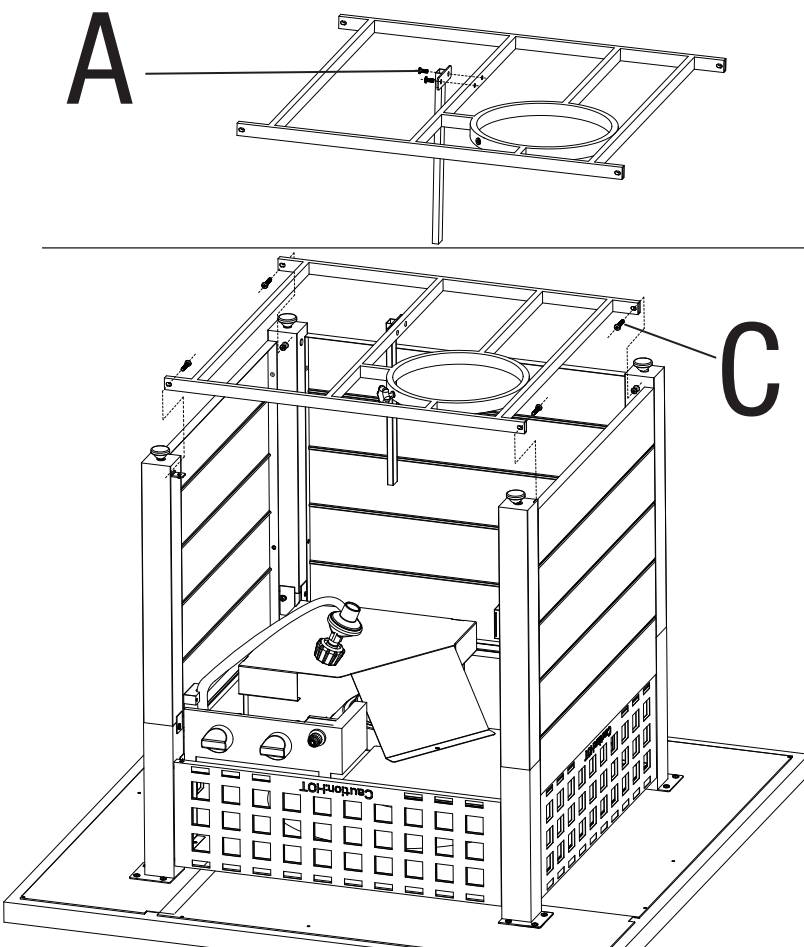

A

 x 2


C

 x 4


6

Fije la perilla de la puerta y la puerta, y voltee el fogón para exteriores


⚠ PRECAUCIÓN: Se requieren dos (2) personas para voltear el fogón para exteriores en posición vertical sobre sus pies.

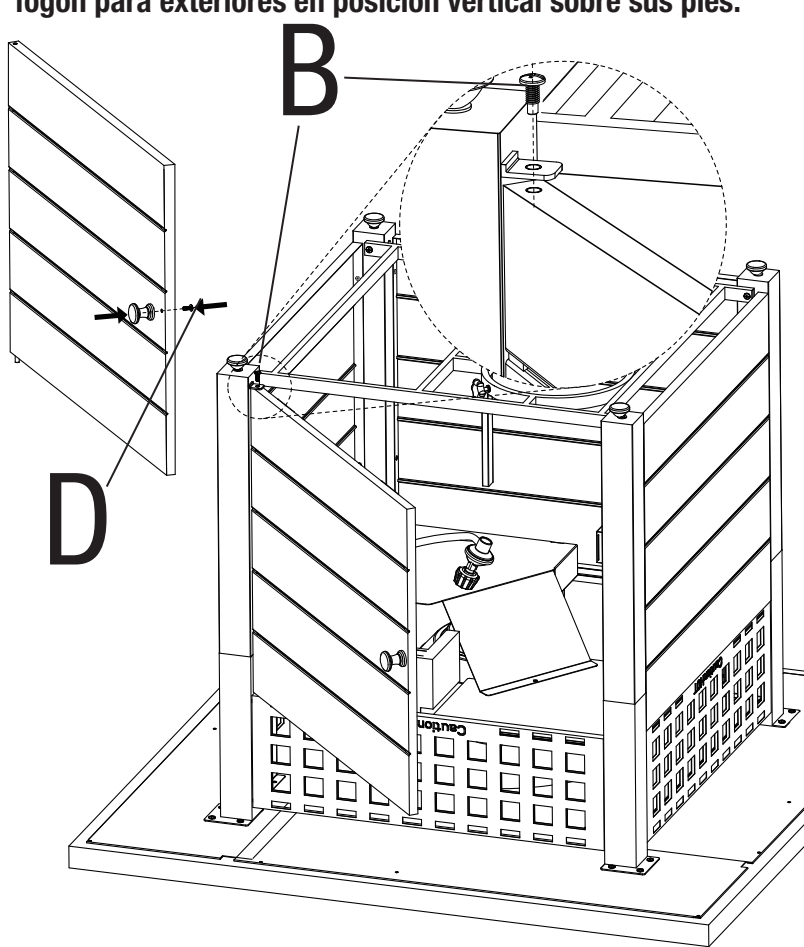

B

 x 1

D

 x 1

7


Coloque las rocas de vidrio para fuego

⚠ PRECAUCIÓN: NO arroje de la bolsa las rocas de vidrio para fuego. Coloque las rocas de vidrio para fuego cuidadosamente con la mano para que el polvo no atasque al quemador.

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice únicamente las rocas de vidrio para fuego autorizadas por la fábrica de Mr. Bar-B-Q Products LLC. El uso de rocas de vidrio para fuego que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.

⚠ PRECAUCIÓN: NO tape la cubierta del encendedor.

Nota: Las rocas de vidrio para fuego deben tener entre 2 cm y 4 cm de diámetro. Se necesitan 11 lbs (5 kg) de rocas de vidrio para fuego.

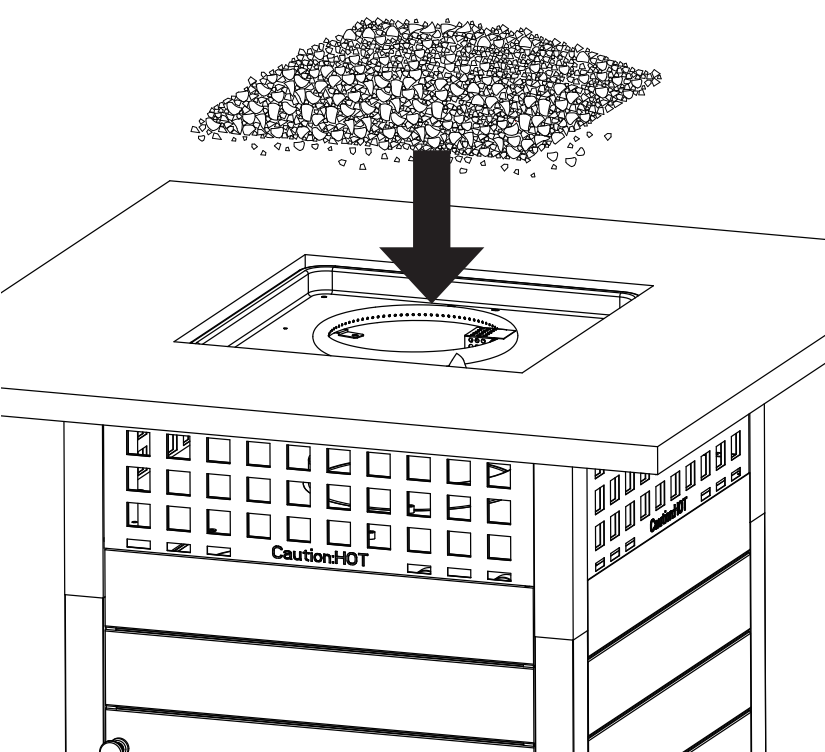


8

Inserte el accesorio para mesa

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA coloque el accesorio para mesa en un fogón para exteriores mientras esté en uso.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA coloque el accesorio para mesa en el fogón para exteriores mientras esté caliente.

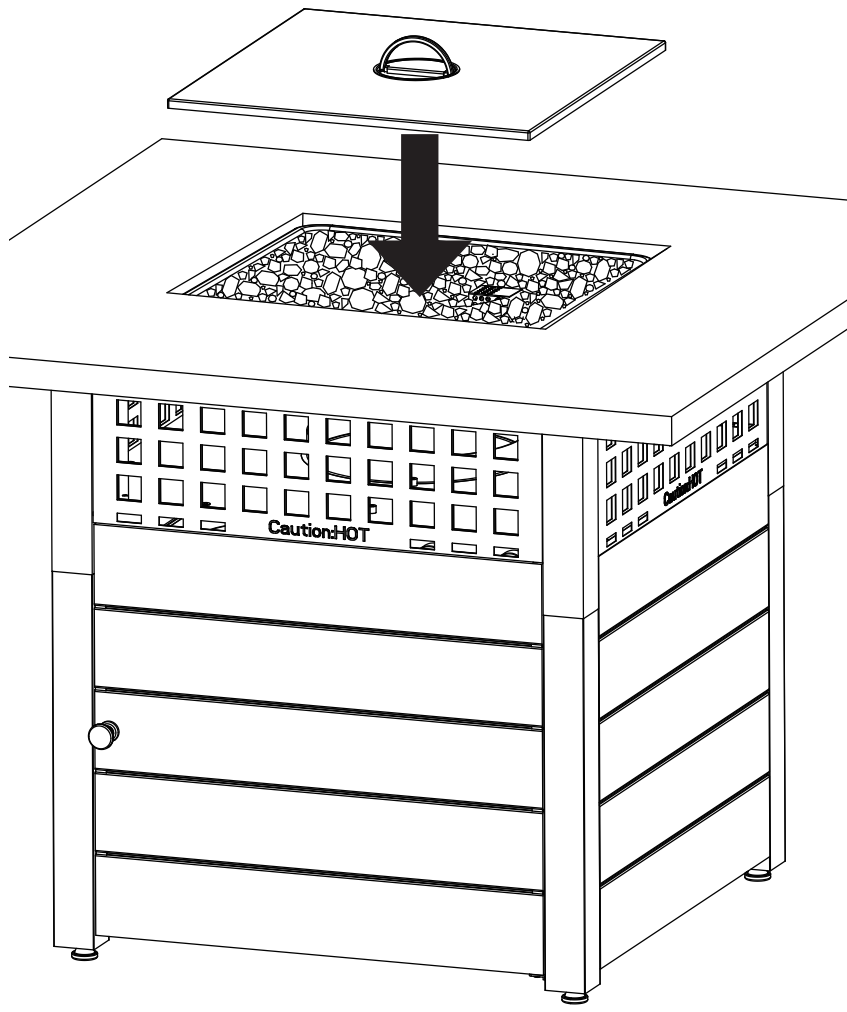


Instrucciones de ensamblaje (continuación)

9


Inserte la batería

Nota: Retire el envoltorio plástico antes de instalar la batería.

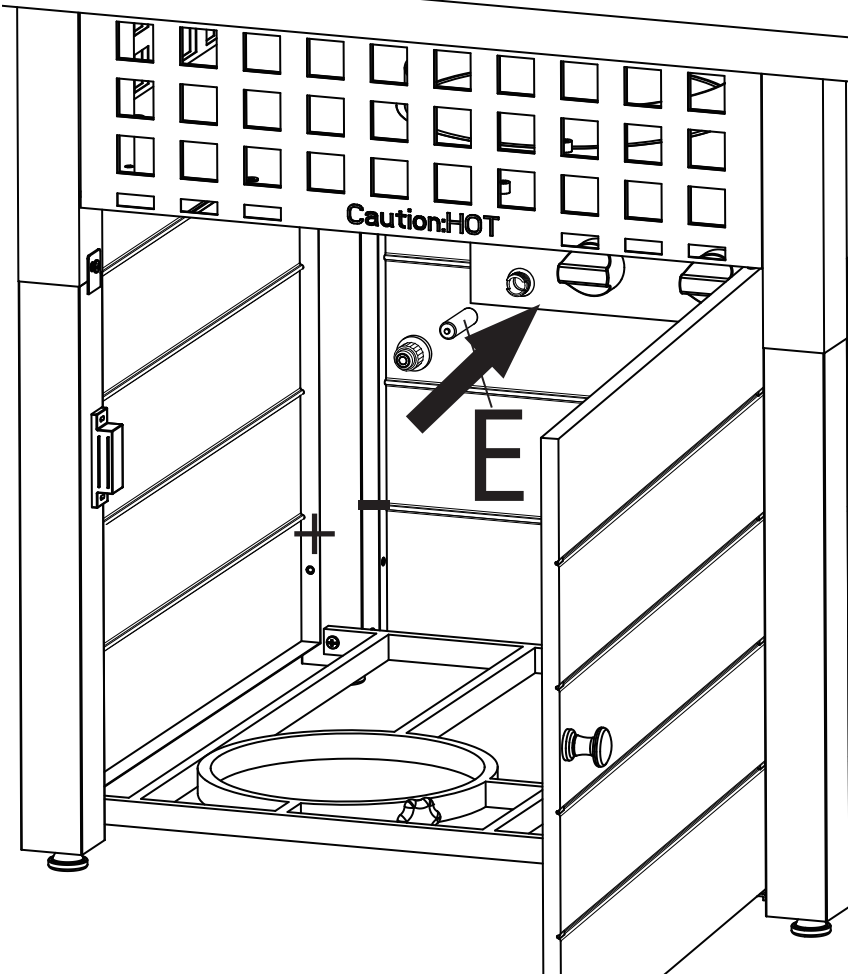

10

Coloque el gancho de encendido

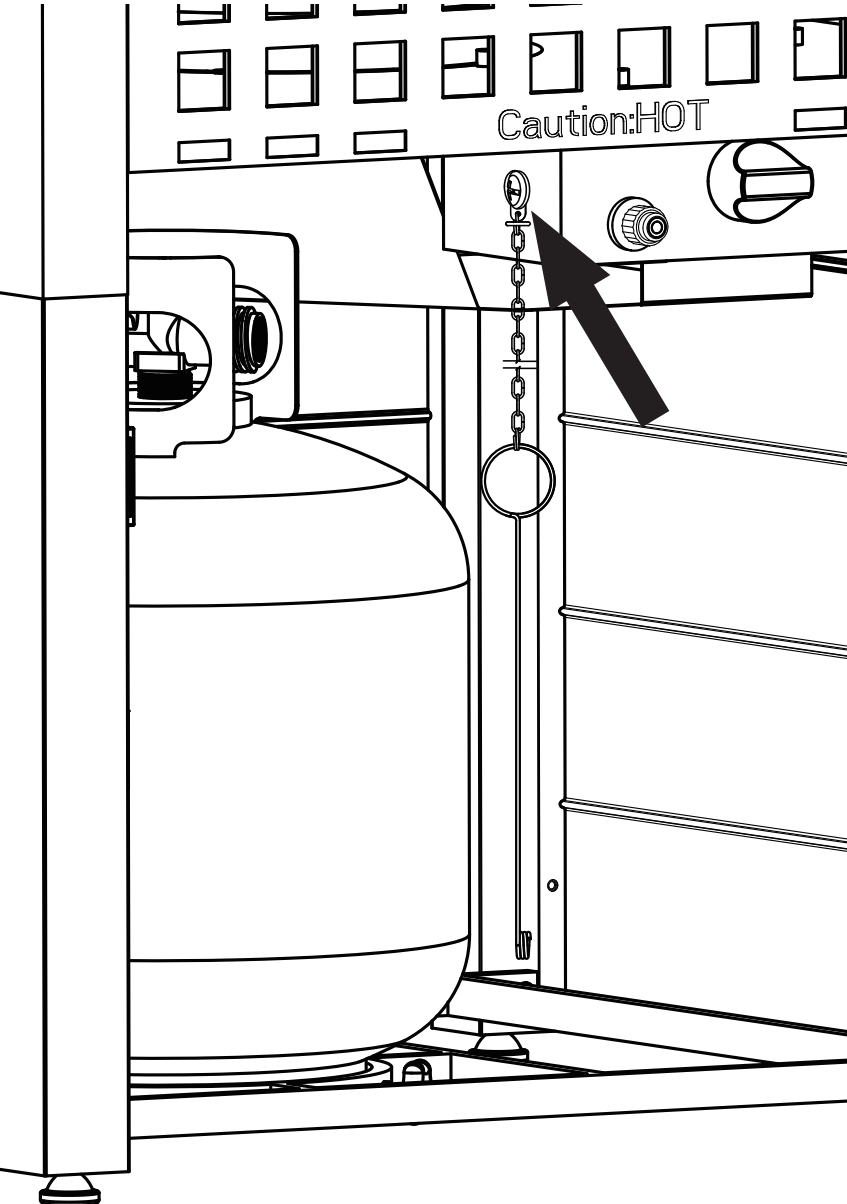


11

Almacene el accesorio para mesa

Cuelgue el accesorio para mesa en el lado interior de la puerta.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA coloque el accesorio para mesa en el fogón para exteriores mientras esté en uso.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA saque y coloque el accesorio para mesa en el fogón para exteriores mientras esté caliente.

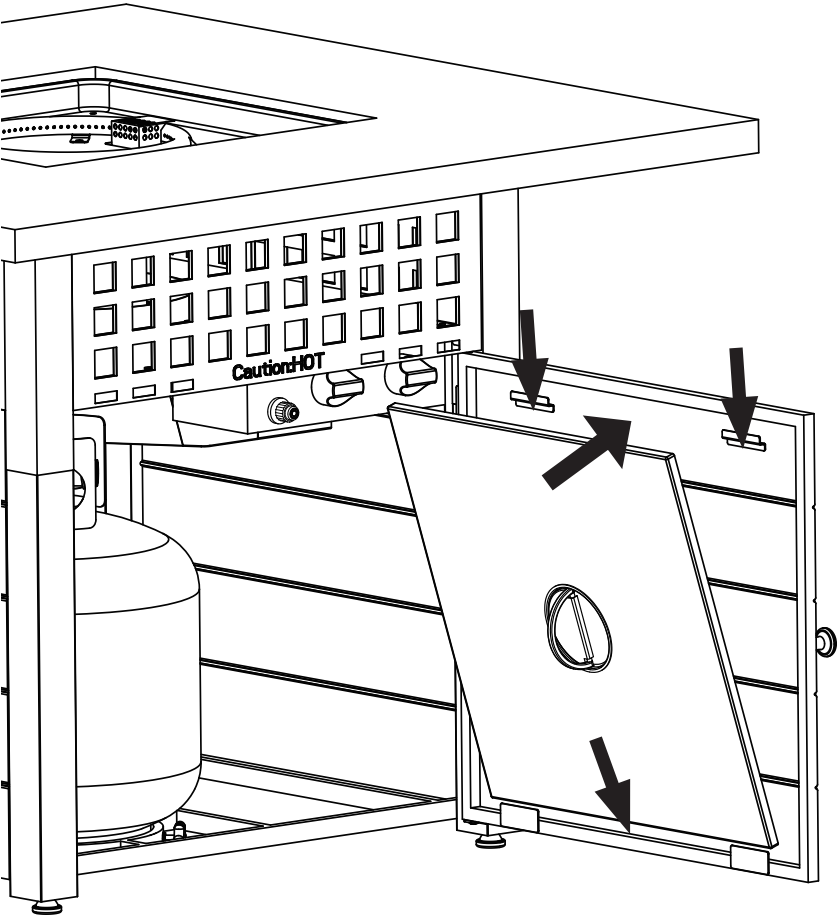


12

LOS ARTÍCULOS OPCIONALES SE VENDEN POR SEPARADO

Coloque las rocas de lava

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Cuando cambie las rocas de vidrio para fuego, retire todas las rocas de vidrio para fuego antes de colocar las rocas de lava.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO arroje de la bolsa las rocas de lava. Coloque las rocas de lava cuidadosamente con la mano para que el polvo no atasque al quemador.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente las rocas de lava autorizadas por la fábrica de Mr. Bar-B-Q Products LLC. El uso de rocas de lava que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO tape la cubierta del encendedor.


Nota: Las rocas de lava deben tener un diámetro de entre 2 cm y 5 cm. Se necesitan 5,07 lbs (2,3 kg) de rocas de lava aproximadamente.

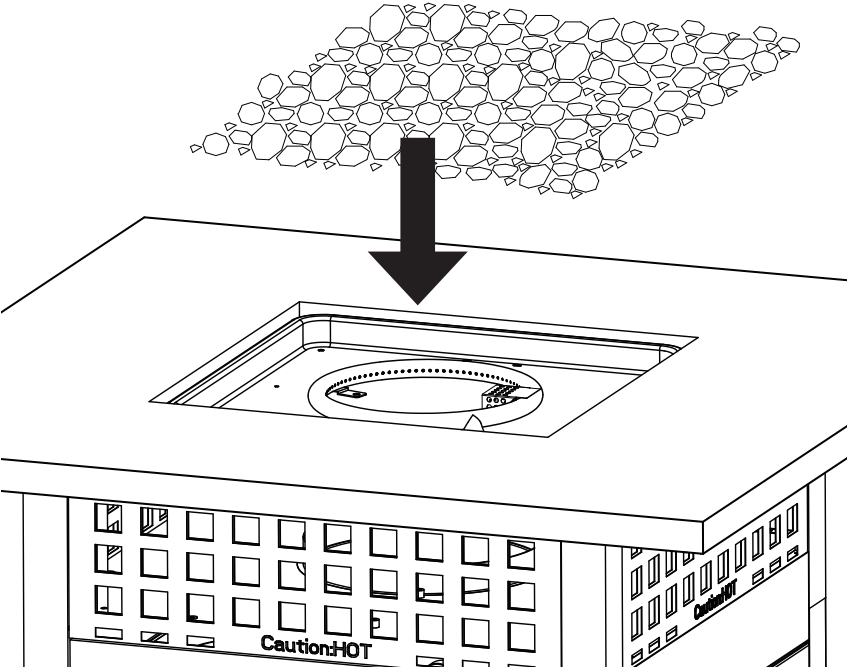

### Instalación del tanque de gas PL



Para hacer funcionar el producto, necesitará un tanque de gas PL llenado con precisión para parrillas estándar con roscas externas en la válvula.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover este fogón para exteriores.

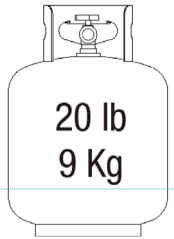


### Inserción del tanque de gas PL

- ⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté cerrada.
- Abra la puerta.
  - Asegúrese de que las perillas de control est́́an en la posici3n “ APAGADO” (vea Figura 3).
  - Afloje el perno de retenci3n del tanque de gas PL al girarlo en direcci3n contraria a las manecillas del reloj.
  - Coloque el tanque de gas PL de llenado de precisi3n de manera vertical en el orificio de la base del fog3n para exteriores, de manera que la v́lvula del tanque quede apuntando hacia la conexi3n de la tubería de gas.
  - Asegure el tanque al girar el perno de retenci3n del tanque de gas PL en direcci3n de las manecillas del reloj hasta que est́e apretado.
  - Cierre la puerta.

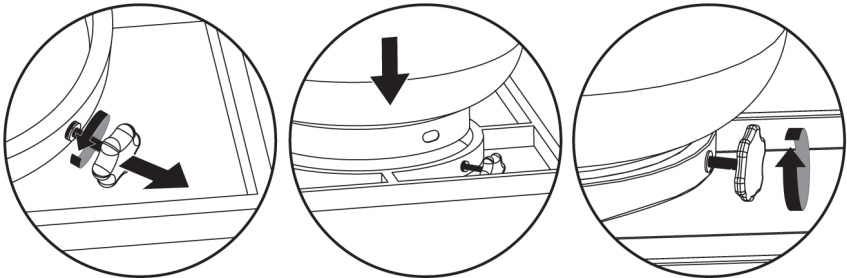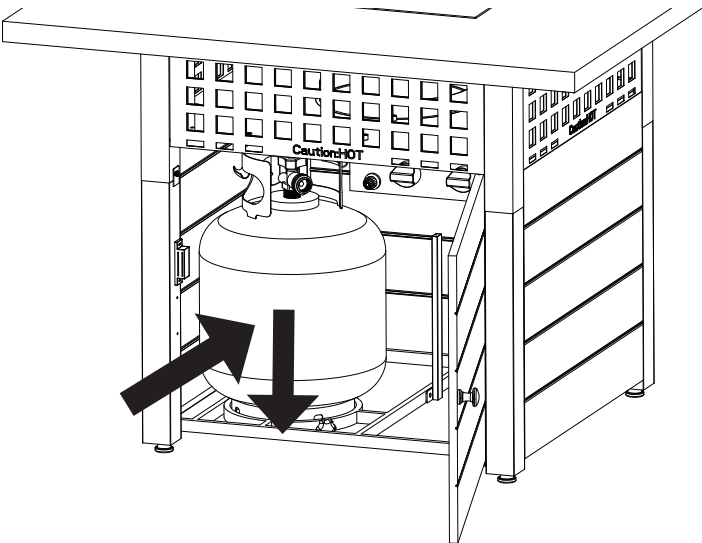


### Conectar el tanque de gas PL

- Asegúrese de que la perilla de control est́e en la posici3n “ APAGADO” (Figura 3).
- Antes de la conexi3n, asegúrese de que no haya suciedad en el cabezal del tanque de gas PL, en el cabezal de la v́lvula del regulador o en el cabezal u orificios del quemador.
- Conecte el ensamble del regulador y la manguera al tanque al girar la perilla en direcci3n de las manecillas del reloj hasta que se detenga.
- Realice una prueba de fugas seǵun se indica en la secci3n “Detecci3n de fugas”.

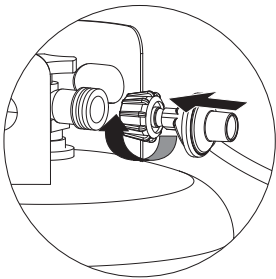


### Desconexi3n del tanque de gas PL

- Asegúrese de que la perilla de control est́e en la posici3n “ APAGADO” (Figura 3).
  - Antes de desconectar, asegúrese de que el tanque de gas PL est́e en la posici3n “CLOSED” (cerrado).
  - Desconecte el ensamble del regulador y la manguera del tanque de gas PL al girar la perilla en direcci3n contraria a las manecillas del reloj hasta que se afloje.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover este fog3n para exteriores.
- Coloque la tapa protectora en el tanque de gas propano y almaćenelo en el exterior, en un á́rea bien ventilada, fuera de la luz solar directa.

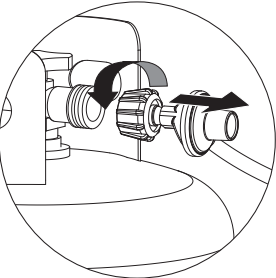



### Detecci3n de fugas

- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de usar esta fog3n para exteriores, aseǵurese de leer, comprender y seguir toda la informaci3n provista en la secci3n “Medidas de seguridad importantes” de la ṕgina 2. No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Si existen pruebas de daños en el quemador, debeŕa reemplazarlo antes de utilizar el artefacto. El quemador de repuesto debe ser el especificado por el fabricante.

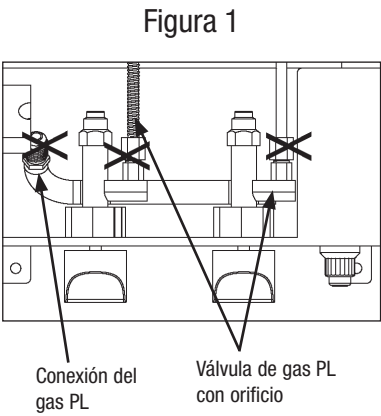



### Conexiones del quemador

- Asegúrese de que las conexiones de la v́lvula y de la manguera del regulador est́en bien fijadas al quemador y al tanque.
  - Revise visualmente la conexi3n entre el tubo Venturi del quemador/venturi y el orificio.
  - Asegúrese de que el tubo Venturi del quemador o Venturi calce en el orificio.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Si no inspecciona esta conexi3n o no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosi3n, los que pueden causar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.
- Consulte el diagrama para realizar la instalaci3n de manera correcta (Figuras 1 y 2).
  - Si el tubo Venturi del quemador o Venturi no queda al ras del orificio, como se muestra, comuníquese por teĺfono al 1-866-439-9800 para obtener ayuda.

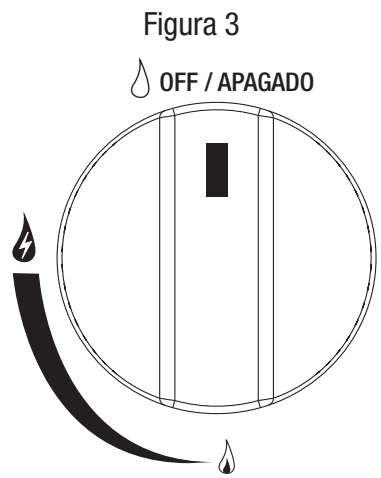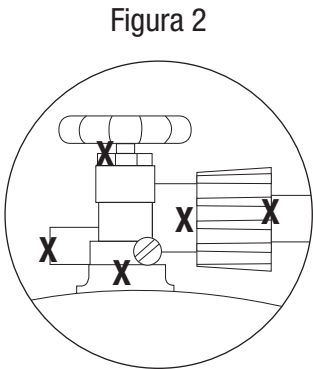

### Conexi3n entre la tubería de gas y el tanque

- Prepare entre 2 y 3 oz (entre 59,14 ml y 88,72 ml) de soluci3n para detecci3n de fugas al mezclar una parte de detergente ĺquido para platos con tres partes de agua.
- Asegúrese de que todas las perillas de control est́en en la posici3n “ APAGADO” (Figura 3).
- Conecte el tanque de gas PL seǵun se indica en la secci3n “Instalaci3n del tanque de gas PL”.
- Gire la v́lvula del tanque de gas PL hacia “OPEN” (abierto).
- Coloque varias gotas de la soluci3n con una cuchara o una botella de exprimir sobre los lugares marcados con una “X” (Figuras 1 y 2).
  - Si aparecen burbujas, coloque la v́lvula del tanque de gas PL en la posici3n “CLOSED” (Cerrado), vuelva a conectar y realice la prueba de nuevo.
  - Si sigue viendo burbujas despúes de varios intentos, gire la v́lvula del tanque de gas PL a la posici3n “CLOSED” (Cerrado) y desconecte el tanque de gas PL seǵun la secci3n “Desconexi3n del tanque de gas PL”. Llame al 1-866-439-9800 para obtener ayuda.
  - Si no se forman burbujas despúes de un minuto, gire la v́lvula del tanque de gas PL a la posici3n “CLOSED” (Cerrado), limpie la soluci3n y continúe.

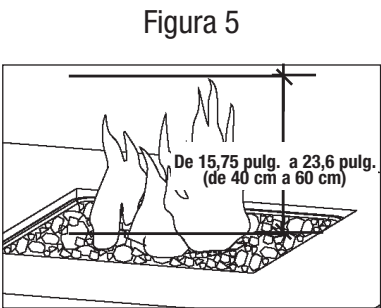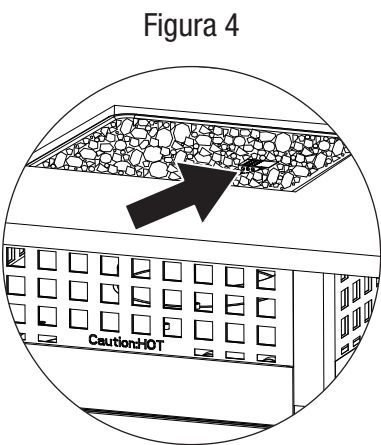

### Encendido del quemador superior

- ⚠ PELIGRO:** No seguir estas instrucciones de encendido podría causar lesiones personales graves, la muerte o incendios o explosiones que causen daños materiales.
- ⚠ ADVERTENCIA:** NUNCA encienda el quemador con la cubierta puesta sobre el fog3n para exteriores.
- ⚠ PRECAUCIÓN :** Mantenga el á́rea del artefacto de gas para exteriores libre de materiales inflamables, gasolina u otros vapores o ĺquidos inflamables.
- ⚠ PRECAUCIÓN :** NO obstruya el flujo del aire de combusti3n y ventilaci3n.

Operación

**⚠ PRECAUCIÓN:** Revise que no haya nidos de insectos ni insectos en el tubo Venturi del quemador. Un tubo obstruido puede producir un incendio.

**Nota:** Los quemadores superior e inferior son independientes.

**Nota:** Esta chimenea para exteriores está equipada con una luz piloto que permite encenderla y apagarla con seguridad. El piloto debe estar encendido antes de encender el quemador principal.

Encendido

- Asegúrese de retirar todas las etiquetas, material de empaquetado y películas protectoras de la chimenea para exteriores.
- Cerciórese de que no haya obstrucciones del flujo de aire al quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden obstruir el quemador/tubo de venturi. Un tubo venturi de quemador obstruido puede causar un incendio.
- La perilla de control debe estar en la posición “🔥 APAGADO” (Figura 3).
- Despeje un área pequeña alejando las piedras de lava o de vidrio de la tapa del encendedor (Figura 4).
- Conecte el tanque de gas PL según las instrucciones de la sección “Instalación del tanque de gas PL”.
- Gire la válvula del tanque de gas PL hacia "OPEN" (abierto)..
- Presione y gire la perilla de control a la posición 🔥 (ALTO). Continúe sosteniendo la perilla de control en el encendido.
- Después de la ignición del foso de fuego, mantenga pulsada la perilla de control durante 20 segundos, y durante los 20 segundos que mantenga pulsada la perilla, oirá UN sonido de pulsar y pulsar.Esto está calentando el termopar (es UN dispositivo de protección de seguridad que corta el suministro de gas cuando el agujero de fuego no está encendido)., y calentar el termopar para permitir el suministro continuo de gas.
- Después de 20 segundos, suelte y gire la perilla de control en el sentido contrario a las manecillas del reloj para ajustar la llama a la altura deseada.
- Si la chimenea no enciende después de tres intentos, coloque la perilla de control en la posición (“🔥 APAGADO”).
- Espere 5 minutos, ventile con un periódico o revista, y repita el procedimiento de encendido.
- Si el encendedor no enciende el quemador:
  - Póngase guantes resistentes al calor y coloque una cerilla o fósforo largo encendido o un encendedor de butano largo encendido cerca de la carcasa del piloto (Figura 4).
  - Presione y gire la perilla de control a la posición 🔥 (alto).
  - Cuando el quemador esté encendido, retire el fósforo o encendedor.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Después de encender la unidad, con una herramienta de chimenea y con guantes resistentes al calor puestos, cuidadosamente mueva las piedras de lava o las piedras de vidrio a su lugar apropiado, teniendo cuidado de no acercarse a las llamas.

- Luego del encendido, observe la llama del quemador. Asegúrese de que todos los puertos del quemador estén encendidos y que la altura de la llama coincida con la que se muestra en la ilustración (Figura 5).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si el artefacto no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla de control a la posición “🔥 APAGADO”, espere 5 minutos y haga viento con un periódico o con una revista y repita el procedimiento de encendido.

Apagado

- Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).
- Gire la perilla de control a la posición “🔥 APAGADO”.  
**Nota:** Es normal que se produzca un sonido tipo "puf" cuando se quema la última parte del gas PL.
- Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".

Encendido del quemador inferior

- ⚠ PELIGRO:** El incumplimiento de estas instrucciones de encendido puede causar lesiones personales graves o la muerte, así como también un incendio o explosión con daños materiales.
- ⚠ ADVERTENCIA:** NUNCA encienda el quemador con la funda de la chimenea para exteriores puesta.
- ⚠ ADVERTENCIA :** Use siempre esta chimenea para exteriores sobre una superficie dura, nivelada y no combustible que puede ser de concreto, roca, piedra o metal. Una superficie asfaltada posiblemente no sea aceptable para este propósito.
- ⚠ PRECAUCIÓN :** Mantenga el artefacto de gas para exteriores libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- ⚠ PRECAUCIÓN :** NO obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que no haya insectos ni nidos de insectos en el quemador/tubos de venturi. Un tubo obstruido puede causar un incendio.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si va a encender un calefactor que está caliente, siempre espere 5 minutos antes de volver a encenderlo.

**Nota:** Los quemadores superior e inferior son independientes.

**Nota:** Esta chimenea para exteriores está equipada con una luz piloto que permite encenderla y apagarla con seguridad. El piloto debe estar encendido antes de encender el quemador principal.

Encendido

- Asegúrese de retirar todas las etiquetas, material de empaquetado y películas protectoras de la chimenea para exteriores.
- Cerciórese de que no haya obstrucciones del flujo de aire al quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden atascar el quemador/tubo de venturi. Un tubo de quemador obstruido puede causar un incendio.
- La perilla de control debe estar en la posición “🔥 OFF” (apagado) (Figura 3).
- Conecte el tanque de gas PL según las instrucciones de la sección “Instalación del tanque de gas PL”.

Figura 6

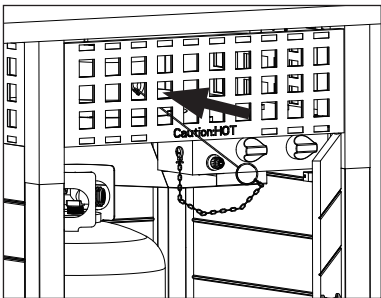


Figura 7


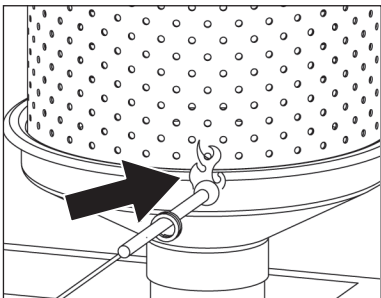


Figura 8

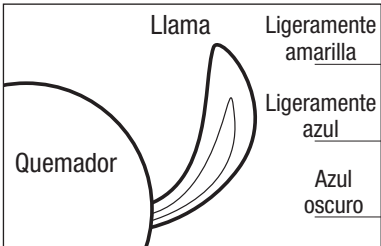

- Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición “OPEN” (abierto).
- Presione y gire la perilla de control a la posición 🔥 (alto). Siga presionando la perilla de control hacia adentro para encender.
- Después de la ignición del foso de fuego, mantenga pulsada la perilla de control durante 20 segundos, y durante los 20 segundos que mantenga pulsada la perilla, oirá UN sonido de pulsar y pulsar.Esto está calentando el termopar (es UN dispositivo de protección de seguridad que corta el suministro de gas cuando el agujero de fuego no está encendido)., y calentar el termopar para permitir el suministro continuo de gas.
- Después de 20 segundos, suelte y gire la perilla de control en sentido contrario a las manecillas del reloj para ajustar el calor a la temperatura deseada.
- Si la chimenea no enciende después de tres intentos, coloque la perilla de control en la posición “🔥 APAGADO”.
- Espere 5 minutos, ventile con un periódico o revista, y repita el procedimiento de encendido.
- Si el encendedor no enciende el quemador:
  - Utilice una cerilla o fósforo encendido asegurado con la varilla de encendido (incluida con la chimenea para exteriores) para encender el quemador inferior.
  - Ingresa al quemador a través del panel lateral (Figura 6).
  - Coloque el fósforo encendido cerca del lado del quemador (Figura 7).  
**Importante:** Siempre use el gancho de la varilla de encendido (incluida) cuando encienda el quemador con un fósforo.
  - Presione y gire la perilla de control a la posición 🔥 (alto).
  - Cuando el quemador esté encendido, retire el fósforo o encendedor.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Después de encender la unidad, con una herramienta de chimenea y con guantes resistentes al calor puestos, cuidadosamente mueva las rocas de vidrio o de lava a su lugar apropiado, teniendo cuidado de no acercarse a las llamas.

- Después de que encienda, observe la llama del quemador. Asegúrese de que todos los puertos del quemador estén encendidos y que la altura de la llama sea idéntica a la de la imagen (Figura 8).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si no enciende en 5 segundos, gire la perilla de control a la posición “🔥 APAGADO”, espere 5 minutos, ventile con un periódico o revista, y repita el procedimiento de encendido.

**CONSEJO:** El quemador puede hacer ruido cuando se enciende por primera vez. Para eliminar el ruido excesivo del quemador, gire la perilla de control a la posición 🔥 (piloto), luego gire la perilla al nivel de calor deseado.

**CONSEJO:** Elimine los aceites de fabricación de este calefactor cuando lo use por primera vez haciéndolo funcionar durante por lo menos 15 minutos a 🔥 (alto). Esto servirá para limpiar con calor las partes internas y disipar los malos olores.

Cuando el calefactor está funcionando

- ⚠ ADVERTENCIA:** La cúpula y el quemador estarán extremadamente calientes al tacto durante el funcionamiento de la unidad. Nunca toque la cúpula ni el quemador mientras el calefactor esté funcionando. La superficie del emisor del calefactor puede llegar a temperatura de casi 1600 °F.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar quemaduras, NO toque las partes de metal del calefactor hasta que se hayan enfriado completamente, a menos que utilice equipo protector (sujetadores de olla, guantes, mitones BBQ, etc.).
- La rejilla del emisor se pondrá de un color rojo brillante debido al calor intenso. El color es más visible de noche.
- El quemador emitirá lenguas de llamas de color azul y amarillo. Estas llamas no deben ser de color amarillo ni producir humo negro grueso; es un indicador de obstrucción del flujo de aire a través de los quemadores. La llama debe ser azul con puntas amarillas rectas (Figura 8).
- Si detecta llama amarilla en exceso, apague el calefactor y vaya al sitio
- MrBarBQProducts.com para obtener las instrucciones de limpieza, o llame al 1-866-439-9800.

## Operación (continuación)

**⚠ PRECAUCIÓN :** Si se apaga la llama del quemador cuando el artefacto está funcionando, gire inmediatamente la perilla de control a la posición “🔥 APAGADO”, ponga la válvula del tanque de gas PL en la posición “CLOSED” (cerrado) y deje que se disipe el gas por 5 minutos antes de encender según las instrucciones de la sección “Encendido”.

## Para volver a encender

Nota: Para su seguridad, la perilla de control no se puede girar a la posición “ APAGADO” sin primero presionar la perilla de control cuando está en la posición  (bajo/piloto) y luego rotarla a la posición “ APAGADO”.

1. Gire la perilla de control a la posición “ APAGADO”.
2. Espere por lo menos 5 minutos para que se disipe el gas; ventile con un periódico o revista.
3. Encienda según las instrucciones de la sección “Encendido”.

## Apagado

1. Gire la perilla de control en el sentido de las manecillas del reloj a la posición  (bajo/piloto). El quemador se apagará pero el piloto permanecerá encendido.
2. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición “CLOSED” (cerrado).  
Nota: Es normal escuchar un sonido “puf” cuando se consume todo el gas PL.
3. Desconecte el tanque de gas PL según las instrucciones de la sección “Desconectar el tanque de gas PL”.

Nota: Después del uso, es normal cierta decoloración de la rejilla del emisor.

## Limpieza y mantenimiento

**⚠ PRECAUCIÓN :**

1. La limpieza y mantenimiento deben hacerse con la chimenea para exteriores fría y con la unidad de suministro de combustible desconectada.
2. NO limpie ninguna parte de la chimenea para exteriores en un horno con autolimpieza. El calor extremo dañará el acabado.
3. NO agrande los orificios de las válvulas ni de los puertos de los quemadores al limpiar las válvulas o los quemadores.

## Avisos

1. Esta chimenea para exteriores debe limpiarse e inspeccionarse minuciosamente de manera regular.
2. Los limpiadores abrasivos dañarán este producto.
3. **NUNCA** use limpiador de hornos para limpiar ninguna parte de esta chimenea para exteriores.
4. Puede requerirse limpieza con más frecuencia, según sea necesario. Es imprescindible que se mantengan limpios el compartimiento de control, los quemadores y las vías de circulación de aire del calefactor.
5. Haga que inspeccione la chimenea para exteriores una vez al año. Las reparaciones debe hacerlas una persona de servicio autorizada.
6. Inspeccione el calefactor antes de cada uso.
7. Las arañas y los insectos pueden crear una condición peligrosa que puede dañar el calefactor o hacerlo inseguro. Mantenga el quemador sin arañas, telarañas e insectos. Limpie los agujeros del quemador con un limpiador de pipas para trabajo pesado. El aire comprimido puede ayudar a limpiar las partículas más pequeñas.
8. Revise el calefactor de inmediato si se presenta alguna de las condiciones siguientes :
  - a. Huele a gas además del excesivo color amarillo en las puntas de las llamas del quemador.
  - b. El calefactor no alcanza la temperatura apropiada.  
Nota: A temperaturas menores de 40 °F, se reducirá la producción de calor.
  - c. El resplandor del calefactor es demasiado desigual.
  - d. El quemador hace ruidos de estallido durante su uso.  
Nota: Es normal escuchar un sonido “puf” cuando se consume todo el gas PL.
9. Los depósitos de carbón pueden crear un peligro de incendio. Mantenga la cúpula y el emisor limpios en todo momento.
10. No limpie el calefactor con limpiadores combustibles ni corrosivos. Use agua jabonosa tibia.
11. No pinte el motor, el panel de acceso al motor ni la cúpula.
12. Después de guardar el artefacto o no usarlo por un tiempo, revise si hay fugas, obstrucciones en el quemador, y abrasión, desgaste o cortes en la manguera.
13. Revise debajo de la cúpula y el área del motor con regularidad para ver si hay obstrucciones tales como telarañas, nidos de pájaros, etc.

## Cada vez que vaya a usar la unidad

1. Mantenga el área alrededor de la unidad limpia y libre de materiales combustibles, gasolina, y otros líquidos y vapores inflamables.
2. No obstruya el flujo de aire de combustión del propano líquido ni el aire de ventilación.
3. Mantenga la abertura o aberturas de la zona del tanque de gas propano líquido abiertas y libres de basuras.
4. Visualmente examine la llama del quemador para estar seguro de que la chimenea para exteriores está funcionando adecuadamente (vea la Figura 5).
5. Vea a continuación las instrucciones de limpieza apropiadas.
6. Revise todas las conexiones de gas para asegurarse de que no haya fugas.
7. Revise los componentes para asegurarse de que no haya daño u óxido.
8. Verifique que no haya obstrucciones en el quemador. Las arañas, insectos y telas de araña pueden obstruir el tubo venturi del quemador. Un tubo venturi de quemador obstruido puede causar incendio.
9. Si se detecta daño en cualquiera de los componentes, NO haga funcionar el artefacto hasta que se haya reparado.

## IMPORTANTE ANTES DE USARLAS: CÓMO PREPARAR LAS PIEDRAS DE LAVA:

1. Coloque las piedras de lava en el recipiente de la chimenea antes de encenderla.
2. Siga las instrucciones de encendido del manual del propietario para encender la chimenea.
3. Encienda la chimenea al nivel más alto de calor.
4. Deje que las piedras de lava se calienten a la temperatura máxima durante 30 minutos antes de disfrutar de la chimenea.
5. Mantenga a las personas y cualquier material que pueda quemarse por lo menos a 15 pies de distancia de la chimenea mientras las piedras de lava están preparándose.
6. Repita el proceso si la chimenea ha estado expuesta a la lluvia o humedad.
7. Mantenga la chimenea cubierta con una funda cuando no la use.

## Limpieza de las superficies

1. Limpie las superficies con detergente para platos suave o bicarbonato de sodio mezclado con agua.
2. Para las manchas difíciles, use un limpiador cítrico y una escobilla de nailon.
3. Enjuague con agua hasta que quede limpio.
4. Deje secar al aire.

**⚠ Si se apaga la llama del quemador cuando el artefacto está funcionando, gire inmediatamente la perilla de control a la posición.**

## Mantenimiento

Para disfrutar de años de rendimiento sobresaliente del calentador, asegúrese de realizar las siguientes actividades de mantenimiento regularmente:

1. Mantenga limpias las superficies exteriores.
2. Realice el mantenimiento de rutina.
3. El flujo de aire no debe tener obstrucciones. Mantenga limpios los controles, el quemador y los pasajes de circulación de aire. Entre las señales de un posible bloqueo se encuentran las siguientes:
  - Olor a gas con llamas de punta extremadamente amarilla.
  - El fogón para exteriores NO llega a la temperatura deseada.
4. El brillo del quemador inferior del fogón para exteriores es excesivamente disparejo.
  - El quemador inferior del fogón para exteriores produce sonidos de estallidos.

Nota: En un ambiente de aire salado (tal como cerca del mar), la corrosión se produce más rápido que lo normal. Revise con frecuencia para ver si hay partes con corrosión y repárelas antes de poner el artefacto en funcionamiento.

CONSEJO: Use una cera para automóviles de alta calidad para mantener la apariencia del fogón para exteriores.

Aplique en las superficies exteriores.

**NO aplique a los quemadores, la malla del emisor ni a los domos.**

## Limpieza del quemador

**⚠️ ADVERTENCIA:** La limpieza debe realizarse con el artefacto frío y el suministro de combustible desconectado según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".

1. Retire las rocas de vidrio para fuego o las rocas de lava.
2. Quite toda la suciedad o el polvo del quemador, la tapa del encendedor y el área del tubo Venturi con un cepillo pequeño o con aire comprimido.
3. Inspeccione visualmente el quemador en busca de óxido o daños. Si se encuentran daños, reemplace las piezas necesarias por unas nuevas y del fabricante.
4. Limpie los orificios obstruidos del quemador con un alambre rígido (como un sujetapapeles abierto).
5. Limpie los puertos obstruidos del quemador con un alambre rígido (como un sujetapapeles abierto).
6. Reemplace con cuidado las rocas de vidrio para fuego o las rocas de lava teniendo cuidado de no bloquear la tapa del encendedor.

## Antes de almacenar

1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).
  2. Gire la perilla de control a la posición "APAGADO".  
Nota: Es normal escuchar un "puf" cuando se queman los últimos residuos de gas.
  3. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".
  4. Limpie todas las superficies.
  5. Cubra el quemador con una capa delgada de aceite para cocinar para evitar el exceso de óxido.
- ⚠ PRECAUCIÓN: NUNCA coloque una cubierta sobre el fogón para exteriores si está caliente.**
6. Si almacena el fogón para exteriores en el interior, cúbralo y almacénelo en un lugar seco, lejos del alcance de los niños y las mascotas.
  7. Si almacena el fogón para exteriores en el exterior, cúbralo con la cubierta que se incluye para protegerlo del clima.

IMPORTANT BEFORE USE  
HOW TO SEASON LAVA ROCK

TENER EN CUENTA ANTES DE USAR  
CONSULTE CÓMO PREPARAR LA ROCA DE LAVA

1. Coloque las rocas de lava en el brasero del fogón antes de encenderlo. Siga las instrucciones de encendido que se encuentran en el manual del propietario para encender el fogón.
2. Encienda el fogón a la temperatura más alta.
3. Deje que las rocas de lava se calienten a la temperatura máxima durante 30 minutos antes de disfrutar del fogón.
4. Mantenga a todas las personas y cualquier material que pueda arder al menos a 4,57 m de distancia del fogón mientras se preparan las rocas de lava.
5. Repita el proceso si el fogón ha estado expuesto a la lluvia o humedad.
7. Mantenga el fogón cubierto si no está en uso.

Garantía limitada

Le garantizamos al comprador minorista original de este producto, y a ninguna otra persona, que si este producto se ensambla, se mantiene y se usa de acuerdo con las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra.

Podríamos exigir un comprobante razonable de la fecha de su compra. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta. Esta Garantía limitada se limitará al reemplazo o a la reparación de piezas que presenten fallas bajo un uso y servicio normales y que determinemos en nuestra propia opinión que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente, mediante la información de contacto que se presenta más abajo. Si después de examinar la pieza devuelta confirmamos que existe una falla que está cubierta por esta Garantía limitada, y si aprobamos el reclamo, esa pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas usted deberá prepagar los cargos de transporte. Devolveremos las piezas de repuesto al comprador minorista original con flete o franqueo prepagado.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades en la operación debido a accidentes, mal uso, abuso, alteraciones, aplicación inadecuada o instalación o mantenimiento inadecuados o reparados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del producto como se señala en este manual del propietario. Además, la Garantía limitada no cubre daños al acabado, tales como rayones, hendiduras, oxidación, decoloración u otros daños producidos por las condiciones del tiempo después de la compra.

Esta Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Rechazamos todas las demás garantías por productos que se adquieran de vendedores distintos a las tiendas minoristas o distribuidores autorizados, incluida la garantía de comerciabilidad o la garantía de idoneidad para un fin en particular. **TAMBIÉN RECHAZAMOS TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. NO SEREMOS RESPONSABLES LEGALES ANTE EL COMPRADOR NI ANTE NINGÚN TERCERO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO INCIDENTAL O RESULTANTE.** También rechazamos cualquier garantía explícita o implícita por las fallas en la fabricación causada por terceros y no asumimos responsabilidad alguna por estas.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía, de modo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen a todas las personas.

No autorizamos a ninguna persona o empresa a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos y ninguna de esas representaciones se considera obligatoria para nosotros.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores podrían no aplicarse.

Registro del producto

Para obtener un servicio de garantía más rápido, registre su producto de inmediato. Llame al 1-866-439-9800.

Piezas de repuesto

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Especificaciones

Quemador superior

Certificaciones :       ANS Z21.97 • CSA 2.41 - 2017

Potencia de servicio :  
Entrada máxima de 30,000 BTU/hr

Combustible :  
Gas propano líquido (PL)

Tamaño del tanque :   20 lb/5 galones nominales

Presión de suministros para servicio de gas de entrada :  
Máxima : 27,94 cm de columna de agua  
Mínima : 27,94 cm de columna de agua

Presión del manguito roscado :  
27,94 cm de columna de agua

Características de seguridad :  
Apagado del quemador al 100%  
Termopar

Fabricante :               Mr. Bar-B-Q Products LLC

Hecho en :       China

Quemador inferior

Certificaciones :       ANS Z83.26 • CSA 2.37 - 2017

Potencia de servicio :  
Entrada máxima de 11,000 BTU/hr

Rango de calor :  
Diámetro de hasta 6,09 m

Combustible:  
Gas propano líquido (PL)

Tamaño del tanque :   20 lb / 5 galones nominales

Presión de suministros para servicio de gas de entrada :  
Máximo — 150 PSI  
Mínimo — 5 PSI

Presión del manguito roscado :  
27,94 cm de columna de agua

Motor :  
IPP E1

Características de seguridad :  
Apagado del quemador al 100%  
Válvula magnética

Fabricante :               Mr. Bar-B-Q Products LLC

Hecho en :  
China

Solución de problemas: quemador superior

| Problema                                                                                                                                                                    | Causa posible                                                                                                        | Prevención/solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El quemador no se enciende al utilizar el encendedor                                                                                                                        | La válvula del tanque de gas PL está cerrada                                                                         | Asegúrese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL " y, luego, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "OPEN" (abierto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                             | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                                                      | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | Hay una fuga de gas PL                                                                                               | 1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).<br>2. Espere 5 minutos hasta que se disipe el gas.<br>3. Siga las indicaciones de la Sección "Detección de fugas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | Es necesario cambiar la batería                                                                                      | Reemplace la batería "AA" (siga el paso de ensamblaje para insertar la batería)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | El electrodo y los quemadores están mojados                                                                          | Seque con un paño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                             | El electrodo está agrietado o roto: hay chispas en las grietas                                                       | Es probable que necesite piezas de repuesto. Comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                             | El cable está suelto o desconectado                                                                                  | Es probable que deba volver a conectar el cable o las piezas de repuesto. Comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             | El cable está haciendo un cortocircuito (emitiendo chispas) entre el encendedor y el electrodo                       | Es probable que necesite piezas de repuesto. Comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                             | El termopar no funciona correctamente                                                                                | 1. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Desconectar el tanque de gas PL".    2. Limpie el área alrededor del termopar.    3. Conecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”.    4. Vuelva a encenderlo, según se indica en la Sección "Encendido".5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800 para obtener ayuda adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | El encendedor tiene defectos                                                                                         | Es probable que necesite piezas de repuesto. Comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-866-439-9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El quemador no se enciende al utilizar un fósforo                                                                                                                           | No hay flujo de gas                                                                                                  | Revise si el tanque de gas PL está vacío<br>a. Si está vacío, cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL;    b. Si el tanque de gas PL no está vacío, consulte la Sección "Disminución repentina del flujo de gas o de la altura de la llama" (consulte a continuación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                                                      | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | Hay una fuga de gas PL                                                                                               | Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).    2. Espere 5 minutos hasta que se disipe el gas.    3. Siga las indicaciones de la Sección "Detección de fugas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | La tuerca de acoplamiento y el regulador no están completamente conectados                                           | Gire la tuerca de acoplamiento entre media y tres cuartos de vuelta adicional aproximadamente hasta que se detenga. <b>Apriétela SOLO con la mano; NO use herramientas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             | Hay una obstrucción del flujo de gas                                                                                 | 1. Limpie el tubo del quemador o tubo de Venturi.<br>2. Revise si la manguera está doblada o torcida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                             | Desconexión entre el quemador y la válvula                                                                           | Vuelva a conectar el quemador y la válvula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | Hay telarañas o nidos de insectos en el tubo Venturi del quemador                                                    | Limpie el tubo del quemador o el tubo de Venturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             | El termopar no funciona correctamente                                                                                | 1. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Desconectar el tanque de gas PL".    2. Limpie el área alrededor del termopar.    3. Conecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”.    4. Vuelva a encenderlo, según se indica en la Sección "Encendido".    5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800 para obtener ayuda adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                             | Los orificios del quemador están obstruidos o bloqueados                                                             | Limpie los orificios de los quemadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disminución repentina del flujo de gas o menor altura de la llama                                                                                                           | Se agotó el gas                                                                                                      | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | Podría haberse activado el dispositivo de prevención de sobrellenado                                                 | 1. Gire la perilla de control a la posición “⬇ OFF”(apagado).    2. Espere 30 segundos y encienda el fogón para exteriores, según se indica en la Sección "Encendido".    3. Si las llamas siguen demasiado bajas, restablezca el dispositivo de prevención de sobrellenado:<br>a. Gire las perillas de control a la posición “⬇ OFF” (apagado).    b. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).    c. Desconecte el regulador.    d. Gire las perillas de control a la posición ⬆ (HIGH).    e. Espere dos minutos.    f. Gire las perillas de control a la posición “⬇ OFF”(apagado).    g. Vuelva a conectar el regulador y revise si las conexiones presentan fugas; tenga cuidado de no abrir la válvula por completo.    h. Encienda el fogón para exteriores, según se indica en la Sección "Encendido". |
| Patrón de llama irregular; la llama no cubre la longitud completa del quemador                                                                                              | Los puertos de los quemadores están obstruidos o bloqueados                                                          | Limpie los orificios de los quemadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La llama es amarilla o naranja                                                                                                                                              | Un nuevo quemador puede tener aceites residuales de la fabricación                                                   | Burn outdoor fire pit for 15 minutes and reinspect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             | Hay telarañas o nidos de insectos en el tubo del quemador o tubo de Venturi                                          | Clean burner/venturi tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | La alineación de la válvula hacia el tubo del quemador o tubo de Venturi es deficiente                               | Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La llama se apaga                                                                                                                                                           | Hay viento fuerte o ráfagas de viento                                                                                | Do not use outdoor fire pit in high winds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | No hay suficiente gas PL                                                                                             | Exchange, refill or replace LP gas tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | Se activó la válvula de exceso de flujo                                                                              | Refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | El termopar no funciona correctamente                                                                                | 1. Disconnect LP Gas tank per “Disconnect LP Gas Tank” section.    2. Clean area around thermocouple.    3. Connect LP gas tank per “Connect LP Gas Tank” section.    4. Relight per “Lighting” section.    5. If the outdoor fire pit is still not working, please contact Customer Care at 1-866-439-9800 for additional assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hay un retroceso de llamas (fuego en los tubos del quemador o tubos de Venturi)                                                                                             | El quemador o el tubo del quemador o tubo de Venturi están bloqueados                                                | Clean burner and/or burner/venturi tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La llama parece perder calor cuando el tiempo es frío: temperatura por debajo de los 10 °C                                                                                  | Se ha acumulado hielo en la parte exterior del tanque de gas PL porque el proceso de vaporización es demasiado lento | 1. Turn off per “Turning Off” section;    2. Replace with a spare LP gas ank;<br>3. Reconnect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section;<br>4. Follow “Checking for Leaks” section;    5. Light outdoor fire pit per “Lighting” section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Solución de problemas: quemador inferior                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                                                                                                                                                    | Causa posible                                                                      | Prevención/solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El piloto no enciende                                                                                                                                                       | La válvula del tanque de gas PL está cerrada                                       | Asegúrese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Instalación del tanque de gas PL" y, luego, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "OPEN" (abierto)                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                    | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | Hay una fuga de gas PL                                                             | 1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado). 2. Espere 5 minutos hasta que se disipe el gas. 3. Siga las indicaciones de la Sección "Búsqueda de fugas".                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | Es necesario cambiar la batería                                                    | Reemplace la batería "AA" (siga el paso de ensamblaje para insertar la batería).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | Falla el encendedor                                                                | Encienda el calentador manualmente con un fósforo, según las "Instrucciones de encendido". Si el calentador se enciende con un fósforo, reemplace el encendedor. Comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                             | El piloto u orificio está bloqueado                                                | Limpie el ensamblaje del piloto: Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             | Hay aire en la línea de gas                                                        | 1. Abra la línea de gas y púrguela (presionando la perilla de control) por no más de 1 o 2 minutos, o hasta que perciba olor a gas. 2. Gire la perilla de control a la posición "OFF" (apagado). 3. Espere al menos 5 minutos para que se disipe el gas. 4. Luces, según se indica en la Sección "Encendido".                                                                                                                                      |
| El quemador no enciende                                                                                                                                                     | La perilla de control NO está en la posición ON (encendido)                        | Revise la Sección "Encendido" y vuelva a intentarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             | La perilla de control ESTÁ en la posición ON (encendido)                           | Revise la Sección "Encendido" y vuelva a intentarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                    | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | Hay una fuga de gas PL                                                             | 1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado). 2. Espere 5 minutos hasta que se disipe el gas. 3. Siga las indicaciones de la Sección "Búsqueda de fugas".                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | El orificio está bloqueado                                                         | Despeje la obstrucción: Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | La conexión entre las válvulas de gas y el ensamblaje del quemador están sueltos   | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Desconexión del tanque de gas PL”. 3. Apriete la conexión. 4. Realice una prueba de fugas, según se indica en las instrucciones de "Búsqueda de fugas". 5. Luces, según se indica en la Sección "Encendido".                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | El termopar no funciona correctamente                                              | 1. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Desconectar el tanque de gas PL". 2. Limpie el área alrededor del termopar. 3. Conecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”. 4. Vuelva a encenderlo, según se indica en la Sección "Encendido". 5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800 para obtener ayuda adicional. |
| Nota: El quemador funciona con menor eficiencia bajo los 4 °C.                                                                                                              | Hay aire en la línea de gas                                                        | 1. Abra la línea de gas y púrguela (presionando la perilla de control) por no más de 1 o 2 minutos, o hasta que perciba olor a gas. 2. Espere 5 minutos hasta que se disipe el gas. 3. Siga las indicaciones de la Sección "Búsqueda de fugas".                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | Hay suciedad acumulada alrededor del piloto                                        | Limpie el ensamblaje del piloto: Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             | La conexión entre las válvulas de gas y el ensamble del piloto están sueltos       | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Desconexión del tanque de gas PL”. 3. Apriete la conexión. 4. Realice una prueba de fugas, según se indica en la Sección "Búsqueda de fugas". 5. Luces, según se indica en la Sección "Encendido".                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             | Hay aire en la línea de gas                                                        | Abra la línea de gas y púrguela (presionando la perilla de control) por no más de 1 o 2 minutos, o hasta que perciba olor a gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nota: El calentador funciona con menor eficiencia bajo los 4 °C.                                                                                                            | El termopar no funciona correctamente                                              | 1. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Desconectar el tanque de gas PL". 2. Limpie el área alrededor del termopar. 3. Conecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”. 4. Vuelva a encenderlo, según se indica en la Sección "Encendido". 5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800 para obtener ayuda adicional. |
| El quemador no se mantiene encendido                                                                                                                                        | La conexión entre las válvulas de gas y el ensamblaje del quemador están sueltos   | Apriete la conexión y realice la prueba de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | El termopar no funciona correctamente                                              | 1. Desconecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección "Desconectar el tanque de gas PL". 2. Limpie el área alrededor del termopar. 3. Conecte el tanque de gas PL, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”. 4. Vuelva a encenderlo, según se indica en la Sección "Encendido". 5. Si el fogón para exteriores aún no funciona, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800 para obtener ayuda adicional. |
|                                                                                                                                                                             | Hay una obstrucción en el quemador                                                 | 1. Apague el calentador, según se indica en las instrucciones de “Apagado”. 2. Elimine la obstrucción y limpie el quemador por dentro y por fuera:Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com. 3. Si el calentador aún no funciona, es posible que se necesiten piezas de repuesto. Comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800.                                                        |
| La llama del quemador es baja                                                                                                                                               | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                    | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | La temperatura exterior es inferior a 4,4 °C y el tanque tiene menos de ¼ de carga | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Conecte un tanque de gas PL lleno, según se indica en la Sección “Conectar el tanque de gas PL”.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             | La manguera de suministro está doblada o torcida                                   | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Enderece la manguera. Si está agrietada, consiga una manguera nueva del fabricante. Comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nota: El calentador funciona con menor eficiencia bajo los 4 °C.                                                                                                            | La manguera de suministro está doblada o torcida                                   | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Enderece la manguera. Si está agrietada, consiga una manguera nueva del fabricante. Comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-439-9800.                                                                                                                                                                                                                                    |
| El emisor brilla de manera dispareja                                                                                                                                        | El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío                                    | Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                             | La base no está en una superficie nivelada                                         | Coloque el calentador en una superficie nivelada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nota: La parte inferior de 2,54 cm del emisor normalmente NO se ilumina.                                                                                                    | Hay una obstrucción en el quemador                                                 | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Cuando se enfríe, elimine toda obstrucción y limpie el quemador por dentro y por fuera. 3. Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                      |
| Hay humo negro espeso                                                                                                                                                       | Hay una obstrucción en el quemador                                                 | 1. Apague el calentador, según se indica en la Sección “Apagado”. 2. Cuando se enfríe, elimine toda obstrucción y limpie el quemador por dentro y por fuera. 3. Descargue y siga las instrucciones de limpieza correctas que aparecen en MrBarBQProducts.com.                                                                                                                                                                                      |
| Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |