


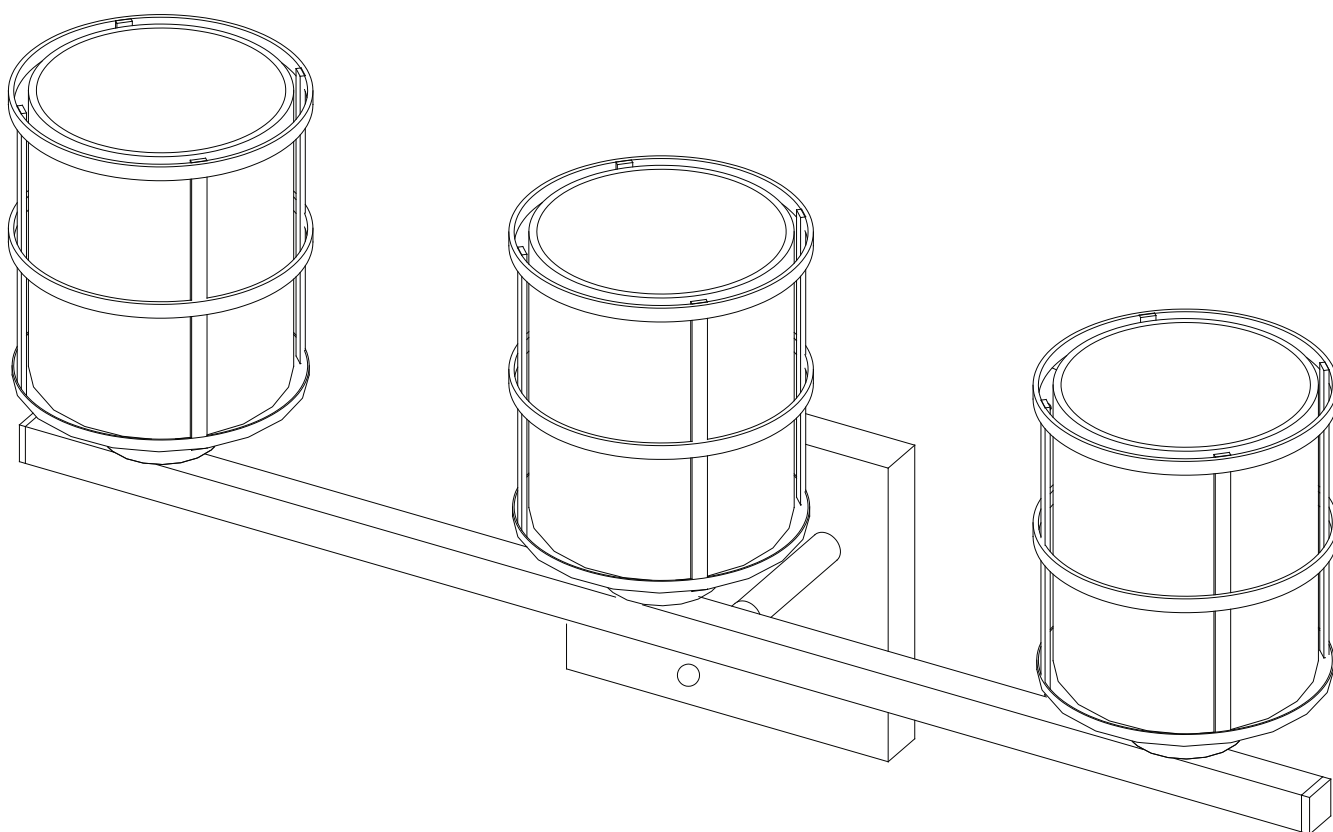


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

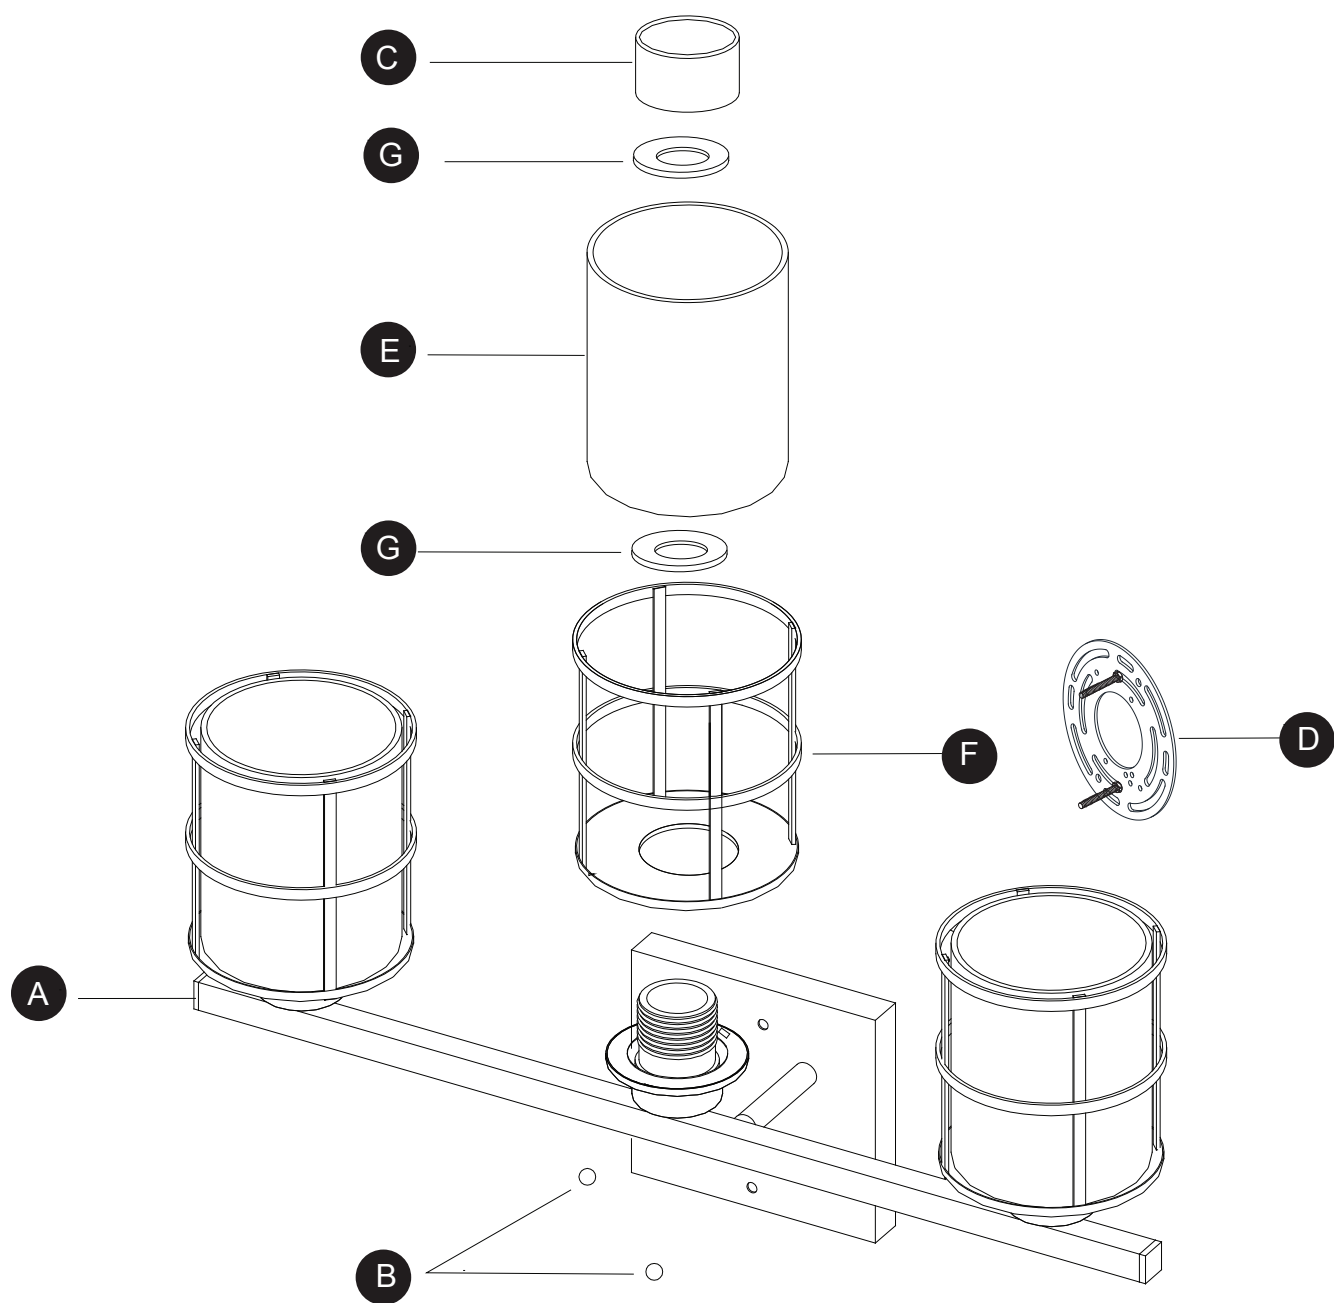

Part	Description	Quantity
A	Fixture assembly	1
B	Canopy nut (preassembled to Mounting bracket (D))	2
C	Shade nut (preassembled to Fixture assembly (A))	3
D	Mounting bracket (preassembled to Fixture assembly (A))	1
E	Glass shade	3
F	Metal shade	3
G	Rubber washer (preassembled to Fixture assembly A))	6


HARDWARE CONTENTS (shown to size)

AA



Junction
Box Screw
Qty. 2

BB



Wire Connector
Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand the entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

If you feel you do not have sufficient electrical experience, have the fixture installed by a qualified licensed electrician.

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

This unit is suitable for indoor use only.

To avoid risk of electrical shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made, it may render the product unsafe.

Do not attempt to change the light bulbs when the unit is on.

CAUTION

Before assembling the lighting fixture, refer to the section titled ELECTRICAL CONNECTIONS. To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.

All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinance, or the National Electrical Code.

These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.

Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE.**

ELECTRICAL CONNECTIONS

Required Supply Circuit: 120 V, 60 Hz.

Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit.

Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit.

Connect the bare copper wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit.

Use U.L./CSA listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors.

No loose strands or connections should be present.

Secure wire connectors with U.L./CSA listed electrical tape.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutters, Pliers, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): Wire Stripper

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove the mounting bracket (D) and the preassembled canopy nut (B) from the fixture assembly (A). Install mounting bracket (D) to junction box (not included) with junction box screws (AA).

NOTE: The preassembled mounting screw on mounting bracket (D) should protrude out from the junction box.

Hardware Used



2. Fit fixture assembly (A) over the nipple on mounting brack (D) and secure with the previously removed canopy nut (B).

Note: The fixture assembly (A) should be snug against the mounting surface and the canopy nut (B). If not, adjust the length of the nipple on mounting brack (D) by unscrewing the preassembled hex nut and then screwing the nipple in or out of the crossbar until the correct length is achieved.

Once the canopy of fixture assembly (A) is secured, remove the canopy nut (B) and fixture assembly (A).

Make electrical connections using the wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS in the Safety Information section on page 3.






Place the fixture assembly (A) against the mounting surface, allowing the mounting screw on mounting bracket (D) to pass through the hole in the fixture assembly (A). Secure with the canopy nut (B).

NOTE: The preassembled screws from the mounting bracket should be in a vertical position.

Hardware Used



3. Remove the shade nut (C), rubber washers (G) from socket on fixture assembly (A).
4. Install the metal shade (F) onto the fixture assembly (A). Install one rubber washer (G), glass shade (E) and the other rubber washer (G) over the fixture assembly (A). Secure with the shade nut (C). DO NOT OVER TIGHTEN.
5. Requires three 60 Watt max E26 Type A Bulbs or CFL or LED equivalent (sold separately).

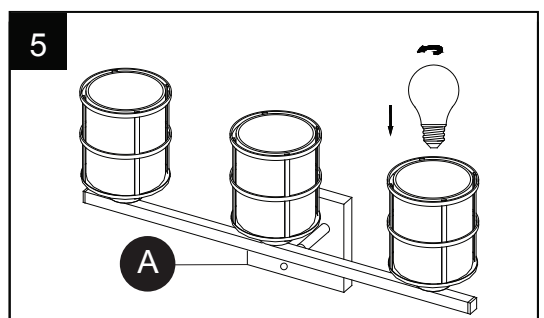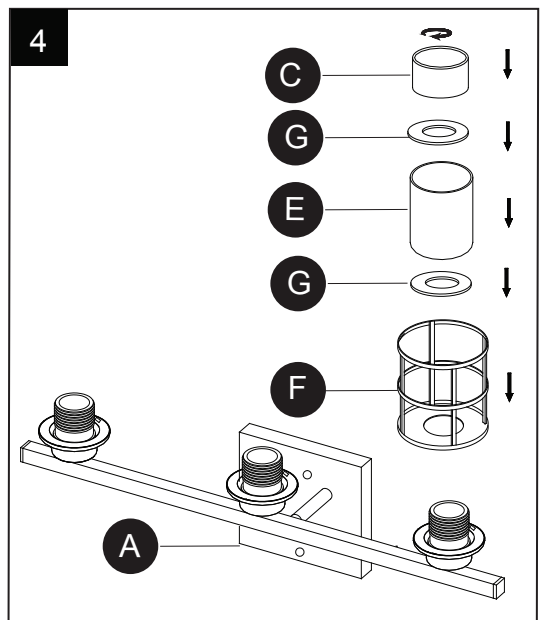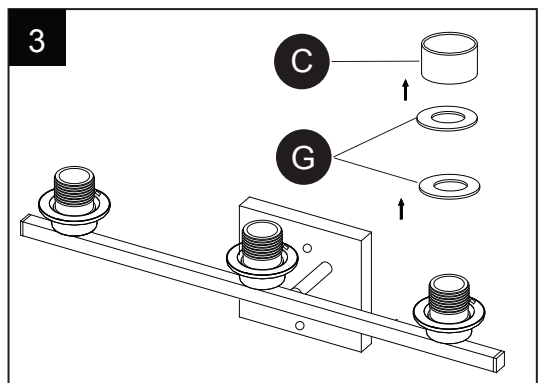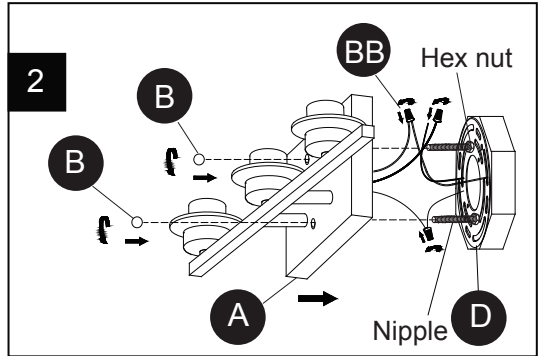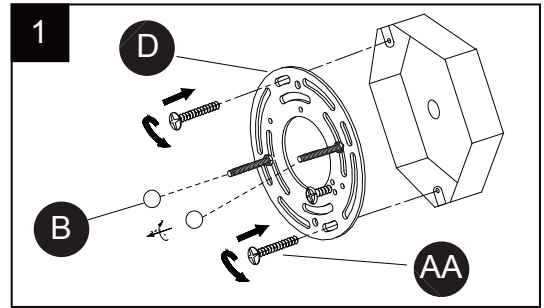

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	1. Bulb is burned out.	1. Replace bulb.
	2. Bad main supply wiring.	2. Consult a certified professional electrician.
	3. Defective switch.	3. Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

LIMITED WARRANTY


Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and/or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
E	Glass Shade	H11008

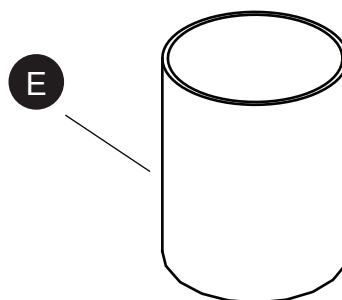


Printed in China
allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À 3 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #18652-000

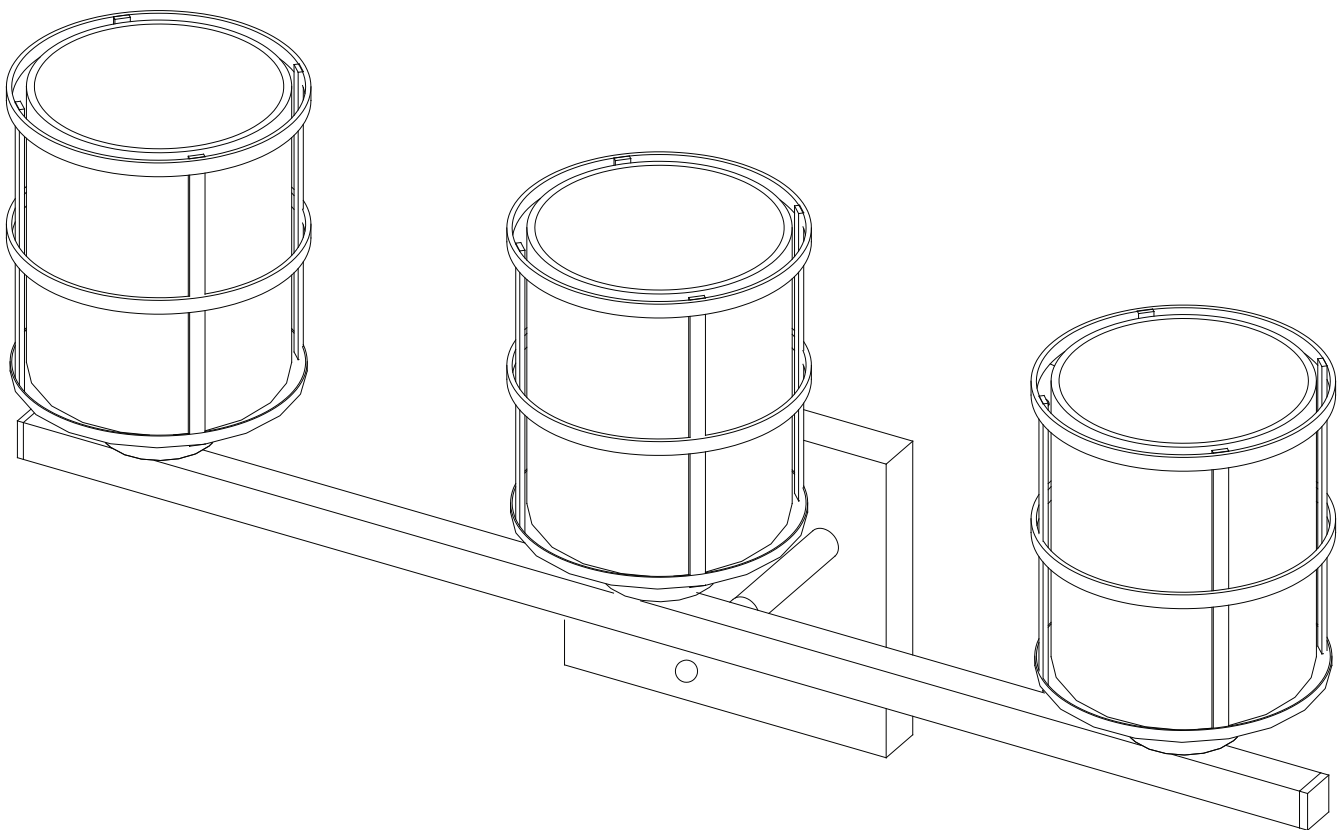


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

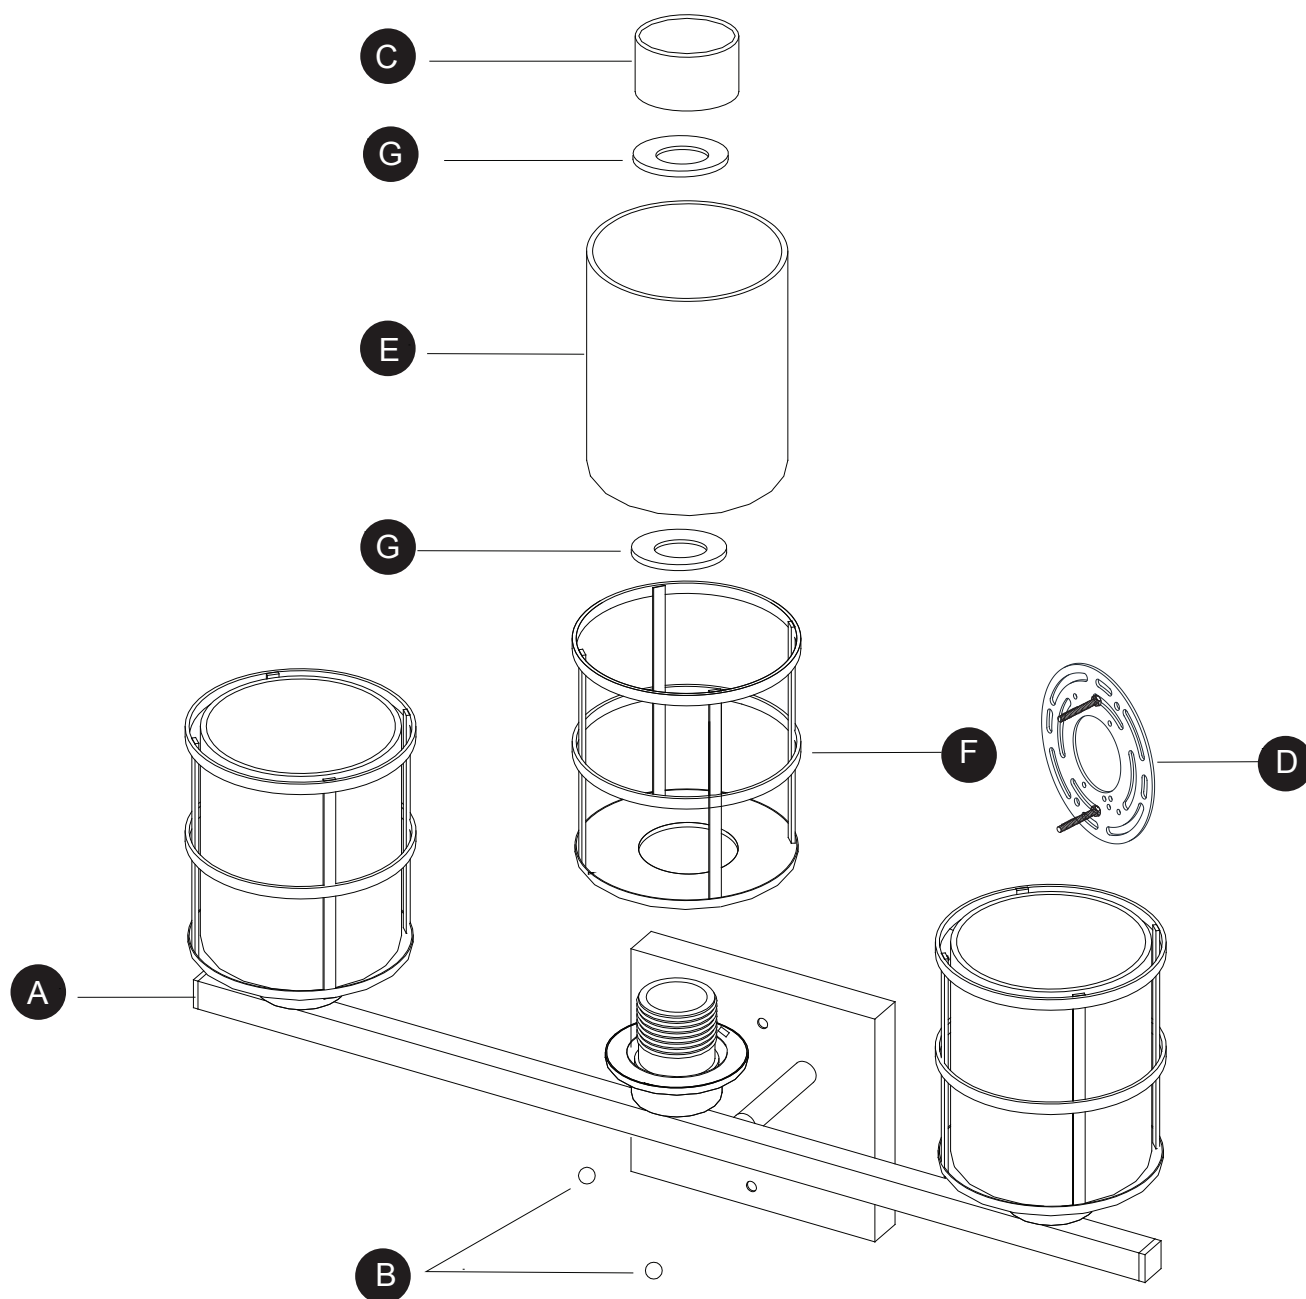

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Écrou de couvercle (préassemblé à la traverse [D])	2
C	Écrou d'abat-jour (préassemblé au luminaire [A])	3
D	Support de montage (préassemblé au luminaire [A])	1
E	Abat-jour en verre	3
F	Abat-jour en métal	3
G	Rondelle en caoutchouc (préassemblé au luminaire [A])	6

AA

Vis pour
boîte de jonction
Qté : 2

BB

Capuchon
de connexion
Qté : 3

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

Si vous ne croyez pas posséder assez d'expérience en matière d'électricité, faites appel à un électricien qualifié pour installer le luminaire.

Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.

Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

Ne tentez jamais de changer les ampoules lorsque le luminaire est allumé.

MISE EN GARDE

Avant de commencer l'assemblage du luminaire, reportez-vous à la section intitulée **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**.

Pour faire en sorte que votre installation soit réussie, assurez-vous de lire ces instructions et de passer en revue les diagrammes avant de commencer.

Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.

Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble.

Pour connaître la puissance maximale (watts) recommandée, reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille. **NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.**

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Circuit d'alimentation nécessaire : 120 V, 60 Hz.

Raccordez le ou les fils blancs du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation.

Raccordez le ou les fils noirs du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation.

Enroulez le fil de cuivre nu de mise à la terre du luminaire autour de la vis verte située sur le support de montage, puis branchez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation.

Servez-vous de capuchons de connexion homologués UL/CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type.

Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées.

Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant homologué UL/CSA.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces et ruban isolant.



Outil utile (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Retirez le support de montage (D) et les écrous de couvercle (B) du luminaire (A). Installez le support de montage (D) à la boîte de jonction à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).


REMARQUE : Les vis de montage préassemblées au support de montage (D) devraient dépasser de la boîte de jonction.

Quincaillerie utilisée

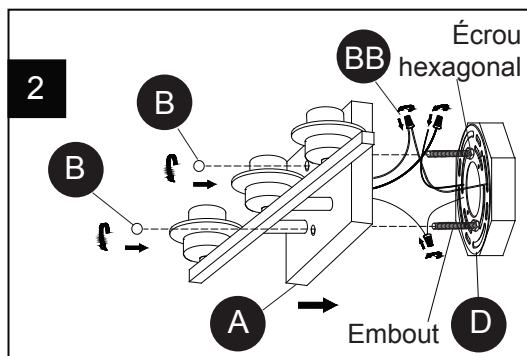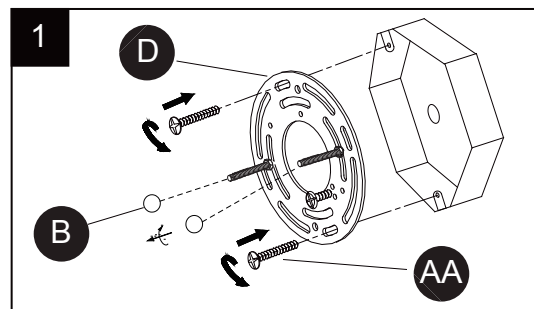


2. Placez le corps du luminaire (A) sur l'embout de l'assemblage pour support de montage (D) et fixez-le depuis à l'aide de l'écrou de couvercle (B) retiré auparavant.

Note : Le corps du luminaire (A) doit être en contact avec la surface de montage et l'écrou de couvercle (B). Si ce n'est pas le cas, ajustez la longueur de l'embout sur l'assemblage pour support de montage (D) en dévissant l'écrou hexagonal préinstallé, puis en vissant ou dévissant l'embout de la barre verticale jusqu'à atteindre la longueur adéquate.

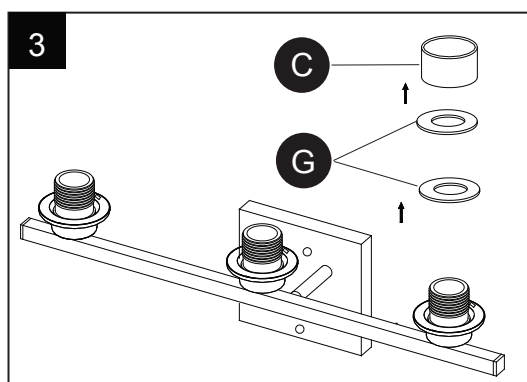


Une fois le cache du corps du luminaire (A) fixé, retirez le écrou de couvercle (B) et le corps du luminaire (A).

Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez la mise en garde intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES des consignes de sécurité à la page 8.

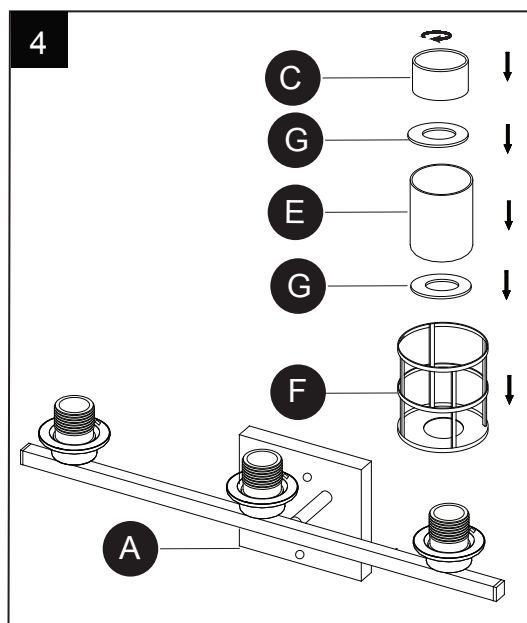


Placez le luminaire (A) contre la surface de montage de façon à permettre aux vis de montage du support de montage (D) de passer à travers les trous du luminaire (A). Fixez le tout à l'aide des écrou de couvercle (B).

REMARQUE : Les vis préassemblées à la support de montage devraient être en position verticale.

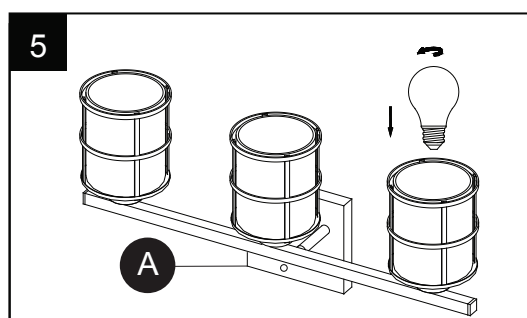

Quincaillerie utilisée



3. Retirez l'écrou d'abat-jour (C), et les rondelles caoutchouc (G) de la douille du luminaire (A).

4. Insérez l'abat-jour en métal (F) sur le luminaire (A). Insérez une la rondelle de caoutchouc (G), l'abat-jour en verre (E), et l'autre la rondelle de caoutchouc (G) sur le luminaire (A) et fixez le tout à l'aide de l'écrou d'abat-jour (C). NE SERREZ PAS TROP FORT.

5. Utilisez trois ampoules type A standards d'un maximum de 60 watts ou leurs équivalentes LFC ou DEL (vendues séparément).

ENTRETIEN

Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Faites appel à un électricien professionnel certifié. 3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE LIMITÉE


Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	# DE PIÈCE
E	Abat-jour en verre	H11008

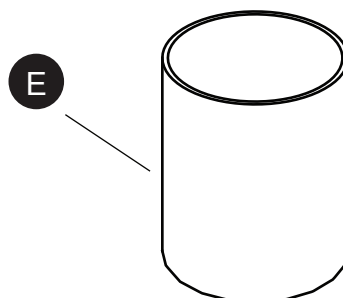

Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

allen + roth®

ARTÍCULO #0030415

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES

MODELO #18652-000

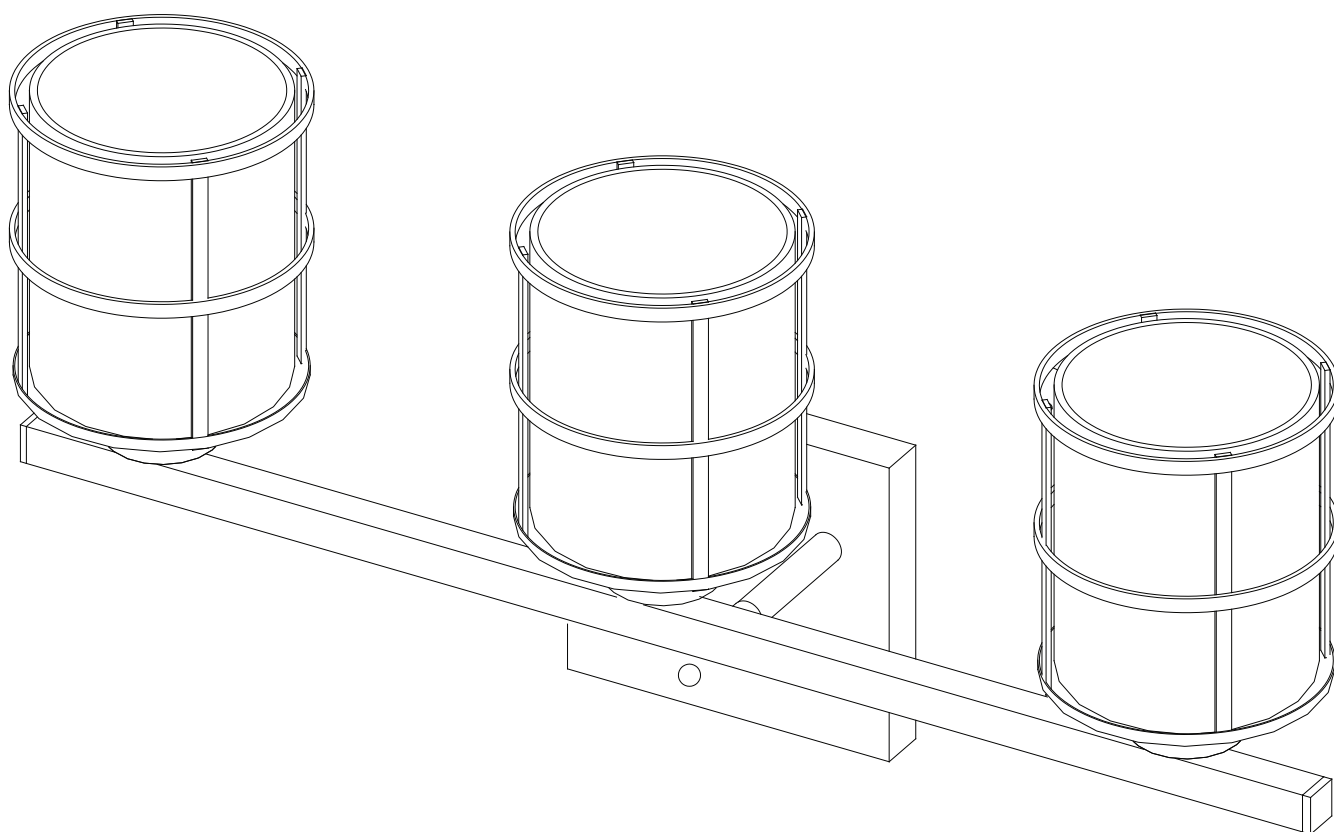


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800 de 8 a.m. a 6 p.m, de lunes a jueves y de 8 a.m. a 5 p.m. hora estándar del Este, los viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

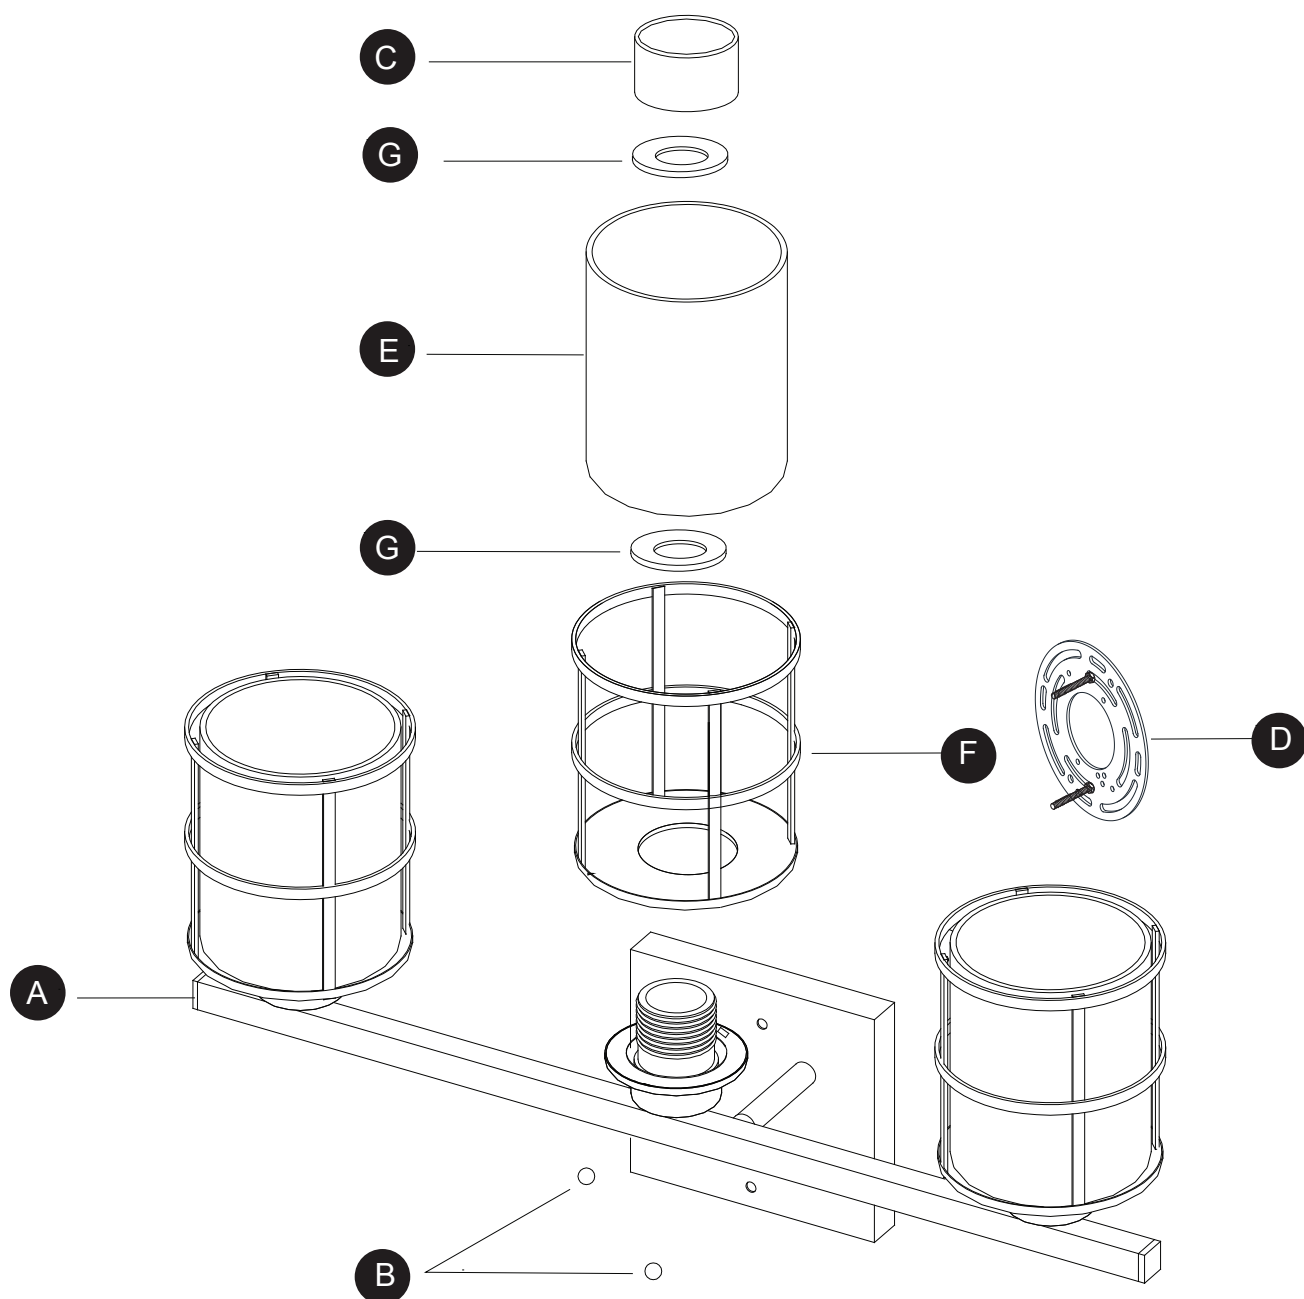

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble de la lámpara	1
B	Tuerca para la cubierta (preensamblada en la abrazadera de montaje (D))	2
C	Tuerca para pantalla (preensamblada en el ensamble de la lámpara (A))	3
D	Soporte de montaje (preensamblado en el ensamble de la lámpara (A))	1
E	Pantalla de vidrio	3
F	Pantalla de metal	3
G	Arandela de goma (preensamblada en el ensamble de la lámpara (A))	6


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo de la
caja de unión
Cant. 2

BB



Conector de cables

Cant. 3

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente el manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Si no tiene suficiente experiencia en instalaciones eléctricas, es recomendable que un electricista calificado y autorizado instale el ensamble.

Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.

Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría volverse inseguro.

No intente cambiar las bombillas cuando la unidad esté encendida.

PRECAUCIÓN

Antes de ensamblar la lámpara, consulte la sección titulada CONEXIONES ELÉCTRICAS.

Para realizar una instalación exitosa, asegúrese de leer estas instrucciones y de revisar los diagramas cuidadosamente antes de comenzar.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional.

Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe estar fijada directamente a la estructura del edificio.

Consulte la etiqueta de cambio de las bombillas que se encuentra cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado. NO SOBREPASE EL VATAJE RECOMENDADO.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Circuito de suministro requerido: 120V , 60 Hz.

Conecte el o los conductores blancos de la lámpara al conductor blanco del circuito de suministro.

Conecte el o los conductores negros de la lámpara al conductor negro del circuito de suministro.

Enrolle el hilo de cobre pelado de conexión a tierra de la luminaria alrededor del tornillo verde del soporte de montaje, y luego conéctelo conjuntamente al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación.

Utilice conectores de cables con clasificación U.L./CSA apropiados para el tamaño, el tipo y el número de conductores.

No deben quedar filamentos ni conexiones sueltas.

Asegure los conectores de cables con cinta aislante con clasificación U.L./CSA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, pinzas, cinta aislante


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire la soporte de montaje (D) y las tuercas de la cubierta preensamblada (B) del ensamble de la lámpara (A). Instale la soporte de montaje (D) en la caja de unión con los tornillos de la caja de unión (AA).

NOTA: Los tornillos de montaje preensamblados en la soporte de montaje (D) deben sobresalir de la caja de unión.

Aditamentos utilizados



2. Poner la ensamble de la lámpara (A) sobre la boquilla de la unidad de soporte de montaje (D) y ajustar con el tuerca de la cubierta (B) previamente retirado.

Nota: La ensamble de la lámpara (A) debería quedar ajustada contra la superficie de montaje y el tuerca de la cubierta (B). Si no, destornillar la tuerca hexagonal previamente ensambladas y enroscar o desenroscar la boquilla de la unidad de soporte de montaje (D) hasta alcanzar el largo de la boquilla que permita el ajuste debido.

Una vez que la cubierta de la ensamble de la lámpara (A) quede ajustada, retirar el tuerca de la cubierta (B) y ensamble de la lámpara (A).

Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la sección de Información de seguridad de la página 13.

Coloque el ensamble de la lámpara (A) sobre la superficie de montaje y deje los tornillos de montaje en la soporte de montaje (D) para atravesar los orificio el ensamble de la lámpara (A). Asegure con la tuerca de la cubierta (B).

NOTA: Los tornillos previamente montados en la soporte de montaje deberían estar en posición vertical.






Aditamentos utilizados



3. Retire la tuerca de la pantalla (C) y las arandelas de goma preensambladas (G) del portalámpara en el ensamble de la lámpara (A).

4. Instale la pantalla de metal (F) en el ensamble de la lámpara (A). Instale la arandela de goma (G), la pantalla de vidrio (E) y la otra arandela de goma (G) en el ensamble de la lámpara (A). Asegure con la tuerca de la pantalla (C). NO LAS AJUSTE DEMASIADO.

5. Usa tres bombilla tipo A estándar de hasta 60 W o CFL, o LED equivalente (se venden por separado).

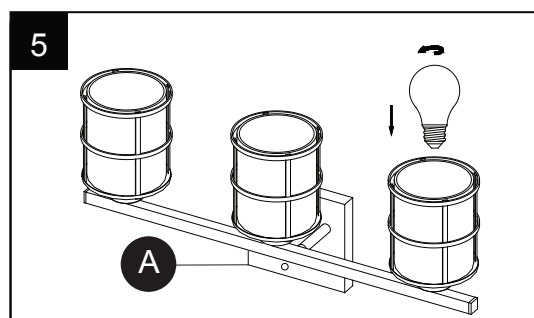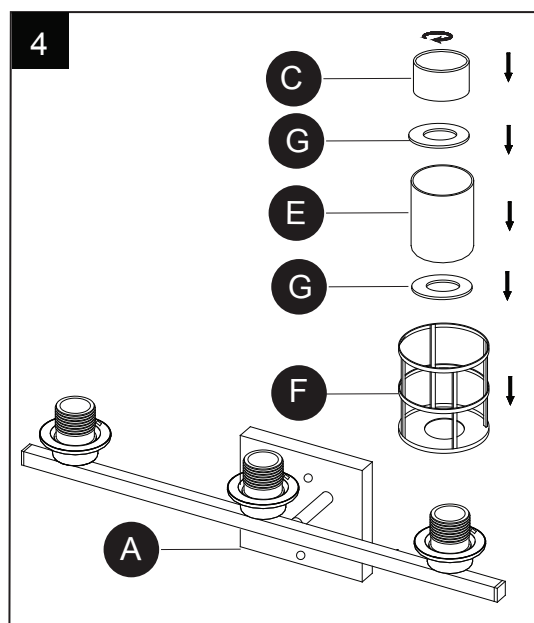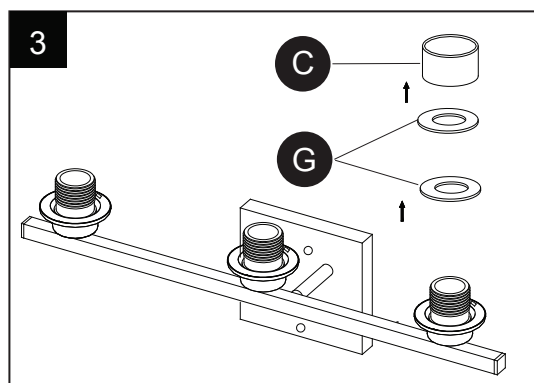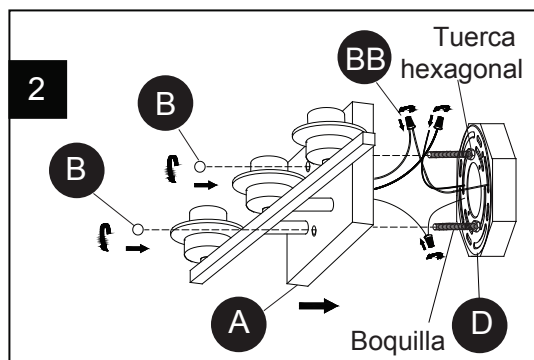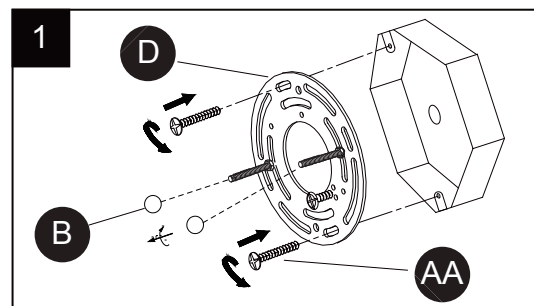

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie solo con agua y jabón suave. Seque con un paño suave. No utilice paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. Hay bombillas quemadas. 2. El cableado del suministro principal está mal instalado. 3. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace las bombillas. 2. Consulte a un electricista profesional certificado. 3. Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende el ensamble, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza de mise à la terre.	Consulte a un electricista profesional certificado.


GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos y/o puede ser reembolsado a un valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y de 8 a.m. a 5 p.m. hora estándar del Este, los viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
E	Pantalla de vidrio	H11008

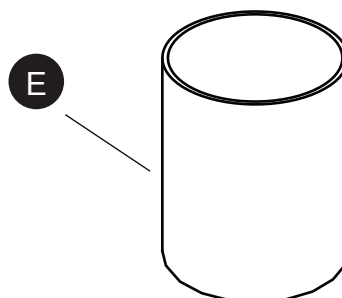

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**