

**BE SURE TO FOLLOW ALL STEPS IN THE ORDER GIVEN.**  
**BE SURE POWER IS OFF AT FUSE, OR CIRCUIT BREAKER BOX.**

**Attention:** The Energy Policy Act of 2005 requires this fan to be equipped with limiting device. If lamping exceeds 75 watts, the ceiling fan's light kit will shut off automatically.

**CAUTION:** Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box.

1. Loose the screws and remove the switch cup.  
(Fig. 1- A&B ).  
Loosen the connection plus from the switch cup and fan if applicable .(Fig.1-A)
2. Remove and discard the center plug from the switch cup. Attach the light kit to the switch cup by feeding the wires and threading the light kit the through the hole of the switch cup, secure it to the switch cup using the nut and lock washer. Be sure it is tight enough to prevent the light kit from vibrating loose. (Fig.1-A&B)
3. Make the wire connections as follows and secure with the wire nuts provided:
  - Connect white wire from switch cup to white wire from light kit.
  - Connect blue wire from switch cup to black wire from light kit.
  - Connect the connection plugs from the switch cup and fan if applicable.
4. Re-attach the switch cup with light kit attached to the motor assembly and secure with the screws previously removed.

**CAUTION:** Make sure that the wires are not pinched between the switch cup and the switch cup plate.

**Note:** Lamping in excess of 75 watt will disable your light kit. To reset your light kit you must turn the power off and re-lamp keeping the wattage under 75 watts.

6. Remove the rubber washer, metal washer, metal nut, metal cap from the light kit. Place glass shade over the light kit stem, secure with the rubber washer, metal washer, metal nut, metal cap. Do not overtighten. (Fig.3)


**Remark:** For your convenience we have included two extra sets of cap to help better match the finish of your fan. We also have included 3 extra cap without hole in case you use receiver L001047010 If the cap provided do not match your fan finish feel free to paint them to your liking.

**CAUTION:** To reduce The Risk Of Fire And Electric Shock This Light Kit Should Be Used Only With The Fan Models Listed Below: Models: CF554A-F659, CF552A-F688, CF552A-F695, CF552A-F556.


Manufactured by Summer Wind Limited.

Approximate maximum Weight: K9110L - 3.37 LBS,  
K9120L - 3.3 LBS, K9115L - 3.52 LBS


Manual design and all elements of manual design are protected by U.S. Federal and/or State Law, including Patent, Trademark and/or Copyright law.

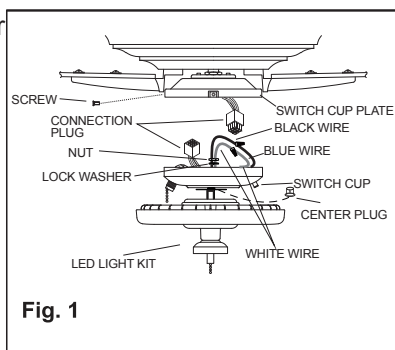


**Fig. 1**

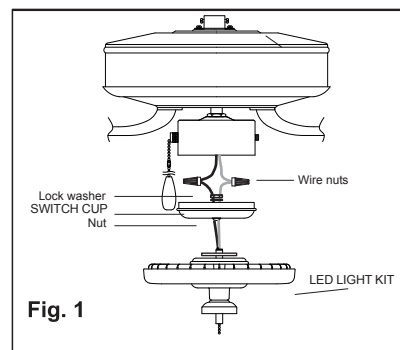


**Fig. 1**

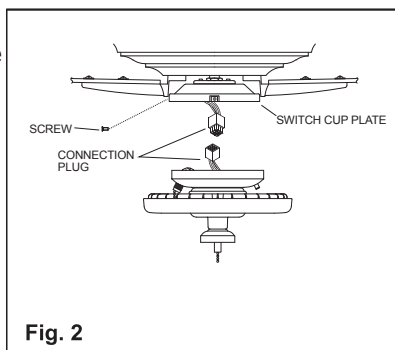


**Fig. 2**

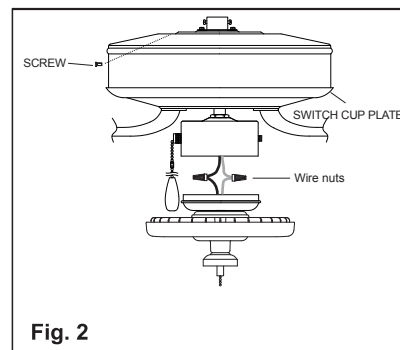

**Fig. 2**

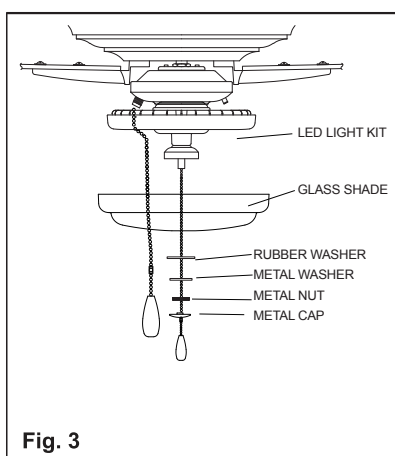

**Fig. 3**

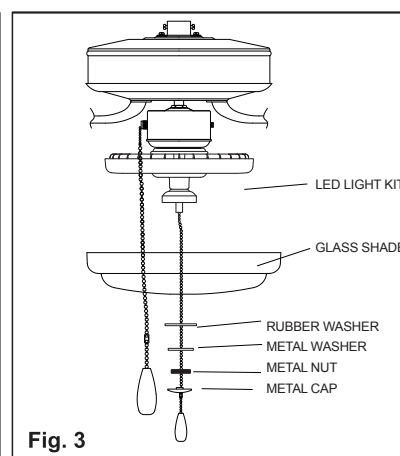

**Fig. 3**

**Special Note:** The light kit can be dimmer by pull chain. Pull and hold the pull chain to set the desired brightness. But it can not be compatible with dimmer wall switch and dimmer remote control.

**DEBE SEGUIR TODOS LOS PASOS SEÑALADOS EN EL PEDIDO.**

**COMPRUEBA DE QUE ESTÉ APAGADA LA ALIMENTACIÓN EN EL FUSIBLE O EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO.**

**Atención:** La Ley de Política Energética de 2005 requiere que este ventilador debe equipar con un dispositivo limitador. Si la carga de luz excede el 75.vatios, se apagará automáticamente el juego de luz de ventilador de techo

**PRECAUCIÓN:** antes de iniciar la instalación, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

1. Suelte los tornillos y quite la taza del interruptor.(Fig. 1- A y B). En su caso, suelte los conectores de la taza del interruptor y ventilador. (Fig.1-A)

2. Retire y quite el enchufe central de la taza del interruptor. Conecte el juego de luz a la taza del interruptor mediante el cable y atraviesa el juego de luz pasando el agujero de la taza de interruptor, fijandolo a la taza del interruptor usando la tuerca y arandela de bloqueo. Comprueba de que esté lo suficientemente apretado para evitar que sea suelto por vibración juego de luz . (Fig.1-A y B)

3. Realice el cableado mediante la siguiente manera y debe con tuercas de cable adjuntas:

- Conecte el cable blanco de la taza del interruptor al cable blanco de juego de luz.

- Conecte el cable azul de la taza del interruptor al cable negro de juego de luz.

-Conecte los conectores de la taza del interruptor y ventilador si corresponde

4. Vuelva a colocar la taza del interruptor con el juego de luz conectado al ensamble del motor y fijandolos con los tornillos previamente quitados.

**PRECAUCIÓN:** Compruebe de que los cables no estén presionados entre la taza del interruptor y la placa de la taza del interruptor.

**Nota:** Si la carga de luz excede de 75 vatios ,desactivará su juego de luz.su juego de luz debe ser apagado y volver a encenderlo manteniendo la carga por debajo de 75 vatios.

6. Retire la arandela de goma, arandela de metal, tuerca de metal, tapa de metal del juego de luz. Coloque una pantalla de vidrio sobre varilla del juego de luz, fijandolos con la arandela de goma, arandela de metal, tuerca de metal,tapa de metal . No los apriete muy demasiado. (Fig. 3)

**Observación:** Para su comodidad, le disponemos dos conjuntos de tapa adicionales para ayudarle a colaborar más mejor con el acabado de su ventilador.también Le disponemos 3 gorras extra sin agujero en caso de que use uste el receptor L001047010. Si las tapas adjuntas no coincide con su acabado del ventilador no dude en pintarlos a su gusto.

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctricaEste juego de luz solo debe usarse con los modelos de ventilador designados como siguientes: Modelos: CF554A-F659, CF552A-F688,CF552A-F695, CF552A-F556.Fabricado por Summer Wind Limited.Peso máximo aproximado:

K9110L - 3.37 LBS,K9120L - 3.3 LBS, K9115L - 3.52 LBS

Manual design and all elements of manual design are protected by U.S. Federal and/or State Law, including Patent, Trademark and/or Copyright law.

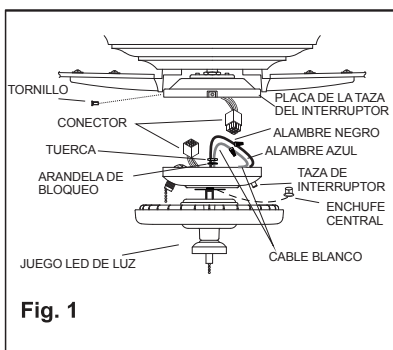


Fig. 1

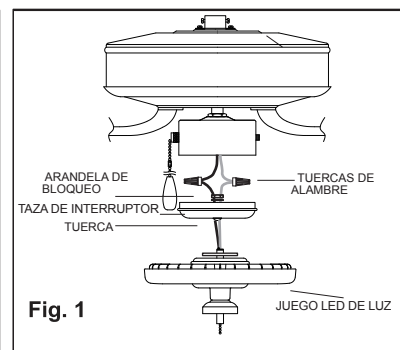


Fig. 1

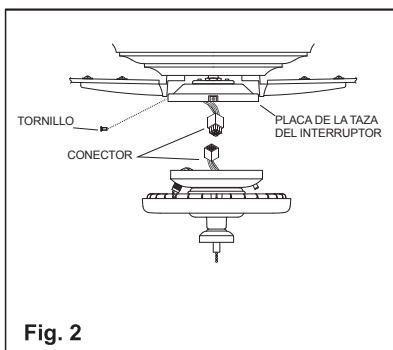


Fig. 2

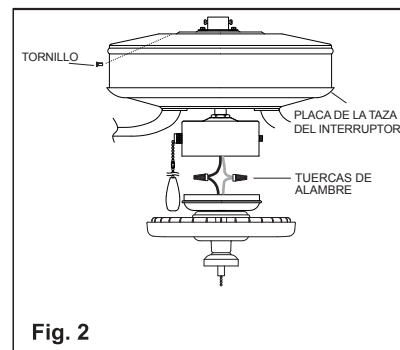


Fig. 2

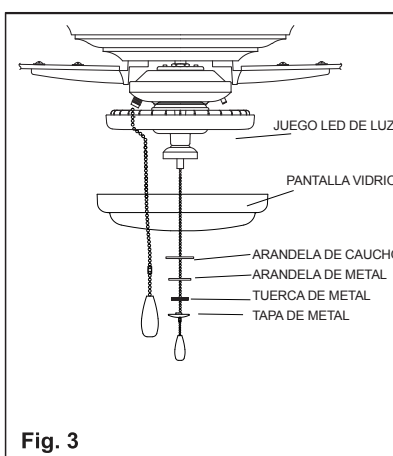


Fig. 3

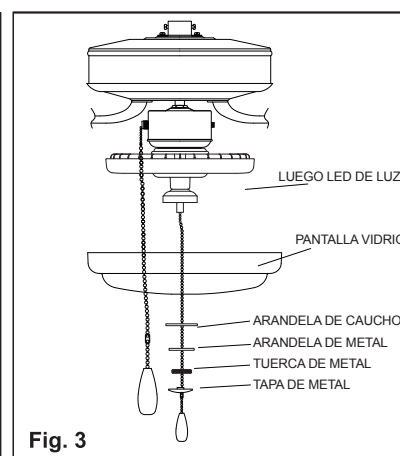


Fig. 3

**Nota especial: Puede atenuar el juego de luz mediante la cadena de tiro, lo tira y sostenga para ajustar el brillo deseado. Pero no puede ser compatible con un interruptor de pared con atenuador y atenuador de control remoto.**