



PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

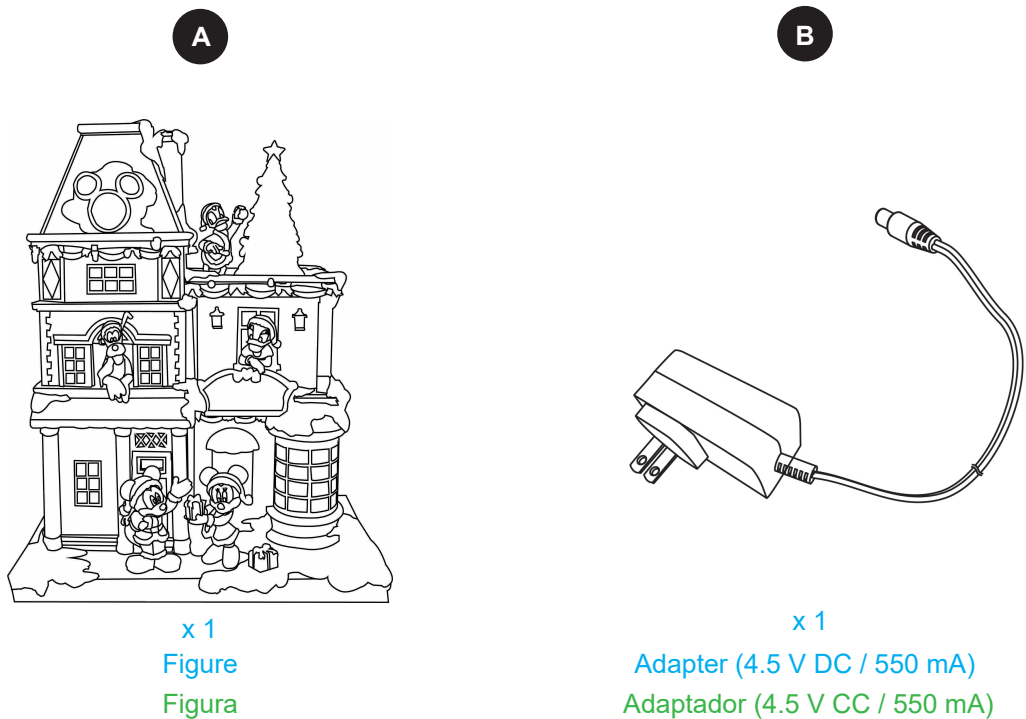

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Carefully remove the product and accessories from package.
Retire el producto y los accesorios del empaque cuidadosamente.

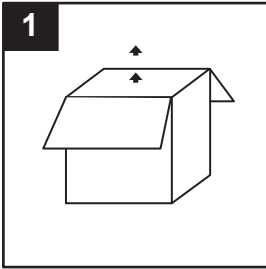

2. Place the product on a flat, stable surface close to a power source.
The area underneath the item and surrounding the item should be clear of any obstructions.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable, cerca de una fuente de alimentación. El área debajo del artículo y sus alrededores no deben tener obstrucciones.



PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 1 minute
Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto

No tools required for assembly.
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit lowes.com for more information./Para obtener más información, visite lowes.com.



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children./Este es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, es necesario supervisar atentamente cuando el producto sea manipulado por o cerca de niños.
- This is not a toy. For indoor decorative use only./Este producto no es un juguete. Solo para decoración en interiores.
- Only adapters of same or equivalent type are recommended./Se recomienda usar solamente adaptadores iguales o del mismo tipo.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended for an extended period./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión durante un período prolongado.
- Do not restrict the movement of any revolving component to avoid damage./Con el fin de evitar daños, no restrinja el movimiento de ningún componente giratorio.
- Do not use this product for other than its intended purpose./No use este producto para otro propósito que no sea el especificado.
- Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug./No utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.


BATTERY WARNING/ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

- Do not recharge non-rechargeable batteries./No recargue baterías que no son recargables.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel hydride)/No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) y recargables (níquel hidruro).
- Do not mix old and new batteries./No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- Exhausted batteries are to be removed immediately and must be recycled or disposed of properly according to state or local government ordinances and regulations./Las baterías gastadas deben retirarse inmediatamente y se deben reciclar o desechar de acuerdo con las normas y regulaciones estatales o locales.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used./Use solo baterías del mismo tipo o equivalentes a las que se recomiendan.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (see diagram)/Las baterías se deben insertar en la polaridad correcta (consulte el diagrama).
- Do not dispose of this product in a fire, battery inside may explode or leak./No incinere este producto, ya que las baterías en su interior podrían explotar o filtrarse.
- Adult supervision is recommended when installing or changing batteries./Se recomienda la supervisión de un adulto al cambiar las baterías.

CAUTION/PRECAUCIÓN


- When not in use and being packed away, please unplug adapter from DC jack./Desenchufe el adaptador de la toma de CC cuando no lo use y vaya a guardarlo.
- Do not discard the adapter. When setting up, remove the adapter from the packing materials./No deseche el adaptador. Al momento de ensamblar, retire el adaptador de los materiales de empaque.
- Replace batteries if lights begin to dim./Reemplace las baterías si las luces comienzan a perder intensidad.
- During long periods of non-use, it is recommended to remove the batteries from the battery compartment in order to preserve battery life./Durante largos períodos sin usarlo, se recomienda que retire las baterías del compartimiento de baterías para conservar la vida útil de las mismas.

- 3.1 OPTION 1: DC ADAPTER OPERATION:
Plug adapter (B) into the jack on the back of the Figure (A).
Plug adapter into outlet.

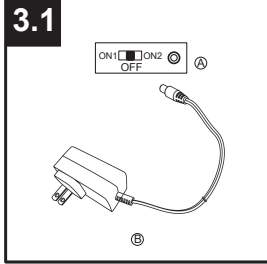


OPCIÓN 1: FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR DE CC:
Enchufe el adaptador (B) en la toma ubicada en la parte posterior del cuerpo principal (A). Enchufe el adaptador en un tomacorriente.

- 3.2 OPTION 2: BATTERY OPERATION:
Open the battery compartment located on the bottom of the Figure (A).
Insert 3 AA batteries (not included) according to the polarity markings.
Close battery compartment.

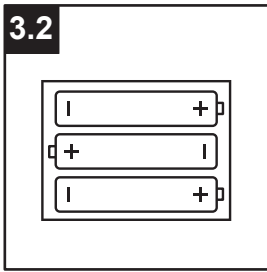

OPCIÓN 2: FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA:
Abra el compartimiento de las baterías ubicado en la parte inferior del cuerpo principal (A). Inserte 3 baterías AA (no se incluyen) según las marcas de polaridad. Cierre el compartimiento de las baterías.

4. The product is operated by the three-way switch at the back of item.
Slide the switch to 'ON1' position to activate the animation, LEDs and MUSIC, slide the switch to 'ON2' position for the animation and LEDs without music, and slide the switch to 'OFF' position for decorative purposes only.

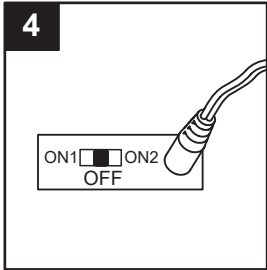

Utilice el interruptor de tres vías en la parte posterior del producto para hacerlo funcionar. Deslice el interruptor a la posición "ON1" para activar la animación, la LUZ LED y MUSIC, gire el interruptor a la posición "ON2" para activar la animación, la LUZ LED (sin música); y gire el interruptor a la posición "OFF" para usar el producto solo como decoración.