



Upgrade · The Home Creator Way

Welding Hose Reels

Model: WDHRS02-RTW14100A

Model: WDHRS02-RTW14100A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

OPERATING

The Welding Hose Reel automatically retracts air hose using an internal spring motor. When hose is pulled from reel, it is pulled against the tension of the spring motor. The more hose is pulled out, the greater the tension built up in spring motor. NEVER LET GO OF HOSE WHILE PULLING FROM REEL. Letting go will allow hose to rewind at an uncontrolled speed, possibly damaging the internal spring or anything in its proximity.

1. Welding hose should be pulled out slowly from reel. As hose is pulled from reel, the entire drum rotates. To prevent extra wear on welding hose, periodically check to ensure guide rollers are operating smoothly.
2. As reel drum rotates, the locking mechanism makes a short series of clicking sounds each revolution. In one revolution, there are a total of 6/12 locking positions.
3. Locking reel in position: slow down pulling motion as desired length of hose is approaching is ten for ratcheting clicks, then reduce tension to lock into position.
4. Retracting hose into reel: Pull out the hose slowly until the first series of clicks stop. This means the locking mechanism has cleared the locking gear.

CAUTION: DO NOT RELEASE THE HOSE. Slowly rewind the hose until the hose stopper rests against guide collar.

INSTALLING HOSE REEL

Note: Mounting hardware (four 3/8" bolts and four washers) is not included and must be purchased separately. Decide first where reel will be mounted before purchasing hardware. Different mounting positions may require additional hardware.

Note: Mounting hardware (four 3/8" bolts and four washers) is not included and must be purchased separately. Decide first where reel will be mounted before purchasing hardware. Different mounting positions may require additional hardware.

INSTALLATION HARDWARE

Stainless Steel hardware is recommended for its corrosion resistance. The Hose Reel backing plate features 4 - 3/8" holes for securing to mounting surface. Select mounting hardware designed for the designated mounting surface. For proper mounting on masonry, source stainless steel sleeve anchors designed for masonry applications which are 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


The red hose is the acetylene hose for acetylene gas and the green hose is the oxygen hose for oxygen. Once the reel is secured in place, the side of the hose reel is the air inlet for oxygen or acetylene gas.

PRODUCT PARAMETER

Model	Types of hoses	Hose Size	W.P.B.P	Fittings
WDHRS02-RTW14100A	R-GRADE	1/4"-100ft	300/900PSI	B 9/16"-18 UN left-hand thread for acetylene hose B 9/16"-18 UN right-hand thread for oxygen hose

CHOOSING MOUNTING POSITION

Once you have located a mounting location, consult the “ Typical Mounting Positions ” chart and choose the diagram that most closely matches your mounting position.If necessary,adjust position of guide arms and hose guidebracket to match diagram.

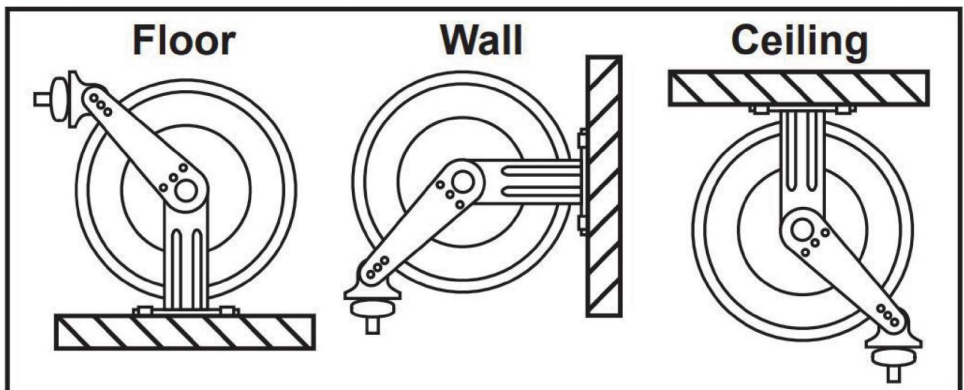

Typical Mounting Positions

WARNING

BEFOR USE, READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL

Personal injury and/or equipment damage may result if proper safety precautions are not observed. Wear impact-resistant eyewear in work area at all times. This reel must be only mounted to load bearing structural objects such as wall studs, rafter, or floor which can support the combined weight of reel and hose and can withstand pulling forces on hose when in use. Air hose is designed for air pressures not exceeding 300PSI. DO NOT EXCEED 300PSI. Be sure to restrain rewinds. Do not allow hose to rewind unrestrained. Read and follow all accessory attachment manuals and instructions.

PRECAUTIONS

1. For use and connection, it is necessary to ensure that the oxygen and acetylene hoses are firmly and correctly connected. Special interfaces that meet standards must be used to avoid leakage.
2. When in use or storage, the hoses should avoid contact with sharp objects to prevent being cut and worn, and at the same time, prevent the hoses from being squeezed by heavy objects.
3. Oily substances are strictly prohibited. Because oxygen is prone to cause combustion and even explosion when it encounters oil.
4. After work, turn off the gas source, empty the gas in the hose, coil it up and store it properly. Regularly check whether the hose is damaged or aged.
5. R-rated Suitable for use with oxygen-acetylene only.
6. T-rated Suitable for use with propane, propylene and MAPP gas.

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Enrouleurs de tuyaux de soudage

Modèle: WDHR02-RTW14100A

Modèle: WDHRS02-RTW14100A



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

OPERATING

L'enrouleur de tuyau de soudage rétracte automatiquement le tuyau d'air grâce à un ressort interne. moteur. Quand Le tuyau est tiré du dévidoir, il est tiré contre la tension du ressort du moteur. Plus le tuyau est long, plus il est tiré. Plus vous tirez sur le tuyau, plus la tension accumulée dans le ressort du moteur est importante. **NE JAMAIS LÂCHER LE TUYAU LORSQUE VOUS LE DÉROULEZ DU DÉROULEUR.** Si vous le lâchez, le tuyau s'enroulera à une vitesse incontrôlée, ce

qui pourrait endommager le mécanisme. endommager le ressort interne ou tout élément situé à proximité.

5. Le tuyau de soudage doit être déroulé lentement de la bobine. Au fur et à mesure que le tuyau est déroulé, toute la longueur du tuyau doit être retirée. Le tambour tourne. Pour éviter une usure excessive du tuyau de soudage, vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des galets de guidage. fonctionnent sans problème.

6. Lorsque le tambour tourne, le mécanisme de verrouillage émet une courte série de cliquetis à chaque tour. En un tour, il y a un total de 6/12 positions de verrouillage.

7. Verrouillage du dévidoir en position : ralentissez le mouvement de traction à mesure que la longueur de tuyau souhaitée approche. est dix clics pour le crantage, puis réduire la tension pour verrouiller en position.

8. Enrouler le tuyau sur le dévidoir : Tirez lentement le tuyau jusqu'à ce que la première série de clics s'arrête. signifie que le mécanisme de verrouillage a dégagé l'engrenage de verrouillage.

ATTENTION : NE PAS LÂCHER LE TUYAU. Enroulez lentement le tuyau jusqu'à ce que le bouchon s'appuie contre la bague de guidage.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Remarque : La quincaillerie de montage (quatre boulons de 3/8 po et quatre rondelles) n'est pas incluse et doit être achetée séparément. Par ailleurs, déterminez d'abord où le moulinet sera installé avant d'acheter le matériel.

Différents types de montage Ces postes peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

Remarque : La quincaillerie de montage (quatre boulons de 3/8 po et quatre rondelles) n'est pas incluse et doit être achetée séparément. Déterminez d'abord l'emplacement du moulinet avant de procéder à l'installation. Achat de matériel. Différentes positions de montage peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

INSTALLATION HARDWARE

La quincaillerie en acier inoxydable est recommandée pour sa résistance à la corrosion. La plaque de support du dévidoir. Comporte 4 trous de 3/8 po pour la fixation sur la surface de montage. Choisissez la quincaillerie de montage conçue pour le Surface de montage désignée. Pour un montage correct sur maçonnerie, utilisez des chevilles à expansion en acier inoxydable. conçu pour les applications de maçonnerie de 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


Le tuyau rouge est le tuyau d'acétylène et le tuyau vert est le tuyau d'oxygène. pour l'oxygène. Une fois le dévidoir fixé en place, le côté du dévidoir constitue l'entrée d'air pour l'oxygène. ou du gaz acétylène.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Types de tuyaux	Tuyau Taille	W.P.BP	Raccords
WDHRS02-RTW14100A	R-GRADE	1/4" - 100 pieds	300/ 900 PSI	Filetage à gauche B 9/16"-18 UN pour acétylène tuyau Filetage à droite B 9/16"-18 UN pour tuyau d'oxygène

CHOOSING MOUNTING POSITION

Une fois que vous avez repéré un emplacement de montage, consultez le tableau « Positions de montage typiques » et Choisissez le schéma qui correspond le mieux à votre position de montage. Si nécessaire, ajustez la position de Bras de guidage et support de guide-tuyau conformes au schéma.

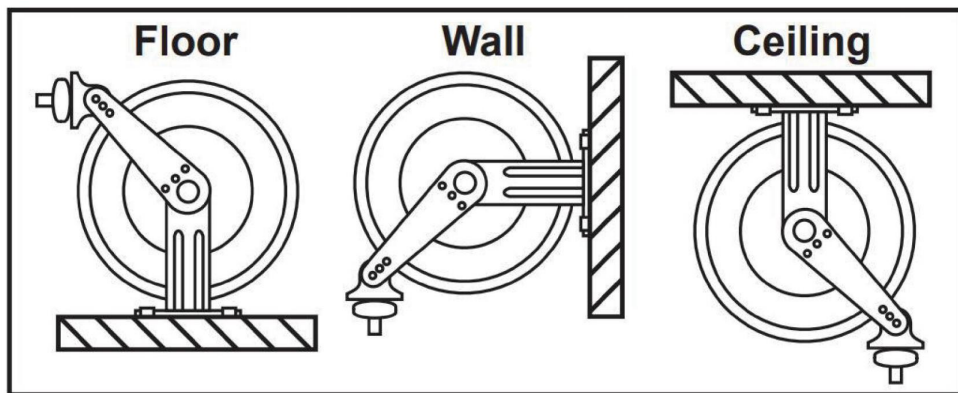

Typical Mounting Positions

WARNING

AVANT UTILISATION, LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION

Des blessures et/ou des dommages matériels peuvent survenir si les consignes de sécurité ne sont pas respectées . Portez des lunettes de protection résistantes aux chocs en permanence sur le lieu de travail. Ce dévidoir doit être monté uniquement pour charger des éléments porteurs tels que les montants de murs, les chevrons ou le plancher qui peuvent supporter le poids combiné de bobine et Le tuyau est conçu pour résister aux forces de traction exercées lors de son utilisation. Le tuyau d'air est conçu pour l'air comprimé. Pressions ne dépassant pas 300 PSI. **NE PAS DÉPASSER 300 PSI.** Veillez à empêcher le rembobinage. Ne pas permettre Enroulez le tuyau sans contrainte. Lisez et suivez attentivement tous les manuels et instructions relatifs aux accessoires.

PRECAUTIONS

7. Pour l'utilisation et le raccordement, il est impératif de s'assurer que les tuyaux d'oxygène et d'acétylène sont correctement et fermement raccordés. Des raccords spécifiques conformes aux normes doivent être utilisés afin d'éviter toute fuite.
8. Lors de leur utilisation ou de leur stockage, les tuyaux doivent éviter tout contact avec des objets pointus afin d'éviter les coupures et l'usure, et en même temps, il faut éviter qu'ils ne soient comprimés par des objets lourds.

9. Les substances huileuses sont strictement interdites. En effet, l'oxygène est susceptible de provoquer une combustion, voire une explosion, au contact de l'huile.
10. Après utilisation, coupez l'arrivée de gaz, videz le tuyau, enroulez-le et rangez-le correctement. Vérifiez régulièrement l'état du tuyau : il peut être endommagé ou usé.
11. Homologué R. Convient uniquement à une utilisation avec un mélange oxyacétylénique.
12. Indice de qualité T : Convient pour une utilisation avec du propane, du propylène et du gaz MAPP.

Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Schweißschlauchaufroller

Modell: WDHRS02-RTW14100A

Modell: WDHRS02-RTW14100A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

OPERATING

Die Schweißschlauchtrommel zieht den Luftschlauch mithilfe einer internen Feder automatisch ein. Motor. Wenn Der Schlauch wird von der Trommel abgezogen und gegen die Spannung des Federmotors gezogen. Je mehr Schlauch abgewickelt wird, desto länger wird er. Je weiter man den Schlauch herauszieht, desto größer wird die Spannung im Federmotor. Lassen Sie den Schlauch beim Abziehen von der Trommel niemals los. Wenn Sie ihn loslassen, rollt er sich

unkontrolliert auf. Beschädigung der inneren Feder oder von Gegenständen in ihrer Nähe.

9. Der Schweißschlauch sollte langsam von der Schlauchtrommel abgezogen werden. Beim Abziehen des Schlauchs von der Trommel... Die Trommel dreht sich. Um zusätzlichen Verschleiß am Schweißschlauch zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig die Führungsrollen. funktionieren reibungslos.

10. Während sich die Tonwalze dreht, erzeugt der Verriegelungsmechanismus bei jeder Umdrehung eine kurze Reihe von Klickgeräuschen. In einer Umdrehung gibt es insgesamt 6/12 Verriegelungspositionen.

11. Schlauchtrommel in Position arretieren: Ziehen Sie den Schlauch langsamer, sobald die gewünschte Länge erreicht ist. Ist Zehn Mal rasten lassen, dann die Spannung verringern, um die Position zu arretieren.

12. Schlauch aufrollen: Ziehen Sie den Schlauch langsam heraus, bis die erste Klickfolge aufhört. bedeutet, dass der Verriegelungsmechanismus das Verriegelungsrad freigegeben hat.

VORSICHT: Den Schlauch nicht loslassen. Wickeln Sie den Schlauch langsam zurück, bis der Schlauchstopper am Führungsring anliegt.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Hinweis: Befestigungsmaterial (vier 3/8"-Schrauben und vier Unterlegscheiben) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Entscheiden Sie zunächst separat, wo die Rolle montiert werden soll, bevor Sie die Hardware kaufen. Unterschiedliche Montagemöglichkeiten Für bestimmte Positionen kann zusätzliche Hardware erforderlich sein .

Hinweis: Das Befestigungsmaterial (vier 3/8"-Schrauben und vier Unterlegscheiben) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Legen Sie vor der Montage fest, wo die Rolle befestigt werden soll. Kauf von Hardware. Unterschiedliche Montagepositionen erfordern möglicherweise zusätzliche Hardware.

INSTALLATION HARDWARE

Für die Montage von Edelstahlbeschlägen wird aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit empfohlen. Die Schlauchaufroller-Rückplatte verfügt über 4 x 3/8"-Bohrungen zur Befestigung an der Montagefläche. Wählen Sie das für die Montage vorgesehene Befestigungsmaterial. Die vorgesehene Montagefläche ist zu verwenden. Für die ordnungsgemäße Montage auf Mauerwerk sind Edelstahl-Hülsenanker zu verwenden. Konzipiert für Mauerwerksanwendungen mit den Maßen 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


Der rote Schlauch ist der Acetylschlauch für Acetylgas und der grüne Schlauch ist der Sauerstoffschlauch für Sauerstoff. Sobald die Schlauchtrommel befestigt ist, dient die Seite der Schlauchtrommel als Lufteinlass für Sauerstoff oder Acetylgas.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Schlaucharten	Schlauch Größe	W.P. BP	Armaturen
WDHRS02- RTW14100A	R-KLASSE	1/4" - 100 Fuß	300/ 900 PSI	B 9/16"-18 UN Linksgewinde für Acetylen Schlauch B 9/16"-18 UN Rechtsgewinde für Sauerstoffschlauch

CHOOSING MOUNTING POSITION

Sobald Sie einen Montageort gefunden haben, konsultieren Sie die Tabelle „Typische Montagepositionen“ und Wählen Sie das Diagramm, das Ihrer Montageposition am ehesten entspricht. Passen Sie gegebenenfalls die Position an. Führungsarme und Schlauchführungshalterung gemäß Zeichnung.

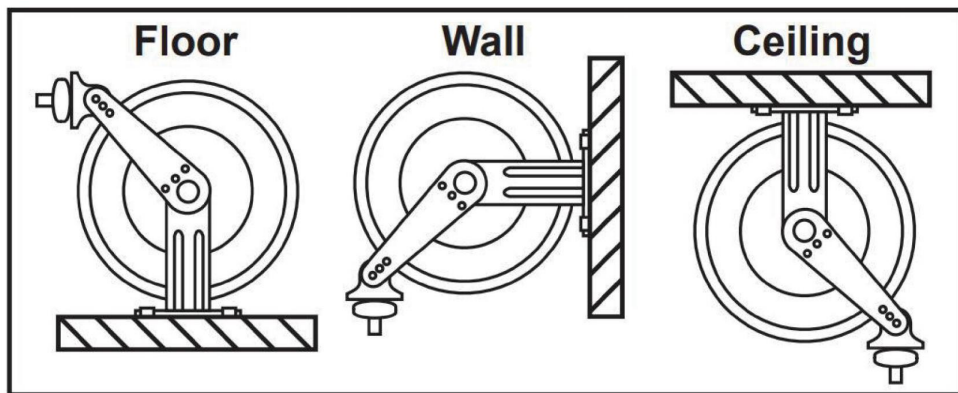

Typical Mounting Positions

WARNING

VOR GEBRAUCH DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG LESEN UND VERSTEHEN
Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen . Tragen Sie im Arbeitsbereich stets eine stoßfeste Schutzbrille. Diese Kabeltrommel darf nur zum Beladen montiert werden. tragende Bauteile wie Wandständer, Dachsparren oder Fußböden, die das Gesamtgewicht tragen können von Rolle und Der Schlauch ist robust und hält Zugkräften im Gebrauch stand. Der Luftschlauch ist für Luftzufuhr ausgelegt. Drücke bis maximal 300 PSI. 300 PSI NICHT ÜBERSCHREITEN. Aufwicklungen unbedingt sichern. Nicht zulassen Schlauch ungehindert aufrollen. Lesen und befolgen Sie alle Anleitungen und Anweisungen für die Zubehörbefestigungen.

PRECAUTIONS

13. Für den Betrieb und Anschluss muss sichergestellt werden, dass die Sauerstoff- und Acetylschläuche fest und korrekt verbunden sind. Um Leckagen zu vermeiden, müssen spezielle, normgerechte Schnittstellen verwendet werden.
14. Bei Gebrauch und Lagerung sollten die Schläuche nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, um Beschädigungen und Abnutzung zu vermeiden. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Schläuche nicht durch schwere Gegenstände gequetscht werden.

15. Ölige Substanzen sind strengstens verboten, da Sauerstoff in Verbindung mit Öl leicht zu Entzündungen und sogar Explosionen führen kann.
16. Nach Gebrauch die Gaszufuhr abstellen, den Schlauch entleeren, ihn aufrollen und ordnungsgemäß lagern. Regelmäßig prüfen, ob der Schlauch beschädigt oder abgenutzt ist.
17. R-Klassifizierung. Nur für die Verwendung mit Sauerstoff-Acetylen geeignet.
18. T-klassifiziert. Geeignet für die Verwendung mit Propan, Propylen und MAPP-Gas.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Avvolgitubo per saldatura

Modello: WDHRS02-RTW14100A

Modello: WDHRS02-RTW14100A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

OPERATING

L'avvolgitubo per saldatura ritrae automaticamente il tubo dell'aria utilizzando una molla interna motore. Quando il tubo viene tirato dalla bobina, viene tirato contro la tensione del motore a molla, più il tubo è estratto, maggiore è la tensione accumulata nel motore a molla. **NON LASCIARE MAI ANDARE IL TUBO FLESSIBILE DURANTE LO SFILO DALLA BOBINA.** Lasciarlo andare consentirà al tubo di riavvolgersi a una velocità incontrollata, possibilmente danneggiare la

molla interna o qualsiasi cosa nelle sue vicinanze.

13. Il tubo di saldatura deve essere estratto lentamente dalla bobina. Mentre il tubo viene estratto dalla bobina, l'intero il tamburo ruota. Per evitare un'usura eccessiva del tubo di saldatura, controllare periodicamente per garantire che i rulli di guida funzionano senza intoppi.

14. Quando il tamburo del mulinello ruota, il meccanismo di bloccaggio emette una breve serie di clic a ogni rivoluzione. In una rivoluzione, ci sono un totale di 6/12 posizioni di bloccaggio.

15. Bloccaggio della bobina in posizione: rallentare il movimento di trazione man mano che si avvicina la lunghezza desiderata del tubo. È dieci per scatti a cricchetto, quindi ridurre la tensione per bloccare in posizione.

16. Riavvolgimento del tubo flessibile nell'avvolgitubo: estrarre lentamente il tubo flessibile finché la prima serie di clic non si arresta. significa che il meccanismo di bloccaggio ha liberato l'ingranaggio di bloccaggio.

ATTENZIONE: NON RILASCIARE IL TUBO. Riavvolgere lentamente il tubo finché il fermo del tubo non poggia contro il collare guida.

INSTALLING HOSE REEL

Nota: l'hardware di montaggio (quattro bulloni da 3/8" e quattro rondelle) non è incluso e deve essere acquistato separatamente, decidere prima dove verrà montato il mulinello prima di acquistare l'hardware. Diversi tipi di montaggio le posizioni potrebbero richiedere hardware aggiuntivo.

Nota: l'hardware di montaggio (quattro bulloni da 3/8" e quattro rondelle) non è incluso e deve essere acquistato separatamente. Decidere prima dove verrà montato il mulinello prima acquisto di hardware. Posizioni di montaggio diverse potrebbero richiedere hardware aggiuntivo.

INSTALLATION HARDWARE

Si consiglia l'uso di ferramenta in acciaio inossidabile per la sua resistenza alla corrosione. Piastra di supporto per avvolgitubo dispone di 4 fori da 3/8" per il fissaggio alla superficie di montaggio. Selezionare l'hardware di montaggio

progettato per superficie di montaggio designata. Per un corretto montaggio su muratura, procurarsi tasselli a manicotto in acciaio inossidabile progettato per applicazioni in muratura da 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


Il tubo rosso è il tubo dell'acetilene per il gas acetilene e il tubo verde è il tubo dell'ossigeno per l'ossigeno. Una volta fissato il rullo in posizione, il lato del rullo del tubo flessibile è l'ingresso dell'aria per l'ossigeno o gas acetilene.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Tipi di tubi flessibili	Tubo flessibile Misurare	W.P.BP	Raccordi
WDHRS02- Modello RTW14100A	GRADO R	1/4" - 100 piedi	300/ 900 PSI	B 9/16"-18 UN filettatura sinistra per acetilene tubo flessibile B 9/16"-18 UN filettatura destrorsa per tubo dell'ossigeno

CHOOSING MOUNTING POSITION

Una volta individuata la posizione di montaggio, consultare la tabella "Posizioni di montaggio tipiche" e scegliere il diagramma che più si avvicina alla posizione di montaggio. Se necessario, regolare la posizione di bracci guida e staffa guida tubo flessibile in base allo schema.

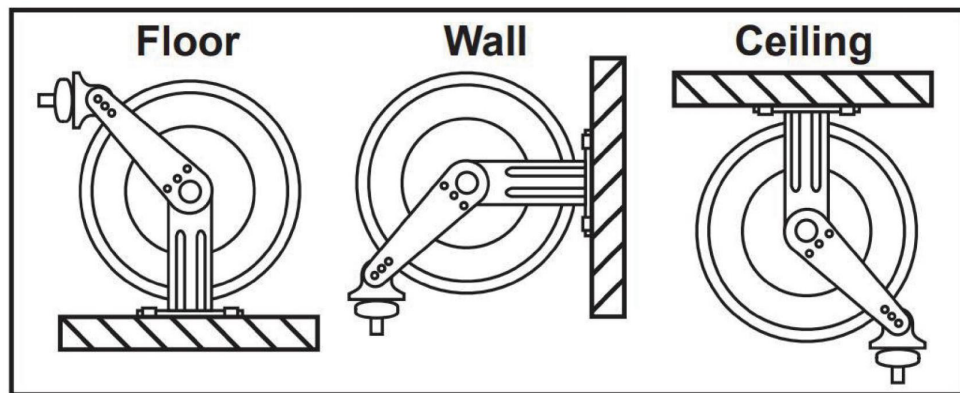

Typical Mounting Positions

WARNING

PRIMA DELL'USO, LEGGERE E COMPRENDERE IL MANUALE DELL'OPERATORE

La mancata osservanza delle opportune precauzioni di sicurezza può causare lesioni personali e/o danni alle apparecchiature . Indossare sempre occhiali antiurto nell'area di lavoro. Questo mulinello deve essere montato solo per caricare oggetti strutturali portanti come montanti di pareti, travi o pavimenti che possono supportare il peso combinato di bobina e tubo flessibile e può resistere alle forze di trazione sul tubo durante l'uso. Il tubo dell'aria è progettato per l'aria pressioni non superiori a 300PSI. **NON SUPERARE I 300PSI.** Assicurarsi di limitare i riavvolgimenti. Non consentire tubo flessibile per riavvolgerlo senza vincoli. Leggere e seguire tutti i manuali e le istruzioni di montaggio degli accessori.

PRECAUTIONS

19. Per l'uso e il collegamento, è necessario assicurarsi che i tubi dell'ossigeno e dell'acetilene siano collegati saldamente e correttamente. È necessario utilizzare interfacce speciali conformi agli standard per evitare perdite.
20. Durante l'uso o lo stoccaggio, i tubi devono evitare il contatto con oggetti appuntiti per evitare tagli e usura e, allo stesso tempo, evitare che vengano

schiacciati da oggetti pesanti.

21. Le sostanze oleose sono severamente vietate, perché l'ossigeno può provocare combustione e persino esplosioni a contatto con l'olio.

22. Dopo il lavoro, chiudere la fonte di gas, svuotare il tubo flessibile, arrotolarlo e riporlo correttamente. Controllare regolarmente che il tubo flessibile non sia danneggiato o invecchiato.

23. Classificazione R. Adatto all'uso solo con ossigeno-acetilene.

24. Classificazione T. Adatto all'uso con gas propano, propilene e MAPP.

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Carretes de manguera de soldadura

Modelo: WDHR02-RTW14100A

Modelo: WDHRS02-RTW14100A



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

OPERATING

El carrete de manguera de soldadura retrae automáticamente la manguera de aire mediante un resorte interno motor. Cuando Se saca la manguera del carrete, se tira contra la tensión del motor de resorte, cuanto más manguera se tira, Cuanto más se tira, mayor es la tensión acumulada en el motor de resorte. **NUNCA SUELTE LA MANGUERA MIENTRAS TIRA DEL CARRETE.** Soltarla permitirá que la manguera se enrolle a una velocidad descontrolada, posiblemente. dañar

el resorte interno o cualquier cosa en su proximidad.

17. La manguera de soldadura debe extraerse lentamente del carrete. A medida que se extrae la manguera del carrete, toda la El tambor gira. Para evitar un desgaste adicional en la manguera de soldadura, verifique periódicamente que los rodillos guía estén bien apretados. están funcionando sin problemas.

18. A medida que gira el tambor del carrete, el mecanismo de bloqueo produce una serie corta de ruidos de clic en cada revolución. En una revolución, hay un total de 6/12 posiciones de bloqueo.

19. Bloqueo del carrete en posición: reduzca la velocidad del movimiento de tracción a medida que se acerca a la longitud deseada de manguera es diez para hacer clic con el trinquete, luego reduzca la tensión para bloquearlo en su posición.

20. Retracción de la manguera en el carrete: Tire de la manguera lentamente hasta que se detenga la primera serie de clics. Esto significa que el mecanismo de bloqueo ha liberado el engranaje de bloqueo.

PRECAUCIÓN: NO SUELTE LA MANGUERA. Rebobine lentamente la manguera hasta que el tope se apoye contra el collar guía.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Nota: Los accesorios de montaje (cuatro pernos de 3/8" y cuatro arandelas) no están incluidos y deben comprarse. Por separado, decida primero dónde se montará el carrete antes de comprar el hardware. Diferentes montajes Algunas posiciones pueden requerir hardware adicional.

Nota: Los accesorios de montaje (cuatro pernos de 3/8" y cuatro arandelas) no están incluidos y deben adquirirse por separado. Decida primero dónde se montará el carrete antes de... Compra de hardware. Diferentes posiciones de montaje pueden requerir hardware adicional.

INSTALLATION HARDWARE

Se recomiendan herrajes de acero inoxidable por su resistencia a la corrosión. Placa de soporte del carrete de manguera. Cuenta con 4 orificios de 3/8" para

asegurar a la superficie de montaje. Seleccione el hardware de montaje diseñado para el Superficie de montaje designada. Para un montaje adecuado en mampostería, utilice anclajes de manguito de acero inoxidable. Diseñado para aplicaciones de mampostería de 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


La manguera roja es la manguera de acetileno para gas acetileno y la manguera verde es la manguera de oxígeno. Para oxígeno. Una vez fijado el carrete, el lateral del carrete de la manguera es la entrada de aire para el oxígeno. o gas acetileno.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Tipos de mangueras	Manguera Tamaño	W.P.BP	Guarniciones
WDHRS02-RTW14100A	GRADO R	1/4" - 100 pies	300/ 900 PSI	Rosca izquierda B 9/16"-18 UN para acetileno manguera Rosca derecha B 9/16"-18 UN para manguera de oxígeno

CHOOSING MOUNTING POSITION

Una vez que haya localizado una ubicación de montaje, consulte la tabla "Posiciones de montaje típicas" y Elija el diagrama que mejor se adapte a su posición de montaje. Si es necesario, ajuste la posición de Brazos guía y soporte guía de manguera para que coincida con el diagrama.

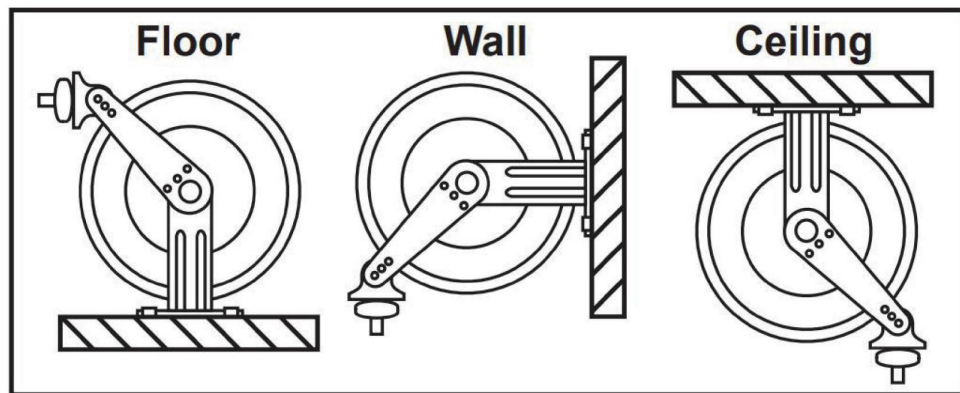

Typical Mounting Positions

WARNING

ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR

Si no se toman las precauciones de seguridad adecuadas, pueden producirse lesiones personales o daños al equipo . Use gafas protectoras contra impactos en el área de trabajo en todo momento. Este carrete solo debe montarse para cargar. objetos estructurales de soporte, como montantes de pared, vigas o pisos, que puedan soportar el peso combinado de carrete y Manguera y puede soportar fuerzas de tracción durante su uso. La manguera de aire está diseñada para aire. Presiones que no excedan los 300 PSI. **NO EXCEDER LOS 300 PSI.** Asegúrese de restringir los rebobinados. No permita Manguera para rebobinar sin restricciones. Lea y siga todos los manuales e instrucciones de los accesorios.

PRECAUTIONS

25. Para su uso y conexión, es necesario asegurar que las mangueras de oxígeno y acetileno estén firmemente conectadas. Se deben utilizar interfaces especiales que cumplan con las normas para evitar fugas.
26. Durante su uso o almacenamiento, las mangueras deben evitar el contacto con objetos afilados para evitar que se corten y desgasten y, al mismo tiempo, evitar que sean aplastadas por objetos pesados.
27. Las sustancias aceitosas están estrictamente prohibidas, ya que el oxígeno

puede provocar combustión e incluso una explosión al entrar en contacto con el aceite.

28. Después del trabajo, cierre la fuente de gas, vacíe el gas de la manguera, enróllela y guárdela correctamente. Revise periódicamente si la manguera está dañada o desgastada.

29. Clasificación R. Apto para uso exclusivo con oxígeno y acetileno.

30. Clasificación T. Apto para uso con propano, propileno y gas MAPP.

Sanven Technology Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Bębny do węży spawalniczych

Model: WDHRS02-RTW14100A

Model: WDHRS02-RTW14100A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OPERATING

Bęben na wąż spawalniczy automatycznie zwija wąż pneumatyczny za pomocą wewnętrznej sprężyny silnik. Kiedy wąż jest wyciągany z bębna, jest on naciągany wbrew naprężeniu silnika sprężynowego, im więcej węża jest 1m bardziej wyciągnięty, tym większe napięcie w silniku sprężynowym. NIGDY NIE WYPUSZCZAJ WĘŻA PODCZAS CIĄgniĘCIA ZE SZPULI. Puszczanie węża

spowoduje jego niekontrolowane zwinięcie, co może prowadzić do... uszkodzenie wewnętrznej sprężyny lub czegokolwiek w jej pobliżu.

21. Wąż spawalniczy należy powoli wyciągać z bębna. Podczas wyciągania węża z bębna, cały wąż Bęben obraca się. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu węża spawalniczego, należy okresowo sprawdzać rolki prowadzące działają sprawnie.

22. Podczas obrotu bębna mechanizm blokujący wydaje krótką serię dźwięków klikania. Podczas jednego obrotu możliwe jest zablokowanie 6/12 pozycji.

23. Blokowanie bębna w pozycji: zwolnij ruch ciągnięcia, gdy zbliża się pożądana długość węża Jest dziesięć kliknięć zapadkowych, następnie zmniejsz napięcie, aby zablokować w pozycji.

24. Zwijanie węża na szpulę: Powoli wyciągnij wąż, aż do momentu, gdy ustanie pierwsza seria kliknięć. oznacza, że mechanizm blokujący zwolnił koło blokujące.

UWAGA: NIE ZWALNIAJ WĘŻA. Powoli zwijaj wąż, aż ogranicznik węża dotknie kołnierza prowadzącego.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Uwaga: Sprzęt montażowy (cztery śruby 3/8" i cztery podkładki) nie jest dołączony i należy go zakupić osobno Przed zakupem sprzętu zdecyduj najpierw, gdzie będzie montowany szpula. Różne sposoby montażu niektóre pozycje mogą wymagać dodatkowego sprzętu.

Uwaga: Elementy montażowe (cztery śruby 3/8" i cztery podkładki) nie są dołączone i należy je zakupić osobno. Przed montażem należy najpierw określić miejsce montażu szpuli. zakup sprzętu. Różne pozycje montażu mogą wymagać dodatkowych elementów montażowych.

INSTALLATION HARDWARE

Zalecane jest stosowanie osprzętu ze stali nierdzewnej ze względu na jego odporność na korozję. Płyta nośna bębna na wąż Posiada 4 otwory 3/8" do mocowania na powierzchni montażowej. Wybierz elementy montażowe przeznaczone do tego modelu. Wyznaczona powierzchnia montażowa. Aby zapewnić prawidłowy montaż na murze, należy zaopatrzyć się w kotwy tulejowe

ze stali nierdzewnej. przeznaczone do zastosowań murarskich o wymiarach 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


Czerwony wąż to wąż acetylenowy do gazu acetylenowego, a zielony wąż to wąż tlenowy. do tlenu. Po zamocowaniu bębna na miejscu, bok bębna węża stanowi wlot powietrza do tlenu. lub gaz acetylenowy.

PRODUCT PARAMETER

Model	Rodzaje węży	Wąż gumowy Rozmiar	W .P . BP	Armatura
WDHRS02-RTW14100A	KLASA R	1/4" - 100 stóp	300/ 900PSI	B 9/16"-18 UN gwint lewy dla acetylen wąż gumowy B 9/16"-18 UN gwint prawy dla wąż tlenowy

CHOOSING MOUNTING POSITION

Po znalezieniu miejsca montażu zapoznaj się z tabelą „Typowe pozycje montażu” i wybierz schemat, który najbardziej odpowiada Twojej pozycji montażu. W razie potrzeby dostosuj położenie ramiona prowadzące i wspornik prowadnicy węża zgodne ze schematem.

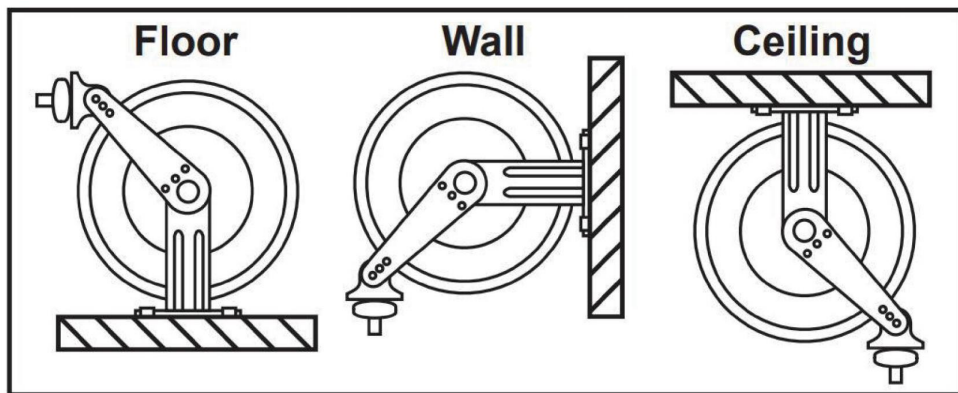

Typical Mounting Positions

WARNING

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ I ZROZUMIEJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Nieprzestrzeganie odpowiednich środków bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu. W miejscu pracy należy zawsze nosić okulary ochronne odporne na uderzenia. Bęben może być montowany wyłącznie w celu załadunku. nośne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki ścienne, krokiew lub podłoga, które mogą utrzymać łączny ciężar z szpuli i Wąż pneumatyczny jest przeznaczony do sprężonego powietrza i może wytrzymać siły ciągnące działające na wąż podczas użytkowania. ciśnienia nieprzekraczające 300PSI. **NIE PRZEKRACZAĆ 300PSI.** Należy upewnić się, że ogranicznik jest zablokowany. Nie dopuszczać do Wąż może się swobodnie zwijać. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i instrukcjami dotyczącymi mocowania akcesoriów.

PRECAUTIONS

31. Podczas użytkowania i podłączania należy upewnić się, że węże tlenowe i acetylenowe są solidnie i prawidłowo podłączone. Aby uniknąć wycieków, należy stosować specjalne interfejsy zgodne z normami.

32. Podczas użytkowania lub przechowywania węże należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ich przecięciu lub przetarciu, a także przed zgnieceniem przez ciężkie przedmioty.

- 33. Substancje oleiste są surowo zabronione. Tlen może powodować zapłon, a nawet wybuch w kontakcie z olejem.
- 34. Po pracy wyłącz źródło gazu, opróżnij wąż z gazu, zwiń go i przechowuj w odpowiednim miejscu. Regularnie sprawdzaj, czy wąż nie jest uszkodzony lub zużyty.
- 35. Klasa R. Nadaje się wyłącznie do stosowania z tlenem i acetylenem.
- 36. Klasa T. Nadaje się do stosowania z propanem, propylenem i gazem MAPP.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Lasslanghaspels

Model: WDHRS02-RTW14100A

Model: WDHRS02-RTW14100A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

OPERATING

De lasslanghaspel trekt de luchtslang automatisch terug met behulp van een interne veer. motor. Wanneer De slang wordt van de haspel getrokken, hij wordt tegen de spanning van de veermotor in getrokken. Hoe meer slang er is... Hoe verder je de slang uittrekt, hoe groter de spanning in de veermotor wordt. **LAAT DE SLANG NOOIT LOS TIJDENS HET UITTREKKEN VAN DE HALS.** Als je de slang loslaat, zal deze met een ongecontroleerde snelheid terugrollen, wat

mogelijk tot gevolg kan hebben. waardoor de interne veer of iets in de directe omgeving beschadigd raakt.

25. De lasslang moet langzaam van de haspel worden afgerold. Terwijl de slang van de haspel wordt afgerold, rolt de hele slang mee. De trommel draait. Om extra slijtage aan de lasslang te voorkomen, dient u periodiek te controleren of de geleiderollen functioneren. functioneren naar behoren.

26. Tijdens het draaien van de spoeltrommel produceert het vergrendelingsmechanisme bij elke omwenteling een korte reeks klikgeluiden. Eén omwenteling kent in totaal 6 van de 12 vergrendelingsposities.

27. De haspel vergrendelen: vertraag de trekbeweging naarmate de gewenste slanglengte nadert. is Tien klikjes voor het ratelen, en vervolgens de spanning verminderen om de positie te vergrendelen.

28. De slang oprollen: Trek de slang langzaam uit tot de eerste reeks klikgeluiden stopt. Dit betekent dat het vergrendelingsmechanisme de vergrendelingsinrichting heeft vrijgemaakt.

LET OP: LAAT DE SLANG NIET LOS. Rol de slang langzaam op totdat de slangstopper tegen de geleidingskraag rust.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Let op: het bevestigingsmateriaal (vier 3/8" bouten en vier ringen) is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft. Bepaal eerst apart waar de molen gemonteerd zal worden voordat u de benodigde bevestigingsmaterialen aanschaft. Verschillende montagemogelijkheden. Voor sommige functies is mogelijk extra hardware vereist .

Let op: Montagemateriaal (vier 3/8" bouten en vier ringen) is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft. Bepaal eerst waar de haspel gemonteerd zal worden. Het aanschaffen van bevestigingsmateriaal. Voor verschillende montageposities kan extra bevestigingsmateriaal nodig zijn.

INSTALLATION HARDWARE

Vanwege de corrosiebestendigheid wordt roestvrij staal aanbevolen. De

achterplaat van de slanghaspel. Voorzien van 4 gaten van 3/8 inch voor bevestiging aan het montageoppervlak. Kies montagemateriaal dat geschikt is voor dit model. aangewezen montageoppervlak. Voor een correcte montage op metselwerk, gebruik roestvrijstalen hulsankers. Ontworpen voor metselwerktoeepassingen met afmetingen van 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE


De rode slang is de acetylene slang voor acetylene gas en de groene slang is de zuurstof slang. voor zuurstof. Zodra de slanghaspel stevig op zijn plaats zit, is de zijkant van de slanghaspel de luchtinlaat voor zuurstof. of acetylene gas.

PRODUCT PARAMETER

Model	Soorten slangen	Slang Maat	W.P. BP	Uitrusting
WDHRS02-RTW14100A	R-GRADE	1/4" - 100 voet	300/900 PSI	B 9/16"-18 UN linkshandige schroefdraad voor acetyleen slang B 9/16"-18 UN rechtse schroefdraad voor zuurstofslang

CHOOSING MOUNTING POSITION

Zodra u een geschikte montageplaats hebt gevonden, raadpleegt u de tabel 'Typische montageposities' en Kies het diagram dat het beste overeenkomt met uw montagepositie. Pas indien nodig de positie aan. Geleidingsarmen en slanggeleidingsbeugel conform diagram.

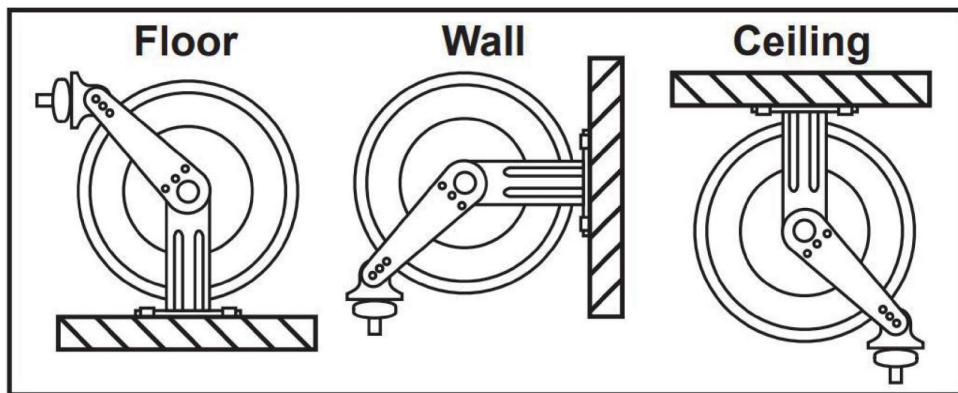

Typical Mounting Positions

WARNING

LEES EN BEGRIJP DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEBRUIK.

Persoonlijk letsel en/of schade aan apparatuur kan het gevolg zijn als de juiste veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Draag te allen tijde een veiligheidsbril op slagvaste ondergrond in het werkgebied. Deze haspel mag alleen worden gemonteerd om te laden, dragende structurele elementen zoals muurstijlen, spanten of vloerdelen die het gecombineerde gewicht kunnen dragen van spoel en De luchtslang is ontworpen voor luchttransport. Druk niet hoger dan 300 pSI. NIET MEER DAN 300 pSI. Zorg ervoor dat terugspoelen wordt tegengehouden. Niet toestaan De slang moet onbelemmerd opgerold kunnen worden. Lees en volg alle handleidingen en instructies voor de accessoires.

PRECAUTIONS

37. Voor gebruik en aansluiting is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de zuurstof- en acetylene slangen stevig en correct zijn aangesloten. Er moeten speciale, aan de normen voldoende koppelingen worden gebruikt om lekkage te voorkomen.

38. Tijdens gebruik of opslag moeten de slangen in contact met scherpe voorwerpen worden vermeden om beschadiging en slijtage te voorkomen, en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de slangen worden samengedrukt door

zware voorwerpen.

39. Olieachtige stoffen zijn ten strengste verboden. Zuurstof kan namelijk verbranding en zelfs een explosie veroorzaken wanneer het in contact komt met olie.

40. Na gebruik de gastoevoer afsluiten, de gasfles leegmaken, de slang oprollen en op de juiste manier opbergen. Controleer regelmatig of de slang beschadigd of verouderd is.

41. R-geclassificeerd. Uitsluitend geschikt voor gebruik met zuurstof-acetyleen.

42. T-classificatie. Geschikt voor gebruik met propaan, propyleen en MAPP-gas.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.





Upgrade · The Home Creator Way

Svetsslangvindor

Modell: WDHRS02-RTW14100A

Modell: WDHRS02-RTW14100A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

OPERATING

Svetsslangsvindan drar automatiskt in luftslangen med hjälp av en inre fjäder. När slangens dras från rullen, dras den mot fjädermotorns spänning. Ju mer slang som dras, desto större blir spänningen som byggs upp i fjädermotorn. **SLÄPP ALDRIG SLANGEN NÄR DU DRAR UR RULLEN.** Om du släpper taget kan slangens rullas tillbaka med okontrollerad hastighet, eventuellt skada den inre fjädern eller något i dess närhet.

29. Svetsslangen ska dras ut långsamt från rullen. När slangen dras ut från rullen ska hela slangen dras ut. trumman roterar. För att förhindra extra slitage på svetsslangen, kontrollera regelbundet styrrullarna fungerar smidigt.
30. När rullens trumma roterar avger låsmekanismen en kort serie klickljud vid varje varv. Det finns totalt 6/12 låslägen på ett varv.
31. Låsning av rullen i läge: sakta ner dragrörelsen när önskad slanglängd närmar sig är tio för spärrhak, minska sedan spänningen för att låsa i läge.
32. Dra in slangen i rullen: Dra ut slangen långsamt tills den första klicksignalen upphör. Detta betyder att låsmekanismen har öppnat låsmekanismen.

WARNING: SLÄPP INTE SLAGEN. Rulla långsamt tillbaka slangen tills slangstoppet vilar mot styrkragen.

INSTALLING HOSE REELINSTALLING HOSE REEL

Obs: Monteringsdetaljer (fyra 3/8" bultar och fyra brickor) ingår inte och måste köpas till. separat, Bestäm först var rullen ska monteras innan du köper hårdvara. Olika monteringsmöjligheter positioner kan kräva ytterligare hårdvara.

Obs: Monteringsdetaljer (fyra 3/8" bultar och fyra brickor) ingår inte och måste köpas separat. Bestäm först var rullen ska monteras innan du köp av hårdvara. Olika monteringspositioner kan kräva ytterligare hårdvara.

INSTALLATION HARDWARE

Rostfria ståldetaljer rekommenderas på grund av dess korrosionsbeständighet. Slangvindans stödplatta har 4 hål på 3/8" för fastsättning på monteringsytan. Välj monteringsdetaljer som är utformade för avsedd monteringsyta. För korrekt montering på murverk, skaffa hylsförankringar av rostfritt stål utformade för murverk som är 3/8" x 1-3/4".

INSTALLING HOSE

Den röda slangen är acetylslangen för acetylgas och den gröna slangen är syrgasslangen. för syrgas. När slangvindan är fastsatt på plats fungerar sidan av


slangvindan som luftinlopp för syrgas. eller acetylengas.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Typer av slangar	Slang Storlek	W.P. BP	Beslag
WDHRS02-RTW14100A	R-KLASS	1/4" - 100 fot	300/ 900 PSI	B 9/16"-18 UN vänstergänga för acetylen slang B 9/16"-18 UN högergänga för syrgasslang

CHOOSING MOUNTING POSITION

När du har hittat en monteringsplats, se tabellen "Typiska monteringspositioner" och Välj det diagram som bäst matchar din monteringsposition. Justera vid behov positionen på styrarmar och slangstyrningsfäste så att de matchar diagrammet.

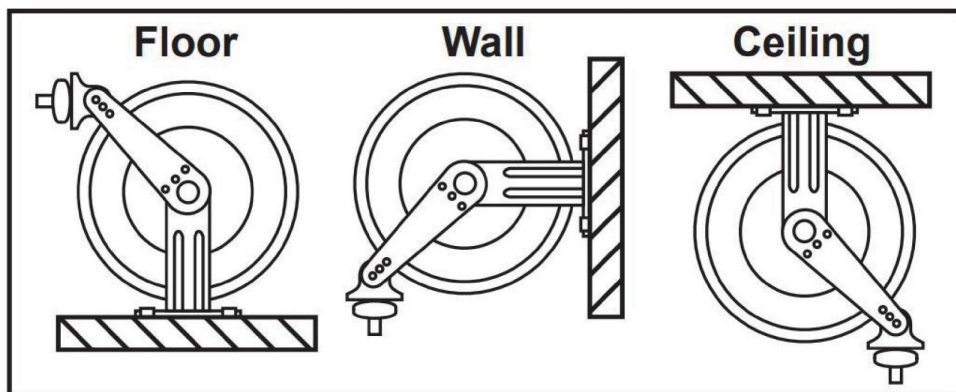

Typical Mounting Positions

WARNING

LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Personskada och/eller skador på utrustningen kan uppstå om lämpliga

säkerhetsåtgärder inte följs . Använd alltid slagtåliga ögon i arbetsområdet. Denna rulle får endast monteras för att lasta bärande strukturella föremål såsom väggreglar, takbjälkar eller golv som kan bära den kombinerade vikten av rulle och slang och tål dragkrafter från slangen vid användning. Luftslangen är konstruerad för luft tryck som inte överstiger 300 PSI. ÖVERSKRID INTE 300 PSI. Se till att spola tillbaka. Låt inte slangen för att spola tillbaka den utan begränsning. Läs och följ alla manualer och instruktioner för tillbehör.

PRECAUTIONS

43. Vid användning och anslutning är det nödvändigt att säkerställa att syrgas- och acetylenslangarna är ordentligt och korrekt anslutna. Speciella gränssnitt som uppfyller standarder måste användas för att undvika läckage.
44. Vid användning eller förvaring bör slangarna undvika kontakt med vassa föremål för att förhindra skärsador och slitage, och samtidigt förhindra att slangarna kläms av tunga föremål.
45. Oljiga ämnen är strängt förbjudna. Eftersom syre är benäget att orsaka antändning och till och med explosion när det kommer i kontakt med olja.
46. Efter arbetet, stäng av gaskällan, töm gasen i slangen, rulla ihop den och förvara den på rätt sätt. Kontrollera regelbundet om slangen är skadad eller åldrad.
47. R-klassad. Endast lämplig för användning med syrgas-acetylen.
48. T-klassad Lämplig för användning med propan, propen och MAPP-gas.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

