




ITEM #0871269

MOTION DINING CHAIRS (Set of 6)

MODEL #SS-K-359-8H/6

Français p. 6

Español p. 11

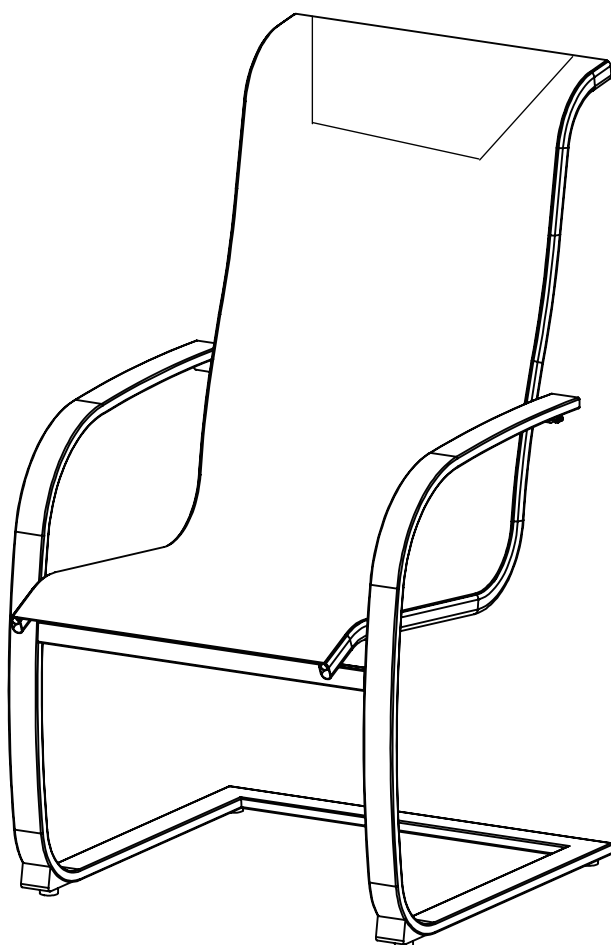


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

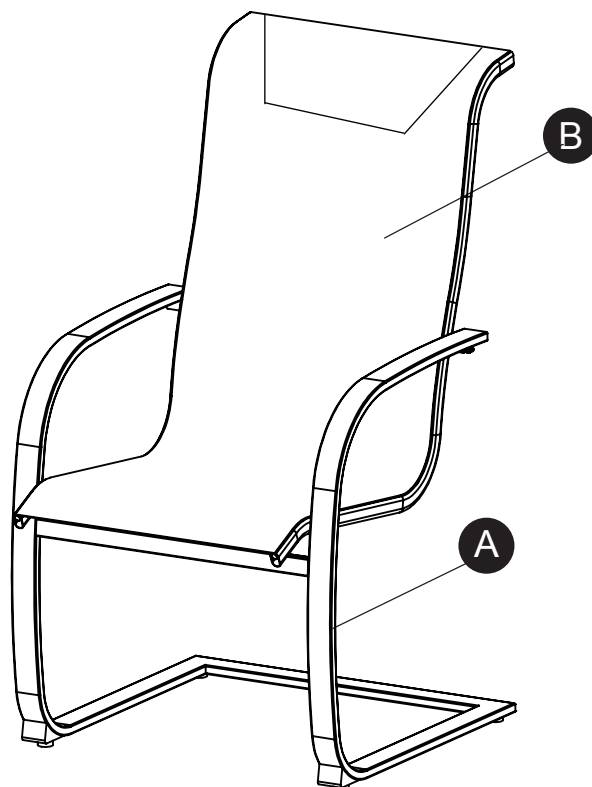

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Base	6
B	Seat	6

HARDWARE CONTENTS (shown to size)

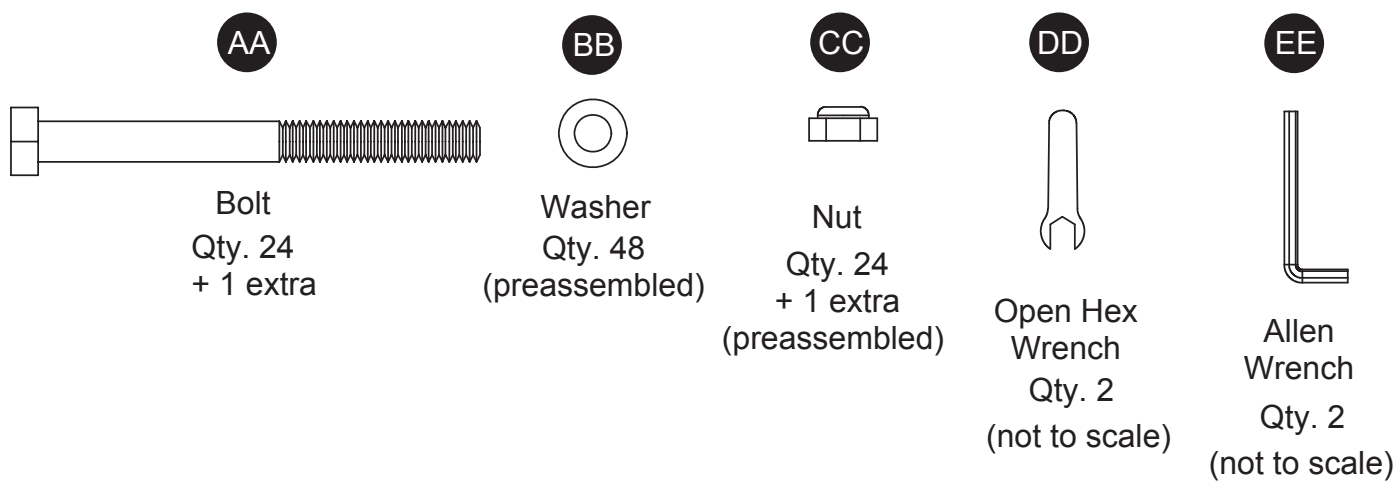

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

! WARNING

- Assemble the table on a soft, non-abrasive surface, such as carpeting, to avoid damage.
- Item is heavy. Handle with care.
- Two adults may be needed to assemble.

CAUTION

- Recommended maximum weight capacity is 250 lbs.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 120 minutes


Tools Required for Assembly (included): Allen Wrench and Open Hex Wrench.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach seat (B) to base (A) where shown using bolt (AA) through washer (BB), base (A), seat (B), through another washer (BB) and secure with nut (CC). Hand tighten only. Repeat step for the other side.

Hardware Used


AA	Bolt		x 2
BB	Washer		x 4
CC	Nut		x 2

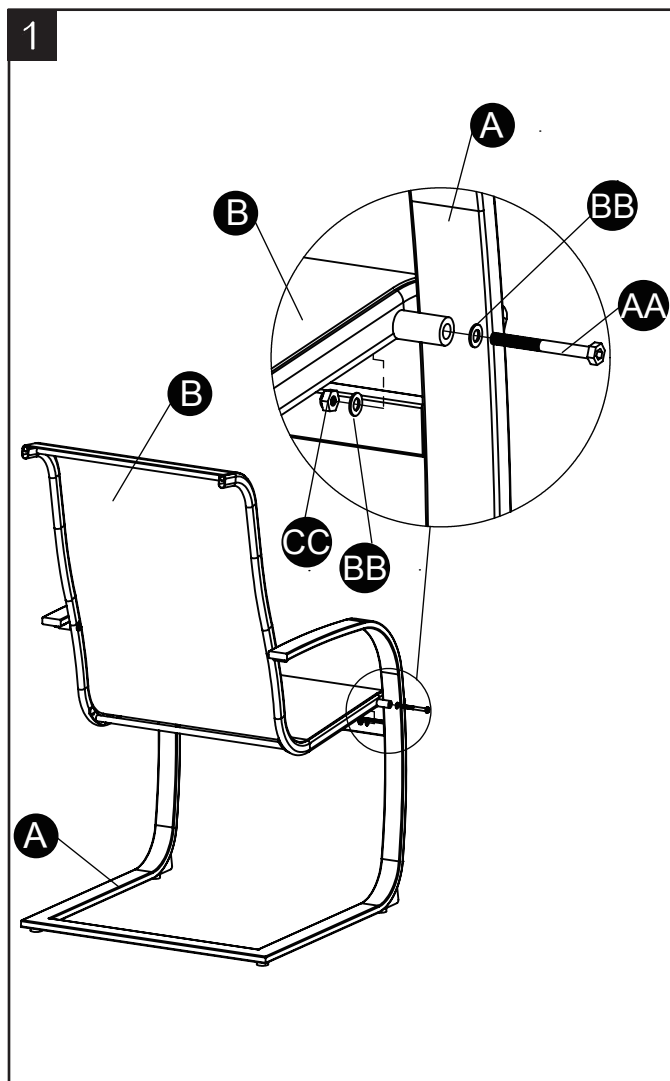


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Attach seat (B) to base (A) where shown using bolt (AA) through washer (BB), seat (B), base (A), through another washer (BB) and secure with nut (CC). Hand tighten only. Repeat step for the other side.

Hardware Used


AA	Bolt		x 2
BB	Washer		x 4
CC	Nut		x 2

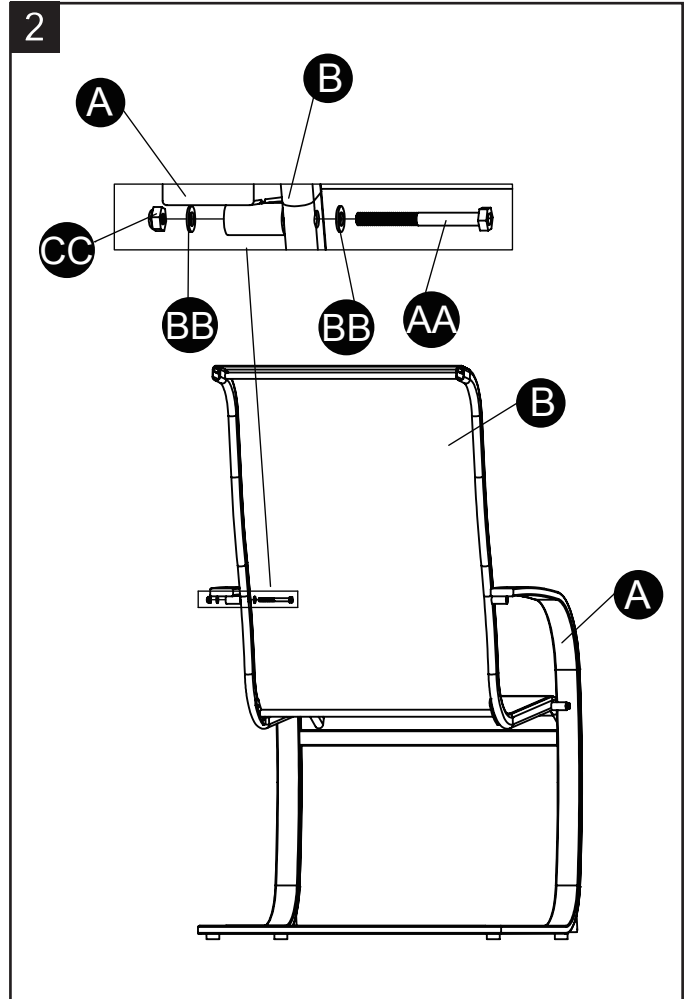


3. Secure all bolts and nuts with open hex wrench (DD) and Allen wrench (EE).

Repeat steps 1-3 for the remaining chairs.

Hardware Used

DD	Open Hex Wrench		x 2
EE	Allen Wrench		x 2

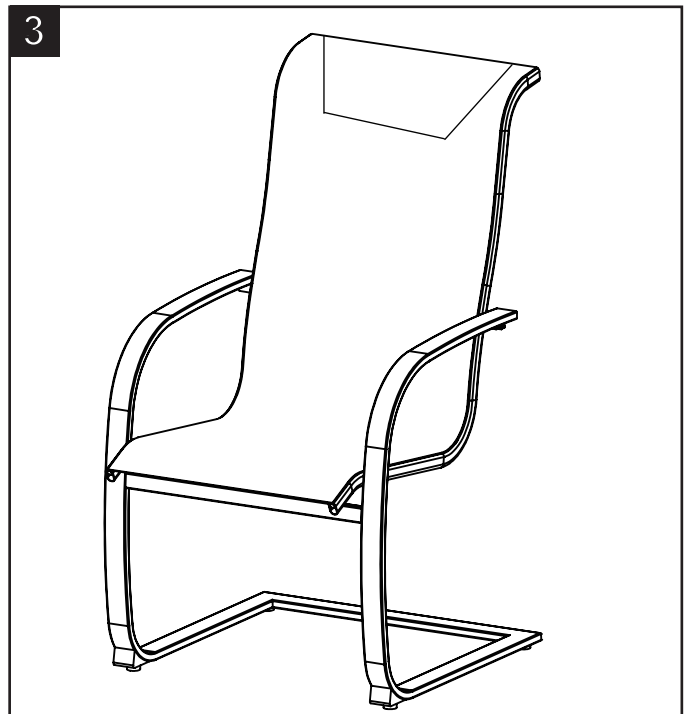

CARE AND MAINTENANCE

Wash with mild soap. Rinse with water and let air dry.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

Cushions, Straps and/or Wicker Weaves are covered for a period of one (1) year against defects in material or workmanship. Sling fabric is covered for a period of one (1) year against defects in material or workmanship.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-800-643-0067. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.


Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



ARTICLE #0871269

CHAISES À MOUVEMENT POUR COIN-REPAS EN TOILE (Ensemble de 6)

MODÈLE #SS-K-359-8H/6

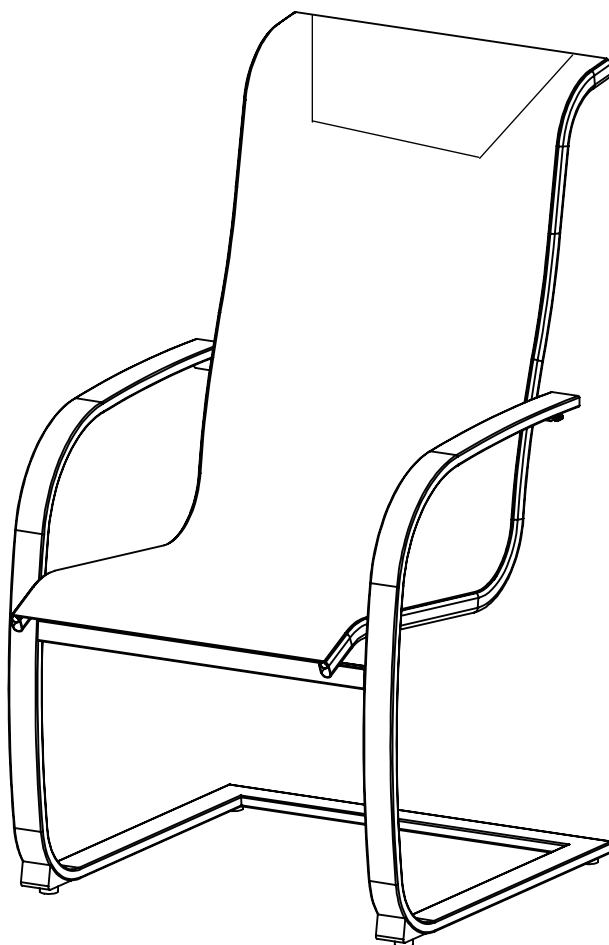


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

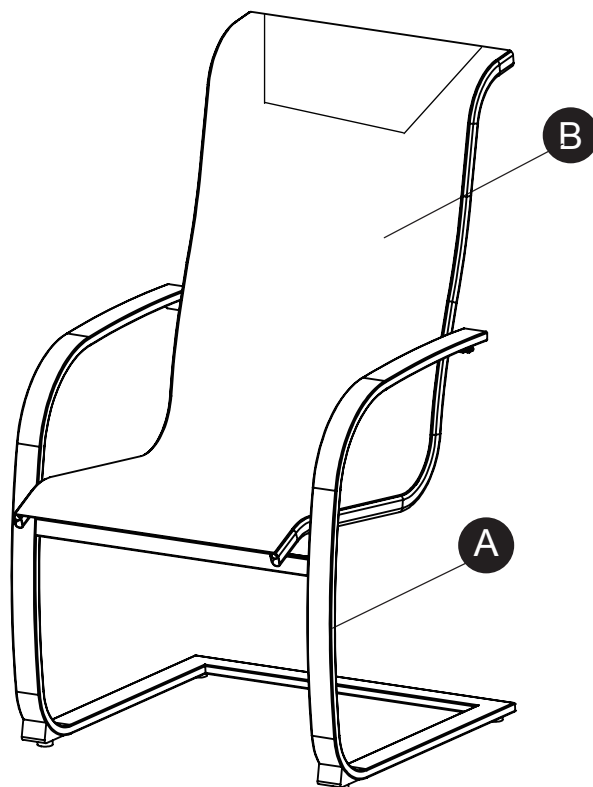

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Base	6
B	Siège	6

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

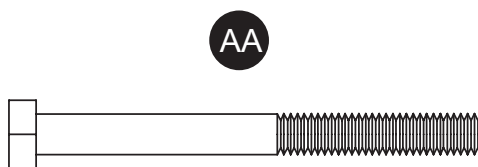

AA
Boulon
Qté : 24
+ 1 de
rechange



BB
Rondelle
Qté : 48
(préassemblée)



CC
Écrou
Qté : 24
+ 1 de
rechange
(préassemblée)



DD
Clé
à fourches
Qté : 2
(grandeur
non réelle)



EE
Clé
hexagonale
Qté : 2
(grandeur
non réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

- Assemblez le produit sur une surface douce et non abrasive, comme un tapis, afin d'éviter de l'endommager.
- Cet article est lourd. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.
- Deux adultes pourraient devoir travailler de pair pour l'assemblage.

MISE EN GARDE

- La charge maximale recommandée est de 113,4 kg.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 120 minutes


Outil nécessaire pour l'assemblage (inclus) : clé hexagonale et clé à fourches

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez le siège (B) à la base (A) aux endroits indiqués en insérant un boulon (AA) à travers une rondelle (BB), la base (A), le siège (B) et une autre rondelle (BB), puis fixez-le tout à l'aide d'un écrou (CC). Serrez-le à la main seulement. Répétez cette étape pour l'autre côté.

Quincaillerie utilisée

 AA Boulon		x 2
 BB Rondelle		x 4
 CC Écrou		x 2

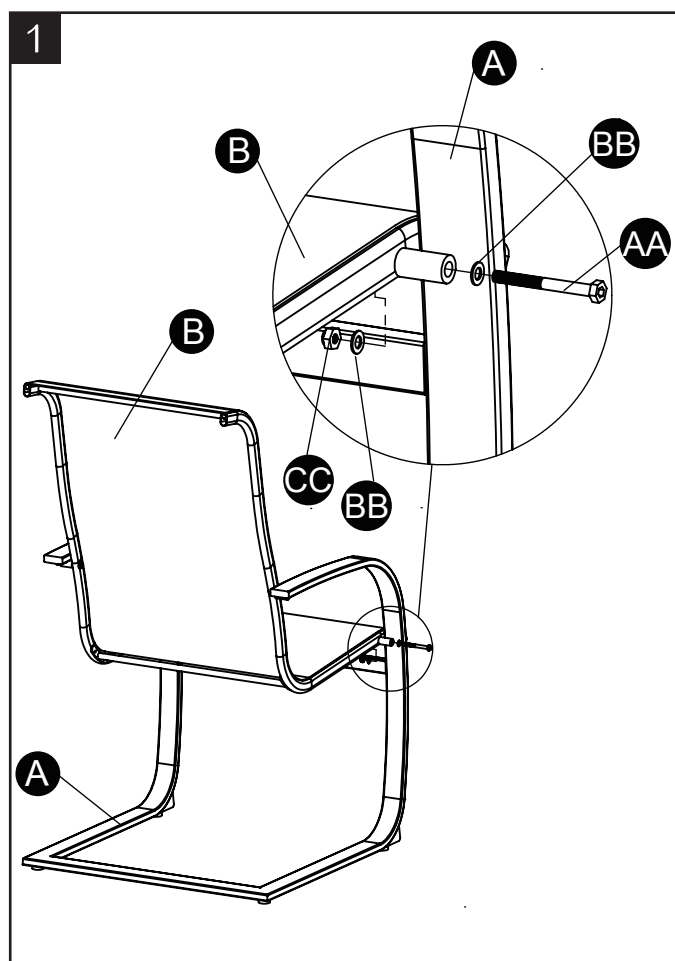


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Fixez le siège (B) à la base (A) aux endroits indiqués en insérant un boulon (AA) à travers une rondelle (BB), la siège (B), le base (A) et une autre rondelle (BB), puis fixez-le tout à l'aide d'un écrou (CC). Serrez-le à la main seulement. Répétez cette étape pour l'autre côté.

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle		x 4
CC	Écrou		x 2

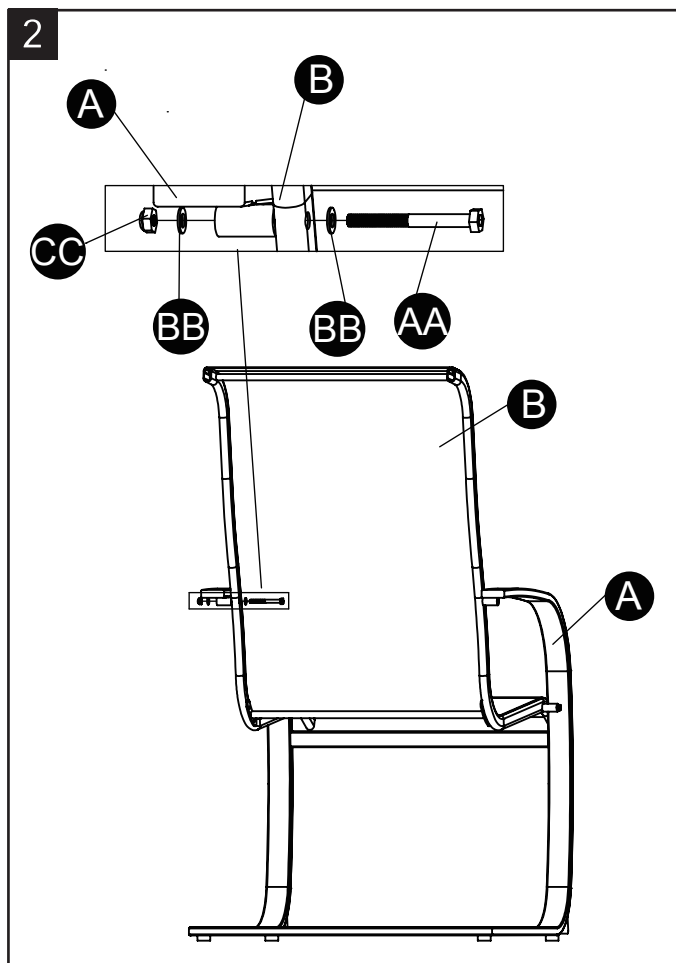


3. Serrez fermement tous les boulons et les écrous à l'aide de la clé à fourches (DD) et de la clé hexagonale (EE).

Répétez les étapes 1 et 3 pour les cinq autres chaises.

Quincaillerie utilisée

DD	Clé à fourches		x 2
EE	Clé hexagonale		x 2

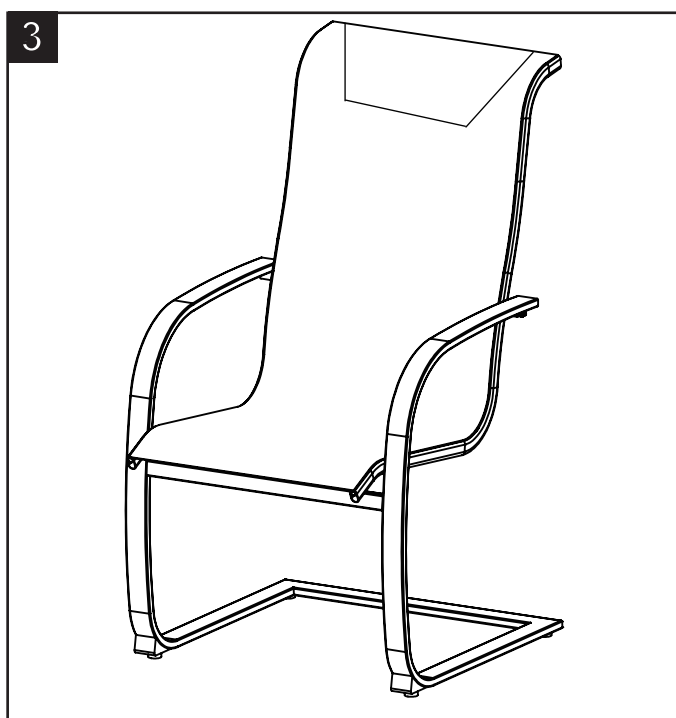

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un savon doux. Rincez l'article à l'eau et laissez-le sécher à l'air.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin, s'ils ont été entretenus correctement et utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Les coussins, les courroies et les pièces tressées en osier sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an. Le tissu est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Exclusions : les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements n'est pas couverte. Les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 800 643-0067. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.


La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.



ARTÍCULO #0871269

SILLAS DE COMEDOR CON MOVIMIENTO (Juego de 6)

MODELO #SS-359-8H/6

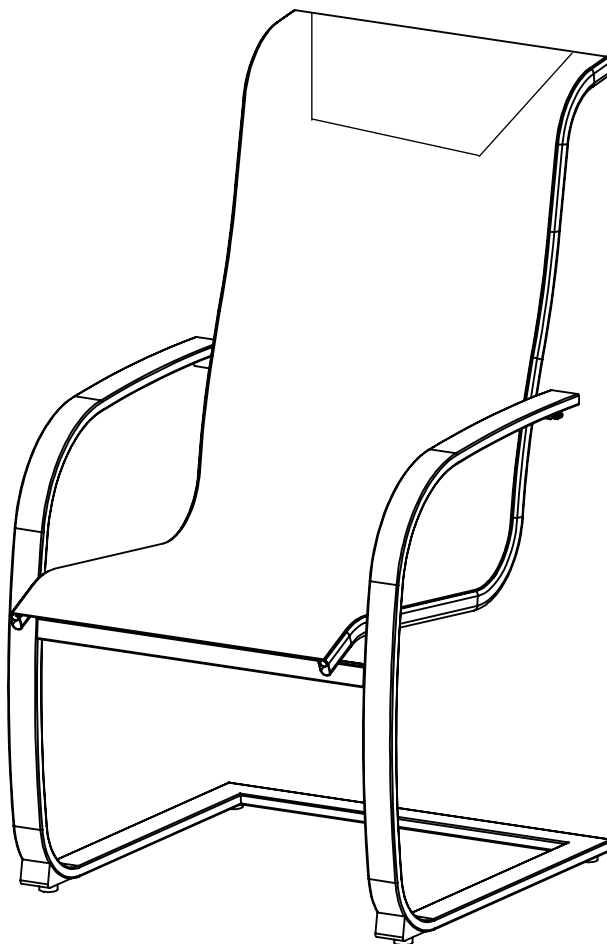


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

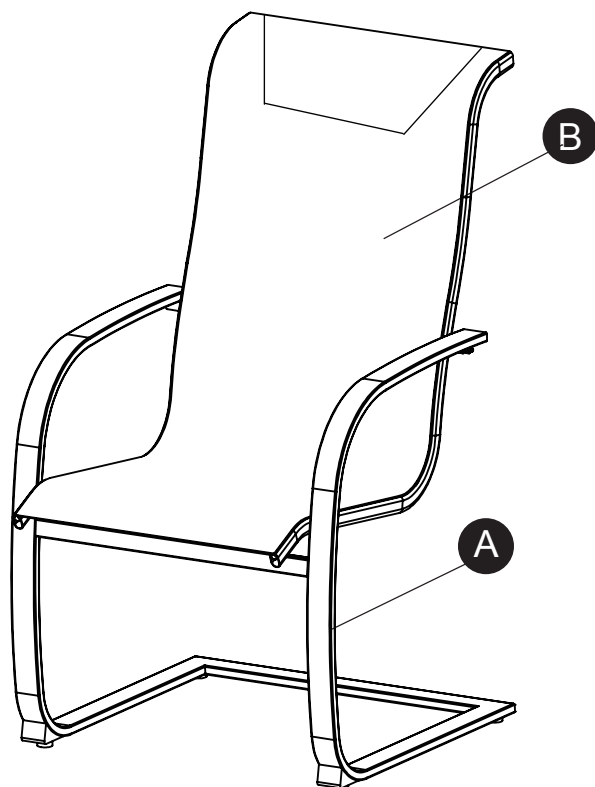

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	6
B	Asiento	6

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

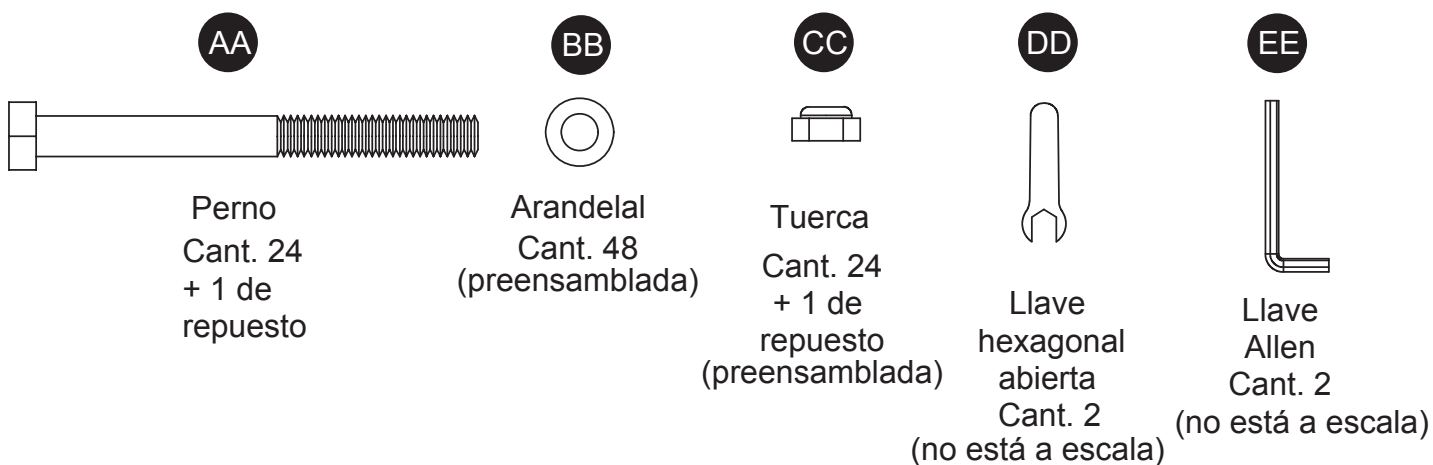

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Ensamble la mesa sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra, para evitar dañarla.
- El artículo es pesado. Manipule con cuidado.
- Podría ser necesario que dos adultos ensamblen el producto.

PRECAUCIÓN

- El peso máximo recomendado es de 113,4 kg.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave Allen y llave hexagonal abierta.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije el asiento (B) a la base (A) en donde se muestra pasando un perno (AA) por una arandela (BB), la base (A), el asiento (B), por otra arandela (BB) y fije con una tuerca (CC). Apriete a mano solamente. Repita el paso para el otro lado.

Aditamentos utilizados


 AA	Perno		x 2
 BB	Arandela		x 4
 CC	Tuerca		x 2

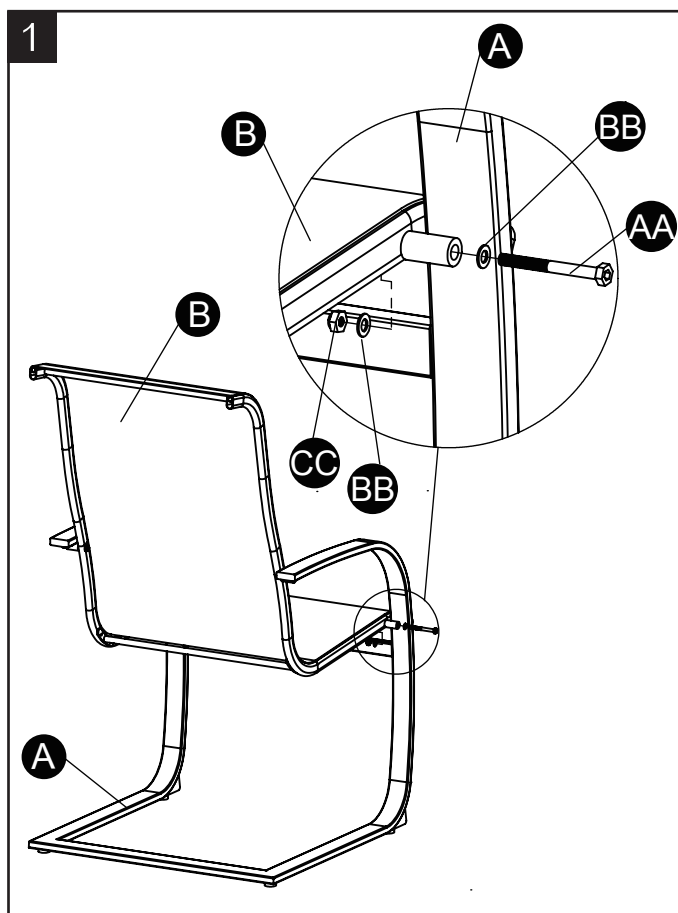


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Fije el asiento (B) a la base (A) en donde se muestra pasando un perno (AA) por una arandela (BB), la asiento (B), el base (A), por otra arandela (BB) y fije con una tuerca (CC). Apriete a mano solamente. Repita el paso para el otro lado.

Aditamentos utilizados


AA	Perno		x 2
BB	Arandela		x 4
CC	Tuerca		x 2

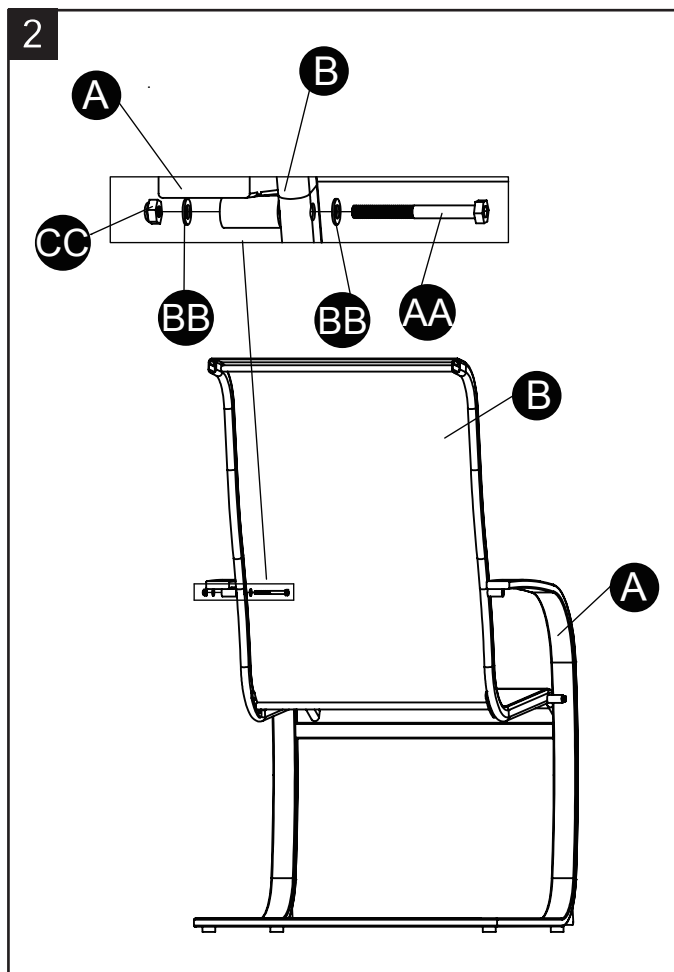


3. Apriete todos los pernos y las tuercas con la llaves hexagonal abierta (EE) y la llave Allen (DD).

Repita los pasos 1 y 3 con las cinco sillas restantes.

Aditamentos utilizados

DD	Llave hexagonal abierta		x 2
EE	Llave Allen		x 2

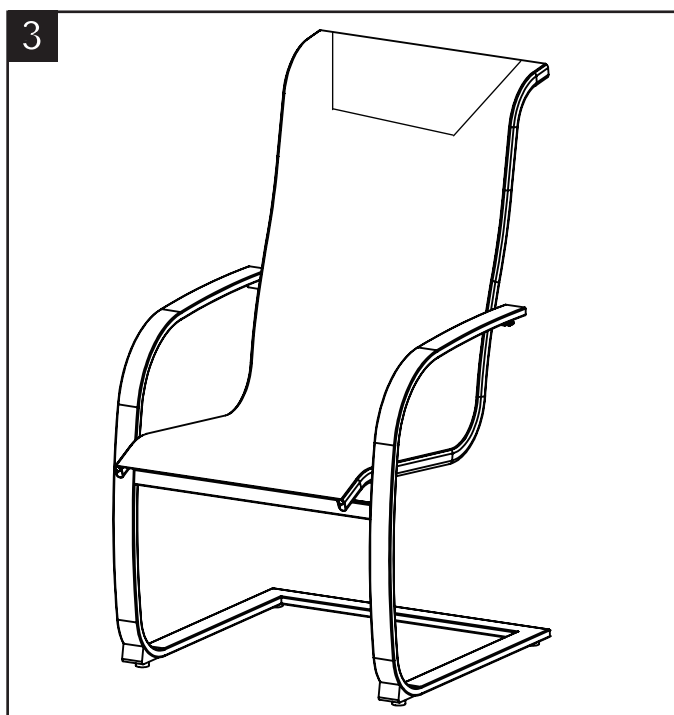

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lave con jabón suave. Enjuague con agua y deje secar al aire.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y sólo se utilicen para fines personales residenciales.

Las estructuras están garantizadas contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año.

Los cojines, las correas y/o el tejido de mimbre están cubiertos por un período de un (1) año contra defectos en el material o la mano de obra. La tela de la eslinga está cubierta contra defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año.

Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados. La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposición a la intemperie, sustancias químicas o derrames no están cubiertos. La garantía tampoco cubre la ruptura de la superficie, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso indebido o causas naturales.

Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante al 1-800-643-0067. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán en el estilo y color originales, o un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.