



ITEM #4547383



Universal Post Mount Adapter 2PK

MODEL #LS1393-BKM-00LF0-B

Español p. 06

HARBOR BREEZE® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

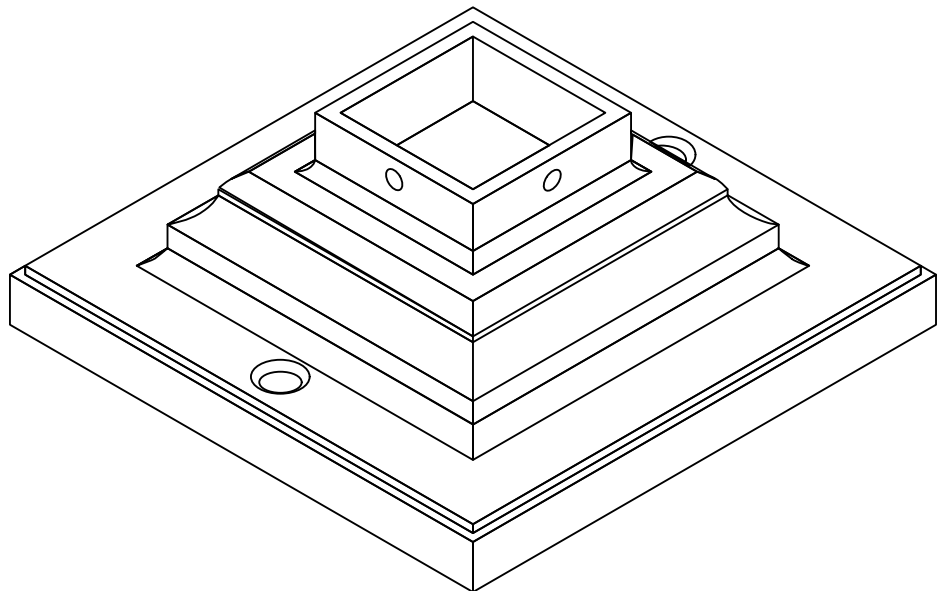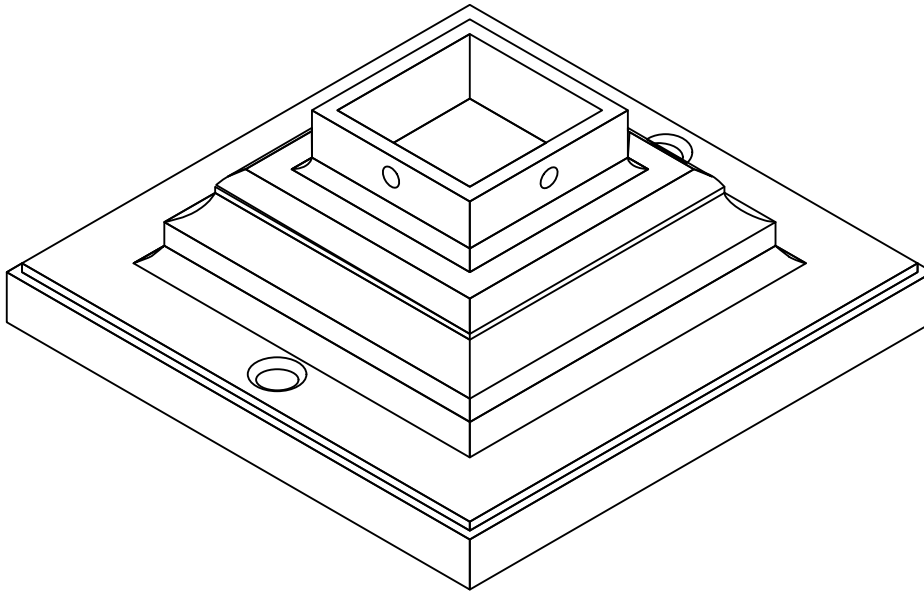

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us anytime at ascs@lowes.com.

SS23594

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS.....2

HARDWARE CONTENT3

PREPARATION3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS3-4


CARE AND MAINTENANCE5

TROUBLESHOOTING5

WARRANTY5


REPLACEMENT PARTS LIST5

PACKAGE CONTENTS

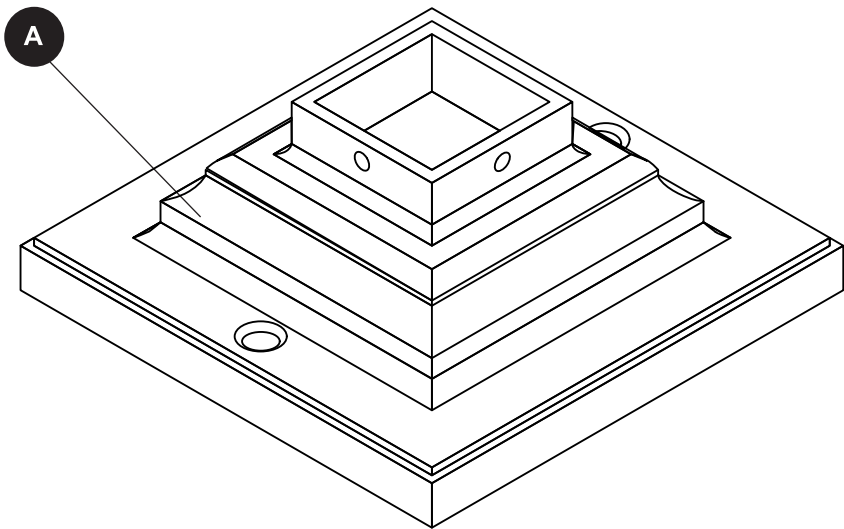

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Universal Post Mount Adapter	2

HARDWARE CONTENT (Shown actual size)

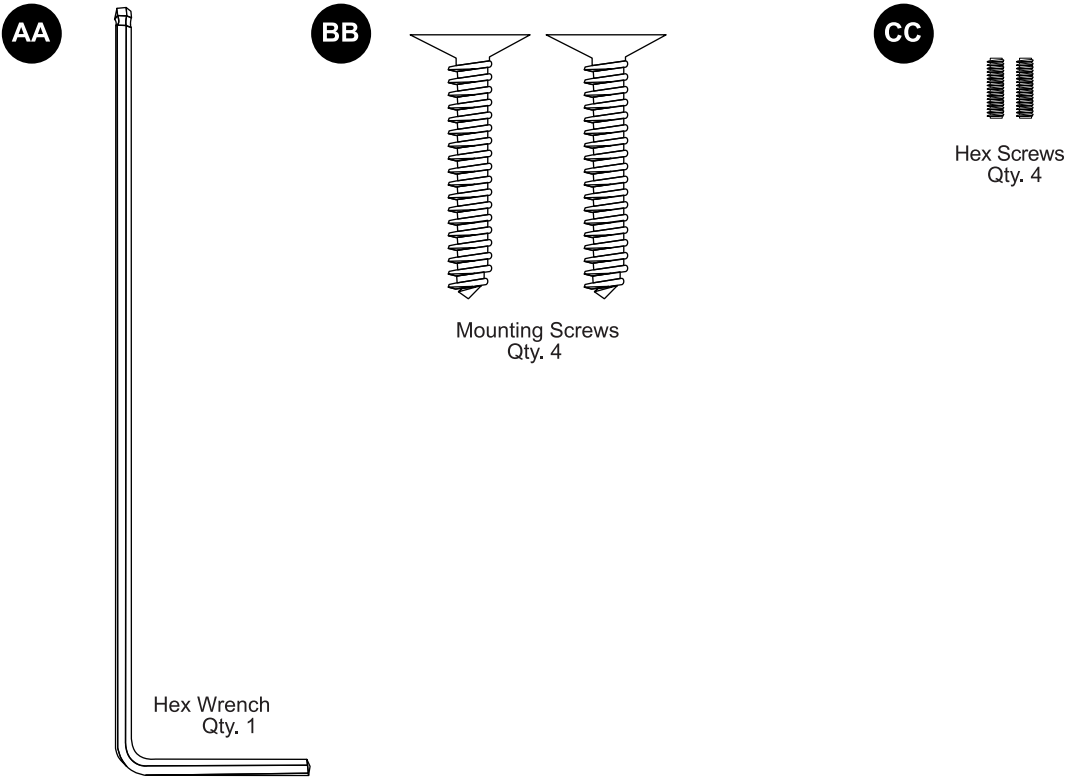

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Power drill with drill bits, Goggles.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place adapter (A) on top of post and mark hole locations. Remove adapter (A). Drill pilot holes using 5/32 drill bit. Replace adapter (A) and drill screws (BB) into holes through the post top adapter (A).


Hardware Used

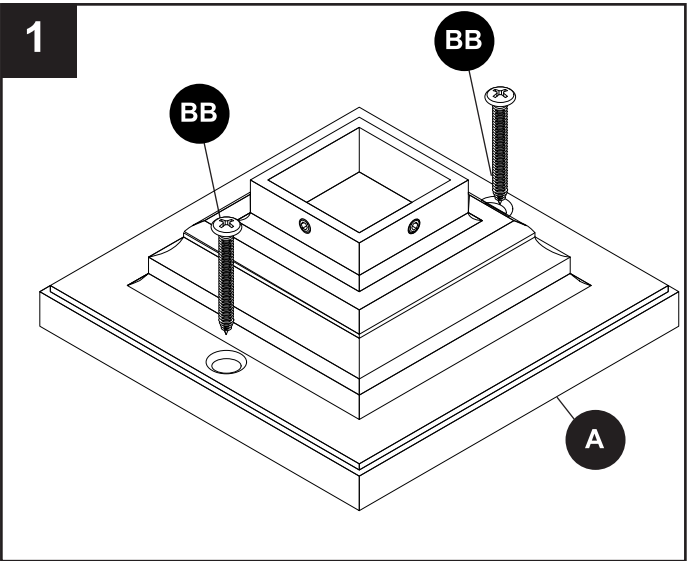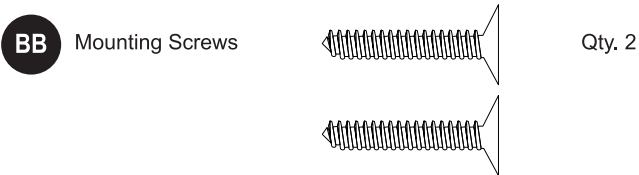


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2a. Remove light fixture from stake and place fixture into the adapter (A)

Note: If fixture does not fit, proceed to step 2B. Verify that the stake included with the light can fit into the adapter (A). If not, the Universal adapter (A) will not be compatible with light fixture.


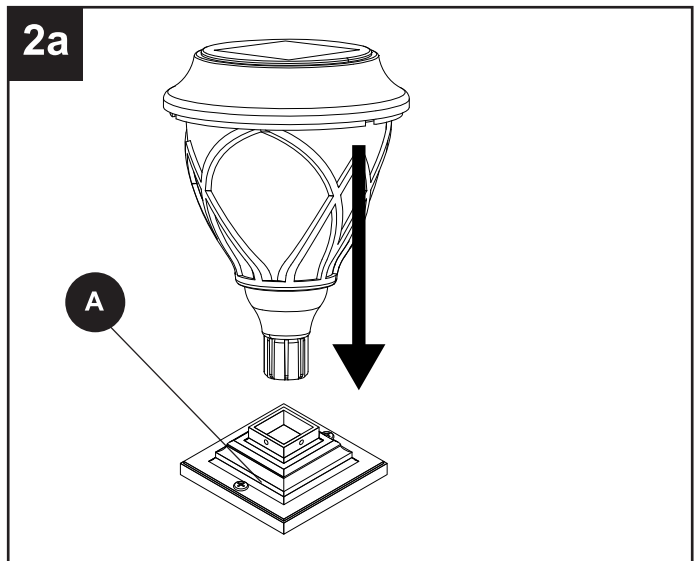


2b. Install fixture into stake included with the light. Mark and cut the stake to the desired height using saw. Install the stake into the adapter (A).

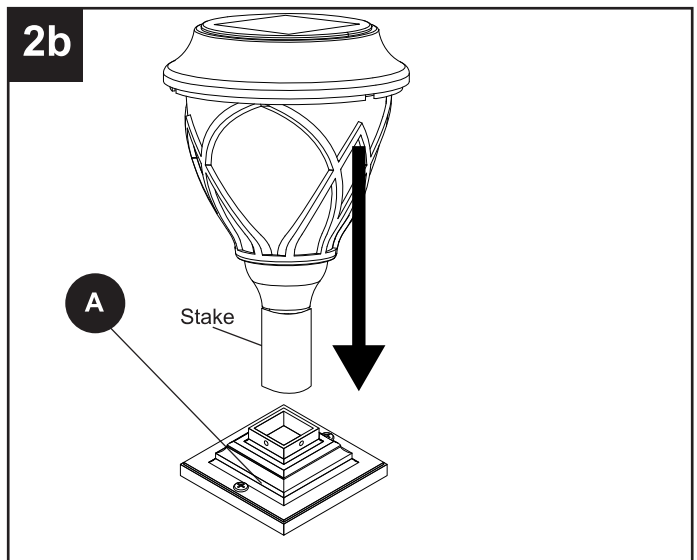

3. Insert hex screws (CC) into the top part of the adapter (A) and using the provided hex wrench (AA), tighten fixture into place.

Hardware Used

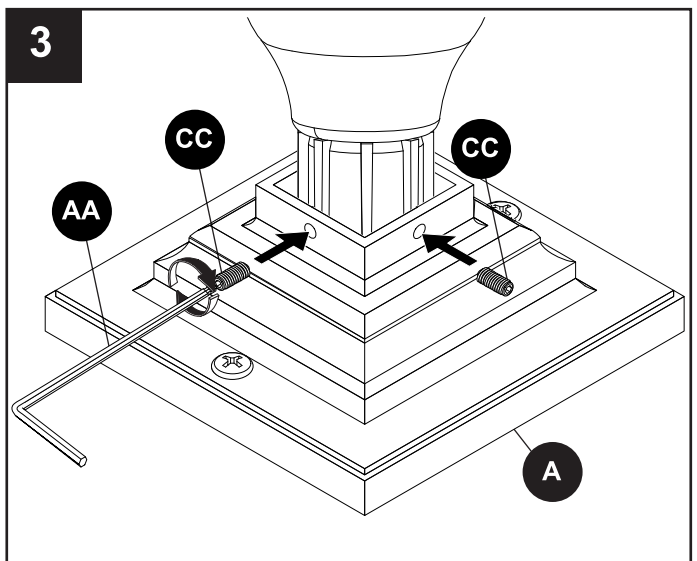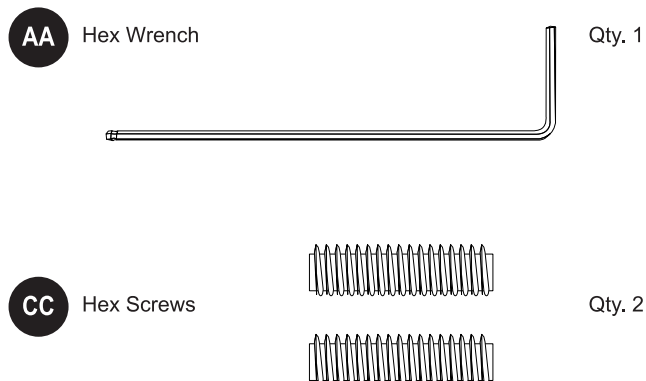

CARE AND MAINTENANCE

If product is visibly dirty, wipe down with a damp cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
My landscape light does not fit	1. Light has a decorative ring blocking the stake interface. 2. Light installs around the outside of landscape stake.	1. Install stake into universal adapter opening. Cut stake down to desired height. Install light into the stake. 2. Install stake into universal adapter opening. Cut stake down to desired height. Install light over the stake.
The universal adapter does not fit around my post	1. Post may be larger than nominal 4" post size	1. Install adapter onto the top of the post, centering the top opening. The adapter screws down from the top so it does not need to skirt around the edge of the post.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	ZH-LS1393-000-BKM	1





ARTÍCULO #4547383

Adaptador universal de montaje en poste (paquete de 2)

MODELO #LS1393-BKM-00LF0-B

HARBOR BREEZE® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

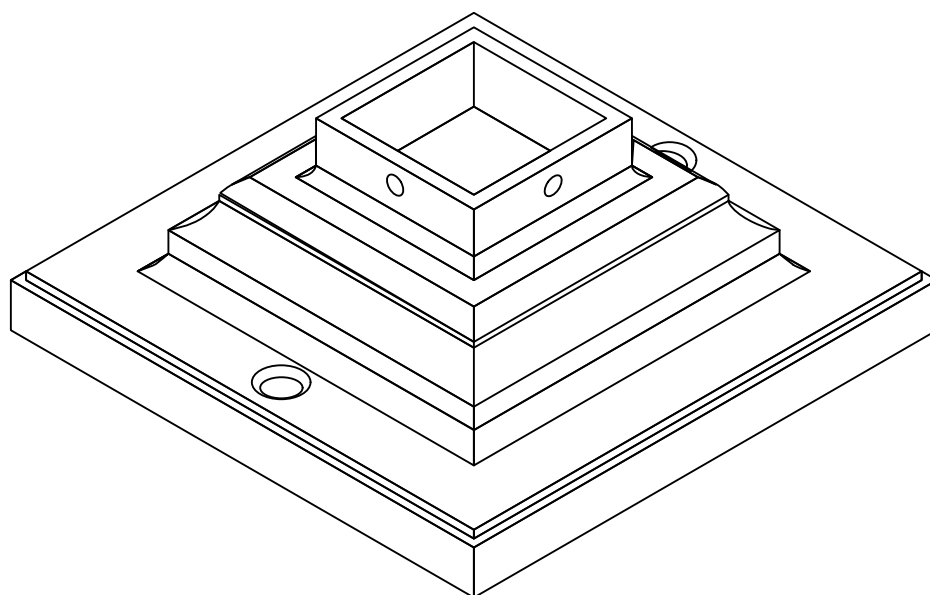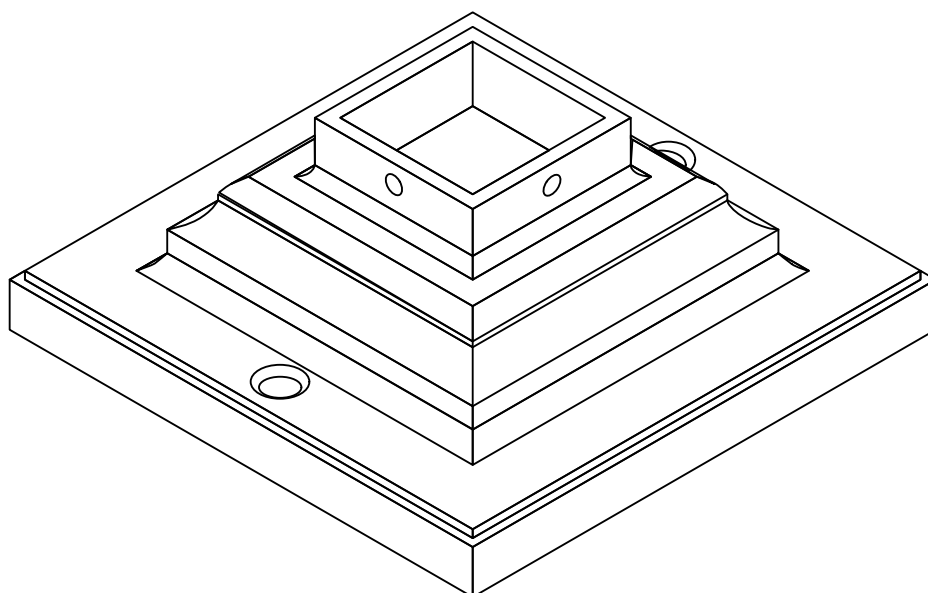

Número de serie _____ Fecha de la compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento a través de asc@lowes.com.

SS23594

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE 7

ADITAMENTOS 8

PREPARACIÓN 8

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 8-9


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 10

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10


GARANTÍA 10

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 10

CONTENIDO DEL PAQUETE

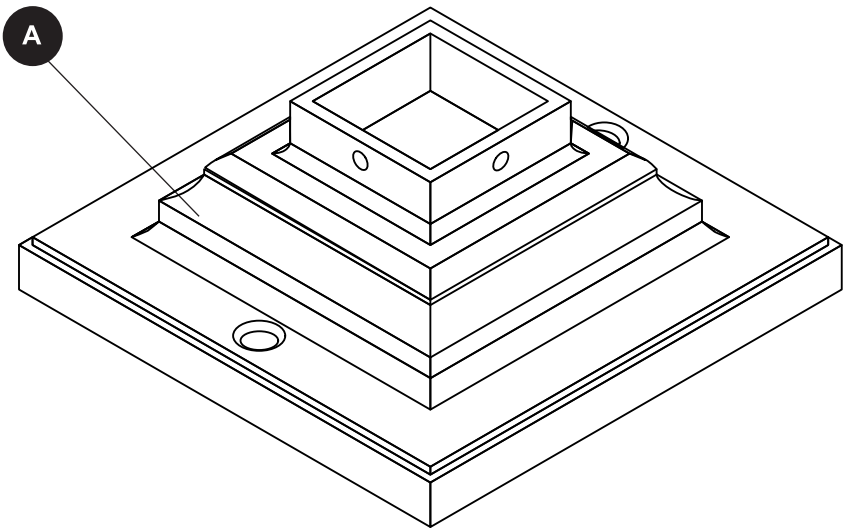

PIEZA #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Adaptador universal de montaje en poste	2

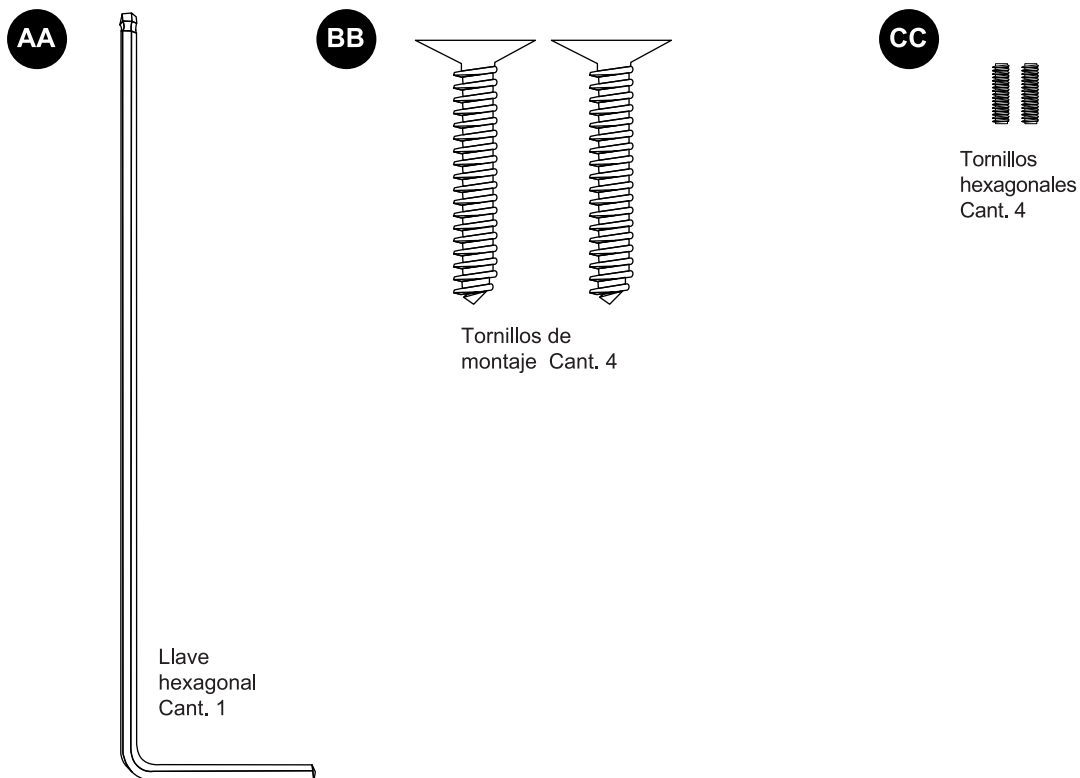

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.



Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro eléctrico con brocas para taladro, gafas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque el adaptador (A) en la parte superior del poste y marque las ubicaciones de los orificios. Retire el adaptador (A). Perfore orificios guía con una broca para taladro de 5/32". Vuelva a colocar el adaptador (A) y coloque los tornillos (BB) en los orificios a través del adaptador superior del poste (A).


Aditamentos utilizados

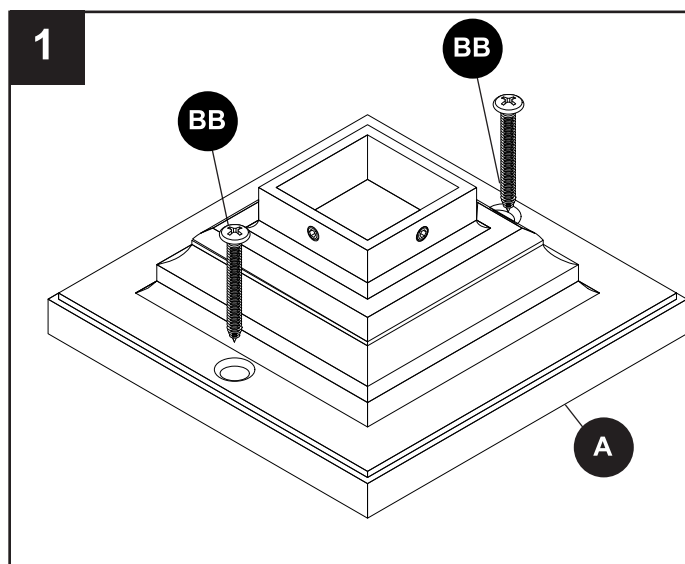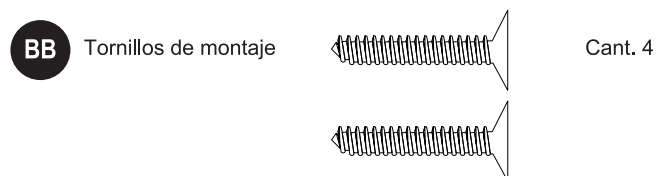


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2a. Retire la lámpara de la estaca y colóquela en el adaptador (A)

Nota: si la lámpara no encaja, continúe con el paso 2B. Verifique que la estaca incluida con la lámpara encaja en el adaptador (A). Si no es así, el adaptador universal (A) no será compatible con la lámpara.


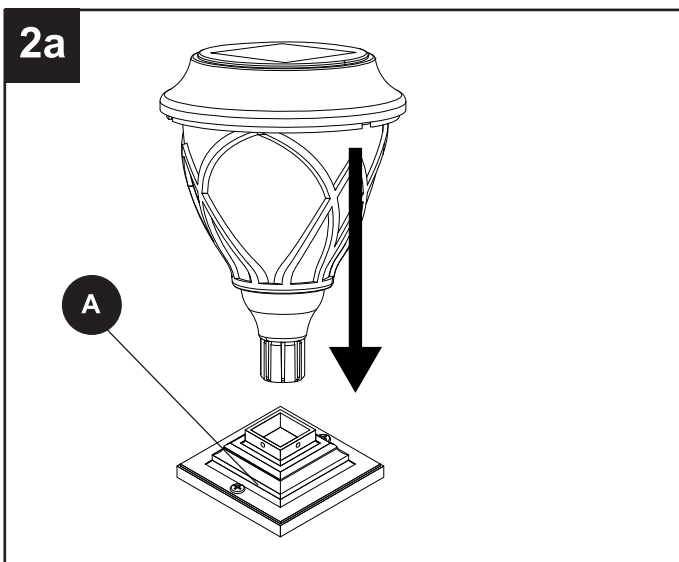


2b. Instale la lámpara en la estaca incluida con la luz. Marque y corte la estaca a la altura deseada con una sierra. Instale la estaca en el adaptador (A).

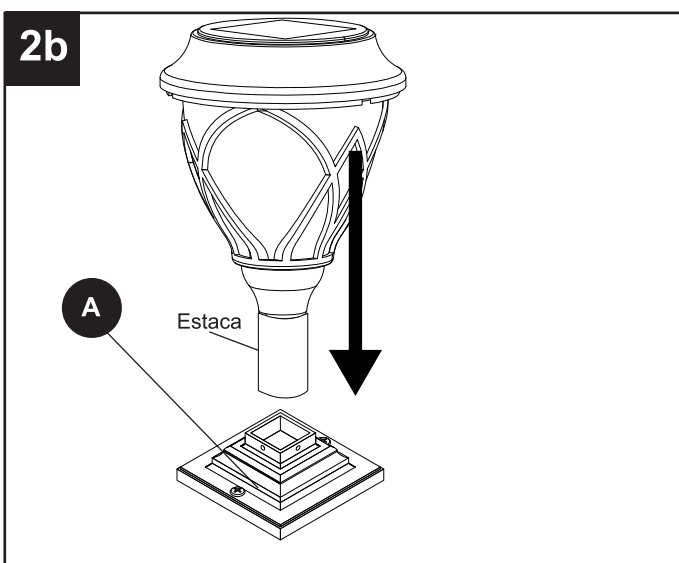

3. Inserte los tornillos hexagonales (CC) en la parte superior del adaptador (A) y, con la llave hexagonal provista (AA), ajuste la lámpara en su lugar.

Aditamentos utilizados

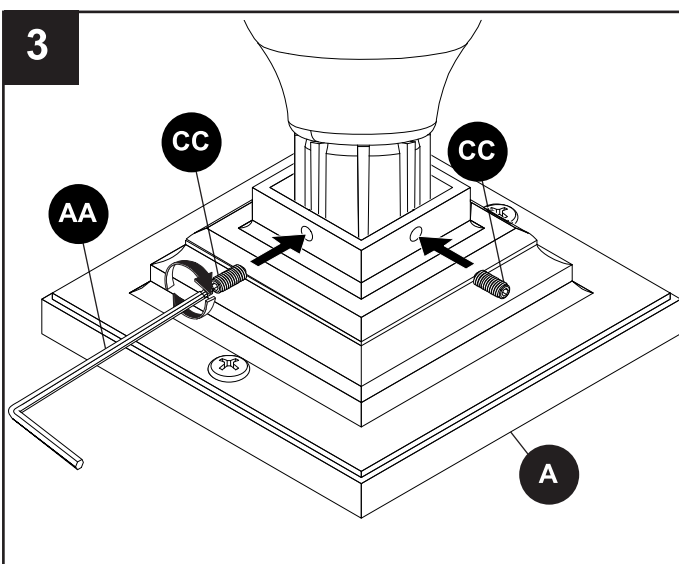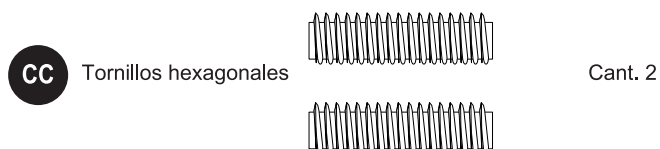

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si el producto está visiblemente sucio, límpielo con un paño húmedo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz para jardín no encaja	1. La luz tiene un anillo decorativo que bloquea la interfaz de la estaca. 2. La luz se instala alrededor del exterior de la estaca para jardín.	1. Instale la estaca en la abertura del adaptador universal. Corte la estaca a la altura deseada. Instale la luz en la estaca. 2. Instale la estaca en la abertura del adaptador universal. Corte la estaca a la altura deseada. Instale la luz sobre la estaca.
El adaptador universal no cabe en el poste	1. El poste puede ser más grande que el tamaño nominal de poste de 10.16 cm	1. Instale el adaptador en la parte superior del poste, centrando la abertura superior. El adaptador se atornilla desde la parte superior para que no tenga que bordear el borde del poste.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de (3) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye cualquier pérdida, daño, costos de mano de obra o lesiones a (I) personas o a la propiedad; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero además podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	ZH-LS1393-000-BKM	1

