


KOBALT®

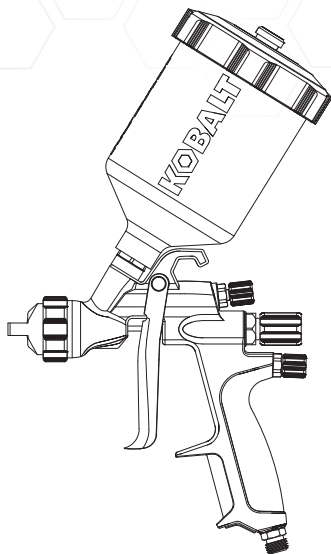

ITEM #0301329
**GRAVITY-FEED
SPRAY GUN**
MODEL #SGY-AIR88NB

Français p. 25

Español p. 49

Kobalt® is a registered trademark of LF, LLC.
All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, please call our Customer Service Department at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

TABLE OF CONTENTS

Compressor Requirements.....	2
Product Specifications.....	3
Safety Information.....	3
Package Contents.....	9
Preparation.....	10
Spray Gun Set-up.....	10
Assembly Instructions.....	11
Operating Instructions.....	13
Care and Maintenance.....	16
Troubleshooting.....	20
Warranty.....	24

COMPRESSOR REQUIREMENTS



IMPORTANT: To operate correctly, this tool requires airflow of at least 2.9 cubic feet per minute (SCFM) at 35 pounds per square inch (PSI) at the tool. Check the specifications of your air compressor to be sure that it can support both the minimum SCFM and PSI required. The air hose length could affect how much air pressure the tool is actually receiving. You may need to adjust the air pressure higher on the air regulator to achieve the max working pressure of 35 PSI.

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
FEED TYPE	GRAVITY
MIX TYPE	EXTERNAL
FLUID NOZZLE I.D.	0.055 IN. (1.4 MM)
MAX. WORKING PRESSURE	35 PSI
AIR REQ'D (SCFM @ 35 PSI)	2.9 AVERAGE
AIR INLET	1/4 IN. NPS (M)
FLUID INLET	M16×1.5

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or maintain this product. If you have any questions, please call our Customer Service Department at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

WARNING

Improper operation or maintenance of paint sprayer could result in serious injury and/or property damage. Read and understand all warnings and operation instructions before using spray guns. When using spray guns, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury.

- Wear protective safety glasses or face shield to protect eyes.
- Dress properly and wear protective clothing.
- Wear a respirator when operating a spray gun.
- Keep work area clear from clutter and other work hazards.
- Do not use this product in unsafe work conditions.
- Be aware that air hoses may present tripping hazards.
- Keep tool out of reach of children and never allow children to handle equipment or tool.

Recommended Safety Equipment

Safety Glasses, Respirator, Gloves, Clothing



SAFETY INFORMATION

WARNING RISK OF EYE OR HEAD INJURY

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Eyes and face can come into direct contact with sprayed materials, causing serious injury.	• Never aim or spray at yourself or anyone else. • Always wear ANSI approved Z87.1 safety glasses. • Wear a respirator in accordance with ANSI Z88.2. • Always wear nitrile gloves. • Always wear protective clothing when spraying. • Always spray in a well-ventilated area to prevent health and fire hazards. • If eyes or face come into direct contact with sprayed materials, contact your local doctor or emergency room for immediate help.
• Spraying improper materials or materials not intended for spray application could result in serious injury or death.	• Do not spray acids, corrosive materials, toxic chemicals, fertilizers or pesticides. • Always read the label or Material Safety Data Sheet (MSDS) for the materials and/or chemicals before spraying to ensure they are safe to use.
• Certain materials that can be used with sprayers may cause skin irritation if they come in direct contact with skin.	• Always use a face mask/respirator and protective clothing when spraying. • Always read the label or Material Safety Data Sheet (MSDS) for the materials and/or chemicals before spraying to determine if they pose a risk of cause skin irritation.

⚠ SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING RISK OF EYE OR HEAD INJURY

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• This tool is capable of spraying flammable materials which can result in fire or explosion.	• Never operate sprayer in the vicinity of open flame or near ignition sources (pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, etc). • Never operate tools near flammable substances such as gasoline, naphtha, cleaning solvents, etc. • Work in a clean, well-ventilated area free of combustible materials. • Never use oxygen, carbon dioxide or other bottled gasses as a power source for air tools.
• Compressed air can be hazardous, propelling objects or particles that can cause injury into soft tissues such as eyes and ears.	• Never direct air at yourself or anyone else. • Never leave a pressurized tool unattended. • Disconnect tool from air supply when tool is not in use or when cleaning.

⚠ WARNING PAINT SPRAYER HAZARDS

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Use of fluids that are incompatible with aluminum in pressurized equipment can cause serious chemical reaction and equipment rupture. Failure to follow this warning can result in death, serious injury, or property damage.	• Do not use chlorinated solvents (e.g. 1-1-1-trichloroethene, methylene chloride). Many spray guns contain aluminum, which reacts strongly to chlorinated solvents. Contact the solvent or coating manufacturer regarding questions about potential chemical reactions.

SAFETY INFORMATION

WARNING RISK OF PERSONAL INJURY

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• An unattended tool could be activated by unauthorized/untrained persons, leading to their injury or injury to others.	• Remove air hose when the tool is not in use and store tool in a secure location away from reach of children and untrained users.
• Air tools can become activated by accident while being handled, during accessory changes, tool changes, maintenance or repair.	• Disconnect the tool from the air supply when cleaning or repairing. • Never carry the tool by the air hose. • Always carry the tool by the handle. • Never carry the tool with the trigger depressed or engaged.

SAFETY INFORMATION

WARNING RISK OF PERSONAL INJURY

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Loss of control of the tool can lead to operator injury or injury to others in the work area.	• Before adding paint, cleaning, making repairs, or when tool is not in use, shut off air supply and release/drain air pressure from hose. • Disconnect tool from air supply and store in a safe location. • Never use the tool while using drugs or alcohol. • Keep proper footing at all times. Do not overreach, as slipping, tripping, and or falling can be a major cause of serious injury and/or death. • Be aware of excess air hose in the working area or work surface. • Keep handles dry, clean and free from oil/grease. • Stay alert. Use common sense. • Do not operate tool when you are tired.
• There is a risk of bursting if the tool is damaged. • Poor quality, improper or damaged attachments can detach or fly apart during operation, sending projectiles through the work area and causing serious injury.	• Check for misalignment or binding of parts, broken parts and other conditions that affect safe tool operation. • Never use a tool which has been dropped, damaged or appears to malfunction. • Never use tools which are leaking air or have missing parts. • Remove damaged or malfunctioning tools from the workplace immediately.

SAFETY INFORMATION



WARNING RISK OF PERSONAL INJURY

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• There is a risk of bursting if the tool is damaged. • Poor quality, improper or damaged attachments can detach or fly apart during operation, sending projectiles through the work area and causing serious injury.	• Do not use pressure exceeding the recommended operating pressure. • Do not modify tools or attachments. • Always follow assembly, operating and maintenance instructions.
• Improperly maintained tools and accessories can cause serious injury.	• Maintain the tool and accessories with care. • Do not abuse hoses or connectors. • Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. • Always check air hoses for weak or worn connections before each use and make certain that all connections are secure.
• Using an accessory not intended for a specific tool increases the risk of injury to the operator and everyone else in the work area.	• Always use accessories and attachments designed for the tool. • Do not improvise or modify tools or accessories.
• Repetitive motions, awkward positions. • Can be harmful to hands and arms.	• Discontinue use of tool if discomfort, tingling feeling or pain occurs. • Consult a physician before resuming use if any of these symptoms occur.

WARNING INHALATION HAZARD

WHAT COULD HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Paint spraying tools generate paint vapors which can be harmful to the lungs and respiratory system.	• Wear a respirator in accordance with ANSI Z88.2.
• Some materials such as adhesives and tar give off vapors which could cause serious injury with prolonged exposure.	• Always work in a clean, dry, well-ventilated area. • Be aware of chemicals in the work area and read all Safety Data Sheets (SDS) for the materials and/or chemicals that may be present.

PACKAGE CONTENTS

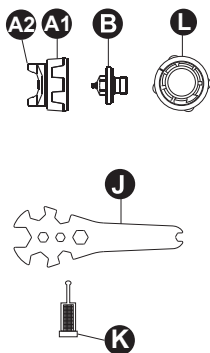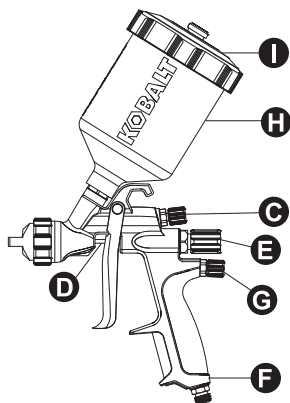

Part	Description	Quantity
A1	Air Cap Ring	1
A2	Air Cap	1
B	Fluid Nozzle	1
C	Spray Pattern Adjustment Knob	1
D	Paint Needle	1
E	Fluid Adjustment Knob	1
F	Air Connection	1
G	Air Adjustment Knob	1
H	Paint Cup	1
I	Lid	1
J	Wrench	1
K	Paint Filter	1
L	Air Distribution Ring	1

PREPARATION

Before beginning assembly or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 1-3 minutes.

Tools Required for Assembly (not included):

- 5/8 in. (16 mm) or Adjustable Wrench
- Thread Sealant Tape
- Female Plug

SPRAY GUN SET-UP


WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM EXPLOSION:

Use only clean, dry, regulated, compressed air to power this tool. Do not use oxygen, carbon dioxide, combustible gases, or any other bottled gas as a power source for this tool.

Lubricators should not be used with spray guns. The use of inline lubricators will contaminate the material and will ruin the paint finish.

Air Supply Set-up

1. Not all accessories shown are included, but are recommended for best performance (See Figure 1).
2. It is recommended that an in-line air filter be incorporated into the air supply.

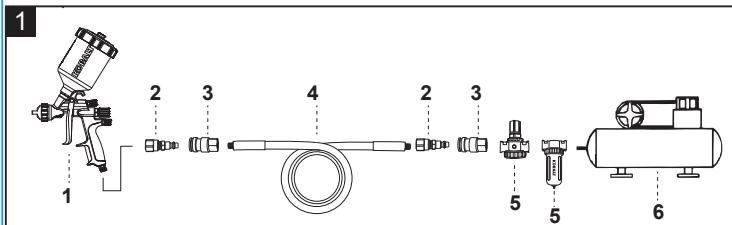

Recommended Air Line Set-Up


PART NO.	Description
1	Gravity Spray Gun
2	Female Plug (not included)
3	Female Coupler (not included)
4	Air Hose (not included)
5	In-Line Filter (not included)
6	Air Compressor (not included)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Tighten female plug (not included), turning clockwise with a 5/8 in. wrench (not included) for air tight connection (See Figure 1a).
DO NOT OVERTIGHTEN.

NOTE: Use threaded sealant tape (not included) on the threading of the male plug on the bottom of the spray gun.

NOTE: As an option, you can connect an Air Pressure Regulator to the bottom of the spray gun and then attach the female plug to the bottom of the air pressure regulator.

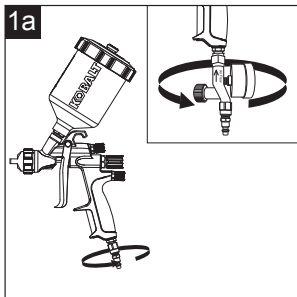


IMPORTANT: Make sure the Paint Filter (K) is installed in the bottom of the Paint Cup (H) prior to attaching the Paint Cup to the sprayer (See Figure 1b).

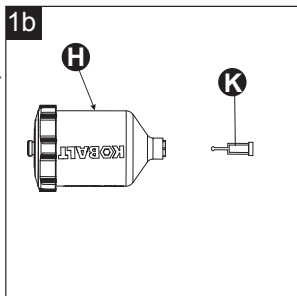


2. Attach paint cup (H) to spray gun by hand turning the cup clockwise until the cup is tight.

CAUTION: Do not overtighten!

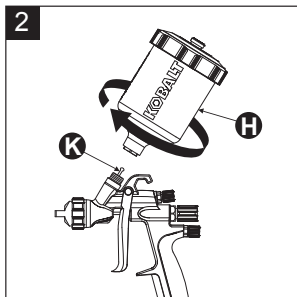


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Set the air compressor to 35 PSI. Attach air line coming from compressor to the spray gun.

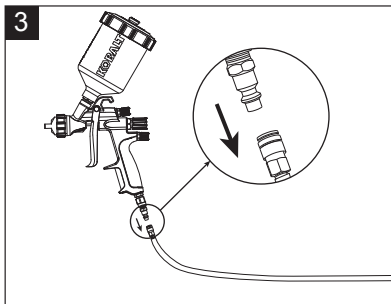


4. Open the air adjustment knob (G) by turning it counterclockwise approximately 1-1/2 turns. While watching the gauge on the compressor, pull the trigger on the spray gun and make sure that the gauge on the compressor is reading 35 PSI. If necessary, adjust the pressure coming out of the compressor until the gauge reads 35 PSI with the trigger being pulled.

NOTE: If you use the air pressure regulator adjust the air pressure so the gauge on the regulator reads 35 PSI when the trigger is pulled.

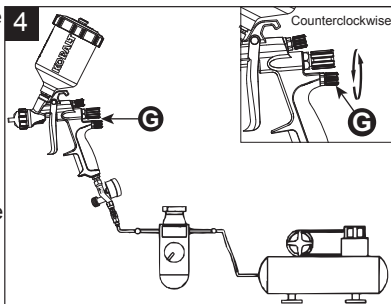

5. Remove air line and Lid (I) by turning it counterclockwise. Fill the paint cup (H) about 3/4 of the way. Screw the Lid (I) back onto the paint cup (H) by turning it clockwise.

NOTE: All accessories shown may not be included.

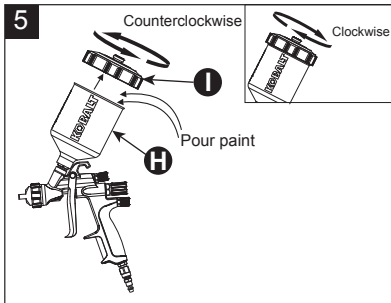

OPERATING INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

The paint sprayer will not properly spray unless the fan direction is either set vertically or horizontal.


⚠ NOTE

- Before using desired paint in the spray gun, spray a compatible thinner or solvent through the gun to remove any containments and residue.
- Before adding paint, make sure all thinner or solvents are removed from the spray canister.
- It is recommended that you pour the material through a filter into a smaller container prior to filling the paint cup.
- Set up a piece of cardboard or other scrap material to use as a target to test spray. Continue to test spray until the desired spray pattern is achieved.

1. Adjust the direction of the fan by loosening the air cap ring (A1) by hand and turning it to either the horizontal or vertical direction. Tighten the air cap ring by hand.

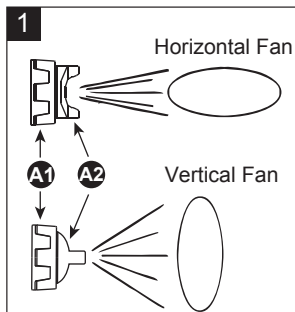


2. Before spraying, turn the fluid adjustment knob (E) clockwise until closed. Begin spraying and slowly adjust the fluid adjustment knob (E) (See Figure 2).

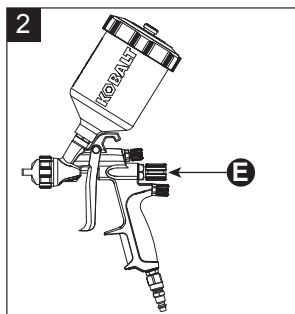


OPERATING INSTRUCTIONS

3. Set pattern size for desired shape. For full pattern, open spray pattern adjustment knob (C) by turning counterclockwise. For a round pattern, turn spray pattern adjustment knob (C) clockwise (See Figure 3).

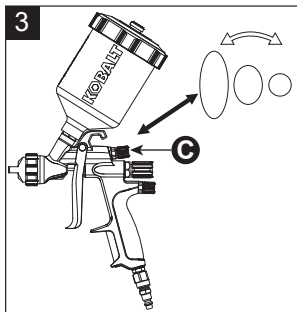


4. With the spray gun 6 in. to 12 in. away from workpiece, spray a short burst while turning the fluid knob counterclockwise. Observe the spray pattern on the workpiece and adjust the fluid adjustment knob (E) until desired pattern/atomization is obtained. If the spray is too fine (caused by too much air), reduce the air pressure or open the fluid adjustment knob (E) to spray more paint. If the spray is too coarse (or is spitting blobs), reduce the amount of paint with the fluid adjustment knob (E) or thin the paint more (See Figure 4).

NOTE: The fluid adjustment knob (E) can be adjusted either clockwise or counterclockwise to finely adjust the pattern consistency. Before spraying on workpiece, practice a few minutes on a scrap workpiece to ensure that the pattern size and consistency are set correctly.

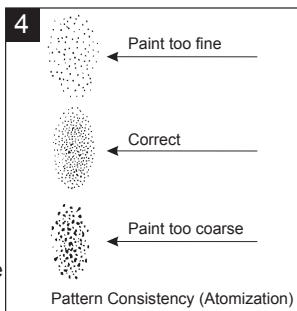

5. Keep the gun at a right angle as shown while spraying (See Figure 5).


NOTE: if paint cup is over filled and the gun is not kept at a right angle during spraying, there is a good chance that paint will leak from the vent hole on top of the lid.

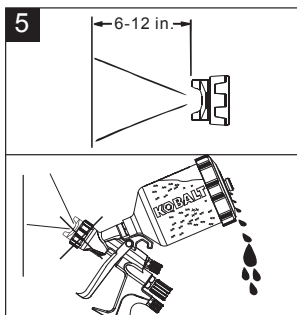

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Always keep the gun in motion while spraying. Stopping gun movement in mid-stroke will cause a build-up of paint and will result in runs. Do not fan the gun from side to side while painting. This will cause a build-up of paint in the center of the stroke and an insufficient coating at each end (See Figure 6).


6

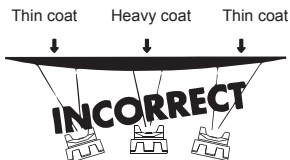

6. Trigger the gun properly. Begin moving the gun before squeezing the trigger and release the trigger before stopping gun movement. This procedure will feather/blend each stroke with the next without showing overlap or unevenness (See Figure 7).

NOTE: The amount of paint being applied can be varied by the speed of stroke, distance from the fluid adjustment knob (E). If the speed stroke is too slow, the paint will be wet on the workpiece and it may run. If the speed stroke is too fast, the paint will be dry and uneven on the workpiece.

7

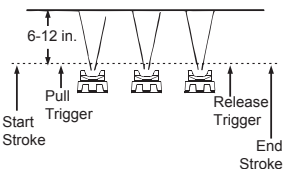


7. Overlap strokes just enough to obtain an even coat (See Figure 8).

NOTE: Two thin coats of paint will yield better spraying results and have less chance of runs than one heavy layer.

8. Use a piece of cardboard as a shield to catch overspray at the edges of the workpiece to protect other surfaces. Use masking tape (not included) to cover other areas if needed.

8

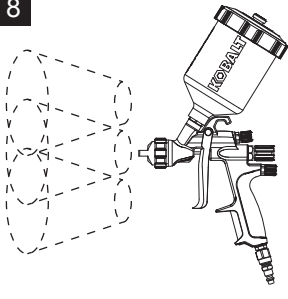

CARE AND MAINTENANCE

To properly maintain and keep your sprayer working at its optimal performance, it is strongly recommended that the spray gun nozzle be cleaned and cleared of any clogs or debris using recommended cleaning solutions such as Mineral Spirits, Paint Thinner or Lacquer Thinner. Consult with your local retailer in choosing the right clean solution for the material you are using.

DO NOT USE ACID BASED SOLVENTS, AS ACID BASED SOLVENTS CAN DAMAGE THE SPRAYER.

ALWAYS REMOVE THE AIR SUPPLY FROM THE SPRAY GUN PRIOR TO PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE.

KEEP AWAY FROM ANY IGNITION SOURCES.


ALWAYS WEAR PROPER PPE WHILE CLEANING OR PERFORMING MAINTENANCE ON THE SPRAY GUN.

WARNING


NEVER SUBMERGE THE SPRAY GUN HOUSING INTO SOLVENT MATERIAL.

Cleaning Instructions

1. Remove the air supply from the spray gun.

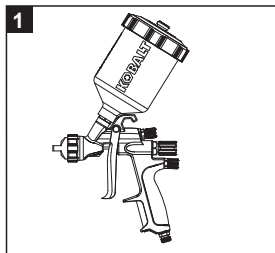


2. Unscrew the Lid (L) from the Paint Cup (H) and empty any remaining paint back into the original container.

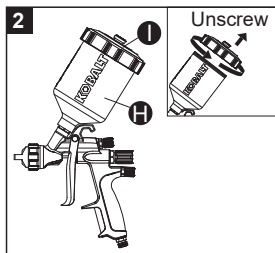


CARE AND MAINTENANCE

3. Fill the Paint Cup (H) about 1/4 full of cleaning solution screw the lid back on and spray the entire contents out into a secondary container.

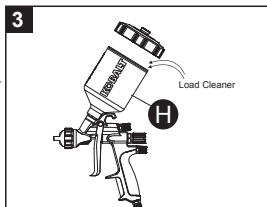


4. Remove the Paint Cup (H) from the Spray Gun by turning counterclockwise, and place it in the secondary container to soak 3-5 minutes.


NOTE: You will need to add additional cleaning solution to the container.

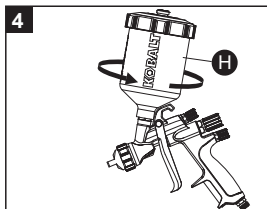


5. Unscrew the Air Cap (A) by hand turning counterclockwise and place it in the secondary container to soak.

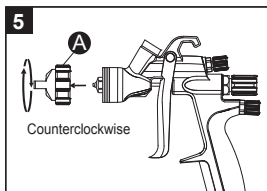

6. Unscrew the Fluid Adjustment Knob (E) by turning counterclockwise, using a damp cloth with cleaning solution on it wipe off the fluid adjustment knob and set it aside.

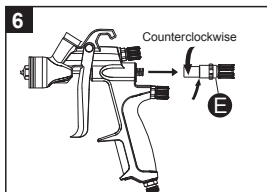


7. Pull out needle spring and the paint needle. Place it in the secondary container to soak.

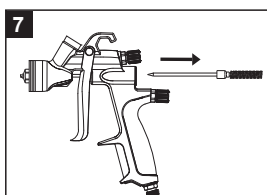


CARE AND MAINTENANCE

8. Using wrench (J), unscrew the Fluid Nozzle (B) by turning counterclockwise and place it in the secondary container to soak.

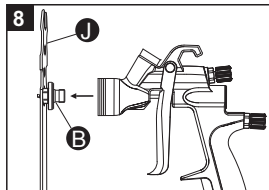

9. Pull out the Air Distribution Ring using Wire Hook (not included) and place it in the secondary container to soak.

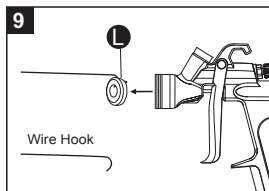

10. After 3-5 minutes, remove each item and use a clean dry towel to wipe off the entire item and inspect it for any remaining paint or dirt to wipe remains.


IMPORTANT: To ensure all residue of material is removed from the part, use a blow gun with an approved OSHA gun tip to blow any excess cleaning solution off the part that a rag cannot get to.

If paint or dirt debris is still present, use a non-wire soft bristle brush and brush the area.


NOTE: Soaking of parts may require longer to get all paint residue off the part.

RE-ASSEMBLING SPRAY GUN

1. The Air Distribution Ring (L) can only be inserted correctly one way (See Figures 1 and 2).

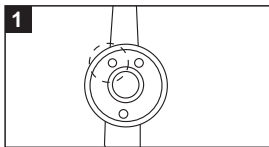


NOTE: The line on the Air Distribution Ring (L) (Figure 2) must be lined up to the hole shown in Figure 1.

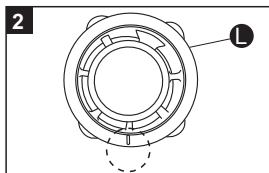


CARE AND MAINTENANCE

2. Screw the Fluid Nozzle (B) into the face of the spray gun by turning it clockwise, using the wrench (J) (13 mm) to tighten securely (See Figure 3).


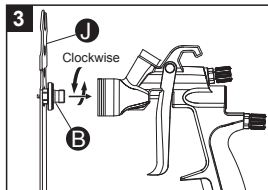


3. Screw the Air Cap Ring (A) onto the face of the spray gun by turning it clockwise and hand tighten (See Figure 4).

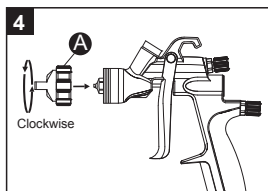


4. Slide the Paint Needle through the back of the Spray Gun (See Figures 5-6).

NOTE : Make sure the hole in the trigger is properly aligned or the paint needle cannot be inserted.

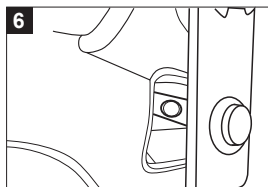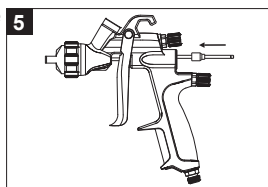


5. Slide Needle Spring over the Paint Needle (See Figure 7).

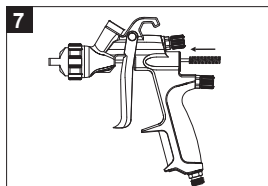

CARE AND MAINTENANCE

6. Screw on the Fluid Adjustment Knob (E) clockwise.


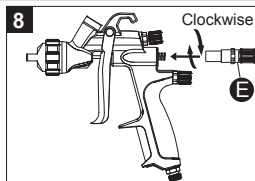


Storage



1. When not using the spray gun, turn the fluid adjustment knob counterclockwise (to open) which will reduce the spring tension on the needle fluid tip.
2. Store the gun in a secure area and out of the reach of children.
When storing for longer than 1 week, add a couple drops of lubricant into the air inlet.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding sprayer performance, please call our Customer Service Department at 1-888-3KOBALT, 8:00 a.m. – 8:00 p.m., EST, Monday–Friday.

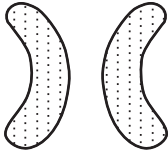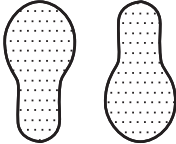SPRAY PATTERN/PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Improper spray pattern 	1)One side of air cap is clogged. 2)Dirt on one side of fluid nozzle.	Remove air cap and soak in solvent, then blow air through until clean. Wipe off nozzle tip using a rag moistened with thinner. To clean holes, use a broom straw or toothpick. Never try to detach dried material with a sharp tool.
Improper spray pattern 	1)Loose air cap/dirty seal. 2)One side of air cap is clogged. 3)Dried material on one side of fluid nozzle.	1)Tighten air cap. 2)Remove air cap and soak in solvent, then blow air through until clean. Wipe off fluid nozzle using a rag moistened with thinner. To clean holes, use a broom straw or toothpick. Never try to detach dried material with a sharp tool.

TROUBLESHOOTING

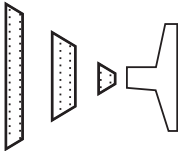SPRAY PATTERN/PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Improper spray pattern 	1) Atomization air pressure is set too high. 2) Material too thin; fluid adjustment turned in too far. 3) Fan pattern open too far.	1) Reduce atomization air pressure. 2) Open fluid adjustment knob. 3) Partially close pattern adjustment knob.
Improper spray pattern 	1) Atomization air pressure is set too low. 2) Material too thick. 3) Fan pattern closed too far.	1) Reduce atomization air pressure. 2) Thin to proper viscosity. 3) Partially open pattern adjustment knob.
Intermittent/ sputtering spray 	1) Material level too low. 2) Container tipped too far. 3) Loose fluid inlet connection. 4) Needle seat loose/damaged. 5) Packing around needle valve is dried out or loose. 6) Fluid nozzle loosely installed, or dirt between nozzle and body. 7) Clogged air vent.	1) Refill. 2) Hold more upright. 3) Tighten. 4) Adjust or replace. 5) Lubricate/tighten. 6) Remove, clean, tighten. 7) Clean vent hole.
Improper spray pattern	1) Gun improperly adjusted. 2) Dirty air cap. 3) Nozzle tip obstructed. 4) Sluggish needle.	1) Re-adjust gun. Follow instructions carefully. 2) Clean air cap. 3) Clean. 4) Lubricate.
Unable to get round spray	Fan adjustment screw not seating properly.	Clean or replace.

TROUBLESHOOTING

SPRAY PATTERN/PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Will not spray	1)No air pressure at gun. 2)Fluid control screw not open enough. 3)Material too heavy.	1)Check air supply and air lines. 2)Open fluid control screw. Increase fluid pressure at tank. 3)Thin material.
Fluid leakage from packing nut.	1)Dry packing. 2)Sluggish needle. 3)Tight packing nut. 4)Worn fluid nozzle or needle.	1)Lubricate. 2)Lubricate. 3)Adjust. 4)Replace.
Air leaking from air cap without pulling trigger.	1)Sticking air valve stem. 2)Residue on air valve or seat. 3)Worn or damaged air valve or seat. 4)Broken air valve spring. 5)Bent valve stem.	1)Lubricate. 2)Clean. 3)Replace. 4)Replace. 5)Replace.
Thin, sandy, coarse finish/excessive overspray.	1)Gun held too far from surface. 2)Atomization pressure set too high. 3)Improper gun motion.	1)Move gun closer to surface. 2)Adjust atomization pressure. 3)Move at moderate pace, parallel to surface. no arcing.
Thick, dimpled finish resembling orange peel.	Gun held too close to surface.	Move gun further from surface.
Low air pressure.	Regulator/compressor settings.	Adjust the regulator on the tool to the maximum setting. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 29 PSI. NOTE: Air hoses may cause up to 15 PSI loss in pressure, so you may need to set a higher compressor output to maintain the required pressure at the tool.

TROUBLESHOOTING

SPRAY PATTERN/PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Low air pressure. (continued).	Air hose leaks.	Tighten and seal hose fittings if leaks are found. Use sealing tape.
	Improper hoses.	1. Be sure the hose is the proper size. Long hose or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2 in. or larger depending on the total length of the hoses. 2. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick-connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together.

WARRANTY

This tool is warranted by the manufacturer to the original purchaser from the original purchase date for three (3) years subject to the warranty coverage described herein.

This tool is warranted to the original user to be free from defect in material and workmanship. If you believe that a tool is defective, return the tool, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the tool is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the tool or refund the purchase price.


This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For warranty questions, call our customer service department at 1-888-3KOBALT, 8:00 a.m.-8:00 p.m. EST, Monday-Friday.

Printed in China

KOBALT®

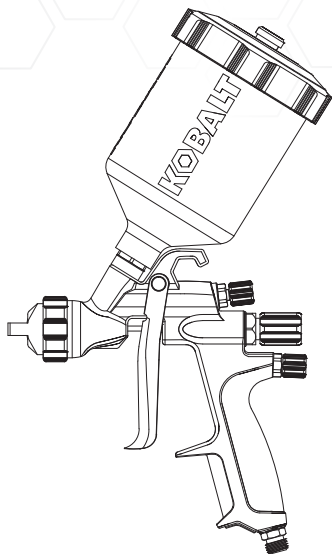

ARTICLE #0301329

PISTOLET DE PULVÉRISATION À GRAVITATION

MODÈLE #SGY-AIR88NB

Kobalt® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Exigences relatives au compresseur.....	26
Caractéristiques du produit.....	27
Consignes de sécurité.....	27
Contenu de l'emballage.....	33
Préparation.....	34
Montage du pistolet de pulvérisation.....	34
Instructions pour l'assemblage.....	35
Mode d'emploi.....	37
Entretien.....	40
Dépannage.....	44
Garantie.....	48

EXIGENCES RELATIVES AU COMPRESSEUR



IMPORTANT: Pour fonctionner convenablement, cet outil nécessite un débit d'air d'au moins 2,9 pi³/min std à une pression de 35 lb/po². Vérifiez les spécifications de votre compresseur d'air afin de vous assurer qu'il satisfait aux exigences minimales (pi³/min standard et lb/po²). La longueur du tuyau à air peut avoir une incidence sur la pression d'air reçue par l'outil. Il est possible que vous ayez à augmenter la pression d'air sur le régulateur de débit d'air afin d'atteindre la pression de service maximale de 35 lb/po².

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

COMPOSANTES	CARACTÉRISTIQUES
TYPE D'ALIMENTATION	PAR GRAVITÉ
TYPE DE MÉLANGE	EXTERNE
DIAM. INTÉRIEUR DE LA BUSE À FLUIDE	1,4 MM (0,055 PO)
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	35 LB/PO ²
AIR NÉCESSAIRE (PI ³ /MIN STD À 35 LB/PO ²)	2,9 EN MOYENNE
ENTRÉE D'AIR	1/4 PO DN (M)
ARRIVÉE DE LIQUIDE	M16 x 1,5

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, faire fonctionner ou entretenir cet article. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation ou un entretien inadéquats du pistolet de pulvérisation à peinture peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Assurez-vous de lire et de comprendre tous les avertissements et toutes les instructions concernant le pistolet de pulvérisation avant de l'utiliser. Lorsque vous utilisez un pistolet de pulvérisation, observez toujours les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure.

- Portez des lunettes de sécurité ou un écran facial afin de protéger vos yeux.
- Habillez-vous convenablement et portez des vêtements de protection.
- Portez un appareil respiratoire lorsque vous utilisez un pistolet de pulvérisation.
- Gardez l'aire de travail dépourvue de débris et de toute autre source de danger.
- N'utilisez pas cet article dans des conditions de travail dangereuses.
- N'oubliez pas que les tuyaux à air peuvent vous faire trébucher.
- Gardez-le hors de la portée des enfants; ne les laissez jamais manipuler l'équipement ou l'outil.

Équipement de sécurité recommandé

Lunettes de sécurité, appareil respiratoire, gants, vêtements.



⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT RISQUES DE BLESSURE AUX YEUX OU À LA TÊTE

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Le contact direct des matériaux pulvérisés avec vos yeux ou votre visage peut causer de graves blessures.	• Ne pointez jamais le pulvérisateur vers vous-même ni vers une autre personne. • Portez toujours des lunettes de sécurité conformément à la norme ANSI Z87.1. • Portez un appareil respiratoire conformément à la norme ANSI Z88.2. • Portez toujours des gants en nitrile. • Portez toujours des vêtements de protection pendant la pulvérisation. • Utilisez toujours le pistolet de pulvérisation dans un endroit bien aéré afin de prévenir les risques d'incendie et les dangers pour la santé. • Si les yeux ou le visage entrent en contact direct avec des matériaux pulvérisés, communiquez avec votre médecin ou avec une salle d'urgence pour obtenir de l'aide immédiate.
• Le fait de pulvériser un matériau inapproprié ou non conçu pour être pulvérisé avec le pistolet peut entraîner de graves blessures, voire la mort.	• Ne pulvérisez pas d'acide, de matières corrosives, de produits chimiques toxiques, de fertilisants ou de pesticides • Lisez toujours l'étiquette ou la fiche signalétique des matériaux et des produits chimiques avant la pulvérisation afin de vous assurer que leur utilisation est sécuritaire.
• Certains matériaux pouvant être utilisés avec des pulvérisateurs peuvent causer une irritation cutanée s'ils entrent en contact direct avec la peau.	• Portez toujours un masque facial ou un appareil respiratoire ainsi que des vêtements de protection pendant la pulvérisation. • Lisez toujours l'étiquette ou la fiche signalétique des matériaux et des produits chimiques avant la pulvérisation afin de déterminer s'ils sont susceptibles de causer une irritation cutanée.

! SAFETY INFORMATION

! AVERTISSEMENT RISQUES DE BLESSURE AUX YEUX OU À LA TÊTE

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Cet outil peut pulvériser des matériaux inflammables pouvant causer un incendie ou une explosion.	• N'utilisez jamais le pulvérisateur à proximité d'une flamme nue ou d'une source d'inflammation (veilleuses, cigarettes, lampes portatives électriques, etc.). • N'utilisez jamais un outil à proximité d'une substance inflammable comme de l'essence, du naphta, des solvants de nettoyage, etc. • Travaillez dans un endroit propre, bien ventilé et dépourvu de matériaux combustibles. • N'utilisez jamais d'oxygène, de dioxyde de carbone ni d'autre gaz embouteillé comme source d'alimentation pour les outils pneumatiques.
• L'air comprimé peut être dangereux, car il est susceptible de projeter des objets ou des particules pouvant causer des blessures aux tissus mous du corps, notamment les yeux et les oreilles.	• Ne pointez jamais le jet d'air vers vous-même ou une autre personne. • Ne laissez jamais un outil sous pression sans surveillance. • Débranchez l'outil de l'alimentation en air lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous le nettoyez.

! AVERTISSEMENT RISQUES ASSOCIÉS À LA PULVÉRISATION DE PEINTURE

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• L'utilisation de fluides incompatibles avec l'aluminium des équipements sous pression peut provoquer une réaction chimique dangereuse avec risque de rupture de l'équipement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.	• N'utilisez aucun solvant chloré (p. ex., 1, 1, 1-trichloroéthane, chlorure de méthylène). De nombreux pistolets de pulvérisation contiennent de l'aluminium, qui réagit fortement aux solvants chlorés. Communiquez avec le fabricant du solvant ou du revêtement si vous avez des questions concernant des réactions chimiques potentielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Si vous laissez un outil sans surveillance, il risque d'être mis en marche par une personne non autorisée ou non expérimentée, laquelle risque de se blesser ou de blesser d'autres personnes.	• Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, rangez-le dans un endroit sécuritaire, hors de la portée des enfants et autres personnes inexpérimentées, et débranchez le tuyau à air.
• Les outils pneumatiques peuvent être accidentellement mis en marche lorsque vous les manipulez, que vous changez d'accessoire ou d'outil, ou que vous effectuez un entretien ou une réparation.	• Débranchez l'outil de l'alimentation en air lorsque vous le nettoyez ou le réparez. • Ne tenez jamais l'outil par le tuyau à air. • Tenez toujours l'outil par la poignée. • Ne transportez jamais l'outil en maintenant la gâchette enfoncée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT **RISQUE DE BLESSURE**

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Une perte de maîtrise de l'outil peut causer des blessures à l'utilisateur ou aux autres personnes présentes dans l'aire de travail.	• Coupez l'alimentation en air et évacuez la pression d'air du tuyau avant d'ajouter de la peinture, d'effectuer un nettoyage ou des réparations, ainsi que lorsque vous n'utilisez pas l'outil. • Débranchez l'outil de l'alimentation en air et rangez-le dans un endroit sécuritaire. • N'utilisez jamais l'outil sous l'effet de drogues ou de l'alcool. • Gardez une posture sécuritaire en tout temps. Ne vous étirez pas pour étendre votre portée; vous risqueriez de glisser, de trébucher ou de tomber et de subir des blessures graves ou mortelles. • Faites attention à l'excédent de tuyau à air laissé dans l'aire de travail ou sur la surface de travail. • Gardez la poignée sèche, propre et exempte d'huile ou de graisse. • Soyez vigilant. Usez de votre jugement. • N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué.
• Un outil endommagé présente des risques de rupture. • Des accessoires de mauvaise qualité, endommagés ou inappropriés peuvent se détacher ou être projetés lors de l'utilisation et envoyer des débris dans l'aire de travail, ce qui peut entraîner des blessures graves.	• Assurez-vous que les pièces ne sont pas désalignées ni enrayées, et qu'il n'y a pas de pièces brisées ou tout autre état qui pourrait nuire au fonctionnement sécuritaire de l'outil. • N'utilisez jamais un outil qui a subi un impact, qui a été endommagé ou qui semble mal fonctionner. • N'utilisez jamais d'outils qui présentent des fuites d'air ou dont des pièces manquent. • Retirez immédiatement les outils endommagés ou défectueux de l'aire de travail.

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ



⚠️ AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Un outil endommagé présente des risques de rupture. • Des accessoires de mauvaise qualité, endommagés ou inappropriés peuvent se détacher ou être projetés lors de l'utilisation et envoyer des débris dans l'aire de travail, ce qui peut entraîner des blessures graves.	• N'excédez pas la pression de fonctionnement recommandée. • Ne modifiez pas les outils ni les accessoires. • Suivez toujours les instructions pour l'assemblage, l'utilisation et l'entretien.
• Les outils et les accessoires mal entretenus peuvent causer des blessures graves.	• Entretenez soigneusement l'outil et les accessoires. • Ne faites pas un usage abusif des tuyaux ou des raccords. • Tenez les tuyaux éloignés des sources de chaleur, de l'huile et des objets coupants. • Vérifiez toujours l'état des tuyaux à air avant chaque utilisation et assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés.
• L'utilisation d'un accessoire qui n'est pas conçu pour un outil donné augmente les risques de blessure pour l'utilisateur et les autres personnes qui se trouvent dans l'aire de travail.	• N'utilisez que des accessoires conçus pour l'outil. • Ne modifiez pas l'outil ni les accessoires, et ne tentez pas d'en créer.
• Les mouvements répétitifs et les positions inconfortables. • Peuvent présenter un danger pour les mains et les bras.	• Cessez d'utiliser l'outil si vous ressentez un inconfort, un picotement ou une douleur. • Consultez un médecin avant d'utiliser l'outil de nouveau si vous éprouvez l'un de ces symptômes.

⚠️ AVERTISSEMENT RISQUE D'INHALATION

RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Les pistolets à peinture émettent des vapeurs pouvant causer des dommages aux poumons et au système respiratoire.	• Portez un appareil respiratoire conformément à la norme ANSI Z88.2.
• Certains matériaux, notamment les adhésifs et le goudron, contiennent des produits chimiques dont les vapeurs peuvent être très nocives après une exposition prolongée.	• Travaillez toujours dans un endroit propre, sec et bien ventilé. • Vous devez savoir quels sont les matériaux et les produits chimiques présents dans l'aire de travail et lire toutes les fiches signalétiques correspondantes.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

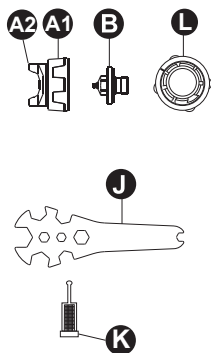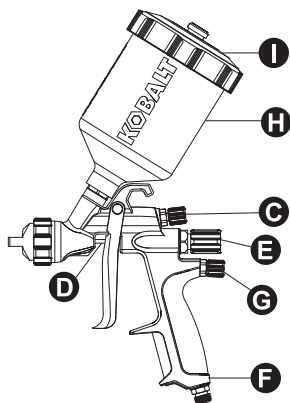

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A1	Anneau d'obturateur d'air	1
A2	Obturateur d'air	1
B	Buse à fluide	1
C	Type de jet Bouton de réglage	1
D	Pointeau à peinture	1
E	Bouton de réglage du fluide	1
F	Raccord d'air	1
G	Bouton de réglage de l'air	1
H	Réservoir à peinture	1
I	Couvercle	1
J	Clé	1
K	Filtre à peinture	1
L	Bague de répartition d'air	1

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler ou à utiliser l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 1 à 3 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) :

- Clé de 5/8 po (16 mm) ou clé à molette
- Ruban pour joints filetés
- Connecteur femelle


MONTAGE DU PISTOLET DE PULVÉRISATION

AVERTISSEMENT POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE CAUSÉE PAR UNE EXPLOSION :

Utilisez uniquement de l'air comprimé propre, sec et régulé pour alimenter cet outil. N'utilisez pas d'oxygène, de dioxyde de carbone, de gaz combustible ni tout autre gaz embouteillé comme source d'alimentation pour l'outil. Il n'est pas recommandé d'utiliser un appareil de graissage avec un pistolet de pulvérisation, car l'utilisation d'un graisseur de ligne contaminera le matériau et ruinera le fini.

Montage de l'alimentation en air

1. Certains des accessoires illustrés ne sont pas inclus, mais leur installation est recommandée afin d'obtenir un rendement optimal (consultez la figure 1).
2. Il est recommandé d'intégrer un filtre à air en ligne au circuit d'alimentation en air.

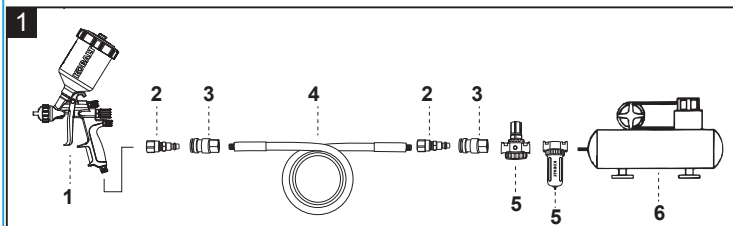

Montage recommandé de la conduite d'air

N° DE PIÈCE	Description
1	Pistolet de pulvérisation à gravitation
2	Connecteur femelle (non inclus)
3	Coupleur femelle (non inclus)
4	Tuyau à air (non inclus)
5	Filtre en ligne (non inclus)
6	Compresseur d'air (non inclus)



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Serrez le connecteur femelle (non inclus) en le tournant de 15,87 mm dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé (non incluse), afin que le raccord soit étanche à l'air (consultez la figure 1a).
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.

REMARQUE : Entourez le filetage du connecteur mâle au bas du pistolet de pulvérisation avec du ruban pour joints filetés (non inclus).


REMARQUE : À titre d'option, vous pouvez raccorder un régulateur de pression d'air au bas du pistolet de pulvérisation, puis fixer le connecteur femelle au bas de ce régulateur de pression d'air.

IMPORTANT : Assurez-vous que le filtre à peinture (K) est installé au bas du réservoir à peinture (H) avant de fixer le réservoir au pulvérisateur (consultez la figure 1b).

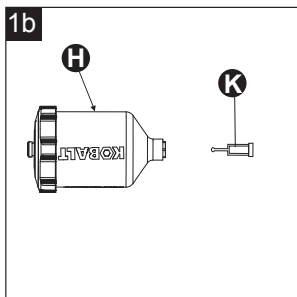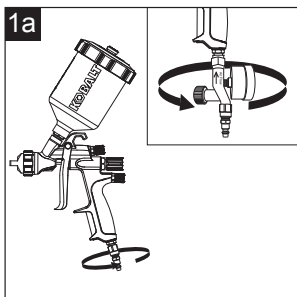


2. Fixez le réservoir à peinture (H) au pistolet de pulvérisation en le tournant manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

ATTENTION : Évitez de serrer excessivement.

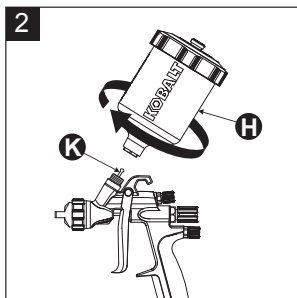


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Réglez le compresseur d'air à 35 lb/po². Fixez le tuyau d'air du compresseur au pistolet de pulvérisation.

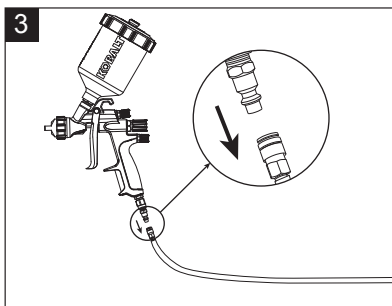


4. Ouvrez le bouton de réglage de l'air (G) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'environ un tour et demi. Appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation tout en vous assurant que le manomètre du compresseur affiche 35 lb/po². Ajustez si nécessaire la pression de l'air sortant du compresseur jusqu'à ce que le manomètre affiche 35 lb/po² lorsque vous appuyez sur la gâchette.

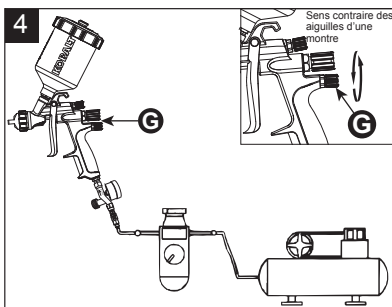

REMARQUE : Si vous utilisez le régulateur de pression d'air, augmentez la pression jusqu'à ce que le manomètre du régulateur affiche 35 lb/po² lorsque vous appuyez sur la gâchette.

5. Retirez l'entrée d'air et le couvercle (I) en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remplissez environ les trois quarts du réservoir à peinture (H). Remettez le couvercle (I) sur le réservoir à peinture (H) en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

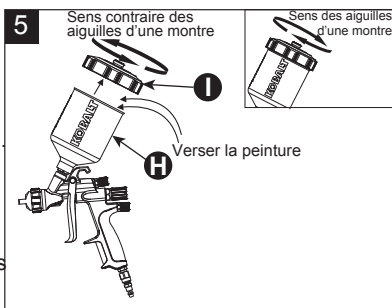

REMARQUE : Tous les accessoires illustrés sur les figures peuvent ne pas être inclus.

MODE D'EMPLOI


⚠ AVERTISSEMENT

Pour que le pistolet de pulvérisation fonctionne correctement, le ventilateur doit être placé à la verticale ou à l'horizontale.


⚠ REMARQUE

- Avant d'utiliser la peinture souhaitée dans le pistolet, pulvérisez un diluant ou un solvant compatible afin d'éliminer tous les contaminants et résidus.
- Avant d'ajouter de la peinture, assurez-vous que le réservoir est exempt de solvants et de diluants.
- Il est recommandé que vous versiez la peinture à travers un filtre dans un récipient plus petit avant de remplir le réservoir à peinture.
- Utilisez un morceau de carton ou tout autre matériel mis au rebut comme cible afin de tester le jet. Continuez les essais jusqu'à ce que vous obteniez le jet adéquat.

1. Réglez l'orientation du jet en dévissant manuellement l'anneau d'obturateur d'air (A1) pour le placer en position horizontale ou verticale. Serrez manuellement l'anneau d'obturateur d'air.

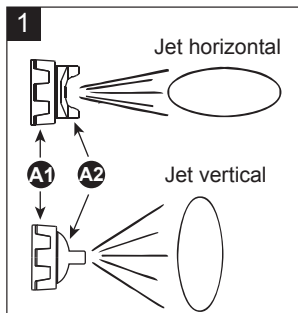


2. Avant de commencer la pulvérisation, tournez à fond le bouton de réglage du fluide (E) dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez la pulvérisation et ajustez doucement le bouton de réglage du fluide (E) (consultez la figure 2).

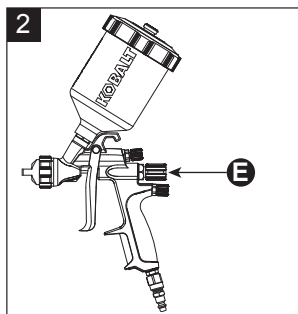


MODE D'EMPLOI

3. Réglez le jet à la forme voulue. Pour augmenter la surface de pulvérisation au maximum, tournez le bouton de réglage de l'étendue du jet (C) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour un jet de forme ronde, tournez le bouton de réglage de l'étendue du jet (C) dans le sens des aiguilles d'une montre (consultez la figure 3).

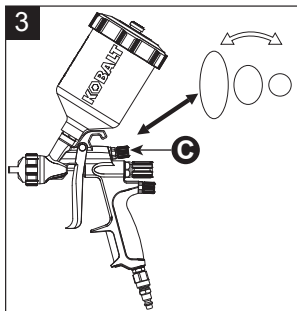


4. En tenant le pistolet à une distance de 15 à 30 cm de la pièce, pulvérisez un jet court tout en tournant le bouton de réglage du fluide dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Observez le jet sur la pièce et tournez le bouton de réglage du fluide (E) jusqu'à ce que vous obteniez la pulvérisation ou le jet souhaité. Si le jet est trop fin (à cause d'une trop grande quantité d'air), réduisez la pression d'air ou tournez le bouton de réglage du fluide (E) pour pulvériser plus de peinture. Si le jet est trop épais ou si le pistolet projette de grosses gouttes, réduisez la quantité de peinture à l'aide du bouton de réglage du fluide (E) ou diluez davantage la peinture (Consultez la figure 4).

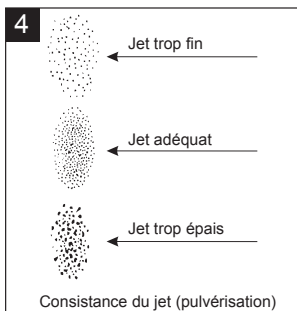

REMARQUE : Il est possible de tourner le bouton de réglage du fluide (E) dans un sens ou dans l'autre pour obtenir un jet d'une consistance appropriée. Avant de commencer la pulvérisation, exercez-vous pendant quelques minutes sur des matériaux devant être mis au rebut pour vous assurer que la largeur et la consistance du jet sont bien réglées.

5. Maintenez le pistolet au bon angle pendant que vous pulvérisez le fluide (Consultez la figure 5).

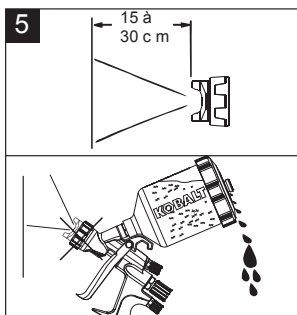


REMARQUE : Si le réservoir de peinture est trop rempli et que vous ne tenez pas le pistolet à un angle adéquat pendant la pulvérisation, la peinture pourrait couler par l'évent d'aération situé sur le dessus du couvercle.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : Gardez toujours le pistolet en mouvement lorsque vous pulvérisez. Ce mouvement doit être continu, de façon à éviter l'accumulation excessive de peinture à la surface et les coulures. Ne déplacez pas le pistolet d'un côté à l'autre pendant que vous peignez, sinon la peinture s'accumulera au centre du jet et sera insuffisante à chaque extrémité (consultez la figure 6).

6

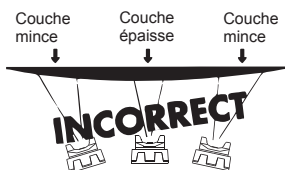

6. Appuyez correctement sur la gâchette. Amorcez le mouvement du pistolet avant d'appuyer sur la gâchette, puis relâchez cette dernière avant d'arrêter le mouvement. Cette méthode vous permettra de couvrir uniformément la surface (consultez la figure 7).


REMARQUE : La quantité de peinture appliquée peut varier selon la vitesse du mouvement, la distance entre vous et la surface à peindre, et le réglage du bouton de réglage du fluide (E). Si le mouvement est trop lent, la peinture sera humide sur la surface à peindre, ce qui pourrait entraîner des coulures. Si le mouvement est trop rapide, la peinture sera sèche et inégale sur la surface à peindre.

7. Chevauchez chaque jet de manière à obtenir une couche égale (Consultez la figure 8).


REMARQUE : Deux minces couches de peinture donneront de meilleurs résultats et risquent moins d'entraîner des coulures qu'une couche épaisse.

8. Afin d'éviter toute pulvérisation au-delà de la surface à peindre et de protéger les autres surfaces, utilisez un morceau de carton comme protection. Si nécessaire, utilisez du ruban-cache (non inclus) pour protéger les autres surfaces.

7

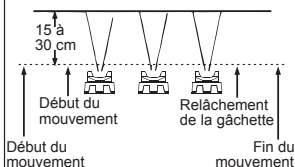

8

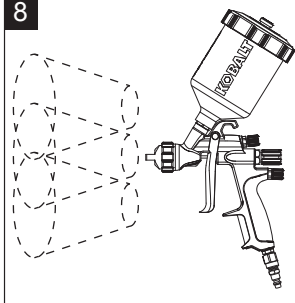

ENTRETIEN

Pour préserver le rendement optimal de votre pistolet de pulvérisation, nettoyez la buse de pulvérisation et enlevez-en les obstructions et les débris à l'aide d'une essence minérale, d'un diluant à peinture ou d'un diluant à peinture-laque. Consultez votre détaillant local afin de choisir la solution nettoyante adaptée au matériel que vous utilisez.

N'UTILISEZ PAS DE SOLVANT À BASE D'ACIDE, CAR CES PRODUITS PEUVENT ENDOMMAGER LE PISTOLET DE PULVÉRISATION.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE PISTOLET DE PULVÉRISATION DE L'ALIMENTATION EN AIR AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE OU À L'ENTRETIEN.


GARDEZ CET OUTIL LOIN DE TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION. PORTEZ TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE LORSQUE VOUS PROCÉDEZ AU NETTOYAGE OU À L'ENTRETIEN DU PISTOLET DE PULVÉRISATION.

AVERTISSEMENT


NE SUBMERGEZ JAMAIS LE BOÎTIER DU PISTOLET DE PULVÉRISATION DANS UN SOLVANT.

Instructions pour le nettoyage

1. Débranchez le pistolet de pulvérisation de l'alimentation en air.

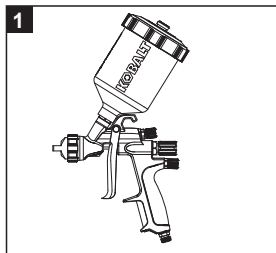


2. Dévissez le couvercle (I) du réservoir à peinture (H), puis videz l'excédent de peinture dans le contenant original.

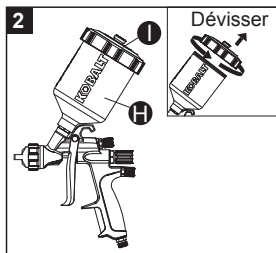


ENTRETIEN

3. Remplissez environ le quart du réservoir à peinture (H) de solution de nettoyage, vissez le couvercle, puis vaporisez le contenu dans un récipient secondaire.

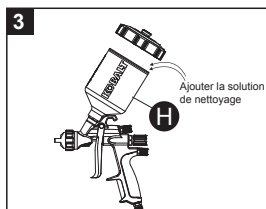


4. Retirez le réservoir à peinture (H) du pistolet de pulvérisation en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, placez-le dans le récipient secondaire, puis laissez-le tremper pendant 3 à 5 minutes.

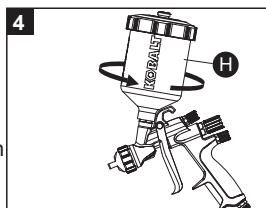


REMARQUE : Vous devrez ajouter de la solution nettoyante dans le récipient.


5. Dévissez manuellement l'obturateur d'air (A) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, placez-le dans le récipient secondaire, puis laissez-le tremper.

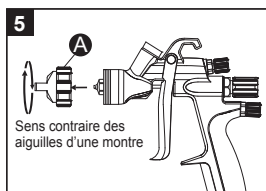

6. Dévissez le bouton de réglage du fluide (E) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, essuyez-le à l'aide d'un linge humide imbibé de solution de nettoyage, puis mettez-le de côté.

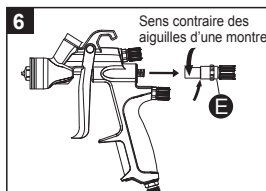


7. Retirez le ressort de pointeau et le pointeau à peinture. Placez-les ensuite dans le récipient secondaire et laissez-les tremper.

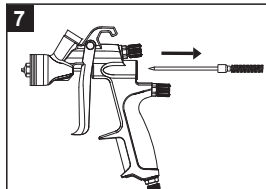


ENTRETIEN

8. Dévissez la buse à fluide (B) en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé (J), placez-la dans le récipient secondaire, puis laissez-la tremper.

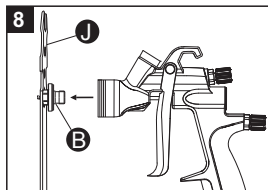

9. Retirez la bague de répartition d'air à l'aide du crochet en fil métallique (non inclus), placez-la dans le récipient secondaire, puis laissez-la tremper.

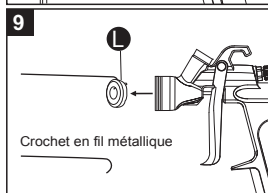

10. Après 3 à 5 minutes, retirez chaque pièce du récipient secondaire, puis utilisez un linge propre et sec pour les essuyer. Vérifiez qu'il ne reste aucun résidu de peinture ou de débris.


IMPORTANT : Pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu de matière sur les pièces, utilisez une soufflette à air dotée d'une buse certifiée par l'OSHA pour souffler tout excédent de solution nettoyante, particulièrement dans les endroits où il est difficile d'accéder avec un linge.

Si des résidus de peinture ou de débris sont encore présents, utilisez une brosse à soies souples et brossez la surface concernée.


REMARQUE : Un temps de trempage plus long pourrait être nécessaire pour décoller tous les résidus de peinture de la pièce.

REMONTAGE DU PISTOLET DE PULVÉRISATION

1. Il n'existe qu'une seule manière d'insérer correctement la bague de répartition d'air (L) (consultez les figures 1 et 2).

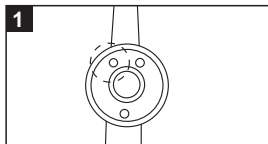


REMARQUE : La ligne sur la bague de répartition d'air (L) (figure 2) doit être alignée sur l'orifice tel que l'illustre la figure 1.

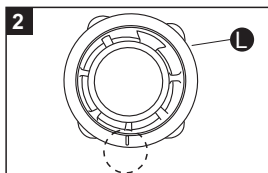


ENTRETIEN

2. Vissez la buse à fluide (B) sur la face avant du pistolet de pulvérisation en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrez-la fermement à l'aide de la clé (J) (13 mm) (consultez la figure 3).


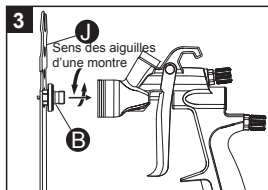


3. Vissez l'anneau d'obturateur d'air (A) sur la face avant du pistolet de pulvérisation en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrez-le manuellement (consultez la figure 4).

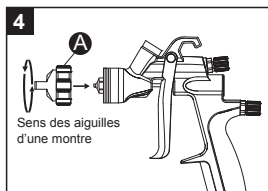


4. Insérez le pointeau à peinture à l'arrière du pistolet de pulvérisation (consultez la figure 5-6).

REMARQUE : Assurez-vous que l'orifice sur la gâchette est correctement aligné. Autrement, il vous sera impossible d'insérer le pointeau à peinture.

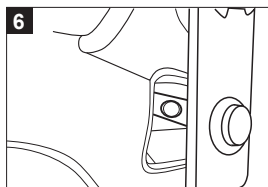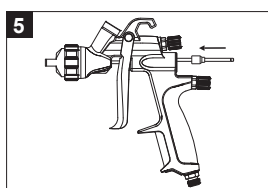

5. Glissez le ressort de pointeau sur le pointeau à peinture (consultez la figure 7).

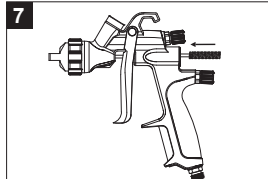


ENTRETIEN

- Vissez le bouton de réglage du fluide (E) dans le sens des aiguilles d'une montre.



Rangement

- Lorsque vous n'utilisez pas le pistolet de pulvérisation, tournez le bouton de réglage du fluide dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la tension du ressort sur le bout du pointeau du fluide.
- Rangez le pistolet dans un endroit sécuritaire, hors de la portée des enfants. Si vous devez l'entreposer pendant plus d'une semaine, ajoutez quelques gouttes de lubrifiant dans l'entrée d'air.


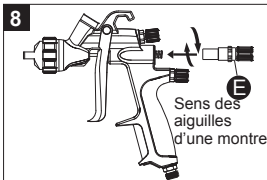


DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant le rendement du pistolet de pulvérisation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 888-3KOBALT, entre 8 h et 20 h 00 (HNE), du lundi au vendredi.

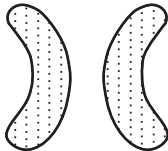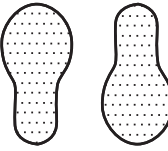TYPE DE JET/PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Forme du jet ina déquate 	1) Un côté de l'obturateur d'air est obstrué. 2) Un côté de la buse à fluide est sale.	Retirez l'obturateur d'air et trempez-le dans le solvant. Puis, faites sortir de l'air jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez l'embout de la buse à l'aide d'un chiffon imbibé de diluant. Pour nettoyer les orifices, utilisez une paille de balai ou un cure-dent. Ne tentez jamais d'enlever les matières séchées à l'aide d'un outil pointu ou tranchant.
Forme du jet ina déquate 	1) L'obturateur d'air est desserré/le joint est sale. 2) Un côté de l'obturateur d'air est obstrué. 3) Un côté de la buse à fluide est couvert de résidus séchés.	1) Serrez l'obturateur d'air. 2) Retirez l'obturateur d'air et trempez-le dans le solvant. Puis, faites sortir de l'air jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez la buse à fluide à l'aide d'un chiffon imbibé de diluant. Pour nettoyer les orifices, utilisez une paille de balai ou un cure-dent. Ne tentez jamais d'enlever les matières séchées à l'aide d'un outil pointu ou tranchant.

DÉPANNAGE

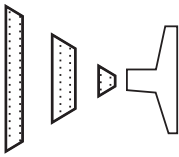TYPE DE JET/PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Forme du jet inadéquate 	1) La pression de pulvérisation est trop élevée. 2) La peinture est trop diluée; le bouton de réglage du fluide est trop fermé. 3) Le diamètre du jet est trop large.	1) Augmentez la pression de pulvérisation. 2) Ouvrez le bouton de réglage du fluide. 3) Fermez partiellement le bouton de réglage de l'étendue du jet.
Forme du jet inadéquate 	1) La pression de pulvérisation est trop basse. 2) La peinture est trop épaisse. 3) Le diamètre du jet est trop petit.	1) Augmentez la pression de pulvérisation. 2) Diluez la peinture pour obtenir la consistance désirée. 3) Ouvrez partiellement le bouton de réglage de l'étendue du jet.
Jet intermittent/projection par gouttes 	1) Le niveau de peinture est trop bas. 2) Le contenant est trop incliné. 3) Le raccord d'entrée du fluide est desserré. 4) Le siège du pointeau est desserré/ endommagé. 5) Le presse-garniture entourant le pointeau a séché ou est desserré. 6) La buse à fluide est mal installée ou des saletés se sont incrustées entre l'orifice et le corps. 7) L'évent d'aération est obstrué.	1) Remplissez le contenant. 2) Tenez le pistolet en position verticale. 3) Serrez-le. 4) Ajustez-le ou remplacez-le. 5) Lubrifiez le presse-garniture ou serrez-le. 6) Retirez la buse, nettoyez-la et réinstallez-la correctement. 7) Nettoyez l'évent d'aération.
Forme du jet inadéquate	1) Le pistolet est mal ajusté. 2) L'obturateur d'air est sale. 3) L'embout de la buse est obstrué. 4) Le pointeau est lent.	1) Réajustez le pistolet. Lisez les instructions attentivement. 2) Nettoyez l'obturateur d'air. 3) Nettoyez la soupape d'air et le siège. 4) Lubrifiez le pointeau.
Impossible d'obtenir un jet rond	La vis de réglage du jet en éventail n'est pas ajustée correctement.	Nettoyez-la ou remplacez-la.

DÉPANNAGE

TYPE DE JET/PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Aucune pulvérisation	1) Aucune pression d'air ne se rend au pistolet de pulvérisation. 2) Le bouton de réglage du fluide n'est pas assez ouvert. 3) La peinture est trop épaisse.	1) Vérifiez l'alimentation en air et les conduits d'air. 2) Ouvrez le bouton de réglage du fluide. Augmentez la pression de fluide du réservoir. 3) Diluez la peinture.
Fuite de fluide de l'écrou de presse-garniture	1) Le presse-garniture est sec. 2) Le pointeau est lent. 3) L'écrou de presse-garniture est trop serré. 4) La buse ou le pointeau est usé.	1) Lubrifiez le presse-garniture. 2) Lubrifiez le pointeau. 3) Desserrez l'écrou. 4) Remplacez la pièce.
Fuite d'air provenant de l'obturateur d'air alors que la gâchette n'est pas enfoncée.	1) La tige de la soupape d'air est coincée. 2) Résidus sur la soupape d'air ou le siège. 3) Soupape d'air ou siège usés ou endommagés. 4) Ressort de la soupape d'air brisé. 5) Tige de soupape pliée.	1) Lubrifiez le pointeau. 2) Nettoyez la soupape d'air et le siège. 3) Remplacez la pièce. 4) Remplacez la pièce. 5) Remplacez la pièce.
Le fini obtenu est mince et rugueux./Excédent de peinture sur la surface.	1) Le pistolet est trop loin de la surface. 2) La pression de pulvérisation est trop élevée. 3) Manipulation inadéquate du pistolet.	1) Rapprochez le pistolet de la surface. 2) Réglez la pression de pulvérisation. 3) Déplacez le pistolet à un rythme modéré, en le tenant parallèle à la surface et sans former aucun arc.
Le fini obtenu est épais et a la texture d'une peau d'orange.	Le pistolet est trop proche de la surface.	Placez le pistolet plus loin de la surface.

DÉPANNAGE

TYPE DE JET/PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
La pression d'air est trop faible.	Réglages du régulateur et du compresseur.	Réglez le régulateur de l'outil à son maximum. Réglez le régulateur du compresseur de l'outil à sa pression manométrique maximale, soit 29 lb/po ² . REMARQUE: L'utilisation d'un tuyau à air peut entraîner une chute de pression allant jusqu'à 15 lb/po ² . Il peut donc s'avérer nécessaire d'augmenter la pression venant du compresseur afin
	Le tuyau à air fuit.	Si vous décelez des fuites, serrez les raccords du tuyau et scellez-le à l'aide de ruban d'étanchéité.
	Les tuyaux sont inadéquats.	1. Assurez-vous que le tuyau est de dimensions appropriées. Un tuyau long ou des outils utilisant de grandes quantités d'air peuvent nécessiter un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur ou plus, selon la longueur totale des tuyaux. 2. N'utilisez pas des tuyaux multiples reliés par des raccords à branchement rapide; ceux-ci engendrent des chutes de pression supplémentaires et diminuent la puissance de l'outil. Raccordez les tuyaux directement.

GARANTIE

Cet outil est garanti par le fabricant pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat, selon les modalités décrites aux présentes.

Cet outil est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication. Si vous croyez qu'il est défectueux, retournez-le, accompagné d'une preuve d'achat acceptable, au point de vente d'origine. Si l'outil est jugé défectueux et qu'il est couvert par la présente garantie, le distributeur l'échangera ou vous remboursera le prix d'achat.


Cette garantie sera annulée si : les défauts de matériaux ou de fabrication ou les dommages résultent de réparations ou de modifications non autorisées, de l'utilisation de pièces non conformes, de l'usure normale, d'un usage abusif (notamment une surcharge de l'outil), d'un entretien inadéquat, d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation après une défaillance partielle ou de l'utilisation d'accessoires inappropriés.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Pour toute question concernant la garantie, communiquez avec le service à la clientèle au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Imprimé en Chine

KOBALT®

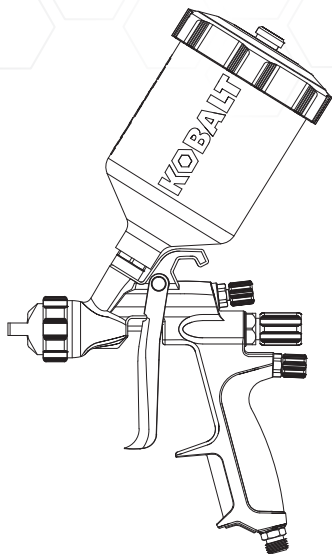

ARTÍCULO #0301329

**PISTOLA ROCIADORA
ALIMENTADA POR GRAVEDAD**
MODELO #SGY-AIR88NB

Kobalt® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Requerimientos del compresor.....	50
Especificaciones del producto.....	51
Información de seguridad.....	51
Contenido del paquete.....	57
Preparación.....	58
Configuración de la pistola rociadora.....	58
Instrucciones de ensamblaje.....	59
Instrucciones de funcionamiento.....	61
Cuidado y mantenimiento.....	64
Solución de problemas.....	68
Garantía.....	72

REQUERIMIENTOS DEL COMPRESOR



IMPORTANTE: para funcionar correctamente, esta herramienta necesita un flujo de aire de al menos 2,9 pies cúbicos por minuto (SCFM, por su sigla en inglés) a 35 libras por pulgada cuadrada (PSI por sus siglas en inglés) en la herramienta. Revise las especificaciones de su compresor de aire para asegurarse de que puede soportar los requisitos mínimos de flujo de aire y de PSI. El largo de la manguera de aire podría afectar la cantidad de presión de aire que recibe realmente la herramienta. Es posible que deba ajustar la presión de aire más alta en el regulador de aire para lograr la presión de trabajo máxima de 35 PSI.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
TIPO ALIMENTACIÓN	GRAVEDAD
TIPO MIXTO	EXTERNO
D.I. DE LA BOQUILLA DE FLUIDO	1,4 MM (0,055 PULG.)
PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	35 PSI
AIRE NECESARIO (SCFM a 35 PSI)	2,9 PROMEDIO
ENTRADA DE AIRE	NPS de 1/4 PULG. (M)
ENTRADA DE FLUIDO	M16×1,5

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, operar o darle mantenimiento a este producto. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

! ADVERTENCIA

El uso o el mantenimiento inadecuados del rociador de pintura pueden ocasionar lesiones graves o daños a la propiedad. Lea y comprenda todas las advertencias y las instrucciones de funcionamiento antes de usar pistolas rociadoras. Cuando utilice pistolas rociadoras, siga siempre las medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de lesiones personales

- Use gafas de seguridad de protección o una careta protectora para proteger los ojos.
- Utilice prendas de vestir adecuadas y use ropa protectora cuando sea necesario.
- Use un respirador cuando utilice una pistola rociadora.
- Mantenga el área de trabajo libre de desorden y otros peligros para el trabajo.
- No use este producto en condiciones de trabajo inseguras.
- Tenga presente que las mangueras de aire comprimido pueden representar un riesgos de tropiezo.
- Mantenga la herramienta alejada del alcance de los niños y nunca permita que estos manipulen el equipo o la herramienta.

Equipo de seguridad recomendado

Gafas de seguridad, respirador, guantes, ropa.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES EN LOS OJOS O LA CABEZA

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• Los ojos y la cara pueden entrar en contacto directo con cualquier material rociado, lo que puede causar lesiones graves.	• No dirija ni rocíe hacia usted mismo ni hacia otras personas. • Siempre utilice gafas de seguridad aprobadas por la norma ANSI Z87.1. • Utilice un respirador de acuerdo con ANSI Z88.2. • Siempre use guantes de nitrilo. • Siempre use ropa protectora al rociar. • Rocíe siempre en un área bien ventilada para evitar riesgos para la salud e incendios. • Si los ojos o la cara entran en contacto directo con el material rociado, póngase en contacto con su médico o la sala de emergencias local para solicitar ayuda inmediata.
• Rociar materiales inadecuados o materiales no destinados a la aplicación con rociador puede ocasionar lesiones graves o la muerte.	• No rocíe ácidos, materiales corrosivos, sustancias químicas tóxicas, fertilizantes ni pesticidas. • Lea siempre la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para conocer los materiales o las sustancias químicas antes de rociar para confirmar que sean seguros.
• Algunos de los materiales que se pueden usar con rociadores podrían irritar la piel si entran en contacto directo con ella.	• Use siempre una mascarilla o el respirador y ropa protectora cuando rocíe. • Siempre lea la etiqueta o la Hoja de datos de seguridad de materiales para obtener información sobre los materiales y las sustancias químicas antes de rociar, para determinar si tienen riesgo de provocar irritación en la piel.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES EN LOS OJOS O LA CABEZA

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• Esta herramienta puede rociar materiales inflamables, los cuales podrían provocar un incendio o una explosión.	• Nunca utilice el rociador cerca de llamas abiertas o cerca de fuentes de ignición (luces piloto, cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles, etc.). • Nunca use herramientas cerca de sustancias inflamables, como gasolina, nafta, solventes de limpieza, etc. • Trabaje en un área limpia y bien ventilada libre de materiales combustibles. • Nunca utilice oxígeno, dióxido de carbono u otros gases embotellados como fuente de alimentación para las herramientas neumáticas.
• El aire comprimido puede ser peligroso ya que puede lanzar objetos y partículas que pueden causar lesiones a zonas de tejido blando como los ojos y orejas.	• Nunca dirija aire a usted mismo ni a otras personas. • Nunca deje una herramienta presurizada sin supervisión. • Desconecte la herramienta del suministro de aire cuando la no esté en uso o cuando la limpie.

! ADVERTENCIA PELIGROS DEL ROCIADOR DE PINTURA

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• El uso de líquidos incompatibles con el aluminio en un equipo presurizado puede causar una reacción química grave y la ruptura del equipo. No seguir esta advertencia puede provocar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.	• No utilice disolventes clorados (por ej., 1-1-1-triclorometano, cloruro de metileno). Muchas pistolas rociadoras contienen aluminio, que tiene una fuerte reacción ante disolventes clorados. Comuníquese con el fabricante del disolvente o del recubrimiento, si tiene preguntas acerca de potenciales reacciones químicas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES PERSONALES

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• Si se deja una herramienta sin supervisión, esta puede ser activada por personas no autorizadas o sin capacitación, y otros pueden sufrir o provocar lesiones.	• Cuando la herramienta no esté en uso, retire la manguera de aire comprimido y almacene la herramienta en una ubicación segura y alejada del alcance de niños y usuarios no capacitados.
• Las herramientas neumáticas se pueden activar accidentalmente durante su manipulación, mientras cambia los accesorios, hace cambios en la herramienta, durante el mantenimiento o la reparación.	• Desconecte la herramienta del suministro de aire cuando la limpie o repare. • Nunca transporte la herramienta sujetándola de la manguera de aire comprimido. • Siempre transporte la herramienta por la manija. • Nunca transporte la herramienta con el gatillo apretado o enganchado.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES PERSONALES

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• La pérdida del control de la herramienta puede provocar lesiones al operador o a otras personas en el área de trabajo.	• Cierre el paso del suministro de aire y libere/drene la presión de aire de la manguera antes de añadir pintura, limpiar, realizar reparaciones o cuando la herramienta no esté en uso. • Desconecte la herramienta del suministro de aire y almacénela en una ubicación segura. • Nunca use la herramienta si está bajo la influencia del alcohol o drogas. • Mantenga una posición adecuada en todo momento. No se extienda demasiado, ya que los resbalones, los tropiezos y/o las caídas pueden ser la causa principal de lesiones graves y/o la muerte. • Esté atento al exceso de manguera de aire comprimido que queda en la superficie o área de trabajo. • Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite y grasa. • Manténgase alerta. Use el sentido común. • No utilice la herramienta si está cansado.
• Si la herramienta se daña, existe el riesgo de que reviente. • Los accesorios de mala calidad, inadecuados o dañados pueden desprenderse durante el uso y lanzar proyectiles por el área de trabajo causando lesiones graves.	• Verifique que no existan piezas mal alineadas o trabadas, piezas rotas ni cualquier otra condición que afecte el funcionamiento seguro de la herramienta. • No use una herramienta que se haya caído, se haya dañado o parezca funcionar mal. • Nunca use herramientas que tengan fugas de aire o que le falten piezas. • Retire inmediatamente del área de trabajo las herramientas que estén dañadas o que no funcionan adecuadamente.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


! ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES PERSONALES

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• Si la herramienta se daña, existe el riesgo de que reviente. • Los accesorios de mala calidad, inadecuados o dañados pueden desprenderse durante el uso y lanzar proyectiles por el área de trabajo causando lesiones graves. • Las herramientas y los accesorios con mantenimiento inadecuado pueden causar lesiones graves.	• No utilice una presión que exceda la presión de trabajo recomendada. • No modifique las herramientas ni los accesorios. • Siga siempre las instrucciones de ensamblaje, funcionamiento y mantenimiento.
• El uso de accesorios que no estén diseñados para utilizarse con la herramienta específica aumenta el riesgo de lesiones al operador y a las personas que estén en el área de trabajo.	• Realice un mantenimiento adecuado de la herramienta y los accesorios. • No maltrate las mangueras ni los conectores. • Mantenga las mangueras alejadas del calor, el aceite y los bordes filosos. • Siempre inspeccione las mangueras de aire comprimido en busca de conexiones deterioradas o débiles antes de cada uso y asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.
• Movimientos repetitivos, posiciones incómodas. • Podría ser dañino para las manos y los brazos.	• Use siempre accesorios diseñados para la herramienta. • No modifique ni improvise con las herramientas o los accesorios. • Deje de utilizar la herramienta si se siente incómodo, experimenta entumecimiento o tiene dolor. • Si se presentan algunos de estos síntomas, consulte al médico antes de reanudar el trabajo.

! ADVERTENCIA PELIGRO DE INHALACIÓN

LO QUE PODRÍA OCURRIR	CÓMO EVITARLO
• Las herramientas para pintar por pulverización generan vapores de pintura que pueden ser perjudiciales para los pulmones y el sistema respiratorio.	• Utilice un respirador de acuerdo con ANSI Z88.2.
• Algunos materiales, como los adhesivos y el alquitrán, despiden vapores que pueden causar lesiones graves tras la exposición prolongada.	• Trabaje siempre en un área limpia, seca y bien ventilada. • Tenga cuidado con las sustancias químicas en el área de trabajo y lea la hoja de datos de seguridad de materiales (SDS, por sus siglas en inglés) completa para conocer los materiales o las sustancias químicas que podrían estar presentes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

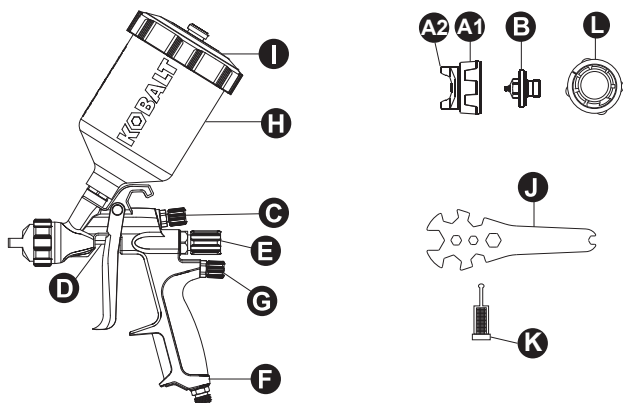

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Anillo de la tapa de aire	1
A2	Tapa de aire	1
B	Boquilla de fluido	1
C	Modalidad de rociado Perilla de ajuste	1
D	Aguja de pintura	1
E	Perilla de ajuste de fluido	1
F	Conexión de aire	1
G	Perilla de ajuste de aire	1
H	Recipiente de pintura	1
I	Tapa	1
J	Llave inglesa	1
K	Filtro para pintura	1
L	Anillo de distribución de aire	1

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar o poner en funcionamiento el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 1 a 3 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

- Llave inglesa ajustable de 5/8 pulg. (16 mm)
- Cinta selladora para roscas
- Conector hembra


CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA ROCIADORA

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES DEBIDO A EXPLOSIONES:

Use solo aire comprimido regulado seco y limpio para accionar esta herramienta. No utilice oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles ni ningún otro gas embotellado como fuente de alimentación para esta herramienta. No se deben usar lubricadores con pistolas rociadoras. El uso de lubricadores en línea contaminará los materiales y arruinará el acabado de pintura.

Configuración del suministro de aire

1. No se incluyen todos los accesorios que se muestran, pero se recomienda su uso para obtener el mejor rendimiento (consulte la Figura 1).
2. Se recomienda incorporar un filtro de aire en línea dentro del suministro de aire.

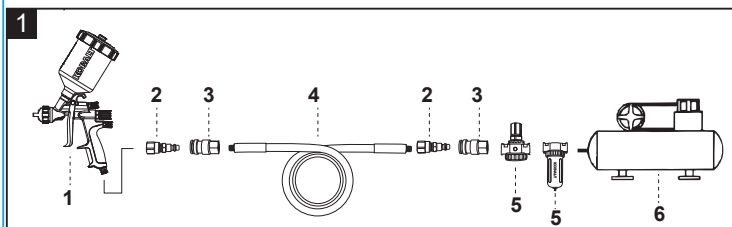

Configuración recomendada de la línea de aire


PIEZA NO.	Descripción
1	Pistola rociadora alimentada por gravedad
2	Enchufe hembra (no se incluye)
3	Acoplador hembra (no se incluye)
4	Manguera de aire comprimido (no se incluye)
5	Filtro en línea (no se incluye)
6	Compresor de aire (no se incluye)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Apriete el conector hembra (no se incluye) girando en dirección de las manecillas del reloj con una llave inglesa de 5/8 pulg. (no se incluye) para lograr una conexión hermética (consulte la Figura 1a).
NO APRIETE DEMASIADO.

NOTA: use cinta selladora para roscas (no se incluye) en las roscas del enchufe macho en la parte inferior de la pistola rociadora.

NOTA: opcionalmente, puede conectar un regulador de presión de aire en la parte inferior de la pistola rociadora y luego fijar el enchufe hembra en la parte inferior del regulador de presión de aire.

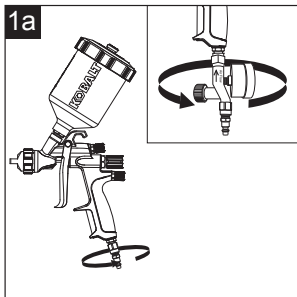


IMPORTANTE: asegúrese de que el filtro de pintura (K) esté instalado en la parte inferior del recipiente de pintura (H) antes de fijar el recipiente de pintura en el rociador (consulte la Figura 1b).

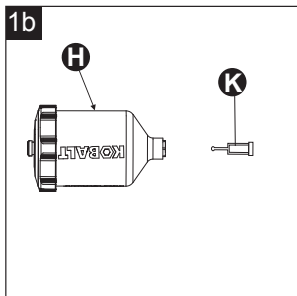


2. Fije el recipiente de pintura (H) a la pistola rociadora girando a mano la tapa en dirección de las manecillas del reloj hasta que esta quede ajustada.

PRECAUCIÓN: no apriete demasiado.

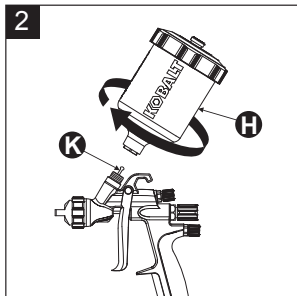


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Ajuste el compresor de aire en 35 PSI. Fije la línea de aire que viene del compresor a la pistola rociadora.

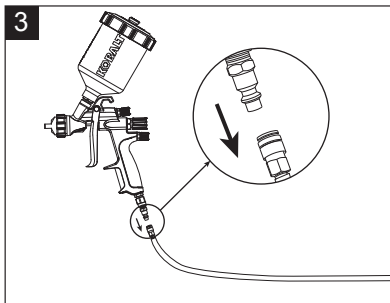


4. Abra la perilla de ajuste de aire (G). Para hacerlo, gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj 1 vuelta y media aproximadamente. Mientras observa el medidor del compresor, jale del gatillo de la pistola rociadora y asegúrese de que la lectura del medidor del compresor sea 35 PSI. Si es necesario, ajuste la presión saliente del compresor hasta que el medidor indique 35 PSI al jalar del gatillo.

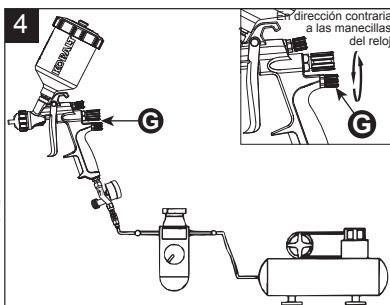

NOTA: si utiliza el regulador de presión de aire, ajuste la presión de aire de modo que el medidor del regulador marque 35 PSI cuando se presiona el gatillo.

5. Retire la línea de aire y la tapa (I) girándolos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Llene el recipiente de pintura (H) hasta unos 3/4 de su totalidad. Atornille la tapa (I) al recipiente de pintura (H) girándola en dirección de las manecillas del reloj.

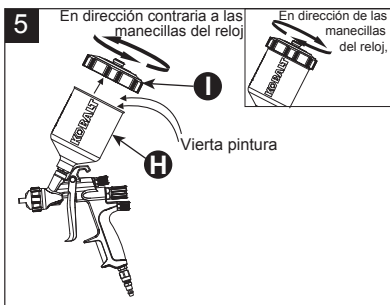

NOTA: es posible que no se incluyan todos los accesorios que se muestran.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


⚠ ADVERTENCIA

El rociador de pintura no rociará adecuadamente a menos que la dirección del ventilador esté configurada horizontal o verticalmente.


⚠ NOTA

- Antes de usar una pintura deseada en la pistola rociadora, rocíe un disolvente compatible con la pistola para eliminar cualquier residuo y contenciones.
- Antes de aplicar pintura, asegúrese de eliminar todos los disolventes del recipiente de rociado.
- Se recomienda que vierta el material en un contenedor más pequeño pasando por un filtro antes de llenar el recipiente de pintura.
- Coloque una pieza de cartón u otro material de desecho para usarlo como objetivo para la prueba de rociado. Continúe la prueba de rociado hasta que se logre la modalidad de rociado deseada.

1. Ajuste la dirección del ventilador soltando el anillo de la tapa de aire (A1) a mano y girándolo hacia una dirección horizontal o vertical. Apriete el anillo de la tapa de aire a mano.

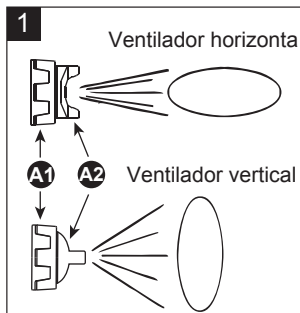


2. Antes de rociar, gire la perilla de ajuste de fluido (E) en dirección de las manecillas del reloj hasta que se cierre. Comience a rociar y regule lentamente la perilla de ajuste de fluido (E) (consulte la Figura 2).

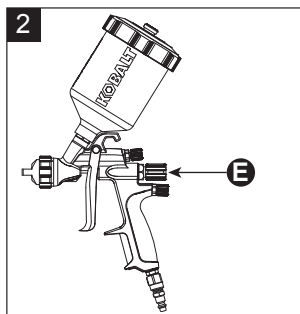


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


3. Configure el tamaño de la modalidad para la forma deseada. Para obtener la modalidad completa, abra la perilla de ajuste de modalidad de rociado (C) girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj. Para obtener una modalidad circular, gire la perilla de ajuste de modalidad de rociado (C) en dirección de las manecillas del reloj (consulte la Figura 3).

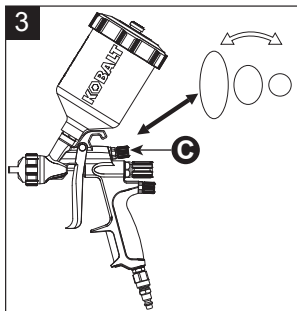

4. Con la pistola a una distancia entre 15, 24 a 22, 86 cm de la pieza de trabajo, rocíe un chorro corto mientras gira la perilla de líquido en dirección contraria de las manecillas del reloj. Observe la modalidad de rociado en la pieza de trabajo y ajuste la perilla de control de líquido (E) hasta obtener la modalidad o la atomización deseada. Si el rociado es demasiado fino, (causado por demasiado aire), reduzca la presión del aire o abra la perilla de control de líquido (E) para rociar más pintura. Si el rociado es demasiado grueso o si salpican gotas de pintura, reduzca la cantidad de pintura con la perilla de control de líquido (E) o diluya más la pintura (Consulte la Figura 4).

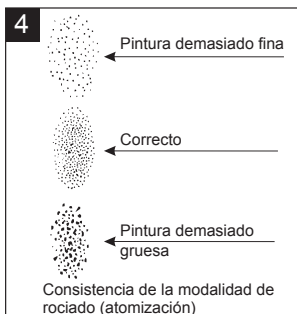

NOTA: la perilla de ajuste de fluido (E) puede girarse en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria de las manecillas del reloj para ajustar la coherencia de la modalidad de manera precisa. Antes de rociar la pieza de trabajo, practique unos minutos sobre una pieza de trabajo que no necesite para verificar que la coherencia y el tamaño de la modalidad sean correctos.

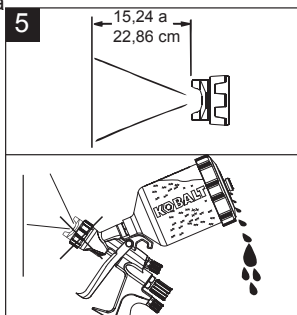

5. Mantenga la pistola en el ángulo correcto mientras rocía, como se muestra en la imagen (Consulte la Figura 5).

NOTA: Si el recipiente de pintura está sobrellenado y la pistola no se mantiene en el ángulo adecuado durante el rociado, hay bastantes posibilidades de que la pintura presente fugas desde el orificio de ventilación en la parte superior de la tapa.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: siempre mantenga la pistola en movimiento al rociar. Detener el movimiento de la pistola en medio de la aplicación puede hacer que la pintura se acumule y se corra. No mueva la pistola de lado a lado al pintar. Esto puede provocar una acumulación de pintura en el centro del trazo y una cobertura insuficiente en los extremos (consulte la Figura 5).




6. Presione el gatillo de forma adecuada. Comience a mover la pistola antes de presionar el gatillo y libere el gatillo antes de detener el movimiento de la pistola. Este proceso permitirá que cada trazo se integre y se mezcle con el siguiente sin que se vean superposiciones ni áreas disparejas (consulte la Figura 7).

NOTA: la cantidad de pintura que se aplique puede variar según la velocidad con que se realice el trazo y la distancia con respecto a la perilla de ajuste de fluido (E). Si la velocidad de aplicación es muy lenta, la pintura quedará húmeda en la pieza de trabajo y es posible que se corra. Si la velocidad de aplicación es muy rápida, la pintura estará seca y dispareja en la pieza de trabajo.

7. Superponga las aplicaciones sólo lo suficiente para obtener una capa pareja (consulte la Figura 8).

NOTA: Si aplica dos capas delgadas de pintura en vez de una capa gruesa, obtendrá mejores resultados de rociado y es menos probable que la pintura se escurra.

8. Use una pieza de cartón como escudo para atrapar los excesos de rociado en los bordes de la pieza de trabajo y proteger las demás superficies. Use cinta protectora (no se incluye) para cubrir otras áreas en caso de que sea necesario.

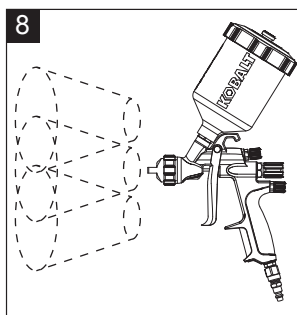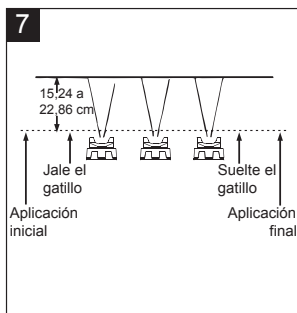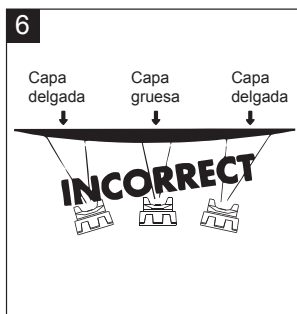

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener adecuadamente el rociador funcionando con su máximo rendimiento, se recomienda encarecidamente limpiar la boquilla de la pistola rociadora y eliminar cualquier obstrucción o suciedad con soluciones de limpieza recomendadas, como aguarrás mineral, disolvente de pintura o disolvente de laca.

Consulte con su distribuidor minorista local para elegir la solución de limpieza adecuada para el material que desea utilizar.

NO USE SOLVENTES A BASE DE ÁCIDO, YA QUE ESTOS PUEDEN DAÑAR EL ROCIADOR.

RETIRE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE AIRE DE LA PISTOLA ROCIADORA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER LIMPIEZA O MANTENIMIENTO.

MANTÉNGASE ALEJADO DE FUENTES DE IGNICIÓN.


SIEMPRE USE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ADECUADOS MIENTRAS LLEVA A CABO LA LIMPIEZA O EL MANTENIMIENTO DE LA PISTOLA ROCIADORA.

ADVERTENCIA


NUNCA SUMERJA LA CARCASA DE LA PISTOLA ROCIADORA EN MATERIAL DISOLVENTE.

Instrucciones de limpieza

1. Retire el suministro de aire de la pistola rociadora.

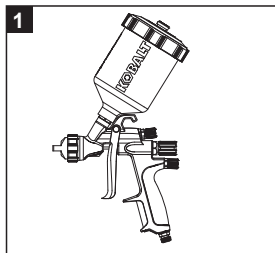


2. Desatornille la tapa (I) del recipiente de pintura (H) y vacíe cualquier pintura restante de vuelta al contenedor original.

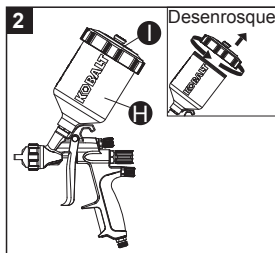


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

3. Llene el recipiente de pintura (H) aproximadamente 1/4 de su capacidad con solución de limpieza, atornille nuevamente la tapa y rocíe el contenido completo en un contenedor secundario

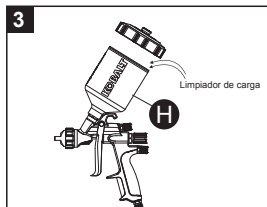


4. Retire el recipiente de pintura (H) de la pistola rociadora girándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj y sumérjalo en el contenedor secundario durante 3 a 5 minutos.

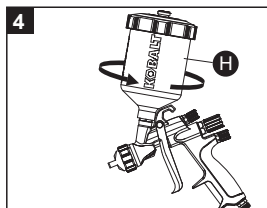

NOTA: deberá añadir más solución de limpieza al contenedor.


5. Desatornille la tapa de aire (A) a mano girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj, sumérjala en el contenedor secundario.

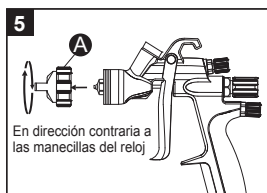

6. Desatornille la perilla de ajuste de fluido (E) girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj. Limpie la perilla de ajuste de fluido con un paño húmedo con solución de limpieza y déjela a un lado.




7. Quite el resorte de la aguja y la aguja de pintura. Sumérjelos en el contenedor secundario.

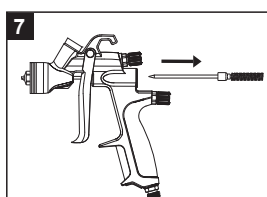


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

8. Con la llave inglesa (J), desenrosque la boquilla de fluido (B) girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj y sumérjala en el contenedor secundario.

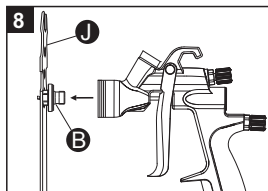

9. Extraiga el anillo de distribución de aire con un gancho de alambre (no se incluye) y sumérjalo en el contenedor secundario.

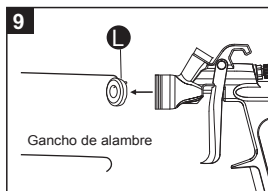

10. Luego de 3 a 5 minutos, retire cada artículo y use una toalla seca y limpia para limpiar cada artículo completo e inspecciónelo en busca de cualquier pintura restante o suciedad para limpiar los desechos.


IMPORTANTE: para asegurar que se retiren todos los residuos de material de la pieza, utilice una pistola de aire con una punta de pistola aprobada por OSHA para eliminar cualquier exceso de solución limpiadora de la parte que no se pueden limpiar con un paño.

Si todavía hay restos de pintura o suciedad, utilice un cepillo con cerdas que no sean de alambre y cepille el área.


NOTA: es posible que requiera sumergir las piezas durante más tiempo para eliminar todos los residuos de pintura.

REENSAMBLADO DE LA PISTOLA ROCIADORA

1. El anillo de distribución de aire (L) solo se puede insertar correctamente de una forma (consulte la Figura 1 y 2).

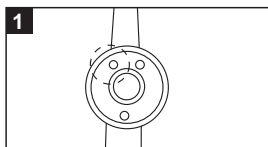


NOTA: la línea del anillo de distribución de aire (L) (Figura 2) debe estar alineada con el orificio que se muestra en la Figura 1.

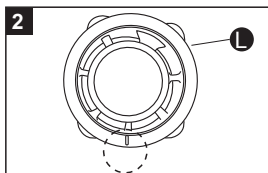


CARE AND MAINTENANCE

2. Atornille la boquilla de fluido (B) en la cara de la pistola rociadora girándola en dirección de las manecillas del reloj y utilice la llave inglesa (J) (13 mm) para apretar firmemente (consulte la Figura 3).


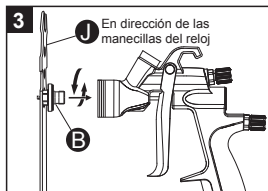


3. Atornille el anillo de la tapa de aire (A) en la cara de la pistola rociadora girándola en dirección de las manecillas del reloj y apretando a mano (consulte la Figura 4).

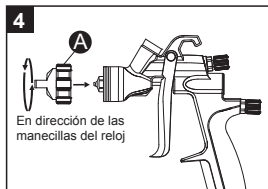


4. Deslice la aguja de pintura a través de la parte posterior de la pistola rociadora (consulte la Figura 5-6).

NOTA: asegúrese de que el orificio del gatillo esté debidamente alineado o no se podrá insertar la aguja de pintura.

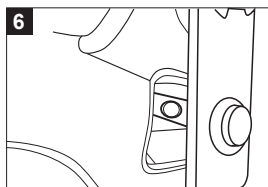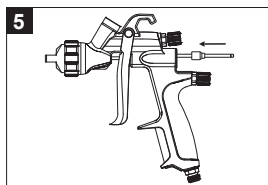


5. Deslice el resorte de la aguja sobre la aguja de pintura (consulte la Figura 7).

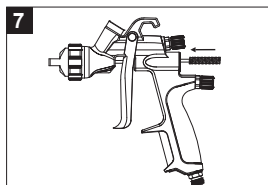

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Atornille la perilla de ajuste de fluido (E) en dirección de las manecillas del reloj.

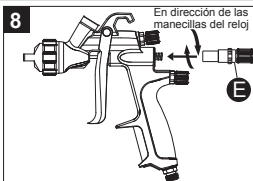

Almacenamiento



- Cuando no utilice la pistola rociadora, gire la perilla de ajuste de fluido en dirección contraria a las manecillas del reloj (para abrirla), lo que disminuirá la tensión del resorte en la tapa de fluido de la aguja.
- Mantenga la pistola en un área segura y lejos del alcance de los niños. Cuando almacene el producto durante más de 1 semana, añada algunas gotas de lubricante en la entrada de aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el rendimiento del rociador, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

MODALIDAD DE ROCIADO/PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Modalidad de rociado incorrecta	- Un lado de la tapa de aire está obstruido. - Suciedad en un lado de la boquilla de fluido.	Retire la tapa de aire y sumérjala en disolvente, luego aplique aire hasta que esté limpia. Limpie la punta de la boquilla utilizando un paño humedecido con disolvente. Para limpiar los orificios, use una pajilla o palillo. Nunca intente retirar el material seco con una herramienta afilada.
Modalidad de rociado incorrecta	- Afloje la tapa de aire/el sello sucio. - Un lado de la tapa de aire está obstruido. - Material seco en un lado de la boquilla de fluido.	- Apriete la tapa de aire. - Retire la tapa de aire y sumérjala en disolvente, luego aplique aire hasta que esté limpia. Limpie la boquilla de fluido utilizando un paño humedecido con disolvente. Para limpiar los orificios, use una pajilla o palillo. Nunca intente retirar el material seco con una herramienta afilada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

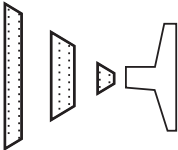MODALIDAD DE ROCIADO/PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Modalidad de rociado incorrecta 	1) La presión de aire de atomización está ajustada en un nivel muy elevado. 2) El material es demasiado delgado, el ajuste del fluido está ajustado demasiado lejos. 3) La modalidad de abanico está demasiado abierta.	1) Reduzca la presión de aire de atomización. 2) Abra la perilla de ajuste de fluido. 3) Cierre parcialmente la perilla de ajuste de modalidad.
Modalidad de rociado incorrecta 	1) La presión de aire de atomización está ajustada en un nivel muy bajo. 2) El material es demasiado grueso. 3) La modalidad de abanico está demasiado cerrada.	1) Reduzca la presión de aire de atomización. 2) Diluya hasta obtener la viscosidad adecuada. 3) Abra parcialmente la modalidad de la perilla de ajuste.
Rociado intermitente/ chisporroteante 	1) El nivel de material es demasiado bajo. 2) El contenedor está demasiado inclinado. 3) La conexión de la entrada de fluido está suelta. 4) El asiento de la aguja está suelto/dañado. 5) La empaquetadura alrededor de la válvula de la aguja está seca o suelta. 6) La boquilla de fluido está floja o hay suciedad entre la boquilla y el cuerpo. 7) La ventilación de aire está obstruida.	1) Recargue. 2) Sostenga en posición más vertical. 3) Apriete. 4) Ajuste o reemplace. 5) Lubrique/apriete. 6) Retire, limpie, apriete. 7) Limpie el orificio de ventilación.
Modalidad de rociado incorrecta	1) La pistola no está bien ajustada. 2) La tapa de aire está sucia. 3) La punta de la boquilla está obstruida. 4) La aguja está floja.	1) Vuelva a ajustar la pistola. Siga cuidadosamente las instrucciones. 2) Limpie la tapa de aire. 3) Limpie. 4) Lubrique.
No se puede obtener un rociado circular	El tornillo de ajuste del ventilador no está asentado correctamente.	Limpie o reemplace.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MODALIDAD DE ROCIADO/PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No sale rocío	1) No hay presión de aire en la pistola. 2) El tornillo de control de fluido no está suficientemente abierto. 3) El material es demasiado pesado.	1) Verifique el suministro y los conductos de aire. 2) Abra el tornillo de control de fluido. Aumente la presión de fluido en el tanque. 3) Diluya el material.
Hay una fuga de fluido en la tuerca de la empaquetadura.	1) La empaquetadura está seca. 2) La aguja está floja. 3) La tuerca de la empaquetadura está ajustada. 4) La aguja o la boquilla de fluido están desgastadas.	1) Lubrique. 2) Lubrique. 3) Ajuste. 4) Vuelva a instalarla.
Pérdida de aire de la tapa de aire sin jalar el gatillo.	1) El vástago de la válvula de aire está sobresaliente. 2) Hay residuos en la válvula de aire o en el asiento. 3) La válvula de aire o el asiento están desgastados o dañados. 4) El resorte de la válvula de aire está dañado. 5) El vástago de la válvula está doblado.	1) Lubrique. 2) Limpie. 3) Vuelva a instalarlo. 4) Vuelva a instalarlo. 5) Vuelva a instalarlo.
Acabado delgado, arenoso y áspero/ rociado excesivo.	1) La pistola está demasiado lejos de la superficie. 2) La presión de atomización está ajustada en un nivel muy elevado. 3) Movimiento incorrecto de la pistola.	1) Acerque la pistola a la superficie. 2) Ajuste la presión de atomización. 3) Mueva a paso moderado, paralelo a la superficie. No haga arcos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MODALIDAD DE ROCIADO/PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El acabado es grueso y con hoyuelos, como la cáscara de una naranja.	La pistola está demasiado cerca de la superficie.	Aleje la pistola de la superficie.
La presión de aire es baja.	Configuración del regulador/compresor.	Ajuste el regulador en la herramienta en la configuración máxima. Ajuste el regulador del compresor al máximo de la herramienta en 29 PSI. NOTA: las mangueras de aire comprimido pueden causar una pérdida de hasta 15 PSI en la presión, de manera que puede necesitar configurar la potencia más alta del compresor para mantener la presión requerida en la herramienta.
	Hay fugas en la manguera de aire comprimido.	Apriete y selle los conectores de la manguera si se encuentran fugas. Use cinta de sellado.
	Mangueras inadecuadas.	1. Asegúrese de que la manguera sea del tamaño adecuado. Las mangueras largas o las herramientas que usen grandes volúmenes de aire pueden requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2 pulg. o más, según el largo total de las mangueras. 2. No utilice varias mangueras conectadas entre sí con conectores de conexión rápida. Esto causa bajas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte las mangueras directamente entre sí.

GARANTÍA

Esta herramienta está garantizada por el fabricante para el comprador original desde la fecha de compra original por tres (3) años y está sujeta a la cobertura de garantía que se describe en el presente.

Esta herramienta tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra. Si cree que una herramienta presenta defectos, devuelva la herramienta con una adecuada prueba de compra al lugar de la compra. Si se determina que la herramienta presenta defectos y estos están cubiertos por esta garantía, el distribuidor reemplazará la herramienta o reembolsará el precio de compra.

Esta garantía es nula si: Los defectos en los materiales o la mano de obra o los daños han sido causados por reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros o el uso no autorizado de piezas que incompatibles; el daño es debido al desgaste normal; el daño es debido al abuso (lo que incluye la sobrecarga de la herramienta por encima de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente; o el daño es debido al uso de la herramienta después de una falla parcial, el uso con accesorios inadecuados o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

Impreso en China

Utilisations suggérées : usage général avec des peintures ou des laques à base d'eau ou de solvant.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours de porter un équipement de sécurité adéquat avant d'utiliser l'article. Veuillez lire et suivre le manuel d'instructions pour régler et utiliser l'outil adéquatement. Tenir hors de la portée des enfants.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS : Cet article est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur initial pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'usage abusif, l'usure normale, l'entretien inadéquat, la négligence ou la réparation/la modification non autorisée de l'outil ni aux pièces ou accessoires consommables qui sont appelés à devenir inopérants ou inutilisables après une période raisonnable d'utilisation. Si vous croyez que votre article répond à ces critères de garantie, veuillez le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté en présentant une preuve d'achat valide et il sera réparé ou remplacé gratuitement. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

AVERTISSEMENT

Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.P65Warnings.ca.gov.

Aplicaciones recomendadas: para usos múltiples con pinturas o lacas a base de agua y de solventes.

ADVERTENCIA: siempre asegúrese de tener el equipo de seguridad adecuado antes de usar. Lea y siga el ajuste y funcionamiento correctos de la herramienta en el manual de instrucciones. Mantenga alejado del alcance de los niños.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS: este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños por el abuso, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación/alteración no autorizada ni piezas fungibles y accesorios que se espera que sean inutilizables después de un período de uso razonable. Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada arriba, devuelva el producto al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también podría tener otros derechos que varían según el estado.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen el plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Suggested applications: general purpose use with water and solvent-based paints or laquers.

WARNING: Always make sure to wear the proper safety equipment before use. Please read and follow the instruction manual for proper setup and operation of tool. Keep out of reach of children.

3-YEAR LIMITED GUARANTEE: For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use. If you think the product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

⚠ WARNING

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.