

ONE-TOUCH
REPLACEMENT
REMOTE

ITEM #5989818
MODEL #83691



SG24643
Please do not remove/reuse
or change this code.

Setup

This universal remote requires two (2) AA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press arrow on back of remote and slide cover downward to remove.
2. Insert the batteries, making sure to match the (+) (-) polarity inside the compartment.
3. Replace cover and slide it upward until it clicks into place.

Note: If your remote is not operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Battery Saver

This remote automatically turns off if the buttons are held down for more than eight seconds. This saves battery life if your remote gets stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Troubleshooting

Remote does not operate your device

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device and make sure there are no obstructions between the remote and the device.
- Make sure you select the appropriate device on the remote you wish to control (your TV's brand button or AUX for your Roku box or another A/V device).
- Try programming the remote with a different code. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be compatible with your device.


Remote does not operate some features of your device

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the Code List. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.

Reset to Factory Settings


1. Press and hold the **setup** button until the red light stays on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the **mute** button.
3. Press and release **0** (zero). The red light will blink twice.

Button Functions

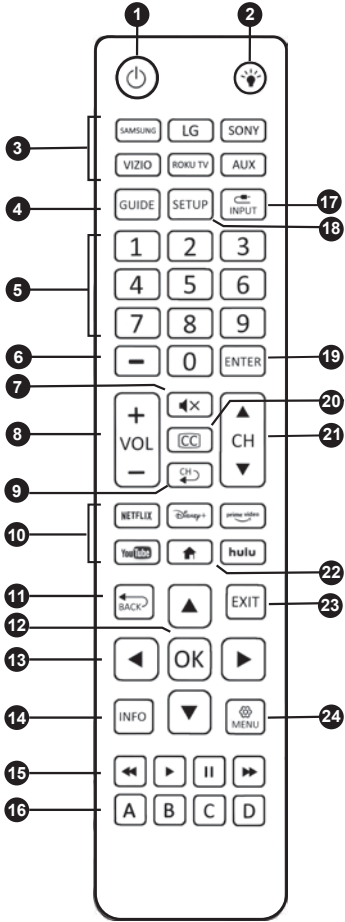

1. **Power** – Turns devices ON/OFF
2. **Backlight** – Turns backlight ON/OFF; automatically turns off after six seconds
3. **Device buttons** – **TV buttons** preset for Samsung, LG, Sony, Vizio and Roku TVs; **AUX** button preset for Roku boxes but can be programmed to operate another compatible A/V device
4. **Guide** – For use with cable/satellite receivers
5. **Numbers** – For direct channel selection
6. **Dash** – Use to select digital channels, e.g., 4-1
7. **Mute** – Mutes sound
8. **Volume up/down**
9. **Previous channel** – Returns to the previously selected channel
10. **Streaming app hotkeys** – Preset for direct access to Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu and YouTube
11. **Back** – Returns to previous screen
12. **Ok** – Selects menu items for the controlled device
13. **Directional pad** – Menu navigation
14. **Info/options** – Displays on-screen show/content information
15. **Rewind, play, pause, fast forward**
16. **ABCD** – Accesses additional features for DVRs, cable and satellite receivers
17. **Input** – Selects video input
18. **Setup** – Used to program the AUX device button
19. **Enter** – For devices that require Enter to be pressed after channel selection
20. **CC** – Closed captioning
21. **Channel up/down**
22. **Home** – Accesses features on streaming devices
23. **Exit** – Exits on-screen menu
24. **Menu** – Displays the on-screen menu

Easy One-Touch Control

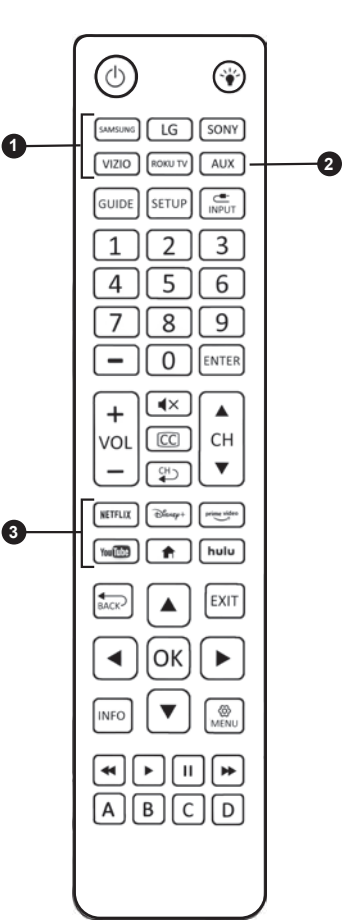

No programming is required for the following buttons, allowing you to spend your time enjoying your entertainment.

1. TV Brand Buttons

This universal remote is preset to operate Samsung, LG, Sony and Vizio TVs, as well as any brand of Roku TV.* Once batteries have been added, simply press the TV device button that matches your TV's brand. That's it! Now you can control your TV — no additional programming is required.

** Some Sharp and Insignia Roku TVs may require programming. See the Direct Code Entry or Auto Code Search section for step-by-step programming instructions.*

2. AUX Device Button


While the AUX button is preset to operate your Roku box, it can be programmed to operate another compatible infrared A/V device, such as a Blu-ray/DVD player, cable or satellite box, soundbar, etc. using the direct code entry or auto code search programming methods outlined in this manual.

3. Streaming App Hotkeys

The app hotkeys are preset for direct access to Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu and YouTube.

Note: The streaming app hotkey buttons cannot be programmed for use with other apps.

Direct Code Entry

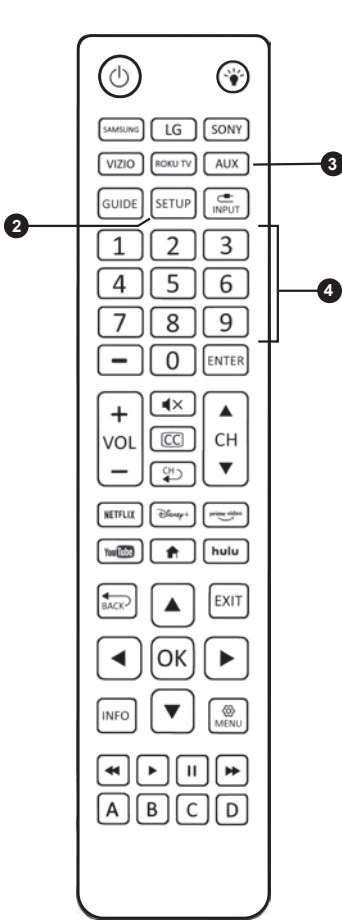

Direct code entry is recommended for quick and easy programming.


Note: The TV device buttons are preset for top TV brands: Samsung, LG, Sony, Vizio and any brand of Roku TV. Some Sharp and Insignia Roku TVs may require programming. The AUX device button is preset for Roku boxes but can be programmed for any other compatible A/V device, such as a Blu-ray/DVD player, cable box, soundbar, etc.

1. In the **Code List** included with your remote, circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and hold down the **setup** button until the remote's red light turns on. Release the **setup** button. The red light will remain on.
3. Press and release the **AUX** button. The red light will blink once and remain on.
4. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The red light will turn off.
5. Point the remote at the device and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-5 with the next circled code.
6. Repeat the process for each device you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Trouble finding a code? Program the remote using the auto code search method.
- Keep your device codes for future reference.

Auto Code Search

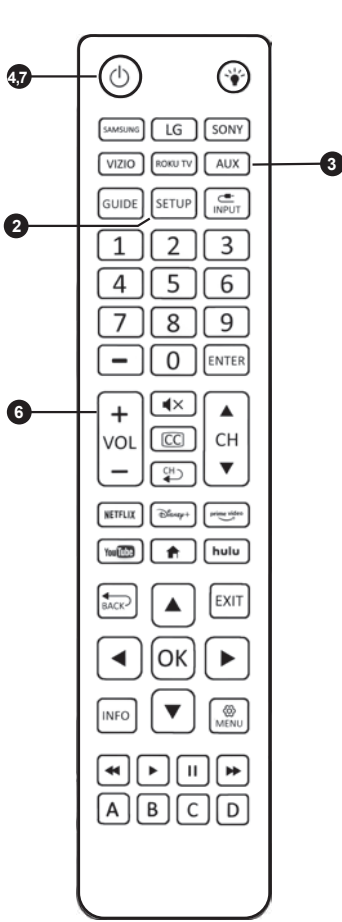

Auto code search cycles through all codes in the remote to find one for your device.

Before you begin, read through the steps below to familiarize yourself with the auto code search process.

1. Manually turn on the device you wish to control. (Use direct code entry method for devices without ON/OFF capability.)
2. Press and hold down the **setup** button until the remote's red light turns on. Release the **setup** button. The red light will remain on.
3. Press and release the **AUX** button. The red light will blink once and remain on.
4. Point the remote at the device and press the **power** button. The red light will blink and then remain on after cycling through 10 codes.

Did the device turn off?

YES – Go to Step 5.
NO – Repeat Step 4 to test the next 10 codes.

5. Manually turn on the device.
6. Point the remote at the device, then press and release the **vol+** button. The red light will blink once and remain on.


Did the device turn off?

YES – Press and release the same device button pressed in Step 3 to store the code. Go to Step 7.
NO – Repeat Step 6 until the device turns off. Wait three seconds between each **vol+** button press.

7. Use the remote to turn on the device. Test the remote's buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-7.
8. Repeat the process for each device you wish to control.

Auto Code Search

Code Identification

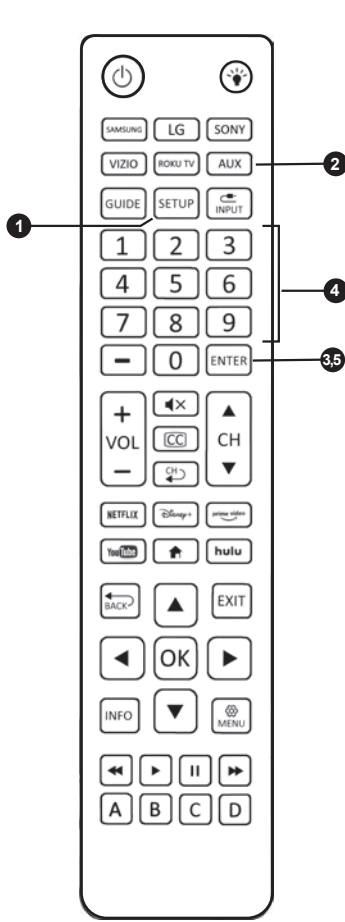


Code identification lets you retrieve the 4-digit code used to program each of your device buttons.

1. Press and hold down the **setup** button until the red light turns on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the device button for the code you seek.
3. Press and release the **enter** button.
4. Press and release **#1** and count how many times the red light blinks. This is the first digit in your code. Repeat the process by pressing **#2**, **#3** and **#4** for the remaining digits.
5. Press and release the **enter** button to exit this mode.

Combo Devices

Some combo devices (e.g., TV/VCR, etc.) require use of a separate mode button for each part of the combo device. For example, if you have a TV/VCR combo, you might need to set up a separate VCR code under the AUX button to control that part of the combo device.

Universal Volume Control

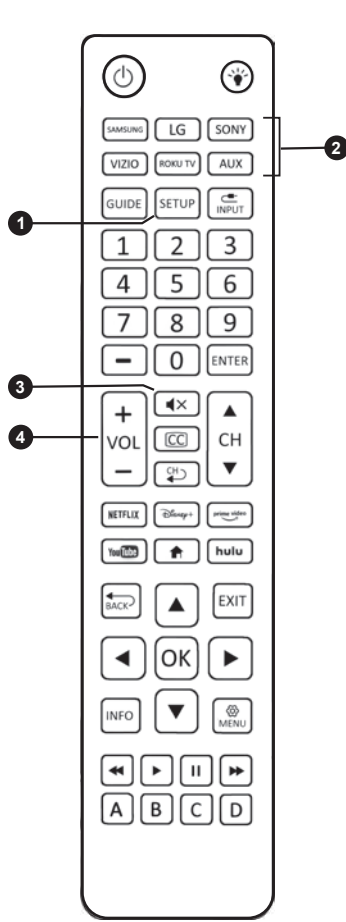

Universal volume control lets you select an audio device to control the volume no matter which component you're operating.

Enabling Universal Volume Control

1. Press and hold the **setup** button until the red light remains on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the device button for the audio component you wish to use.
3. Press and release the **mute** button.
4. Press and release the **vol+** button. The red light will blink twice and turn off.

Disabling Volume Control

1. Press and hold the **setup** button until the red light remains on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the device button previously programmed for universal volume control.
3. Press and release the **mute** button.
4. Press and release the **vol-** button. The red light will blink twice and turn off.

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 83691 | Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117 | www.lowe.com.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CONTROL REMOTO DE REEMPLAZO DE UN TOQUE

ARTÍCULO #5989818
MODELO #83691



SG24643
No elimine, reutilice ni cambie este código.

Problemas y soluciones

El control remoto no opera su dispositivo

- Asegúrese de que las baterías están frescas e instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Asegúrese de seleccionar el dispositivo apropiado en el control remoto que desea controlar (el botón de la marca de su televisor o AUX para su caja Roku u otro dispositivo de AV).
- Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.

El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo

- En ocasiones, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no pueda operar todas las funciones de su dispositivo o que los nombres de los botones sean diferentes a los de sus controles remotos originales.

Este control remoto universal requiere dos (2) baterías AA (no se incluyen). Se recomienda baterías alcalinas

Instalación de las baterías

1. Presione la flecha en la parte posterior del control remoto y deslice la cubierta hacia abajo para quitarla.
2. Inserte las baterías, asegurándose de hacer coincidir la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta y deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Nota: si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las baterías por otras nuevas.

Precauciones de la batería

- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, débiles o gastadas con prontitud y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.

Ahorro de batería

Este control remoto se apaga automáticamente si se mantienen presionados los botones durante más de ocho segundos. Esto ahorra la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto se atasque en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).


Memoria de código

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que ha programado.

Restaurar la configuración de fábrica


1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón de silenciamiento.
3. Presione y suelte 0 (cero). La luz roja parpadeará dos veces.

Funciones del los botones

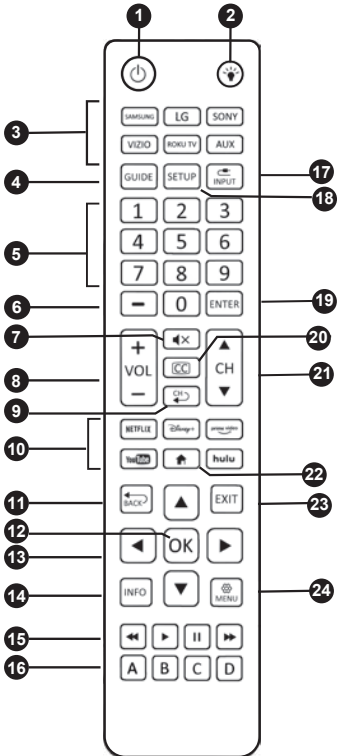

1. **Power (encendido):** enciende y apaga los dispositivos
2. **Backlight (luz de fondo):** enciende y apaga la luz de fondo; se apaga automáticamente después de seis segundos
3. **Botones del dispositivo:** botones de TV preestablecidos para televisores Samsung, Sony, LG, Sony, Vizio y Roku; el botón AUX (auxiliar) está preestablecido para cajas Roku, pero se puede programar para operar otro dispositivo de AV compatible
4. **Guide (guía):** para uso con receptores de cable o satélite
5. **Números:** para selección directa de canal
6. **Dash (guión):** se utiliza para seleccionar canales digitales, por ejemplo, 4-1
7. **Mute (silenciar):** silencia el sonido
8. **Subir y bajar volumen**
9. **Previous channel (canal anterior):** vuelve al canal seleccionado previamente
10. **Teclas rápidas para aplicaciones de transmisión:** preconfiguradas para acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu y YouTube
11. **Back (atrás):** vuelve a la pantalla anterior
12. **Ok (aceptar):** selecciona elementos del menú para el dispositivo controlado
13. **Teclado direccional:** navegación por el menú
14. **Info/options (información y opciones):** muestra información sobre el programa o contenido en la pantalla
15. **Retroceder, reproducir, pausa, adelantar**
16. **ABCD:** accede a funciones adicionales para equipos DVR y receptores de cable y satélite
17. **Input (entrada):** selecciona la entrada de video
18. **Setup (configuración):** se utiliza para programar el botón del dispositivo AUX
19. **Enter (ingresar):** para dispositivos que requieren que se presione Enter después de la selección del canal
20. **CC** – subtítulos
21. **Canal arriba/abajo**
22. **Home (inicio):** accede a funciones en dispositivos de transmisión
23. **Exit (salir):** sale del menú en pantalla
24. **Menu (menú):** muestra el menú en la pantalla

Control sencillo de un toque

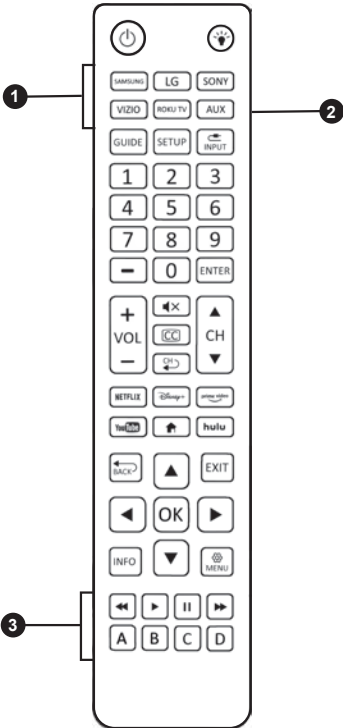


No se requiere programación para los siguientes botones, lo que le permite pasar su tiempo disfrutando de su entretenimiento.

1. **Botones de marca de TV**
Este control remoto universal está preestablecido para operar televisores Samsung, LG, Sony y Vizio, así como cualquier marca de Roku TV.* Una vez que haya agregado las baterías, simplemente presione el botón del dispositivo de TV que coincida con la marca de su televisor. ¡Eso es todo! Ahora puede controlar su televisor: no se requiere programación adicional.
2. **Botón de dispositivo AUX**
Si bien el botón AUX está preestablecido para operar su caja Roku, se puede programar para operar otro dispositivo de AV infrarrojo compatible, como un reproductor de Blu-ray o DVD, una caja de cable o satélite, una barra de sonido, etc., con los métodos de programación de ingreso directo de código o búsqueda automática de código descritos en este manual.
3. **Teclas rápidas para aplicaciones de transmisión**
Las teclas rápidas para aplicaciones están preconfiguradas para acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu y YouTube.

Nota: las teclas rápidas para aplicaciones de transmisión no se pueden programar para usarse con otras aplicaciones.

Entrada directa de código

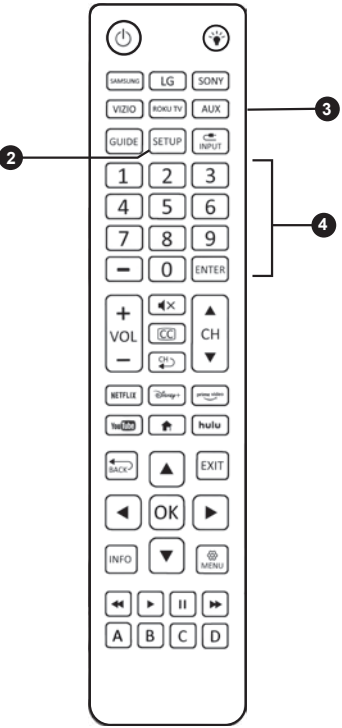

Se recomienda la **Entrada directa de código** para una programación rápida y sencilla.


Nota: los botones del dispositivo de TV están preestablecidos para las principales marcas de TV: Samsung, LG, Sony, Vizio y cualquier marca de Roku TV. Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. El botón del dispositivo AUX está preestablecido para los decodificadores Roku, pero se puede programar para cualquier otro dispositivo de AV compatible, como un reproductor de Blu-ray o DVD, un decodificador de cable, una barra de sonido, etc.

1. En la **Lista de códigos** incluida con su control remoto, marque con un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y marca de dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado el botón **Setup** hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón **Setup**. La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón **AUX**. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Ingrese el primer código de 4 dígitos encerrado en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.
5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo.
6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas de programación

- Es posible que algunos códigos operen solo algunas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener más funcionalidad.
- ¿Tiene problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de búsqueda automática de códigos.
- Guarde los códigos de su dispositivo para referencia futura.

Búsqueda automática de códigos

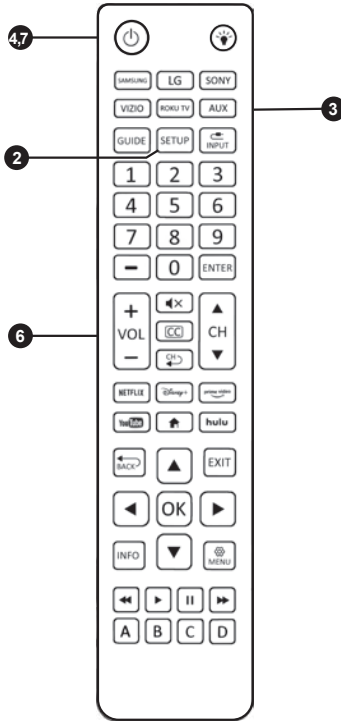


La **búsqueda automática de códigos** recorre todos los códigos en el control remoto para encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los pasos a continuación para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada de código directo para dispositivos sin capacidad de encendido y apagado).
2. Mantenga presionado el botón **Setup** hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón **Setup**. La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón **AUX**. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione el botón de **encendido**. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.
- ¿Se apagó el dispositivo?
Si: vaya al Paso 5.
NO: repita el Paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.
5. Encienda manualmente el dispositivo.
6. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón **vol+**. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida. ¿Se apagó el dispositivo?
¿Se apagó el dispositivo?
Si: presione y suelte el mismo botón del dispositivo que presionó en el Paso 3 para almacenar el código. Vaya al Paso 7.
NO: repita el Paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere tres segundos entre cada pulsación del botón **vol+**.
7. Utilice el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 7.
8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Identificación del código

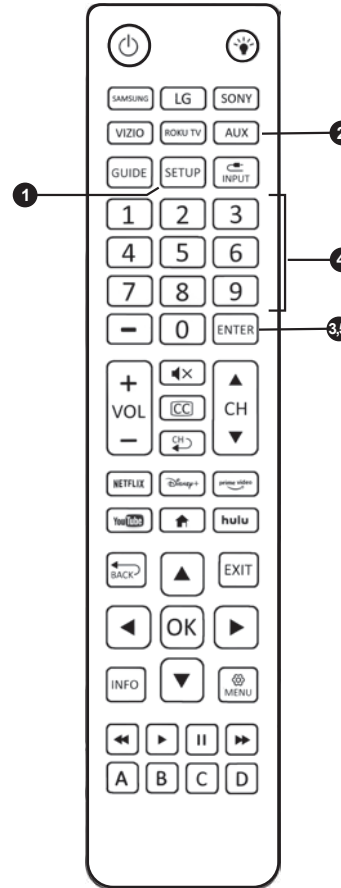


La **identificación del código** le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado el botón **Setup** hasta que la luz roja se encienda, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el código que busca.
3. Presione y suelte el botón **Enter**.
4. Presione y suelte **#1** y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso al presionar **#2**, **#3** y **#4** para los dígitos restantes.
5. Presione y suelte el botón **Enter** para salir de este modo.

Dispositivos combinados

Algunos dispositivos combinados (por ejemplo, TV/VCR, etc.) requieren el uso de un botón de modo independiente para cada parte del dispositivo combinado. Por ejemplo, si tiene una combinación de TV/VCR, es posible que necesite configurar un código de VCR aparte debajo del botón AUX para controlar esa parte del dispositivo combinado.

Control de volumen universal

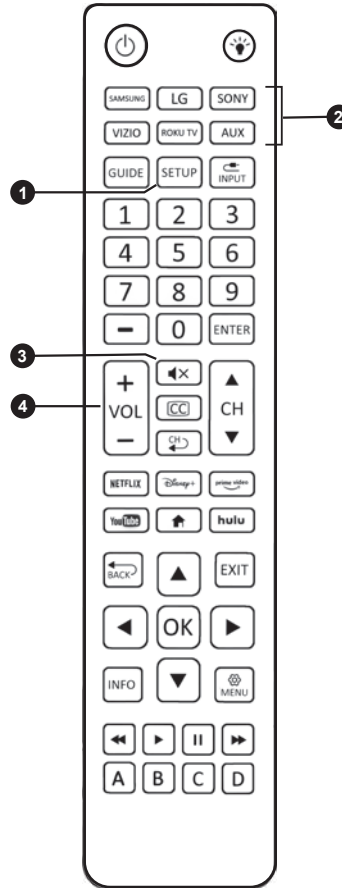

El **control de volumen universal** le permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando.

Habilitación del control de volumen universal

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el componente de audio que desea usar.
3. Presione y suelte el botón **Mute**.
4. Presione y suelte el botón **vol+**. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Deshabilitación del control de volumen

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo previamente programado para el control de volumen universal.
3. Presione y suelte el botón **Mute**.
4. Presione y suelte el botón **vol-**. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Declaración de Conformidad del Proveedor | Modelo #: 83691| Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117 | www.lowes.com.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: el fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial.

Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
•Reorientar o reubicar la antena de recepción.

•Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.

•Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

IMPRESO EN VIETNAM

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por Lowe's Companies, INC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117.

¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.

83691 | 11/14/24 v2