

# HAUNTED

## LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks  
or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745183

MODEL #59152

## 3-FT ANIMATED RAPPING SKELETON

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_



Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

**888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

AS24008

**TABLE OF CONTENTS**

---

Package Contents ..... 3

Safety Information ..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions ..... 5

Operating Instructions ..... 7

Care and Maintenance ..... 8

Troubleshooting..... 8

PACKAGE CONTENTS



| PART | DESCRIPTION            | QUANTITY |
|------|------------------------|----------|
| 1    | Metal Base             | 1        |
| 2    | Leg Poles              | 2        |
| 3    | Shoes                  | 2        |
| 4    | Body with Control Box  | 1        |
| 5    | Scythe Poles and Blade | 3        |
| 6    | AA Batteries           | 4        |

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product

### BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult.  
Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

## WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.
- Intended for indoor use only.

## PREPARATION

---

### ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.


Recommend 1 person setup.

**Estimated Assembly Time: 5 minutes**

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock LEG POLES into the METAL BASE.

(Match A to A)

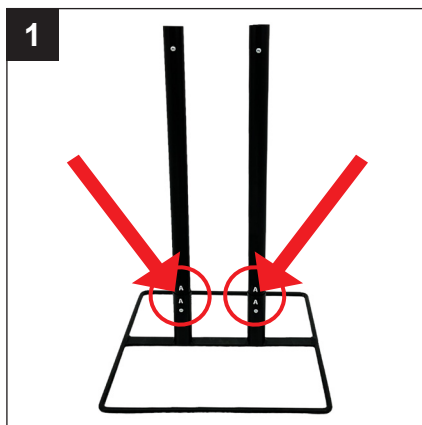

2. Slide the RIGHT SHOE over the right LEG POLE and the LEFT SHOE over the left LEG POLE to the METAL BASE.



3. Insert and snap lock the BODY WITH CONTROL BOX onto the LEG POLES with speaker facing forward.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach SCYTHE POLES AND BLADE together.

(Match B to B)

(Match C to C)

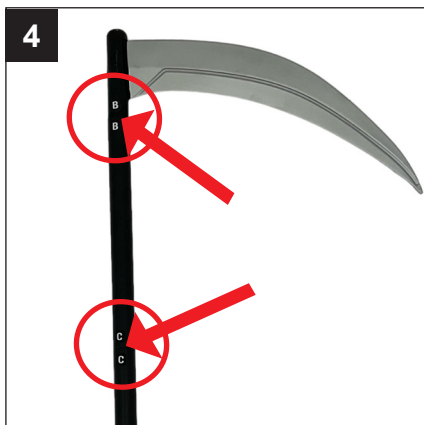


5. Slide SCYTHE down into right hand of skeleton.




6. Secure hook and loop to fasten back of figure.

Pull fabric down to METAL BASE.

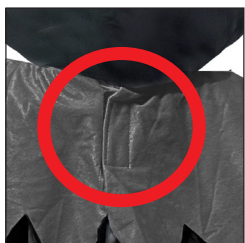

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert 4 fresh AA BATTERIES into the battery compartment located on the CONTROL BOX. Use a small crosshead/Phillips screwdriver to remove the battery compartment cover.

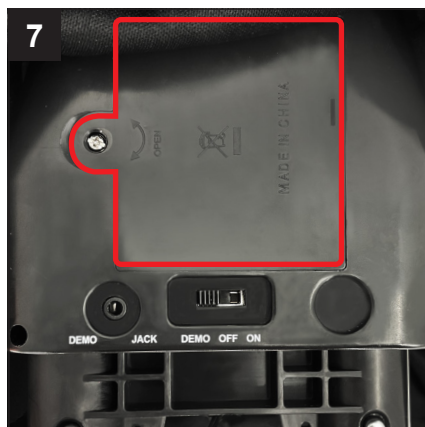

## OPERATING INSTRUCTIONS

8. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item.

Turn the item to the OFF position when not in use.

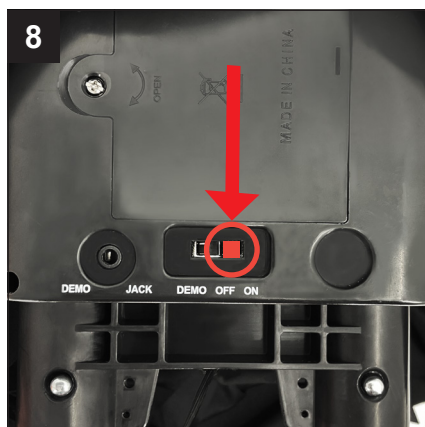

### OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED.  
MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the FOOTPAD to activate the scary sequence!



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                 | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                             | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item will not activate. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Switch on control box is not in the ON position.</li><li>• Batteries are not inserted correctly.</li><li>• Motion sensor may be blocked.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Move switch to ON position.</li><li>• Install batteries with positive and negative terminals in the correct positions.</li><li>• Move any obstruction in front of sensor.</li></ul> |

# HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO N# 5745183

MODELO N# 59152

## ESQUELETO RAPERO ANIMADO DE 0.91 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_



Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

**888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

AS24008

ÍNDICE

---

Contenido del paquete ..... 11

Información De Seguridad ..... 12

Preparación ..... 12


Instrucciones De Ensamblaje ..... 13

Instrucciones De Funcionamiento ..... 15

Cuidado y mantenimiento ..... 16

Solución de problemas ..... 16

CONTENIDO DEL PAQUETE

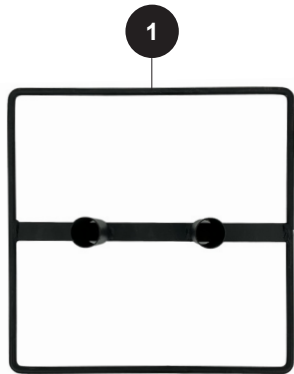

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                   | CANTIDAD |
|-------|-------------------------------|----------|
| 1     | Base de metal                 | 1        |
| 2     | Varillas de las piernas       | 2        |
| 3     | Zapatos                       | 2        |
| 4     | Cuerpo con caja de control    | 1        |
| 5     | Varillas y hoja de la guadaña | 3        |
| 6     | Baterías AA                   | 4        |

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías alcalinas AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de la batería deben ser realizados por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Mantenga el artículo alejado de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle las baterías nuevas con las baterías usadas.
6. No mezcle las baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas las baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

## ADVERTENCIA

- Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.
- Diseñado únicamente para uso en interiores.

## PREPARACIÓN

---

### SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.


Configuración recomendada para 1 persona.

**Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos**

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y encaje a presión las varillas de las piernas derecha e izquierda en la base de metal.

(Empareje A con A)

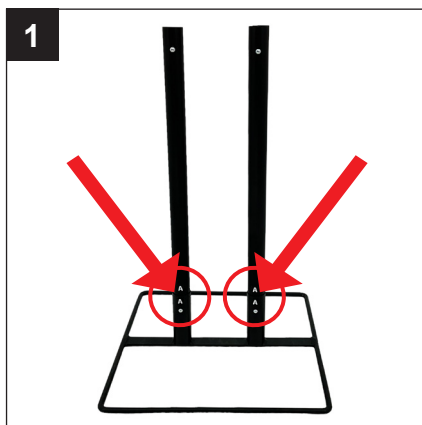

2. Deslice el zapato derecho sobre la varilla de la pierna derecha y el zapato izquierdo sobre la varilla de la pierna izquierda hasta la base de metal.



3. Inserte y encaje a presión el cuerpo con la caja de control en las varillas de las piernas.




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije las varillas y la hoja de la guadaña.

(Empareje B con B)

(Empareje C con C)

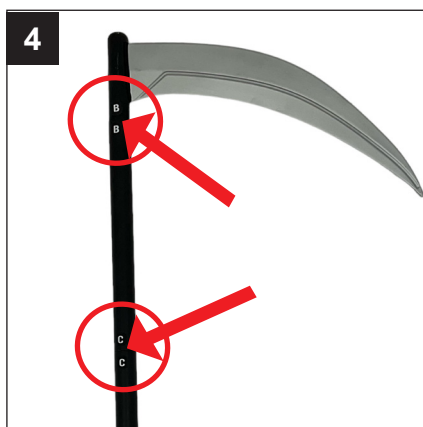

5. Deslice la guadaña hacia la mano derecha del esqueleto.




6. Fije los sujetadores tipo velcro en la parte posterior de la figura. Tire de la tela hacia abajo hasta la base de metal.



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Inserte 4 baterías AA nuevas en el compartimiento de las baterías ubicado en la caja de control.  
Utilice un destornillador pequeño de estrella o Phillips para retirar la cubierta del compartimiento de las baterías.

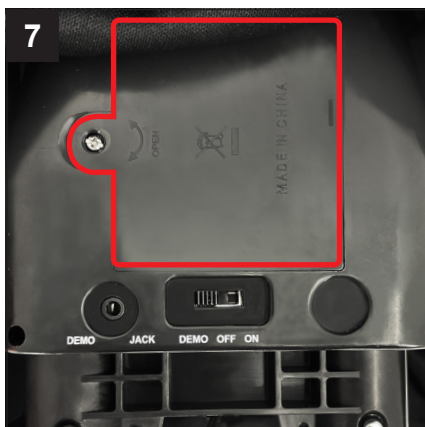

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

8. Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo.

Gire el interruptor hasta la posición "OFF" (Apagado) cuando no esté en uso.

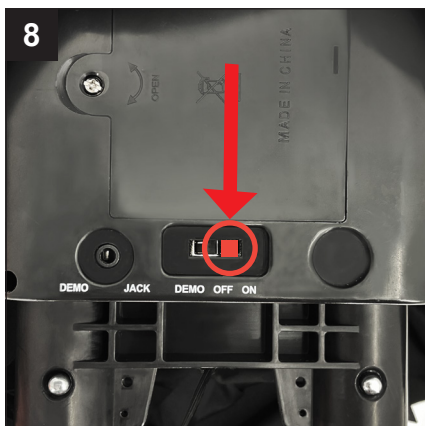

## CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

**LA ALMOHADILLA DE BOTÓN PULSADOR NO ESTÁ INCLUIDA. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.**

1. Inserte el cable de la almohadilla opcional en el conector etiquetado DEMO JACK (conector de demostración) en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la ALMOHADILLA para activar la aterradora secuencia.



**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE.
- NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

---

| PROBLEMA                                                                    | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El artículo no se activa.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (encendido).</li><li>• Las baterías no se colocaron correctamente.</li><li>• El detector de movimiento puede estar bloqueado.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gire el interruptor hasta la posición “ON” (Encendido).</li><li>• Instale las baterías con los terminales positivo y negativo en las posiciones correctas.</li><li>• Mueva cualquier obstrucción delante del sensor.</li></ul> |