




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5702536
MODEL #UC1306-WH1-09LFC-U

9IN PLUG-IN LED UNDERCABINET LIGHT KIT

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

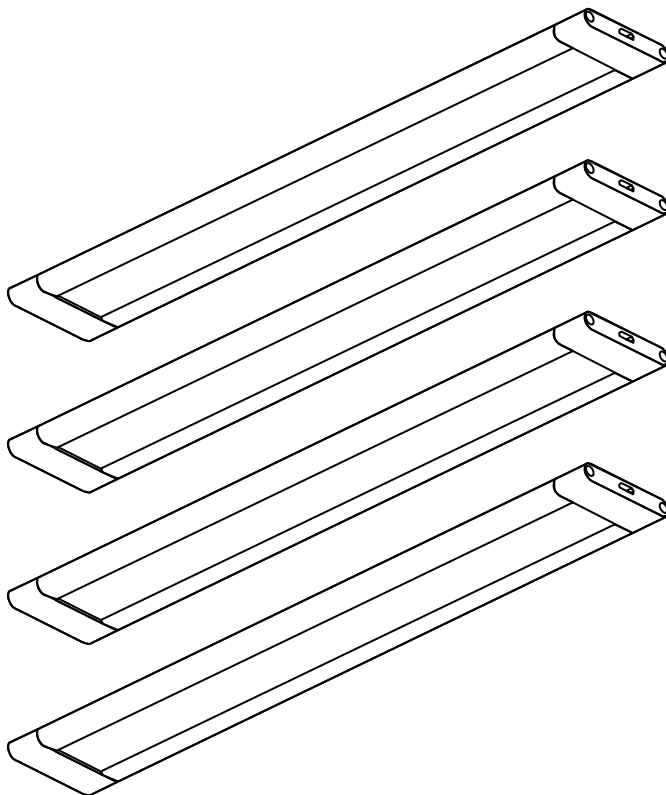

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this UTILITECH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24504

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents..... 3

Preparation..... 3

Safety Information..... 3

Installation Instructions..... 4

Planning: Optional Layout and Connecting..... 5

Wave Switch Controls..... 6


Care and Maintenance..... 6

Warranty..... 6

Troubleshooting..... 7

Replacement Parts List..... 7



PACKAGE CONTENTS

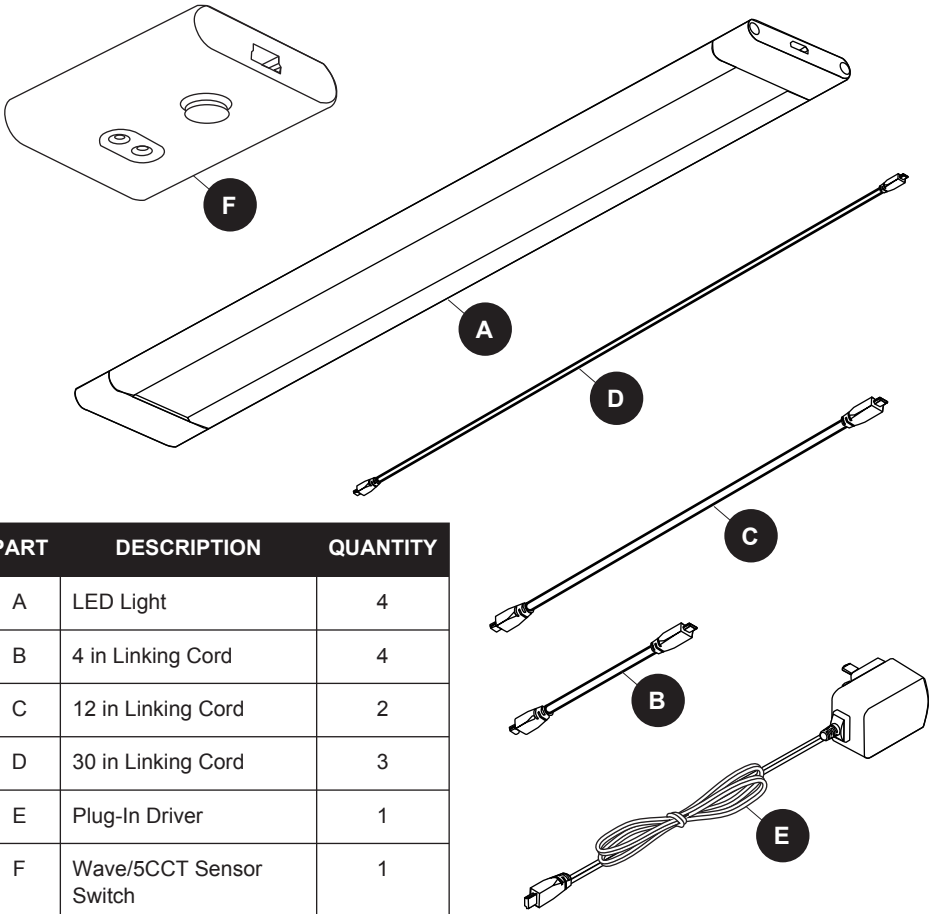

The diagram illustrates the components included in the package. It features a perspective view of the LED light fixture (A) and a top-down view of the Wave/5CCT Sensor Switch (F). Four different lengths of linking cords are shown: 4 in (B), 12 in (C), and 30 in (D). A Plug-In Driver (E) is also depicted. Each component is labeled with a letter in a black circle.

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	LED Light	4
B	4 in Linking Cord	4
C	12 in Linking Cord	2
D	30 in Linking Cord	3
E	Plug-In Driver	1
F	Wave/5CCT Sensor Switch	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

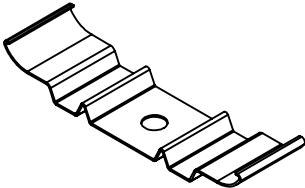AA	BB	CC	DD
			
Mounting Bracket Qty. 8	Mounting Screw Qty. 8	Cord Clip Qty. 16	Foam Tape Qty. 1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Goggles, Electric drill with bits, Phillips head screw driver

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Use only insulated staples or plastic ties to secure the cords.
- Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
- LED light output is strong enough to injure human eyes. Do not look directly at exposed LEDs.
- Do **NOT** use with an extension cord, use **ONLY** with power strips that have integral overcurrent protection.
- Do **NOT** mount to surfaces less than ¼ in.
- Do **NOT** mount over sinks or stoves.
- Do **NOT** install these lights inside of enclosed cabinets.
- Turn power off before servicing.
- LED kit cannot be added onto as the plug-in driver is designed to work with a maximum of 4 bars.
- Not intended for recessed installation in ceiling or soffits.
- Suitable for **INDOOR** damp locations **ONLY**.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION



- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC responsible party name : Good Earth Lighting, Inc. Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA Telephone number: 1-800-291-883


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Mark the general area where the mounting bracket (AA) will be located. Using a small drill or nail, make two small pilot holes at the marked locations. Align the mounting brackets (AA) and drive screws (BB) into place. **NOTE:** Ensure mounting location is within 5ft. of an electrical outlet.

Hardware Used

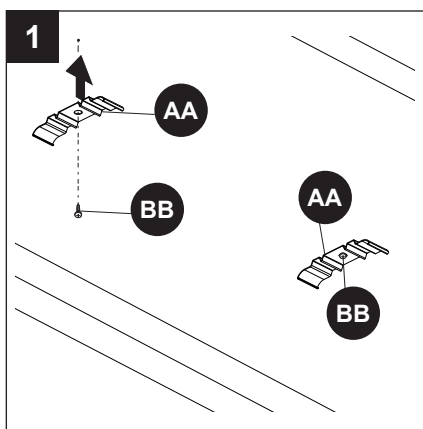

2. Lift the fixture (A) toward the mounting brackets (AA) while aligning the top of the fixture (A) channel with both mounting brackets (AA). Apply upward pressure until channel snaps into place and seats into both brackets (AA).

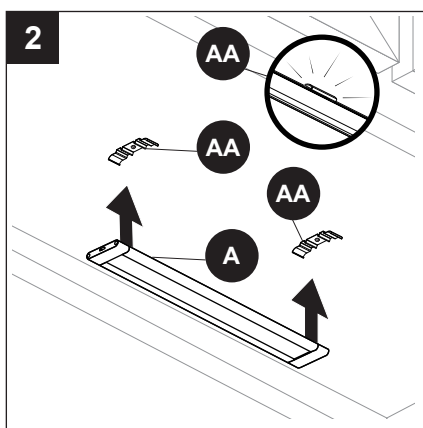

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Peel the backing off the adhesive tape off foam tape (DD) and press onto surface for 1 minute to allow for proper bonding to the surface.


Hardware Used

DD

Foam Tape



x 1

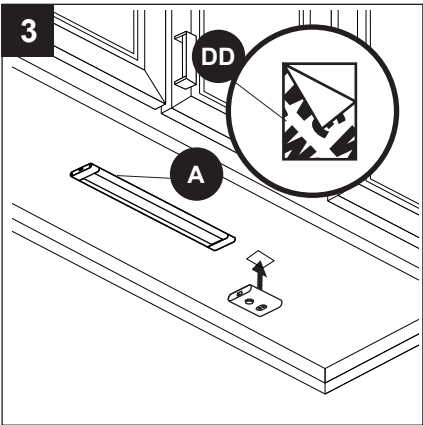


4. Connect fixtures (A), wave/5CCT sensor switch (F), and plug-in driver (C) by using the provided various sizes of linking cords (B-D). Use provided cord clips (CC) where additional wire control is needed. Peel the backing off each clip and mount where required. Plug the Plug-in Driver (C) into the outlet.


Hardware Used

CC

Cord Clip




x 16

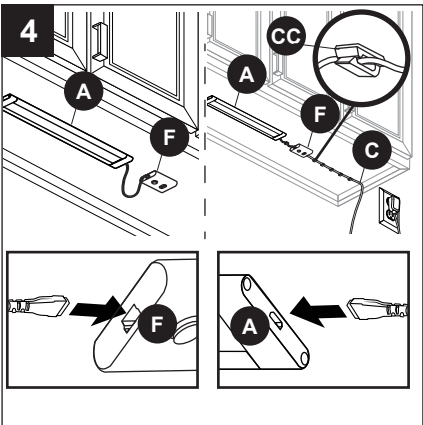

PLANNING: OPTIONAL LAYOUTS AND CONNECTING


1. Fixtures (A) can be connected using various lengths of linking cord (B-D) to be spaced apart 4", 12", or 30".
- NOTE:** Cords are interchangeable depending on space and layout desired. The wave/5CCT sensor switch (F) can be connected before, in between, or end of the fixtures.

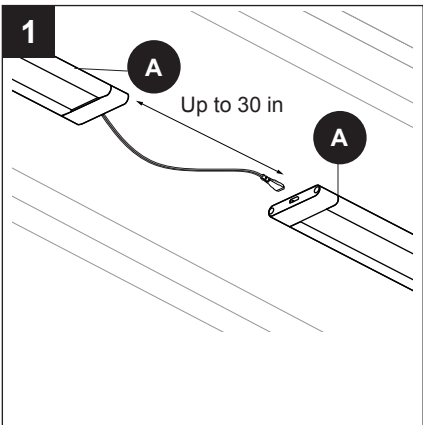

WAVE SWITCH CONTROLS

1. **Change color temperature:** Press button to choose from 2700/3000/4000/5000/65000K
ON/OFF: Wave hand under sensor (F).

Dimming: Hold hand under sensor (F) to adjust brightness of light.

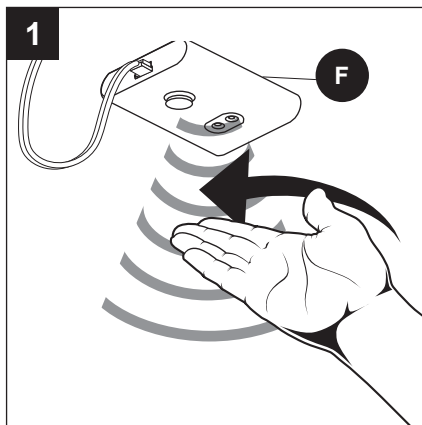

CARE AND MAINTENANCE

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

WARRANTY

Contact us at 866-994-4148 for questions, problems, or missing parts. The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light dims down and up continuously.	1.Wave sensor is too close to reflective surface.	1.Reposition the wave sensor so that it is not near a reflective surface.
One of the lights is a different color than the others.	1.Linking cord has damaged control pins.	1.Replace Cord.
Light does not come on.	1.Power/ light switch is off.	1.Verify power supply and light switch are on.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1.Call customer service (866-994-4148).

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Hardware Kit	ZH-UC1306-UT-WHG

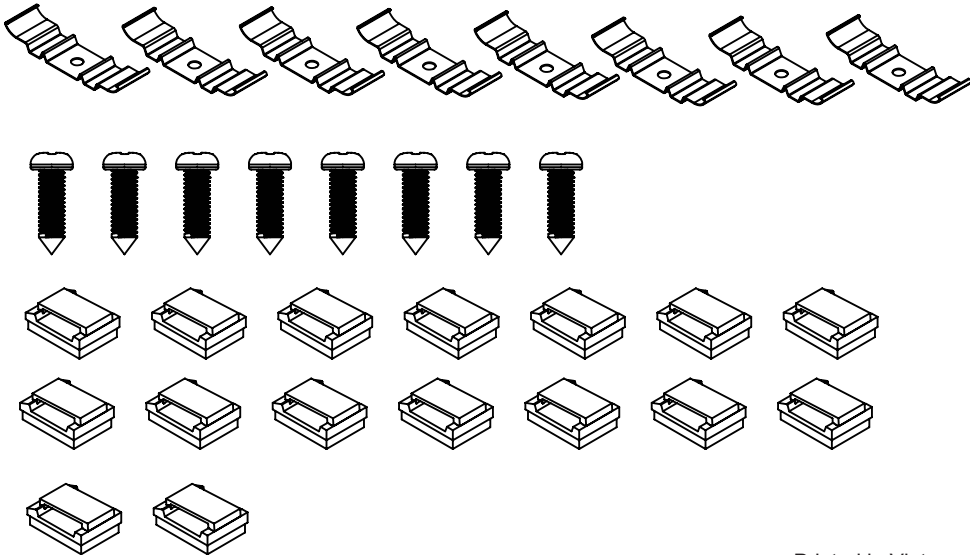




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5702536
MODELO #UC1306-WH1-09LFC-U

KIT DE LUZ LED ENCHUFABLE PARA DEBAJO DE GABINETES DE 22.86 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

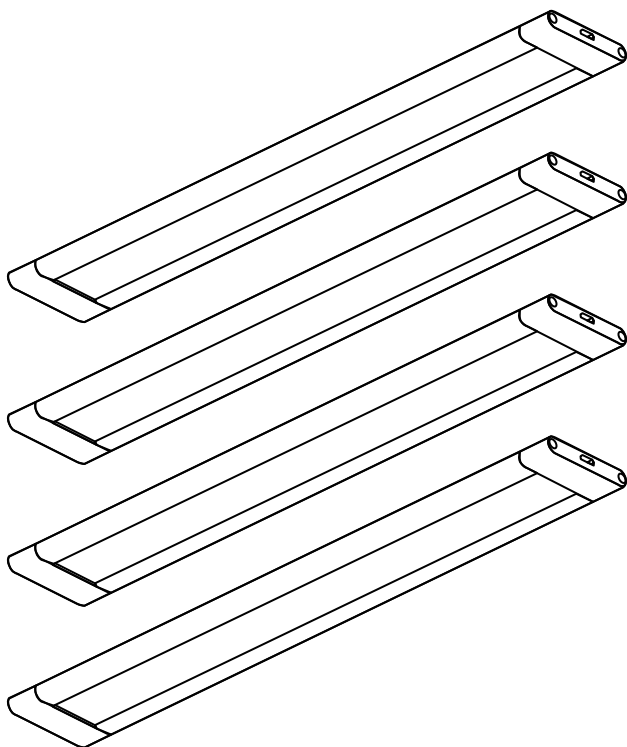

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-994-4148, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete..... 9

Aditamentos.....10

Preparación.....10

Información de seguridad.....10

Instrucciones de instalación.....11

Planificación: disposiciones opcionales y conexión12

Controles del interruptor de movimiento.....13


Cuidado y mantenimiento.....14

Garantía.....15

Solución de problemas.....16


Lista de piezas de repuesto.....16

CONTENIDO DEL PAQUETE

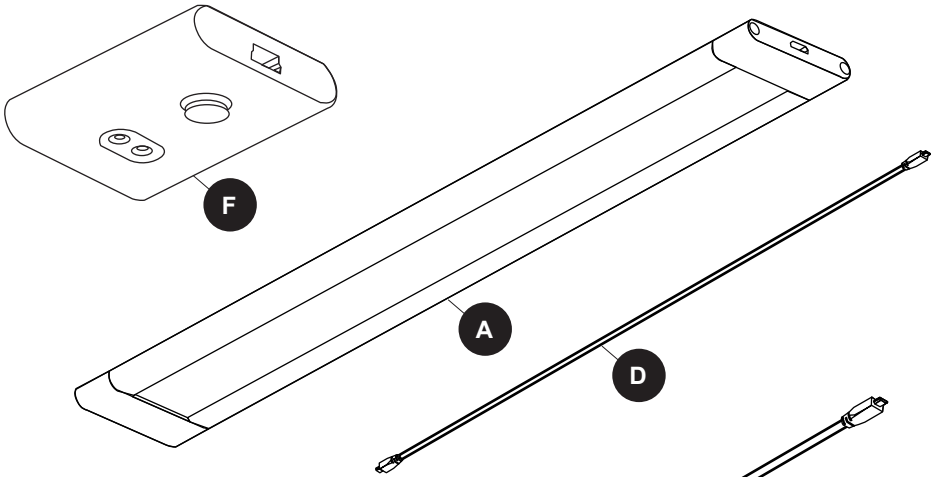


The diagram shows the components of the LED light fixture: A (LED light bar), B (10.16 cm connection cable), C (30.48 cm connection cable), D (76.2 cm connection cable), E (wiring harness with power supply), and F (motion sensor switch).

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Luz LED	4
B	Cable de conexión de 10.16 cm	4
C	Cable de conexión de 30.48 cm	2
D	Cable de conexión de 76.2 cm	3
E	Enchufe de empalme	1
F	Interruptor del sensor de 5 CTT/movimiento	1

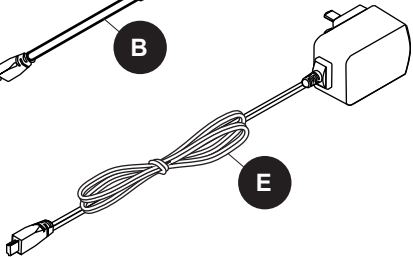

The diagram shows the wiring harness (E) connected to a power supply unit.

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

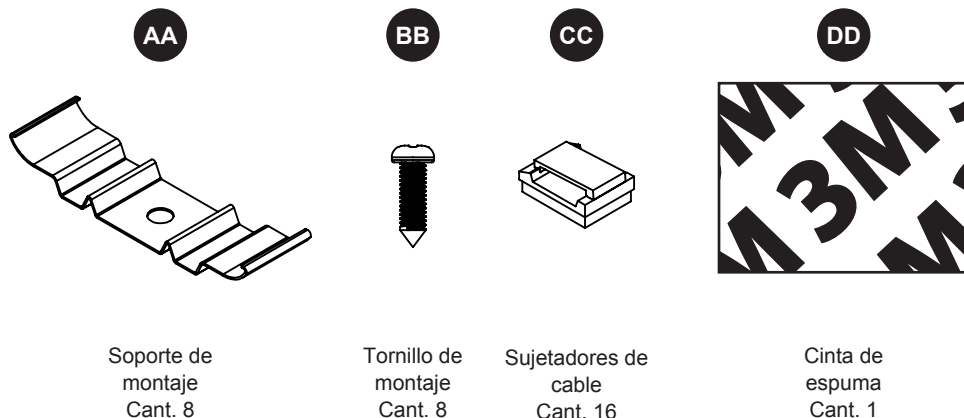

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): gafas, taladro eléctrico con brocas, destornillador Phillips

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Utilice solamente grapas aisladas o amarres plásticos para fijar los cables.
- Pase y fije los cables de modo que no queden aplastados ni se dañen.
- La salida de luz del LED tiene la suficiente intensidad como para dañar el ojo humano. No mire directamente a las luces LED expuestas.
- **NO** lo utilice con una extensión eléctrica; utilícelo SOLO con regletas que dispongan de protección de sobretensión integral.
- **NO** instale en superficies con menos de 0.63 cm
- **NO** la coloque sobre un fregadero ni sobre una estufa.
- **NO** instale las luces dentro de gabinetes cerrados.
- Interrumpa la alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- El kit LED no se puede agregar ya que el enchufe de empalme está diseñado para trabajar con un máximo de 4 barras.
- El producto no está diseñado para instalaciones empotradas en techos o en soffits.
- **SOLO** apto para **INTERIORES** húmedos.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN


- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.


• **NOTA:** este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubicar la antena de recepción. 2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV. Nombre de la parte responsable de FCC: Good Earth Lighting, Inc. Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, EE. UU. Número de teléfono: 1-800-291-883

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Marque el área general donde se ubicará el soporte de montaje (AA). Use un clavo o taladro pequeño para hacer dos orificios guía pequeños en las ubicaciones marcadas. Alinee los soportes de montaje (AA) e inserte los tornillos (BB) en su lugar. **NOTA:** asegúrese de que la ubicación de instalación se encuentre a menos de 1.52 m de un tomacorriente.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| AA | Soporte de montaje |  | x 8 |
| BB | Tornillo de montaje |  | x 8 |

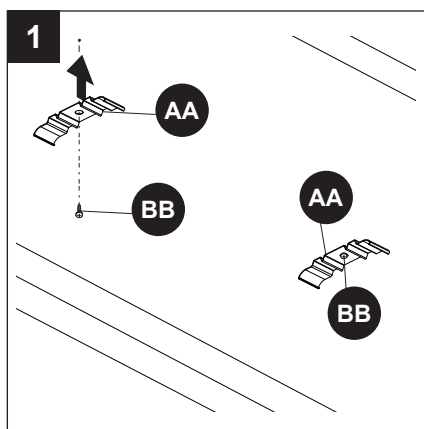


2. Levante el dispositivo (A) hacia los soportes de montaje (AA) mientras alinea la parte superior del canal del dispositivo (A) con ambos soportes de montaje (AA). Aplique presión hacia arriba hasta que el canal encaje en su lugar y se asiente en ambos soportes (AA).

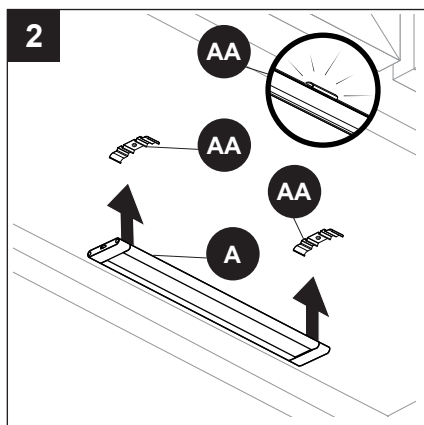

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



3. Despegue el dorso de la cinta adhesiva de la cinta de espuma (DD) y presione sobre la superficie durante 1 minuto para permitir una unión adecuada a la superficie.

Aditamentos utilizados

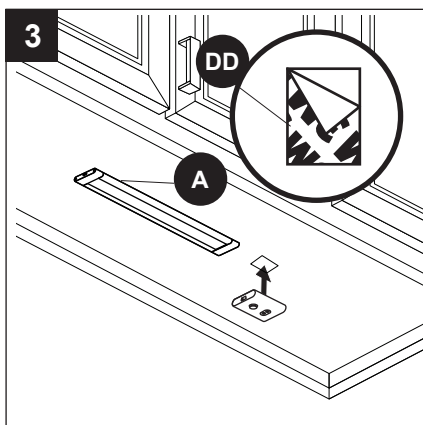

4. Conecte los accesorios (A), el interruptor del sensor de onda/5 CCT (F) y el conductor con enchufe (C) con los distintos tamaños de cables de conexión (B-D) proporcionados. Use los sujetadores para cable (CC) proporcionados donde se necesite mayor control de cables. Extraiga la parte posterior de cada sujetador y móntelo donde se requiera. Conecte el conductor con enchufe (C) en el tomacorriente.


Aditamentos utilizados

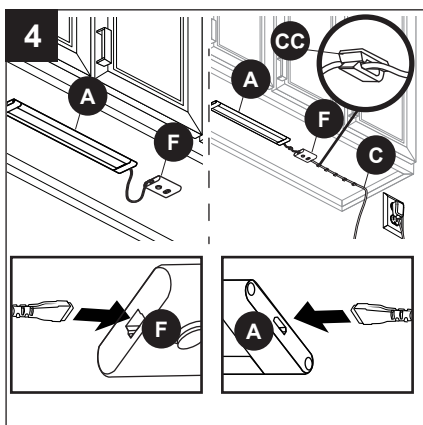

PLANIFICACIÓN: DISPOSICIONES OPCIONALES Y CONEXIÓN

1. Los accesorios (A) se pueden conectar con varias longitudes de cable de conexión (B-D) con una separación de 10.16 cm, 30.48 cm o 76.2 cm.

NOTA: los cables son intercambiables según el espacio y el diseño deseado. El interruptor del sensor de movimiento/5 CCT (F) se puede conectar antes, entre o al final de los accesorios.

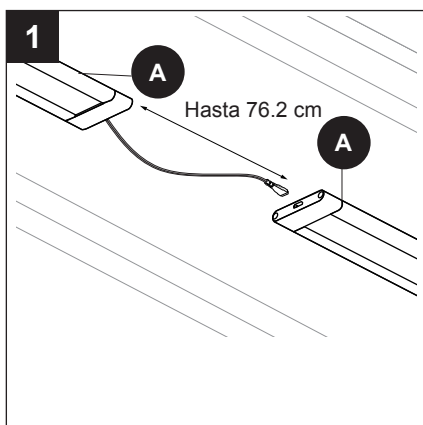


CONTROLES DEL INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO

1. **Cambiar la temperatura de color:** presione el botón para elegir entre 2700/3000/4000/5000/65000K.

Encendido y apagado: mueva la mano debajo del sensor (F).

Atenuación: mantenga la mano debajo del sensor (F) para ajustar el brillo de la luz.

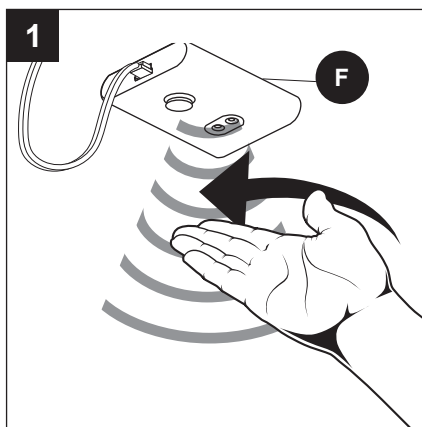

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No rocíe el limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara o de las luces LED.

GARANTÍA

Póngase en contacto con nosotros al 866-994-4148 si tiene preguntas, problemas o piezas faltantes. El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de (5) año desde la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero además podría tener otros derechos que varían según el estado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz se atenúa y aumenta continuamente.	1.El sensor de movimiento está demasiado cerca de la superficie reflectante.	1.Vuelva a colocar el sensor de movimiento de modo que no esté cerca de una superficie reflectante.
Una de las luces es de un color diferente a las demás.	1.El cable de conexión tiene clavijas de control dañadas.	1.Vuelva a colocar el cable.
La luz no se enciende.	1.El interruptor de la luz o encendido está apagado.	1.Verifique que el suministro de electricidad y el interruptor de luz estén activados.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Suspenda su uso.	1.Llame al Servicio al Cliente (866-994-4148).

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de atención al cliente al 866-994-4148, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este, de lunes a domingo. También puede contactarnos en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Kit de Aditamentos	ZH-UC1306-UT-WHG

