



DB1S Series

Programming Instructions

EN VER 1.0

Alfred International Inc. reserves all rights for the final interpretation of the following instructions.

 All design and specifications are subject to change without notice.

Congratulations on Installing your new Alfred Smart Lock!

Next step is to download the Alfred Home App.
All Programming and setting features can be completed within the Alfred Home App while standing in Bluetooth Range of your Alfred Lock.

Search "Alfred Home" in either the Apple App Store or Google Play to Download



Failure to follow the below instructions could result in damage to the product and void the factory warranty.

The accuracy of the door preparation is critical to allow proper functioning and security of this Alfred Product. Misalignment of the door prep and lock can cause performance degradation and hinder the security functions of the lock.

Finish Care: This lockset is designed to provide the highest standard of product quality and performance. Care should be taken to ensure a long-lasting finish. When cleaning is required use a soft, damp cloth. Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners or polishes could damage the coating and result in tarnishing.

WARNING: Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners or polishes could damage the coating and result in tarnishing.

IMPORTANT: Do not install batteries until the lock is completely installed on door.

1. Master PIN Code: Can be 4-10 Digits and should not be shared with other users. Default master Pin code is "12345678". Please updated once installation is complete.
2. User PIN Code Numbers slots : User Pin Codes can be assigned number slots between (01-20).
3. User Pin Codes: Can be 4-10 digits and can be set up through Master Mode or Alfred Home App. User Pin Codes must be assigned to a Pin Code Number Slot.


Introduction


The Alfred DB1S combines a robust lockset with a contemporary electronic aesthetic.

Users benefit from an interactive touch screen that makes day-to-day access effortless. Alfred DB1S is engineered for quick and easy installation and fits in place of a standard deadbolt lock door prep.

Parts Illustrations

Item	Specifications	Remarks
Outside escutcheon	150mm(L) x 65mm(W) x 14mm(H)	Operation temperature: -30~60C
Inside escutcheon	200mm(L) x 77mm(W) x 46mm(H)	
Battery	AA alkaline battery x4 (Operating voltage: 3.8~6.0V)	Last up to one year (10 times open/close per day)

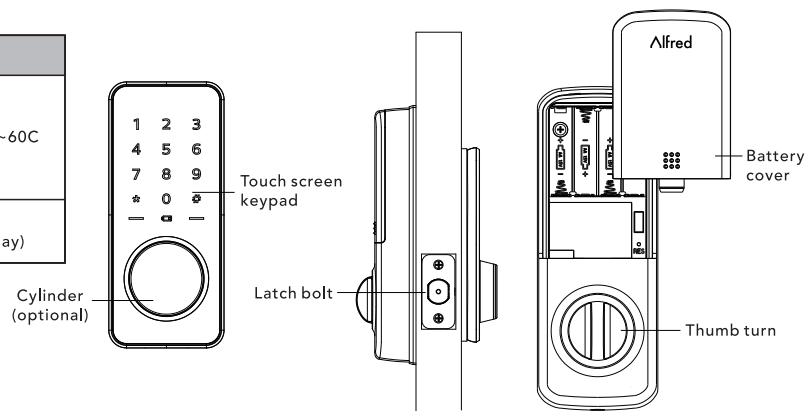

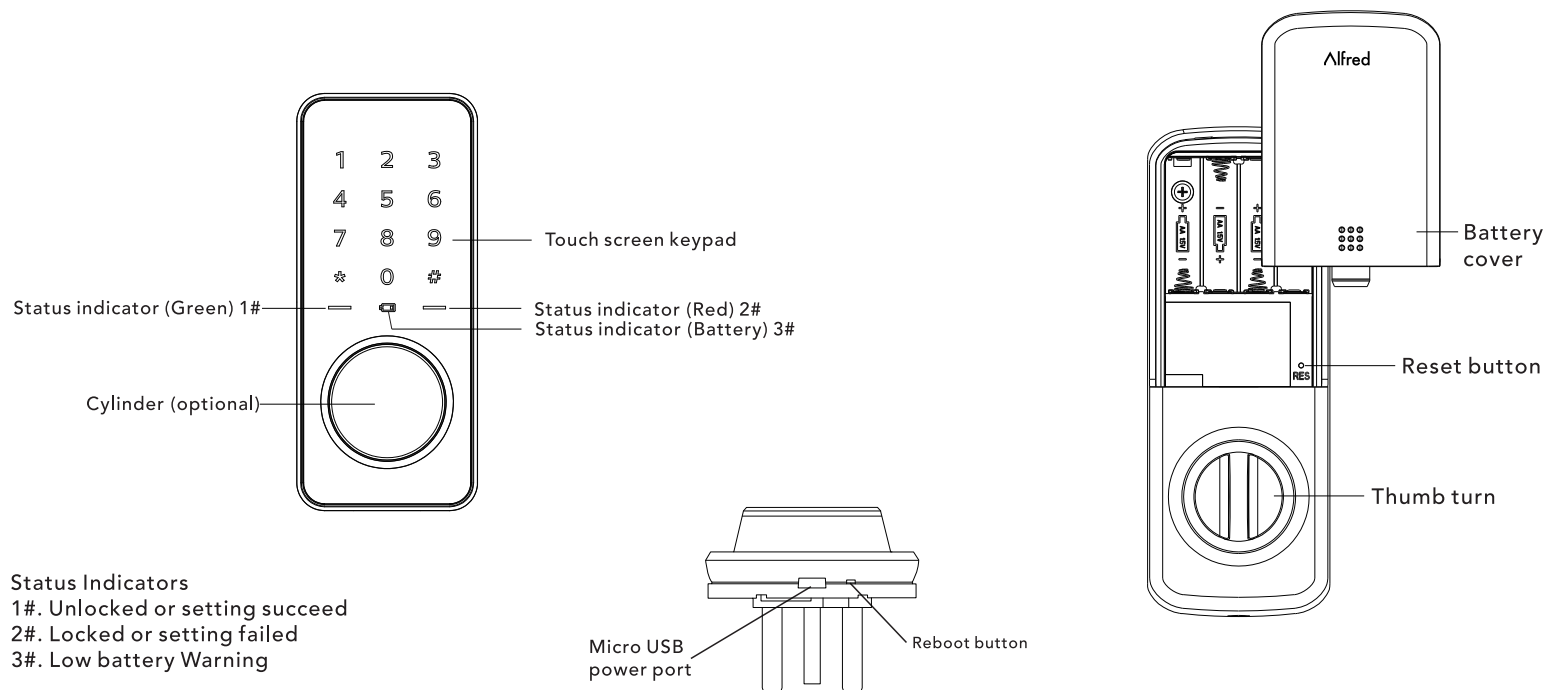

CAUTION

Master and User PIN codes have 4-10 digits, the default Master PIN code is [12345678]. Please change it prior to programming of the lock.

Master Mode:

The Master Mode can be entered by entering “**+Master PIN Code+#” to program the lock.

Master PIN code:

The Master PIN Code is used for programming and for feature settings.



The default Master PIN Code must be changed after installing. The Master PIN Code will also operate the lock in Away Mode.

Simple PIN Code Rule

For your security, we have set up a rule to avoid simple pin codes that can easily be guessed. Both the Master PIN Code and User PIN Codes need to follow these rules.

Rules for Simple Pin Code:

1. No consecutive numbers - Example: 123456 or 654321
2. No duplicated numbers - Example: 1111 or 333333
3. No other existing Pins - Example: You cannot use an existing 4 digit code within a separate 6 digit code

Manual Locking:

The lock can be locked by pressing and holding any key for 1 second from outside or using thumb turn from inside.

Auto Re-lock:

After lock has been successfully unlocked, it will automatically re-lock after a specified amount of time. This feature can be turned on through the Alfred Home App or through option #4 in Master Mode menu at the lock. However, the timer can only be configured through Alfred Home App. The options are: 30 sec, 1 min, 2 mins and 3 mins. This feature comes disabled in default settings.

Away Mode:

This feature can be enabled in the Master Mode Menu or on the Alfred Home App. It restricts all user PIN Code access, except the Master PIN code. Bluetooth Keys remain active (These can be deleted in the Alfred Home App if you wish to remove access to these digital Keys).

The feature is designed to be used when all occupants are out of the house and no entry into the home should be made until the Master Pin code user returns to the home. Away Mode will be disabled automatically after entering either the Master Pin code at the lock or by unlocking the door in the Alfred Home App. If someone unlocks the deadbolt lock by using the inside thumb turn or key override (Select Models Only), the lock will sound an audible alarm for 1 min. Additionally if an Alfred Connect Wifi Module is installed in the home when the alarm is activated, it will send a notification message to the account holders App to notify them of the Alarm.

Silent Mode:

When enabled, Silent Mode shuts off key tone playback for use in quiet areas. Silent Mode can be turned On or Off in Master Mode Menu Option #5 at the lock or through Language settings on the Alfred Home App.

Keypad Lockout:

The lock will go into KeyPad Lockout for a default of 5 mins after the wrong code entry limit has been met (10 attempts). Once the unit has been placed in shutdown mode due to the limit being reached the screen will flash and will prevent any keypad digits from being entered until the 5 min time limit has expired. The Wrong code entry limit resets after a successful Pin code entry has been entered or the door is unlocked from inside thumb turn or by Alfred Home App.

Status LED:

Located on outside escutcheon. Green LED will illuminate when the door is unlocked or for a successful settings change. Red LED will illuminate when the door is locked or when there is an error in settings input.

User PIN code:

The User PIN Code operates the Lock. They can be created between 4 and 10 digits in length but must not break simple pin code rule. You can assign a User Pin code to specific members within the Alfred Home App. Please make sure to record set user Pin codes as they are NOT visible within Alfred Home App for security once set. Maximum Number of user PIN codes is 20.

Reboot button:

In the case where your lock becomes unresponsive, the lock can be restarted by pressing the Reboot Button on the Outside Panel (see diagram on page 2 for location). This will keep all lock settings in place but will restart the lock.

Reset button:

After the lock has been Reset, all User Credentials and settings will be deleted and returned to factory settings. Locate the Reset button on the Inside Panel underneath Battery Cover and follow Reset instructions on Page 9 (see diagram on page 2 for location).

Factory Default Settings

Settings	Factory Defaults
Master PIN Code	12345678
Auto Re-lock	Disabled
Speaker	Enabled
Wrong Code Entry Limit	10 times
Shutdown Time	5 mins
Bluetooth	Disabled (Energy saving)

Lock Operation

-Change Default Master PIN code

Changing Master PIN Code can be programmed in Settings options on the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the lock.

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice and the 8-digit default Master PIN Code (12345678) followed by "#"
3. Enter "1 + NEW Master PIN Code + #"
4. Enter "NEW Master PIN code + #"

**CAUTION**

User must change Factory Set Master Pin Code before changing any other menu Settings when first installed. Settings will be locked until this has been completed. Record Master Pin Code in a safe and secure location as the Alfred Home APP will not show User Pin Codes for security purposes after it has been set.

Lock Response

Successful:

Lock will beep 2 times – **Green indicator** will flash

Failed:

Lock will beep 3 times – **Red indicator** will flash

-Add User PIN Codes

Adding User PIN Codes can be programmed in Settings options on the the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the Lock.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "2 + User Number (01-20) + #"
4. Enter User PIN code (4-10 Digits) + "#"
5. Repeat step 4 to confirm your PIN Code

CAUTION

When Registering User Pin Codes, the codes must be entered within 10 Seconds or the Lock will time out. If you would like to reset ALL User PIN Codes, the lock can be reset to factory default settings by using Reset Button. (See Page 9). Record User Pin Codes in a safe and secure location as the Alfred Home APP will not show User Pin Codes for security purposes after it has been set.

Lock Response

Successful:

Lock will beep 2 times – Green indicator will flash

Failed:

Lock will beep 3 times – Red indicator will flash

-Delete User PIN Code

Deleting User PIN Codes can be programmed in Settings options on the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the Lock.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "3 + User Number (01-20) + #"
4. To continue deleting Users, Repeat steps 1-3

CAUTION

When Registering User Pin Codes, the codes must be entered within 10 Seconds or the Lock will time out. If you would like to reset ALL User PIN Codes, the lock can be reset to factory default settings by using Reset Button. (See Page 9).

Lock Response

Successful:

Lock will beep 2 times – Green indicator will flash

Failed:

Lock will beep 3 times – Red indicator will flash

-Auto Re-lock

Auto Re-Lock can be turned on or off in Master Mode Menu at the Lock. To select the Auto Relock Timer setting please use the Alfred Home App.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "4 + 1 + #" to Enable Auto Re-lock
Enter "4 + 2 + #" to Disable Auto Re-lock

NOTE: Auto Re-Lock is Disabled in Factory Default Settings

Lock Response

Successful:

Lock will beep 2 times – Green indicator will flash

Failed:

Lock will beep 3 times – Red indicator will flash

-Silent Mode

Silent Mode can be programmed in Settings options on the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the Lock.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "5 + 1 + #" to Enable Speaker - Default Setting, Audible Keypad Beeps
Enter "5 + 2 + #" to Disable Speaker - No Audible Keypad Beeps

-Enable Away Mode

Away Mode Feature can be programmed in Settings options on the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the Lock.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "6" to enable Away Mode



In Away Mode, all User PIN Codes will be disabled temporarily. Device can only be unlocked by Master PIN Code or Alfred Home App. Away mode will be disabled automatically once Master PIN Code or Alfred Home App has been used to Unlock the device. If someone unlocks the unit by using inside thumb turn or key override (optional), The speaker will sound an audible alarm.

-Bluetooth Settings(Power Save)


Bluetooth Setting (Power Save) Feature can be programmed in Settings options on the Alfred Home App or in Master Mode Menu at the Lock.

Master Mode Menu Instructions:

1. Touch Keypad screen with your hand to activate lock. (Keypad will illuminate)
2. Enter "*" twice + Master PIN Code + "#"
3. Enter "7 + 1 + #" to Enable Bluetooth - means Bluetooth will stay active continuously to create quicker connection
Enter "7 + 2 + #" to Disable Bluetooth - means Bluetooth will broadcast for 2min after keypad lights turn off on Touchscreen Panel, after the 2min expires the Bluetooth feature will go into energy savings Sleep mode to reduce some battery draw. The front panel will need to be touched to wake up the lock so the bluetooth connection can be re-established.



If user has enabled One Touch Unlock Feature in Alfred Home App, Bluetooth must be Enabled as the One Touch feature requires constant Bluetooth connect availability to function.

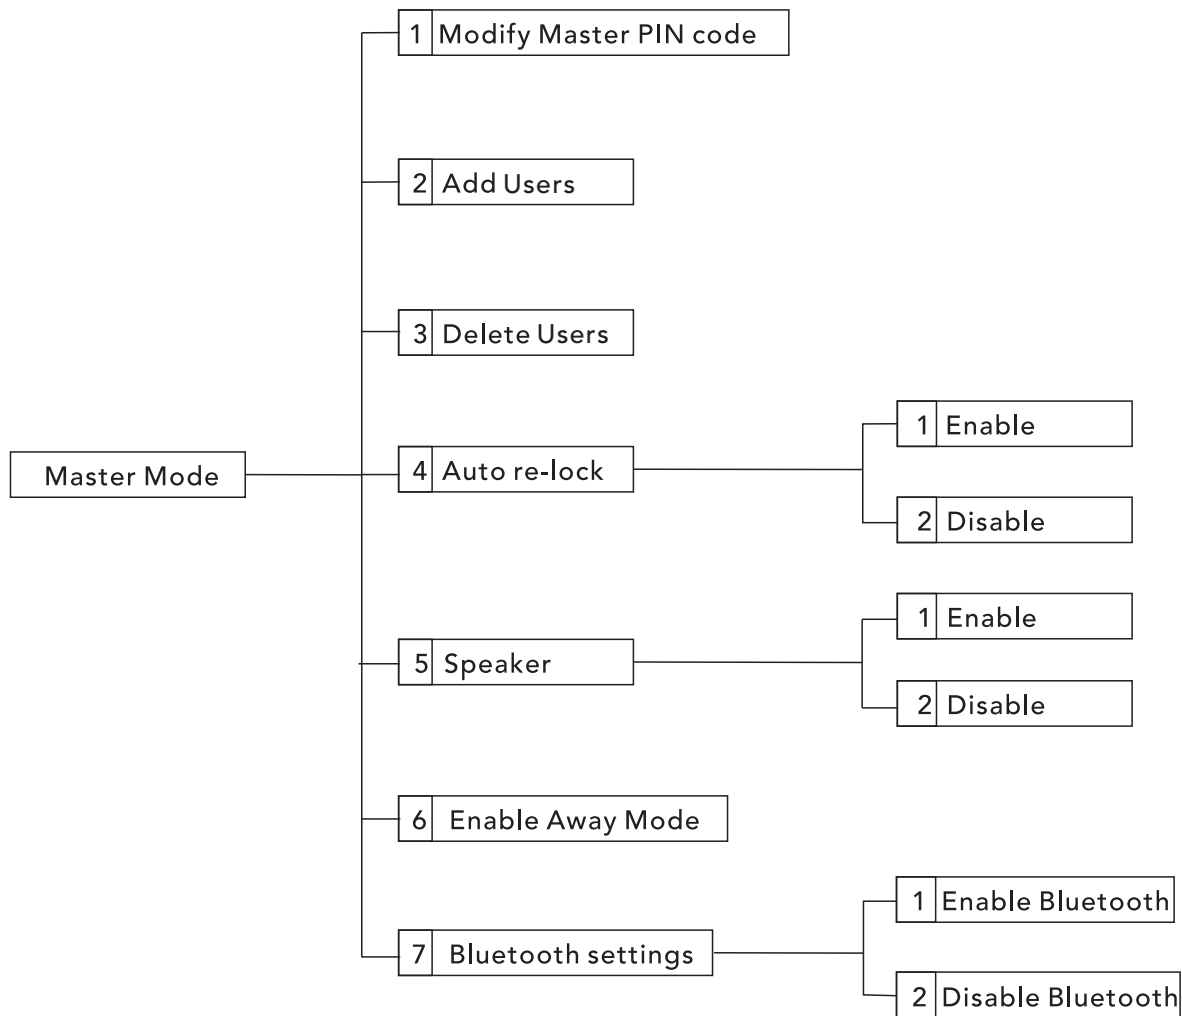

Unlock the door

1. Unlock the door from outside

- Use PIN code key



- Place palm over lock to wake up the keypad.
- Input User PIN Code or Master PIN Code and press “#” to confirm.

2. Unlock the door from inside

- Manual thumb turn



Turn the thumb turn on inside body (Thumb turn will be in the vertical position when unlocked)

Lock the door

1. Lock the door from outside

Auto Re-lock Mode

If Auto Re-Lock Mode is enabled, the latch bolt will be extended and locked automatically after approx. 30 seconds after being unlocked.

Manual Mode



Press and hold any key on keypad for 1 second.

2. Lock the door from inside

Auto Re-lock Mode


If Auto Re-Lock Mode is enabled, the latch bolt will be extended and locked automatically after approx. 30 seconds after being unlocked.

Manual Mode





In Manual Mode, the device can be locked by turning the thumb turn on inside body. (Thumb turn will be in the horizontal position when locked)

Use Visual PIN Protection

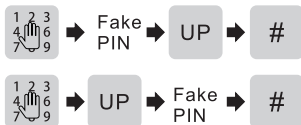

User can prevent PIN code exposure from strangers by entering additional random digits before or after their User Pin Code. Example if User Pin Code was 4554 you could enter "124554" then "#" or "4554873" then "#" to unlock their device. In both cases the User Pin code is still intact but to a stranger it cannot easily be guessed.

Use Emergency Micro USB Power Port and Reboot Button

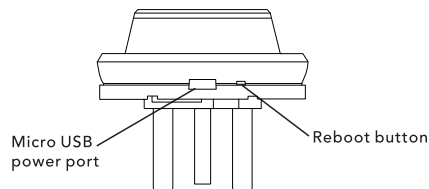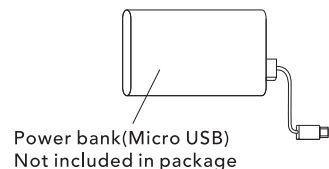

In the scenario where the Locks batteries are completely worn out and the lock will no longer turn on, you can connect any standard Micro USB power banks to the Emergency Power port located on the bottom trim panel of the Touch screen Keypad. Connect with a Micro USB cable to power lock to unlock latch bolt to get inside so you can change your locks 4 AA Alkaline Batteries.

In the scenario where the lock freezes or becomes unresponsive, the lock can be restarted by pressing the reboot button located on the bottom trim panel of the touch screen lock next to the Emergency Micro USB Power port. This will keep all lock settings in place but will restart the lock.

Reset to factory default settings

Must be completed on Lock and cannot be done through the Alfred Home APP

1. Open the door and keep the lock in "unlock" status
2. Open battery box and find the reset button.
3. Use a thin object to press and hold the reset button.
4. Keep holding the reset button and remove a battery from battery box then replace it.
5. Keep holding the reset button down until you hear the lock beep (Can take up to 10 seconds).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

For support, please reach out to: **support@alfredinc.com**
You can also reach us at **1-833-4-ALFRED (253733)**

www.alfredlocks.com

EN

Pour obtenir du soutien technique veuillez nous rejoindre à : **support@alfredinc.com**.
Vous pouvez également nous appeler au **1-833-4-ALFRED (253733)**

www.alfredlocks.com
FR

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du clem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Protection visuelle du code PIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UP

Faux

PIN

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UP


Faux

PIN

#

Un utilisateur peut empêcher que des étrangers ne puissent apercevoir son code PIN, en composant des chiffres supplémentaires de manière aléatoire avant ou après avoir composé son code PIN de l'utilisateur pour déverrouiller leur serrure. Par exemple si le code PIN de l'utilisateur était 4554, vous pourriez taper « 124554 » ou « 4554873 » suivi de « # » pour déverrouiller la serrure. Dans les deux cas, le code PIN de l'utilisateur restera intact, mais le code ne pourra pas facilement être deviné par une personne étrangère.

Port d'alimentation de secours micro USB et bouton de redémarrage

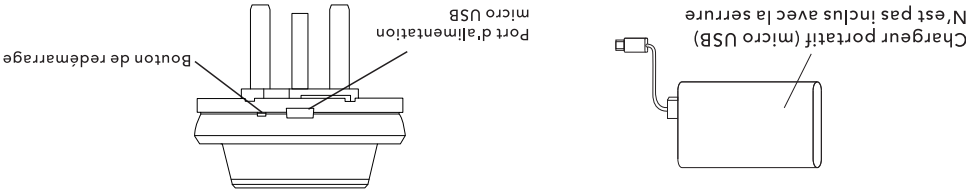

Dans l'éventualité où les piles de la serrure seraient entièrement déchargées et que la serrure ne fonctionne plus, vous pouvez brancher un chargeur portatif micro USB quelconque dans le port d'alimentation de secours avec un câble micro USB pour alimenter la serrure afin de déverrouiller le pêne pour entrer à l'intérieur du logement afin de pouvoir changer les quatre piles alcalines AA de votre serrure.

Dans l'éventualité où la serrure se bloquerait (plantage) et quelle ne réponde plus, il est possible de redémarrer la serrure en appuyant sur le bouton de redémarrage situé sur la tranche inférieure de l'écran tactile, à côté du port d'alimentation de secours micro USB. Cette procédure ne modifiera aucun réglage de la serrure en place, mais simplement redémarrera la serrure.

Rétablissement des réglages d'usine

Ces manœuvres doivent être exécutées sur la serrure et ne peuvent pas être réalisées à partir de l'application Alfred Home.

1. Ouvrir la porte et maintenir le pêne en position « Déverrouillée ».
2. Ouvrir le compartiment des piles et repérer le bouton de réinitialisation.
3. Utiliser un objet pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé.
4. Maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé et retirer une pile du compartiment des piles, puis la replacer.
5. Maintenir toujours le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le timbre sonore soit activé. (Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.)

Déverrouillage de la porte

1. Déverrouillage de la porte depuis l'extérieur

- Utiliser la clé code PIN



- Placer la paume de la main sur la serrure pour activer le clavier.
- Taper le code PIN d'utilisateur ou le code PIN du superviseur et taper sur « # » pour confirmer.

2. Déverrouillage de la porte de l'intérieur

- Barrette tournante manuelle



Tourner la barrette tournante sur la partie intérieure de la serrure.
(La barrette tournante sera en position verticale lorsque la serrure est déverrouillée.)

Verrouillage de la porte

1. Verrouillage de la porte de l'extérieur

Mode reverrouillage automatique

Si le mode de reverrouillage automatique est activé, le pêne sort et se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps, après avoir été déverrouillé.

Mode manuel



Appuyer sur une touche du clavier pendant une seconde.

2. Verrouillage de la porte de l'intérieur


Mode de reverrouillage automatique

Lorsque le mode de reverrouillage automatique est activé, le pêne ressort automatiquement et la serrure sera verrouillée 30 secondes environ après avoir été déverrouillée.

Mode manuel



En mode Manuel, la serrure peut être verrouillée en appuyant sur le bouton multifonction sur l'écusson intérieur de la serrure ou en tournant la barrette tournante sur l'écusson intérieur de la serrure. (La barrette tournante sera en position verticale lorsque la serrure est déverrouillée.)

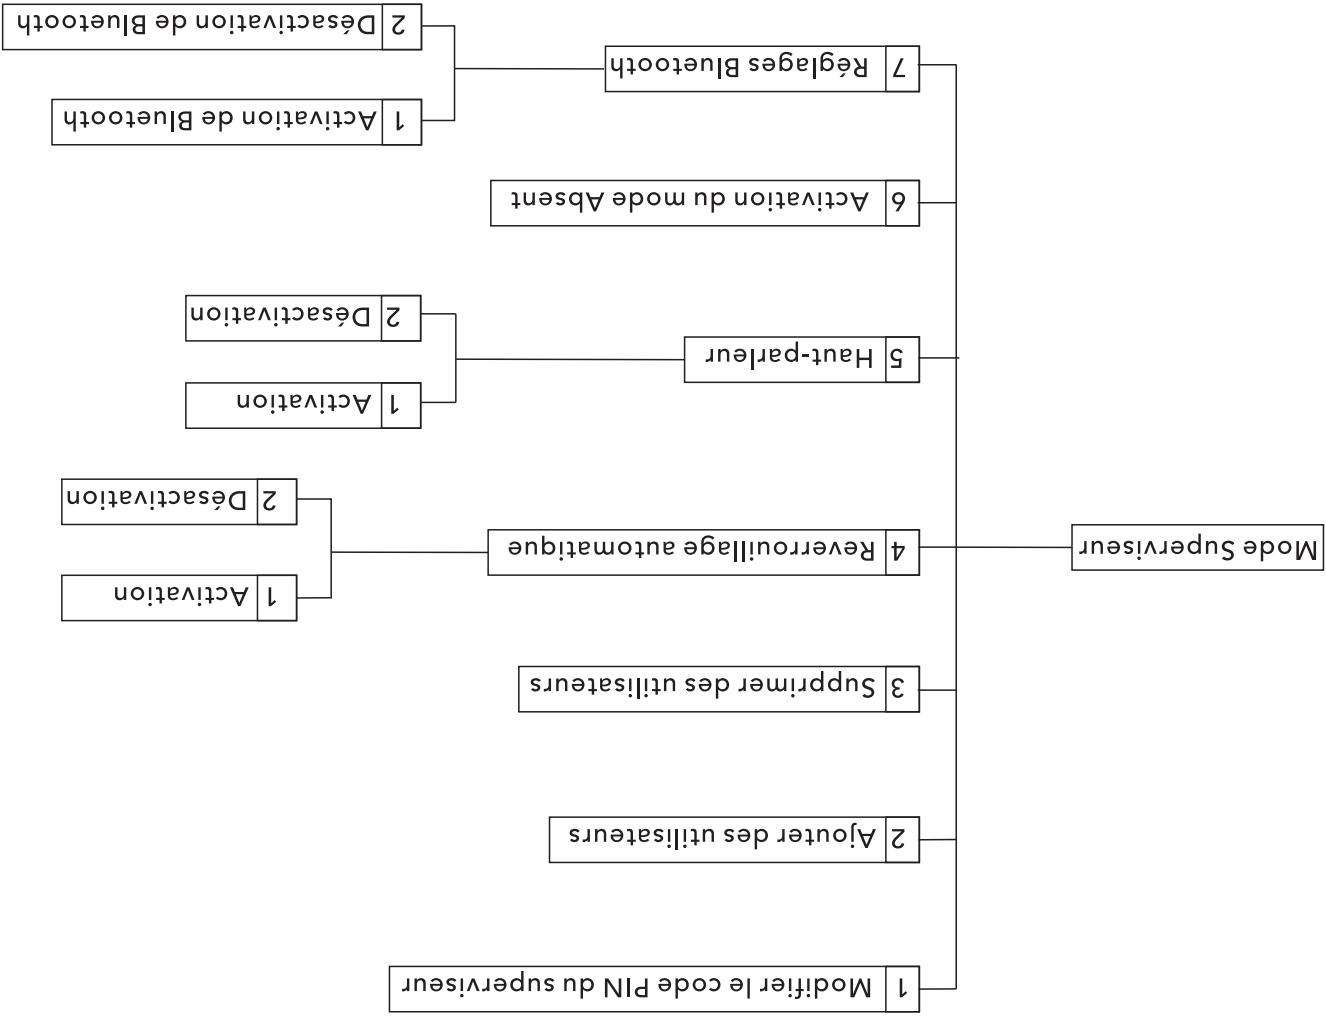

-Mode silencieux

Le mode Silencieux ou le changement de langue peuvent être programmés dans l'option Réglages de l'application Alfred Home ou à partir du menu du mode superviseur sur la serrure.

Instructions pour le menu Mode Superviseur :

1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure. (Le clavier s'illuminera.)
2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
3. Taper « 5 + 1 + # » pour activer le haut-parleur.
- Taper « 5 + 2 + # » pour désactiver le haut-parleur.

La fonctionnalité du mode Absent peut être programmée dans l'option Réglages dans l'application Alfred Home ou à partir du menu du Mode Superviseur sur la serrure.

Instructions pour le menu Mode Superviseur :

1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure. (Le clavier s'illuminera.)
2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
3. Taper « 6 » pour activer le mode Absent.

ATTENTION

Le mode Absent désactivera temporairement tous les codes PIN d'utilisateur. La serrure ne pourra être déverrouillée qu'avec le code PIN du superviseur ou à partir de l'application Alfred Home. Si quelqu'un déverrouille la serrure en utilisant la barrette tournante de l'intérieur ou la clef de dépannage (facultative), un timbre sonore d'alarme sera alors émis.

-Réglages Bluetooth (Economie d'énergie)

La fonctionnalité du réglage Bluetooth (économie d'énergie) peut être programmée à partir de l'option Réglages dans l'application Alfred Home ou dans le menu du Mode Superviseur sur la serrure.

Instructions pour le menu Mode Superviseur :

1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure. (Le clavier s'illuminera.)
2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
3. Taper « 7 + 1 + # » pour activer Bluetooth ; cela signifie que Bluetooth restera activé en permanence pour assurer une connexion plus rapide
- Taper « 7 + 2 + # » pour désactiver Bluetooth ; cela signifie que Bluetooth n'émettra que pendant 2 minutes après que le clavier tactile se sera éteint. Après le délai de 2 minutes, la fonctionnalité Bluetooth passera en mode d'économie d'énergie de veille pour réduire la consommation de la pile. Il faudra toucher l'écrou avant pour réactiver la serrure et que la connexion Bluetooth soit établie à nouveau.

ATTENTION

Si l'utilisateur a activé la fonctionnalité Déverrouillage immédiat dans l'application Alfred Home, Bluetooth doit être activé, car la fonctionnalité immédiat (un seul toucher de l'écran) exige que la connexion Bluetooth soit disponible en permanence pour fonctionner.

-Ajouter des codes PIN d'utilisateur

Des codes PIN d'utilisateur peuvent être programmés dans l'option Réglages dans l'application Alfred Home ou à partir du menu Superviseur sur la serrure.

- Instructions pour le menu Mode Superviseur :
1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure.
 - (Le clavier s'allumera.)
 2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
 3. Taper « 2 » + le nombre à deux chiffres de l'utilisateur (01 à 20) + « # ».
 4. Taper le code PIN d'utilisateur (quatre à dix chiffres) + « # ».
 5. Répéter la 4e étape pour confirmer le code PIN.



Lorsque vous vous enregistrez les codes PIN d'utilisateur, ces codes doivent être saisis dans un délai de 10 secondes ou bien la serrure sera désactivée. Si vous désirez réinitialiser TOUTS les codes PIN d'utilisateur, vous pouvez rétablir les valeurs d'usine par défaut au moyen du bouton Réinitialisation. (Consulter la page 10.) Prenez soin de noter le code PIN du superviseur dans un lieu sûr, car l'application Alfred Home n'affichera aucun code PIN de tous les utilisateurs après leur réglage, et ce, pour des raisons de sécurité.

Réponse sur le verrou

Réussi : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **vert** clignotera.
Échec : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **rouge** clignotera.

-Supprimer un code PIN d'utilisateur

Les codes PIN d'utilisateur peuvent être supprimés à partir de l'option Réglages dans l'application Alfred Home ou à partir du menu Mode Superviseur sur la serrure.

- Instructions pour le menu du Mode Superviseur :
1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure.
 - (Le clavier s'allumera.)
 2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
 3. Taper « 3 » + le nombre à deux chiffres de l'utilisateur (01 à 20) + « # ».
 4. Pour effacer d'autres codes PIN d'utilisateur, répéter les étapes 1 à 3.



Lorsque vous vous enregistrez les codes PIN d'utilisateur, ces codes doivent être saisis dans un délai de 10 secondes ou bien la serrure sera désactivée. Si vous désirez réinitialiser TOUTS les codes PIN d'utilisateur, vous pouvez rétablir les valeurs d'usine par défaut au moyen du bouton Réinitialisation. (Consulter la page 10.)

Réponse sur le verrou

Réussi : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **vert** clignotera.
Échec : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **rouge** clignotera.

-Reverrouillage automatique

La fonctionnalité de reverrouillage automatique peut être programmée dans le menu Réglages dans l'application Alfred Home ou à partir du menu Mode Superviseur sur la serrure.

- Instructions pour le menu Mode Superviseur :
1. Toucher le clavier sur l'écran avec votre main pour activer la serrure.
 - (Le clavier s'allumera.)
 2. Taper « * » deux fois + le code PIN du superviseur + « # ».
 3. Taper « 4 + 1 + # » pour activer le reverrouillage automatique.
 - Taper « 4 + 2 + # » pour désactiver le reverrouillage automatique.

NOTE : le reverrouillage automatique est désactivé dans les réglages usine par défaut.

Réponse sur le verrou

Réussi : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **vert** clignotera.
Échec : le verrou émettra deux timbres sonores ;
l'indicateur **rouge** clignotera.

Témoin d'état LED :

Il est situé sur l'échappement extérieur. Une LED verte s'allumera lorsque la porte est déverrouillée ou lors d'un changement de réglage réussi. Une LED rouge s'allumera lorsque la porte est verrouillée ou lors d'une erreur de réglage.

Code PIN d'utilisateur :

Le code PIN d'utilisateur verrouille la serrure. Ce type de code peut comprendre de quatre à dix chiffres, mais il ne doit pas enfreindre la règle pour éviter un code PIN trop simple. Vous pouvez attribuer un code PIN d'utilisateur précis figurant dans l'application Alfred Home. Veuillez vous être assuré de noter les codes PIN d'utilisateur créés, car ils ne seront pas visibles dans l'application Alfred Home pour des raisons de sécurité, une fois créés. Vous pouvez créer un maximum de 20 codes PIN d'utilisateur.

Bouton de redémarrage :

Si votre serrure ne répond pas, elle peut être redémarrée en appuyant sur le bouton de redémarrage situé sur la partie extérieure de l'écran. (Consultez le diagramme en page 2 pour localiser l'emplacement exact.) Ce redémarrage n'effacera aucun réglage du verrou et fera simplement redémarrer la serrure.

Bouton de réinitialisation :

La réinitialisation de la serrure effacera tous les renseignements sur les utilisateurs et rétablira les réglages d'usine d'origine. Vous trouverez le bouton de réinitialisation sur l'échappement intérieur, sous le couvercle des piles. Veuillez suivre les instructions de réinitialisation figurant à la page 10. (Veuillez consulter le diagramme en page 2 pour localiser l'emplacement du bouton de réinitialisation.)

Réglages d'usine par défaut

Réglages	Valeurs d'usine
Code PIN du superviseur	12345678
Reverrouillage automatique	Désactivé
Haut-parleur	Activé
Limite d'entrée de code erroné	10 fois
Durée de la mise hors fonction	5 minutes
Bluetooth	Désactivé (mode d'économie d'énergie)

Fonctionnement de la serrure

-Modification du code PIN du superviseur par défaut

Le code PIN du superviseur peut être modifié à partir de l'option Réglages dans l'application Alfred Home ou dans le menu Mode

Réponse sur le verrou

Réussi : le verrou émettra deux timbres sonores ; l'indicateur **vert** clignotera.

Échec : le verrou émettra deux timbres sonores ; l'indicateur **rouge** clignotera.



1. Toucher le clavier de l'écran avec votre main pour activer la serrure. (Le clavier s'illuminera.)
2. Accéder au menu du Mode Superviseur en tapant « * » deux fois et ensuite les huit chiffres du code du superviseur par défaut (12345678), suivi par « # ».
3. Taper le chiffre « 1 » + le NOUVEAU code PIN du superviseur.
4. Taper le nouveau code PIN du superviseur + « # ».

L'utilisateur doit changer les valeurs d'usine du code PIN du superviseur avant de modifier tout autre réglage du menu pendant la première installation. Tous les autres réglages seront verrouillés jusqu'à ce que cette étape ait été réalisée. Prenez soin de noter le code PIN du superviseur dans un lieu sûr, car l'application Alfred Home n'affichera aucun code PIN de tous les utilisateurs après leur réglage, et ce, pour des raisons de sécurité.

Mode Superviseur :

Il est possible d'accéder au Mode Superviseur en tapant : « * + code PIN du superviseur + # » pour programmer le verrou.

Code PIN superviseur :

Le code PIN du superviseur est utilisé pour programmer et régler les fonctionnalités.



Le code PIN du superviseur par défaut doit être changé après l'installation. Le code PIN du superviseur peut également faire fonctionner le verrou en mode Absent.

Règles sur les codes PIN simples

Pour votre sécurité, nous avons créé une règle pour éviter des codes PIN trop simples et qui pourraient être devinés facilement. Les codes PIN du superviseur et les codes PIN d'utilisateur doivent donc respecter les règles suivantes :

1. Aucun chiffre consécutif ; par exemple : 123456 ou 654321 ;
2. Aucun chiffre dédoublé ; par exemple : 1111 ou 333333 ;
3. Pas de Code PIN existant déjà ; par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un code à quatre chiffres déjà existant au sein d'un code à six chiffres distinct.

Verrouillage manuel :

La serrure peut être verrouillée depuis l'extérieur en appuyant sur n'importe quel bouton et en le maintenant appuyé pendant une seconde de l'intérieur en utilisant la barrette tournante.

Reverrouillage automatique :

Une fois que la serrure a été déverrouillée avec succès, elle se reverrouillera automatiquement après un certain temps. Cette fonction peut être activée à travers l'application Alfred Home ou par l'option #4 dans le menu Mode Maître de la serrure. Toutefois, la minuterie ne peut être configurée que par l'application Alfred Home. Les options sont : 30 secondes, 1 min, 2 min et 3 min. Cette fonction est désactivée dans les paramètres par défaut.

Mode Absent :


Cette fonctionnalité peut être activée dans le menu du Mode Superviseur ou à partir de l'application Alfred Home. Elle empêche tout accès avec un code PIN d'utilisateur, à l'exception du code PIN du superviseur. Les clés Bluetooth demeurent activées. (Ces dernières peuvent être supprimées à partir de l'application Alfred Home si vous désirez.) Cette fonctionnalité est conçue pour être utilisée lorsque tous les occupants sont à l'extérieur du logement et que personne ne devrait entrer dans le logement avant le retour de l'utilisateur disposant du code PIN du superviseur. Le mode Absent sera automatiquement désactivé après avoir tapé soit le code PIN du superviseur dans le verrou ou en déverrouillant la porte grâce à l'application Alfred Home. Si quelqu'un déverrouille le pêne en utilisant la barrette tournante intérieure ou bien la clé de dépannage (sur certains modèles seulement), la serrure déclenchera une alarme sonore pendant une minute. Par ailleurs, si le module de connexion Wifi! Alfred est installé dans la maison lorsque l'alarme est activée, elle enverra un message de notification au détenteur du compte de l'application pour le prévenir de la mise en route de l'alarme.

Mode silencieux :

L'activation du mode silencieux désactive le timbre sonore de confirmation du code pour les utilisations dans des endroits silencieux. Le mode silencieux peut-être activé ou désactivé à partir du menu du Mode Superviseur, option numéro 5 sur la serrure ou à partir du réglage Langue dans l'application Alfred Home.

Verrouillage du clavier :

La serrure passera en mode verrouillage du clavier après 5 minutes par défaut après le maximum de tentatives par code erroné ait été atteint (10 tentatives). Une fois que l'unité est passée en mode verrouillage après avoir atteint le nombre maximal de tentatives, l'écran clignotera et empêchera de taper tout chiffre sur le clavier jusqu'à ce que la durée de temps de 5 minutes soit terminée ou bien que la porte ait été déverrouillée depuis l'intérieur à l'aide de la barrette tournante ou à partir de l'application Alfred Home.

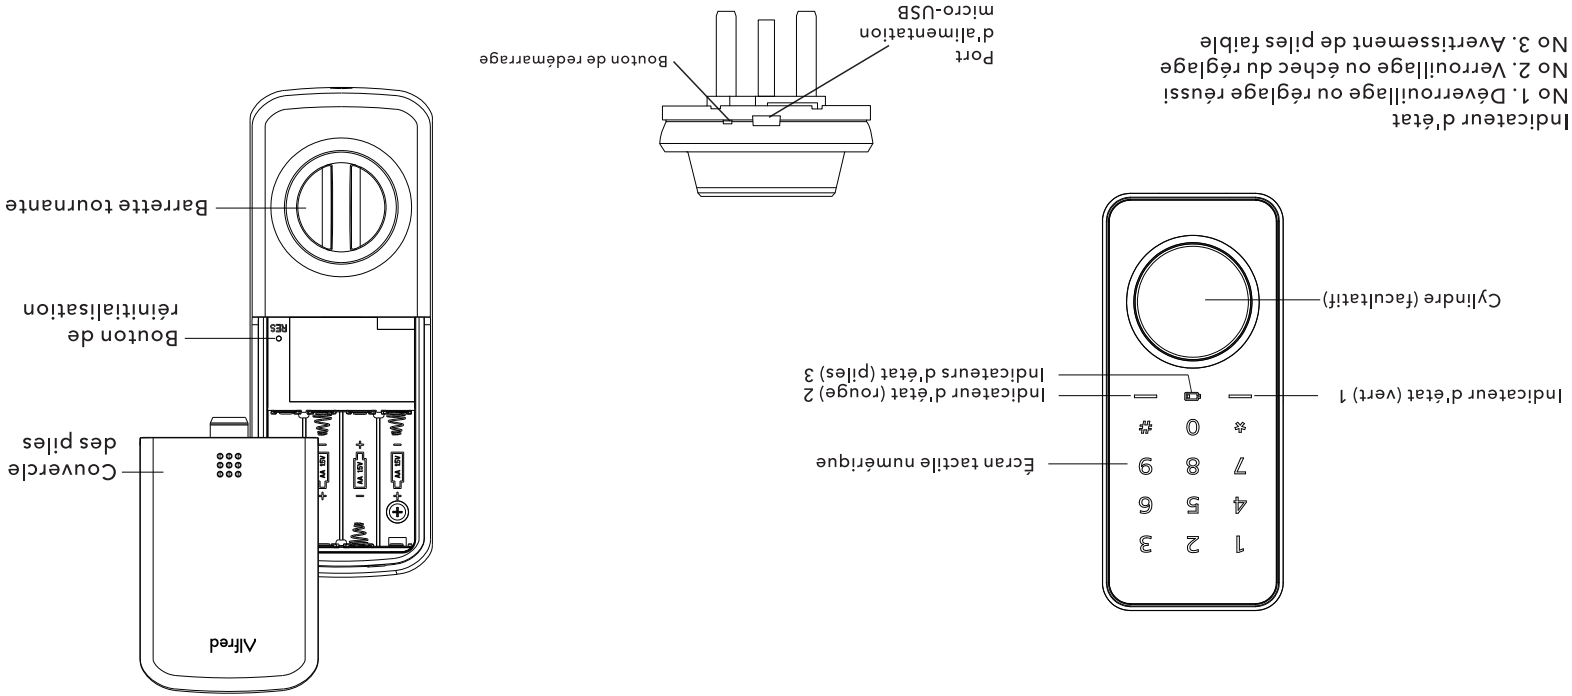

ATTENTION

Les codes PIN du superviseur et les codes PIN d'utilisateur comportent de quatre à dix chiffres ; le code PIN du superviseur par défaut est le suivant : [12345678]. Veuillez changer le code avant de programmer le verrou.

Le fait de ne pas suivre ces instructions pourrait endommager le produit et annuler la garantie du fabricant.
La précision de la préparation de la porte sera déterminante pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité du produit. Un mauvais alignement de la porte et du verrou pourrait nuire au bon fonctionnement et compromettre les fonctionnalités de sécurité du verrou.

Soins de finition : l'ensemble de cette serrure est conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et d'efficacité. Il est recommandé de prendre soin de la finition pour en garantir la durabilité. Lorsque'il est nécessaire de nettoyer la serrure, utiliser un linge doux et humide.
ATTENTION : l'emploi de diluants à peintures-laque, de nettoyants abrasifs ou de produits à polir pourrait abîmer le revêtement et entraîner un ternissement de la surface.
IMPORTANT : n'installez pas les piles tant que la serrure n'est pas entièrement installée sur la porte.
1. Code PIN du superviseur : ce code peut comprendre de quatre à dix chiffres et ne devrait pas être divulgué aux autres utilisateurs. Le code PIN du superviseur par défaut est « 12345678 ». Veuillez vous assurer de le modifier après avoir terminé l'installation.
2. Créneaux des codes PIN des utilisateurs : ces codes peuvent être identifiés par créneaux numérotés de un à vingt (01-20).
3. Codes PIN des utilisateurs : ces codes peuvent comprendre de quatre à dix chiffres et peuvent être réglés à partir du Mode Superviseur ou de l'application Alfred Home. Il faut attribuer un créneau chiffré à chaque code PIN d'utilisateur.


Introduction

Le modèle Alfred DB15 allie une serrure complète robuste à une apparence électronique contemporaine.
Les utilisateurs bénéficient d'un écran tactile interactif qui facilite l'accès quotidien. Alfred DB15 a été conçu pour pouvoir être installé facilement et rapidement et pour remplacer une serrure à pêne dormant standard.

Si vous utilisez un module sans fil supplémentaire (par exemple, Z-Wave+) avec cette serrure, elle doit être installée dans un rayon de 50 à 100 pieds d'un autre contrôleur de réseau ou passerelle pour un fonctionnement optimal. Par ailleurs, si votre verrou Alfred est connecté à un contrôleur de réseau d'une tierce partie, il est recommandé que réaliser toute la programmation au moyen de l'interface de l'utilisateur centralisée (ordinateur ou appareil portatif) afin de garantir une bonne communication entre la serrure et le contrôleur, plutôt que d'effectuer la programmation à partir de la serrure elle-même. Pour le réglage du réseau, il faut toujours passer en Mode Superviseur et choisir l'option numéro 8 et choisir ensuite l'option numéro 1 pour connecter votre module supplémentaire à votre contrôleur d'une tierce partie.

Illustration des pièces

Article	Caractéristiques		Remarques
Écusson extérieur	150mm(L) x 65mm(W) x 14mm(H)	Température de fonctionnement : -30 à 60 C	Peut durer jusqu'à un an (10 ouvertures/fermetures par jour)
Écusson intérieur	200mm(L) x 77mm(W) x 46mm(H)		
Pile	4 x piles alcalines AA (Tension de fonctionnement : 4,8 à 6,0 V)		

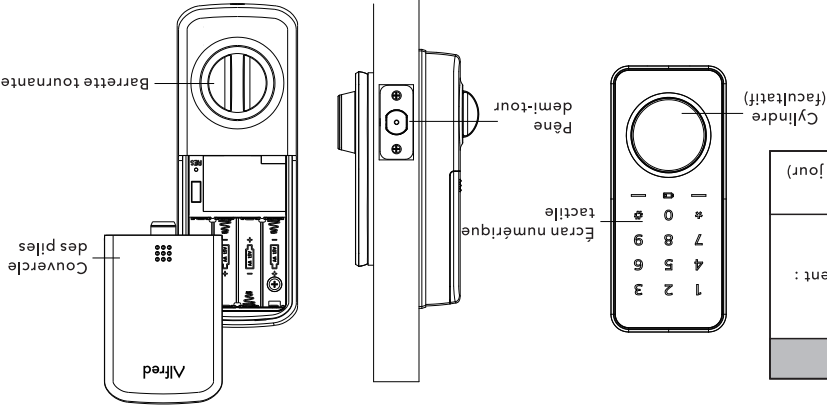

Félicitations pour l'installation de votre nouveau verrou de porte intelligent Alfred !

La prochaine étape est de télécharger l'application Alfred Home. Toute la programmation et le réglage des fonctionnalités se fera dans l'application Alfred home à portée Bluetooth de votre verrou Alfred.

Vous pouvez télécharger l'application « Alfred Home » dans la boutique App Store de Apple ou dans la boutique Google Play.



AlfredTM

Série DB1S

Instructions de programmation

FR VER 1.0

Alfred inc. se réserve tous les droits quant à l'interprétation définitive de ces instructions.
⚠ Les modèles et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.