

⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic parts and hardware away from children. For indoor and outdoor use.

1. Usage near children should be supervised by adults
2. Keep away from open flame
3. Do not climb, push, pull, or tilt the product
4. Do not modify the product
5. Assemble and display the product on flat, level surfaces

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original packaging.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Assembly Issues	Debris or damage to threaded parts.	Make certain the components are clear of any debris. Inspect for damaged parts, call customer service.
Product is wobbling	The product may be placed on a surface that is rough, uneven, or not level.	Make sure the product is on a hard, flat surface.
Product is not functioning.	Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Product is not functioning in the way anticipated.	The function control box switch may not be on the desired setting.	Toggle switch to the desired setting.
Part of the product is functioning, but not all of it.	The cable for the non-functioning part of the product may not be connected.	Ensure all cables are connected before operating the product.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and the receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, Consult the dealer or an experienced radio/TV technical for help. CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Printed in CHINA

HAUNTED LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6021998
MODEL #KL-37021

3-FT LIGHTED SKULL STACK

Español p. 07

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25086

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly..... 2

Care Instructions..... 2

Safety Information..... 2

Preparation..... 2

Package Contents..... 3

Hardware Contents & Required Tools..... 3

Assembly or Installation Instructions..... 4

Operating Instructions..... 5

Warranty..... 5

Warnings..... 6

Care and Maintenance 6

Troubleshooting..... 6

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface to avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to inventory and separate each of the components included.
- To avoid accidentally discarding small components, do not dispose of any packaging until the assembly is complete.
- DO NOT USE power tools. Power tools can damage the components.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not assemble the product - contact customer service first.

Estimated Assembly Time: 20 Minutes


PACKAGE CONTENTS



A



B



C



D

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Skull Stack		1
B	Cord Adapter		1
C	Plug Adapter		1
D	Stake		1


REQUIRED TOOLS




Hammer
*Not included

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1. Turn over skull stack to reveal control panel.**
Turn over the Skull Stack [A]. Position it on the ground so that the control panel is easily accessible.

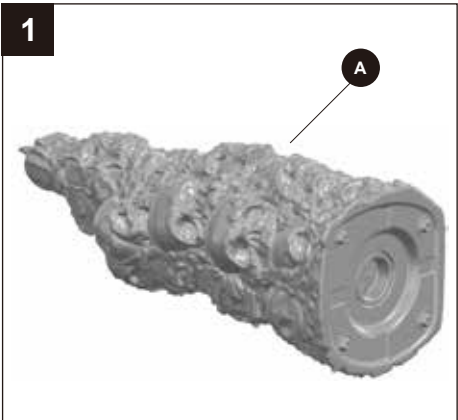

- 2. Attach cord adapter.** Insert the male end of the Cord Adapter [B] into the control panel. Screw the threaded collar to secure the connection.

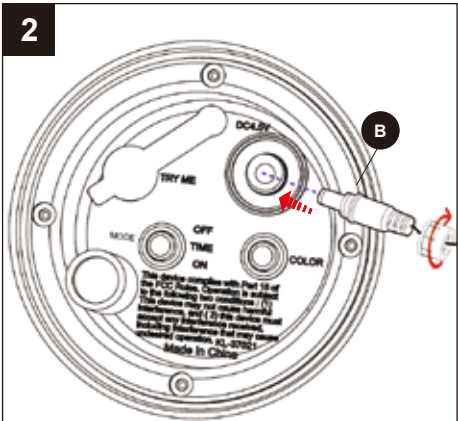

- 3. Attach plug adapter.** Attach the Plug Adapter [C] to the loose end of the cord adapter installed in the previous step. Screw the threaded collar to secure the connection.

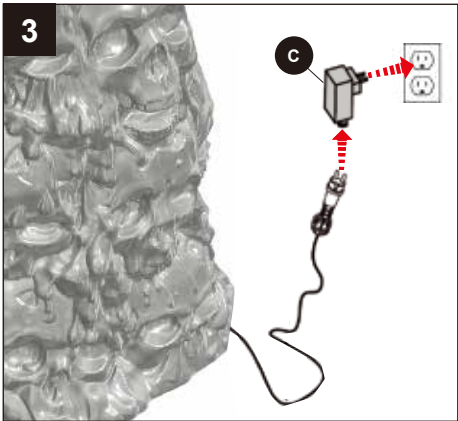


Check that the connection is secure before plugging it into wall. The range of acceptable voltage is 100 - 240V.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 5. Insert stake into ground.** Choose a location to place your product. It should be placed on soft ground. Take the pointed end of the Stake [D] and hold it against the ground in your desired location. Use a hammer to tap on the opposite end of the stake. Drive the stake down until it is securely in place.

Tools Used

Hammer  x 1

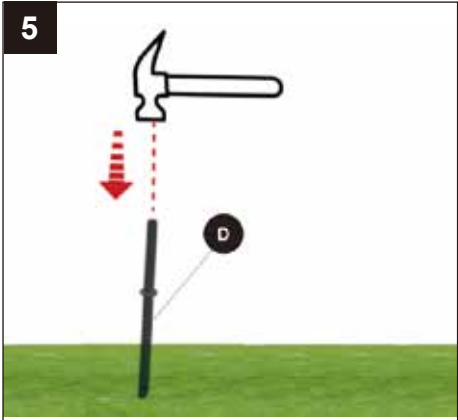


- 6. Attach skull stack to stake.** Carefully lift the skull stack to prepare it for attachment. Align the opening on the bottom of the skull stack with the top of the stake. Gently slide the skull stack down onto the stake, ensuring it fits securely. Continue sliding until the skull stack rests firmly in place.

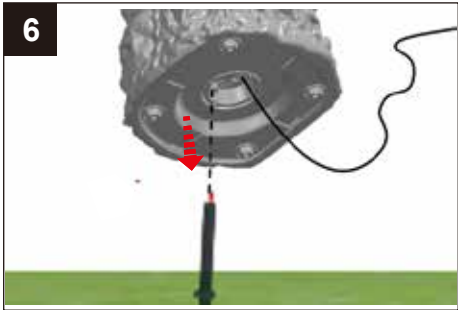

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Locate the 'MODE' button on the control panel, as indicated in Image 4.
2. Press the button once to turn the product on. This will activate the lights, which will remain on until you manually turn them off.
3. Press the button a second time to start the timed setting. In this mode, the light will stay on for 6 hours, then automatically turn off for 18 hours. The cycle will continuously repeat. Note that if the product is unplugged, the timer needs to be reset.
4. Press the button a third time to turn off the product completely.
5. When turned on, press the 'COLOR' button to switch between light colors.

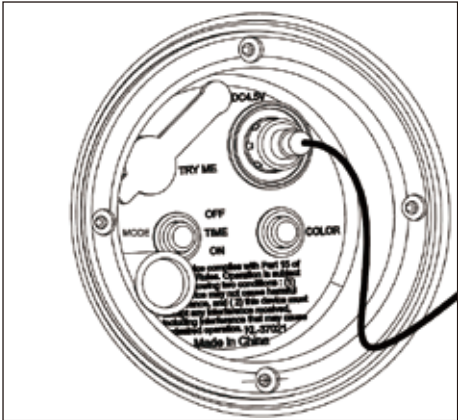

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at ascs@lowes.com.

⚠ ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y aditamentos fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores y exteriores.

1. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
2. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
3. No trepe, empuje, tire ni incline el producto.
4. No modifique el producto.
5. Ensamble y exhiba el producto en superficies planas y niveladas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Problemas de ensamblaje	Restos o daños a las piezas roscadas.	Asegúrese de que los componentes estén libres de residuos. Inspeccione si hay piezas dañadas; llame a Servicio al Cliente.
El producto se tambalea	Es posible que el producto esté instalado sobre una superficie rugosa, desnivelada o que no es plana.	Asegúrese de que el producto esté sobre una superficie dura y plana.
El producto no funciona.	El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.
El producto no funciona de la manera prevista.	Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada.
Parte del producto funciona, pero no funciona en su totalidad.	Es posible que el cable de la pieza del producto que no funciona no esté conectado.	Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el producto.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción; aumentar la separación entre el equipo y el receptor; conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito distinto al que usa el receptor; solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización de los usuarios para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Impreso en CHINA

HAUNTED LIVING®

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6021998

MODELO #KL-37021

PILA DE CRÁNEOS

ILUMINADA DE 91.44 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar, ponerse en contacto con nosotros al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

SG25086

ÍNDICE

Antes de ensamblar..... 8

Instrucciones de cuidado..... 8

Información de seguridad..... 8

Preparación..... 8

Contenido del paquete..... 9

Contenido del paquete y herramientas necesarias..... 9

Instrucciones de ensamblaje o instalación.....10

Instrucciones de funcionamiento.....11

Garantía..... 11

Advertencias.....12

Cuidado y mantenimiento12

Solución de problemas.....12

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o libre de rayones para evitar dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Utilice las listas de componentes y aditamentos a continuación para inventariar y separar cada uno de los componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes pequeños, no deseche ningún embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
- NO USE herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas pueden dañar los componentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No ensamble el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas; primero ponerse en contacto con Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


CONTENIDO DEL PAQUETE



A



B



C



D

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pila de cráneos		1
B	Adaptador de cable		1
C	Adaptador de enchufe		1
D	Estaca		1


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Martillo
*No se incluye

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 1. Dé la vuelta a la pila de cráneos para revelar el panel de control.** Dé la vuelta a la pila de cráneos [A]. Colóquela en el suelo de manera que se pueda acceder fácilmente al panel de control.

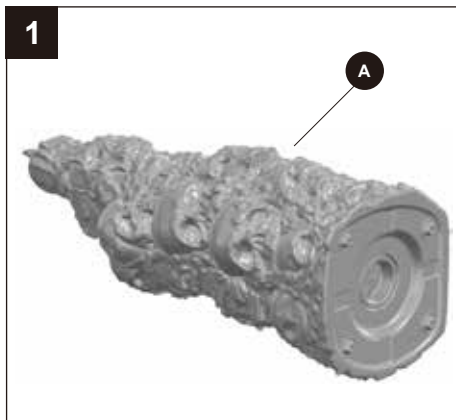

- 2. Conecte el adaptador de cable.** Inserte el extremo macho del adaptador de cable [B] en el panel de control. Enrosque el collar roscado para asegurar la conexión.

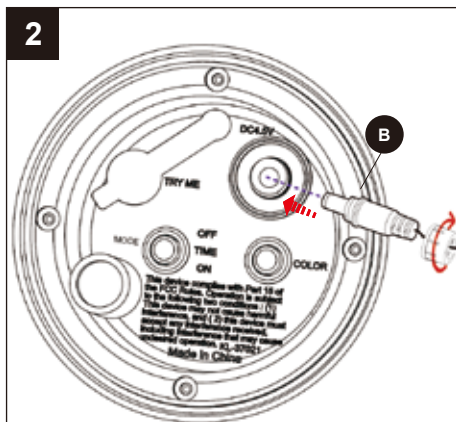

- 3. Conecte el adaptador de enchufe.** Conecte el adaptador de enchufe [C] al extremo suelto del adaptador de cable instalado en el paso anterior. Enrosque el collar roscado para asegurar la conexión.

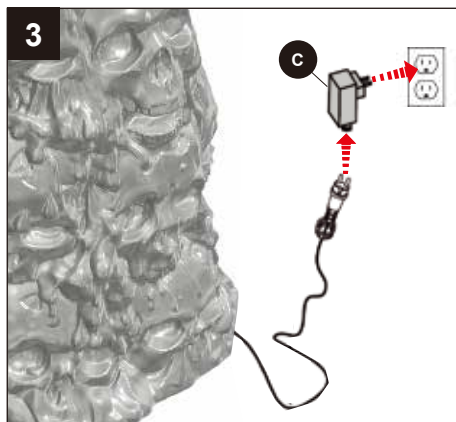


Compruebe que la conexión sea segura antes de enchufarla a la pared. El rango de voltaje aceptable es 100 V a 240 V.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 5. Inserte la estaca en el suelo.** Elija una ubicación para colocar su producto. Debe colocarse sobre un terreno blando. Tome el extremo puntiagudo de la estaca [D] y sosténgala contra el suelo en la ubicación deseada. Use un martillo para golpear el extremo opuesto de la estaca. Introduzca la estaca hasta que quede firmemente en su lugar.

Herramientas utilizadas

Martillo

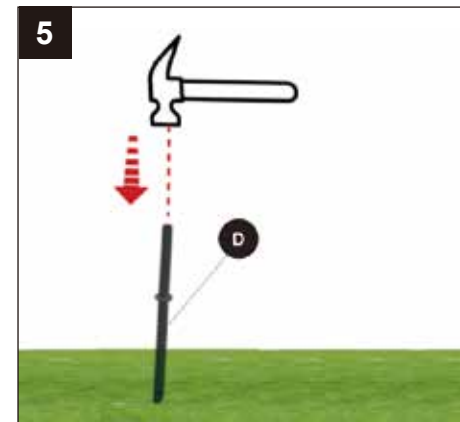


- 6. Fije la pila de calaveras a la estaca.** Levante con cuidado la pila de cráneos para prepararla para la fijación. Alinee la abertura en la parte inferior de la pila de cráneos con la parte superior de la estaca. Deslice suavemente la pila de cráneos hacia abajo sobre la estaca, confirme que encaja de forma segura. Continúe deslizando la pila de cráneos hasta que quede de manera firme en su lugar.

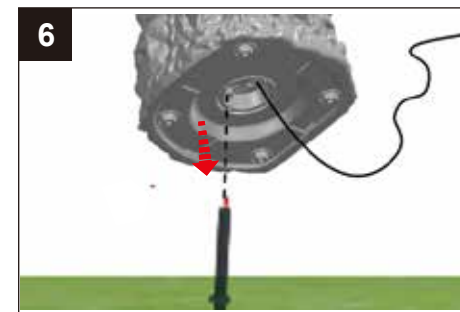

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Localice el botón "MODO" en el panel de control, como se indica en la imagen 4.
- Presione el botón una vez para encender el producto. Esto activará las luces, que permanecerán encendidas hasta que las apague manualmente.
- Presione el botón una segunda vez para iniciar la configuración temporizada. En este modo, la luz permanecerá encendida durante 6 horas y, luego, se apagará de forma automática durante 18 horas. El ciclo se repetirá continuamente. Tenga en cuenta que si se desconecta el producto, será necesario reiniciar el temporizador.
- Presione el botón una tercera vez para apagar el producto por completo.
- Cuando esté encendido, presione el botón "COLOR" para alternar los colores de la luz.

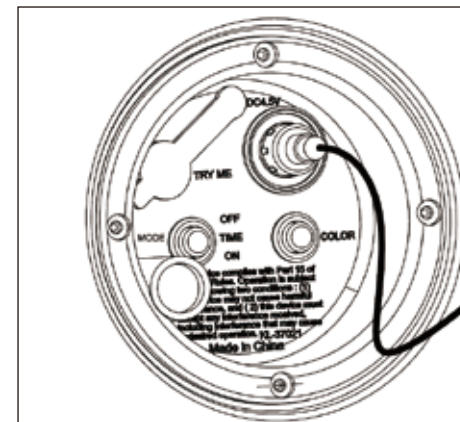

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no es satisfactoria, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1006**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.