


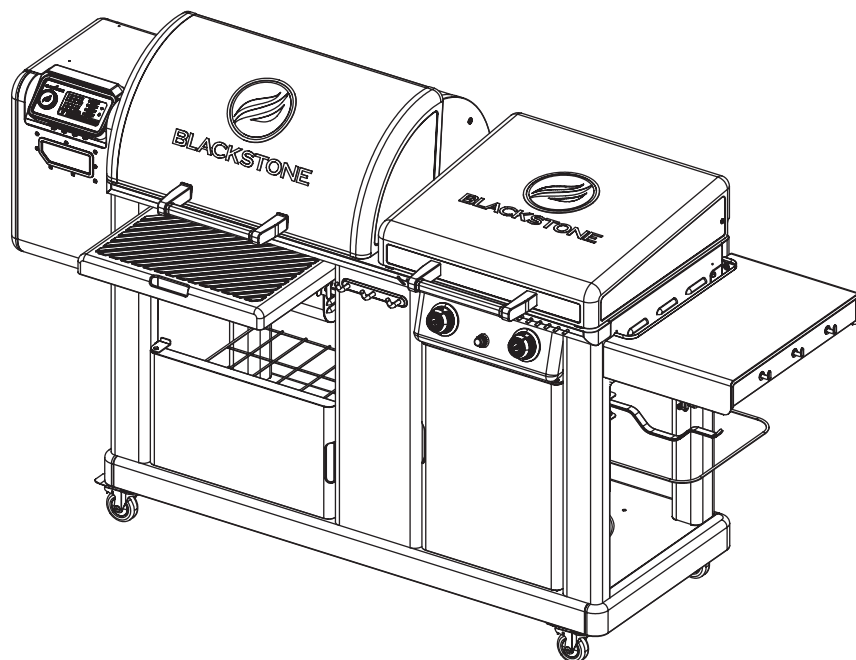

A MAJOR CAUSE OF FIRES IS FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED CLEARANCES (AIR SPACES) TO COMBUSTIBLE MATERIALS. IT IS OF UTMOST IMPORTANCE THAT THIS PRODUCT BE INSTALLED ONLY IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS.

OWNER'S MANUAL

22" XL GRIDDLE PELLET GRILL COMBO

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
ASSEMBLY GUIDE	04
OPERATION INSTRUCTIONS	16
TROUBLESHOOTING	23
CUSTOMER SUPPORT	25

IMPORTANT:

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.



Latest version of the manual:
BlackstoneProducts.com/support

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GAS APPLIANCE SAFETY

⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open hood (if applicable).
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ WARNING

An LPG cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

LPG cylinders are not to be stored in any compartments on the appliance that are not intended for cylinder storage. Such unauthorized storage could lead to an explosion, fire, or personal injury.

INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES.

In the absence of local codes, installation must conform with either ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1, or CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NEVER** operate this appliance unattended.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. **DO NOT** attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Unintentional Radiators/Radio.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which is poisonous and has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

NEVER use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ DANGER

FOR YOUR SAFETY

DO NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, modification, or maintenance can cause property damage, serious injury, or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly (refer to this manual) before installing or servicing this equipment.

- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
- **DO NOT** use for purposes other than intended.
- **DO NOT** use this appliance as a heater.
- For outdoor domestic use only, not for commercial use.

Receivers - FCC Verification Markings : 47 CFR 15.19 (a)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device. This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA
BlackstoneProducts.com



SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS ON A LEVEL SURFACE.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

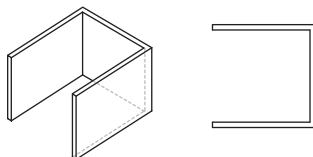

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

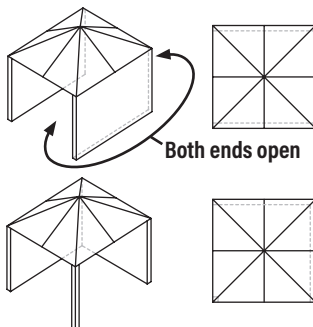


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

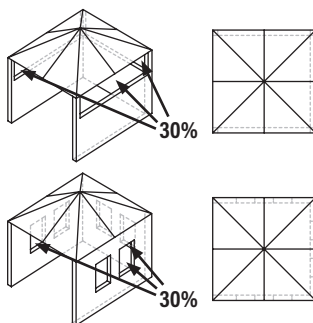

The minimum ambient operating temperature is 0°F (-18°C).

MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

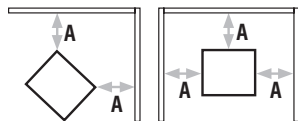

DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

A = 36 in (1 m)

- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.

ELECTRIC APPLIANCE SAFETY

This appliance is suitable for outdoor use.

TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the manufacturer for repair.
- DO NOT let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from heated surfaces.
- When connecting, first connect plug to the appliance then into the outlet.

THE APPLIANCE MUST BE CONNECTED ONLY TO AN OUTLET THAT IS PROTECTED BY A GROUND-FAULT CIRCUIT-INTERRUPTER (GFCI).

- Press the TEST button (then RESET button) every month to assure proper operation.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electric Code, ANSI/ NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.
- DO NOT remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.

PELLET GRILL SAFETY

PLEASE READ THIS ENTIRE MANUAL BEFORE INSTALLATION AND USE OF THIS PELLET FUEL-BURNING APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH.

CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.


SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Burning wood gives off carbon monoxide which can cause death.
- DO NOT burn wood chips inside homes, vehicles, tents, garages or any enclosed areas.
- Use only outdoors where it is well ventilated.
- Follow these guidelines to prevent this colorless, odorless gas from poisoning you, your family, or others:
 - Know the symptoms of carbon monoxide poisoning: headache, dizziness, weakness, nausea, vomiting, sleepiness, and confusion. Carbon monoxide reduces the blood's ability to carry oxygen. Low blood oxygen levels can result in loss of consciousness and death.
 - See a doctor if you or others develop flu-like symptoms while cooking in the vicinity of this appliance. Carbon monoxide poisoning, which can easily be mistaken for a cold or flu, is often detected too late.
 - Alcohol consumption and drug use increase the effects of carbon monoxide poisoning.
 - Carbon monoxide is especially toxic to mother and child during pregnancy, infants, the elderly, smokers, and people with blood or circulatory system problems, such as anemia, or heart disease.

ASSEMBLY GUIDE















EXPLODED VIEW

ENGLISH

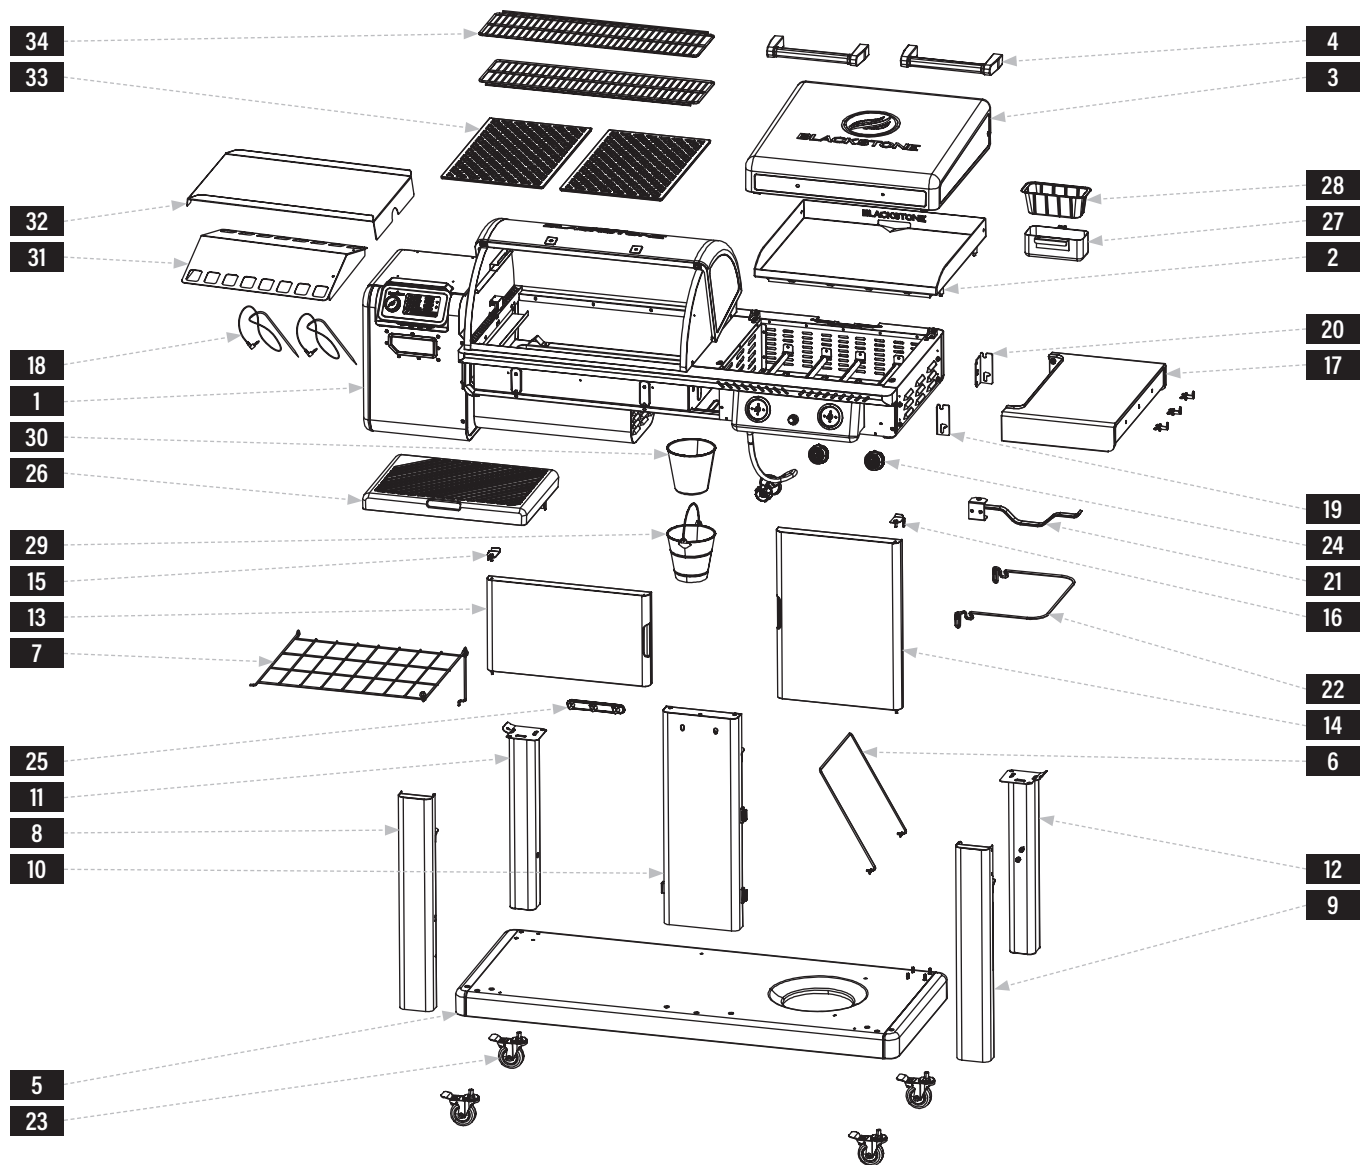




PARTS LIST

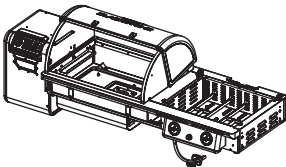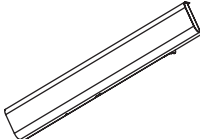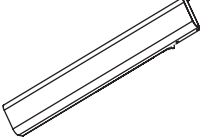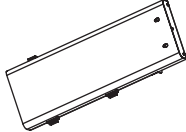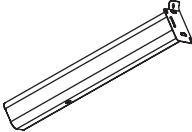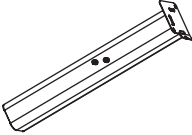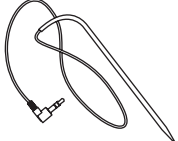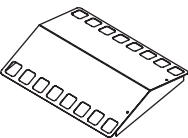1 Appliance body (1 piece) 	2 Griddle top (1 piece) 	3 Griddle hood (1 piece) 	4 Hood handles (2 pieces) 		
5 Cart base (1 piece) 	6 LPG retaining wire (1 piece) 	7 Inner shelf (1 piece) 	8 Left-front leg (1 piece) 	9 Right-front leg (1 piece) 	10 Center-front leg (1 piece) 
11 Left-rear leg (1 piece) 	12 Right-rear leg (1 piece) 	13 Left door (1 piece) 	14 Right door (1 piece) 	15 Left door hinge bracket (1 piece) 	16 Right door hinge bracket (1 piece) 
17 Side shelf (1 piece) 	18 Thermometer probes (2 pieces) 	19 Shelf bracket (L) (1 piece) 	20 Shelf bracket (R) (1 piece) 	21 Paper towel holder (1 piece) 	22 Garbage bag holder (1 piece) 
23 Lockable caster wheels (4 pieces) 	24 Control knobs (2 pieces) 	25 Tool hook bar (1 piece) 	26 Front shelf (1 piece) 	27 Grease cup (1 piece) 	28 Grease cup liner (1 piece) 
29 Grease bucket (1 piece) 	30 Grease bucket liner (1 piece) 	31 Flame tamer (1 piece) 	32 Drip pan (1 piece) 	33 Cooking grates (2 pieces) 	34 Half grills (2 pieces) 

**35** Hardware pack (1 piece)

- a. M6x15 screws (33 pieces)
- b. M6x90 screws (4 pieces)
- c. Short M6 step bolts (4 pieces)
- d. M5 step bolts (4 pieces)
- e. M5x15 screws (4 pieces)
- f. Long M6 step bolts (2 pieces)
- g. M5x15 screws (10 pieces)
- h. Side shelf pegs (3 pieces)
- i. M6 wing nuts (3 pieces)
- j. Spares
- k. Washers (3 pieces)
- l. Cotter pins (2 pieces)
- m. Slotted washers (3 pieces)

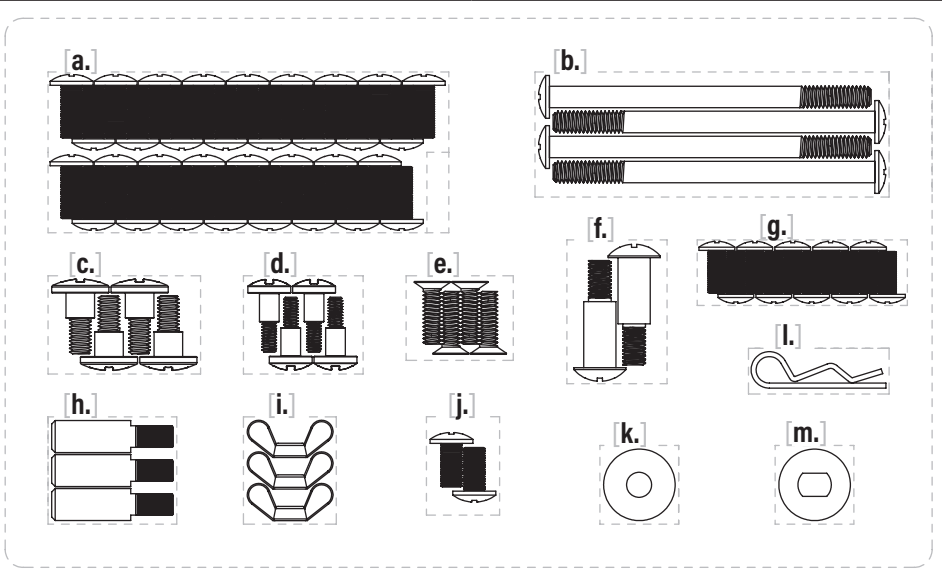

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.


Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)

⚠ CAUTION

Sharp edges and possible pinch points while unboxing. Wear gloves during assembly.

⚠ CAUTION


Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.

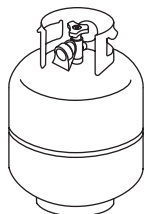

**REQUIRED FOR USE
(NOT INCLUDED):**
20 lb (9 kg) LPG cylinder



**REQUIRED FOR USE
(NOT INCLUDED):**
One (1) AA battery (for ignition)




**REQUIRED FOR ASSEMBLY
(NOT INCLUDED):**
#3 Phillips head screwdriver


ELECTRICAL RATING:
120V 60Hz




STEP 01 Slide the LPG retaining wire arms into the cart base and secure from underneath with two (2) cotter pins [1.].

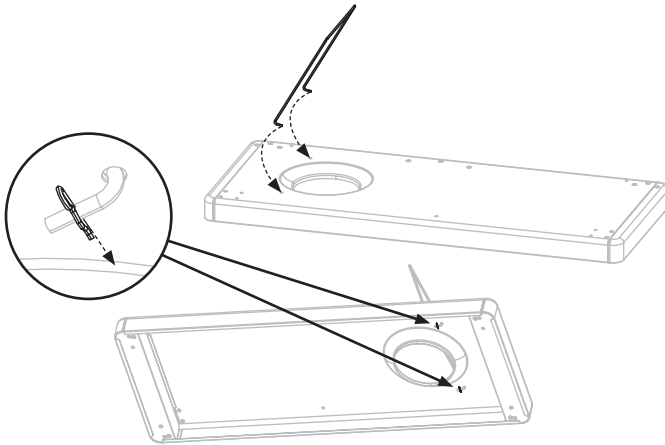


STEP 02 Use two (2) M6x90 screws [b.] and two (2) M6x15 screws [a.] to attach the left-rear leg [11] to the cart base.

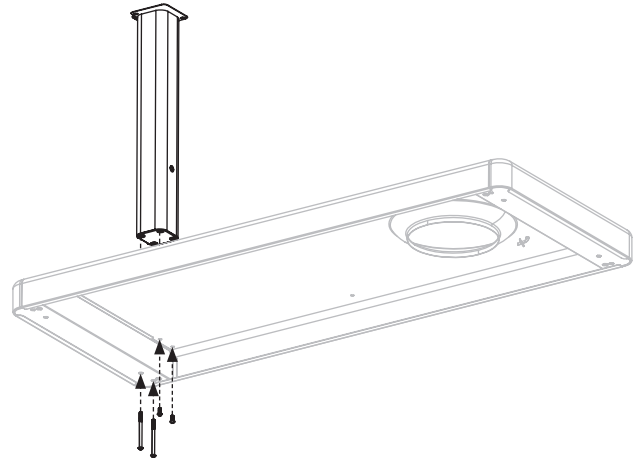


STEP 03 Use two (2) M6x90 screws [b.] and two (2) M6x15 screws [a.] to attach the right-rear leg [12] to the cart base.

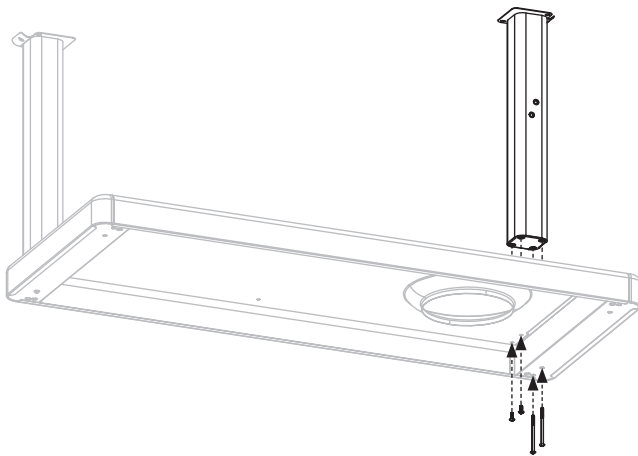


STEP 04 Turn the cart base upside down and screw in the four (4) lockable caster wheels. (Ensure that the wheels are locked before attaching them.)

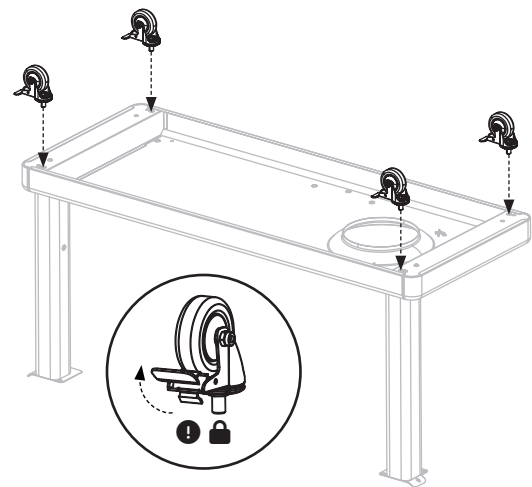


STEP 05 Turn the cart base right-side up. Use three (3) M6x15 screws [a.] to attach the right-front leg [9] to the cart base.

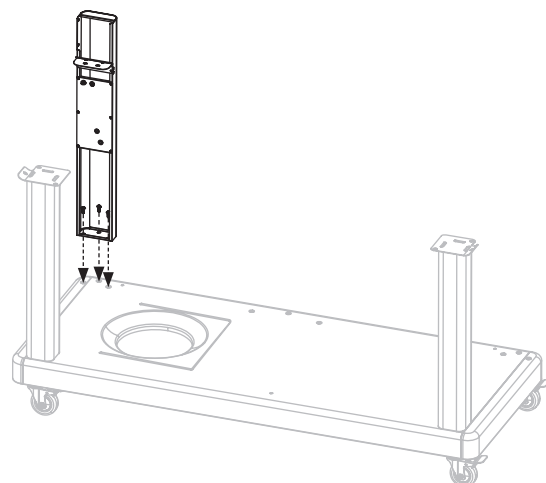


STEP 06 Use three (3) M6x15 screws [a.] to attach the left-front leg 8 to the cart base.

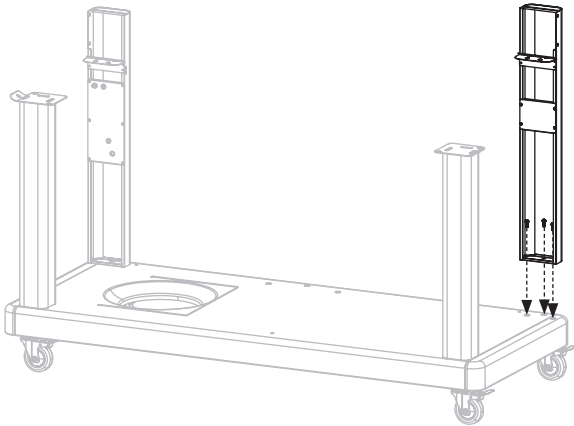

STEP 07 Use three (3) M6x15 screws [a.] to attach the center-front leg 10 to the cart base.

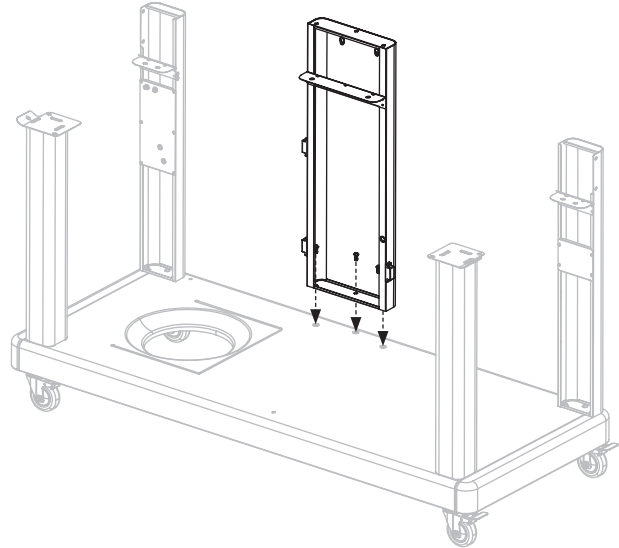


STEP 08 With the help of another person, set the appliance body on the legs.

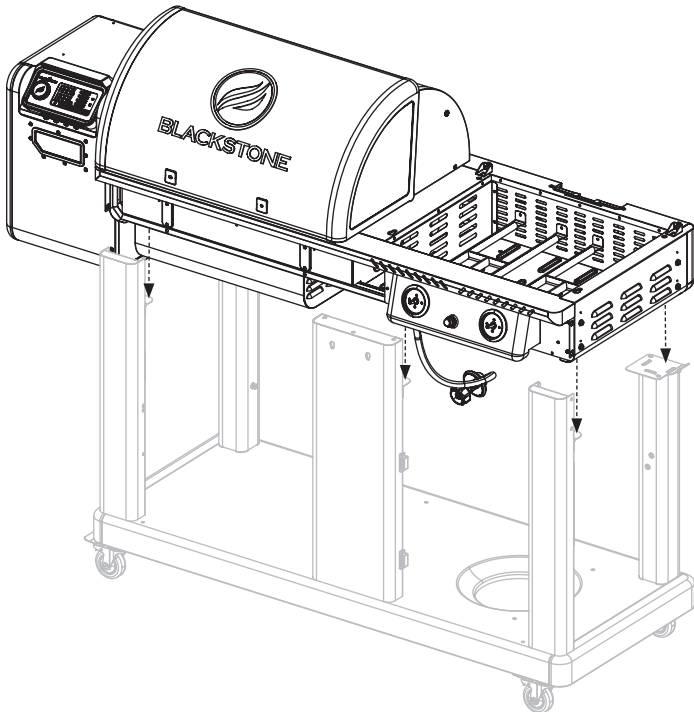

STEP 09 Note: DO NOT tighten these screws until all legs are attached.


Use two (2) M6x15 screws [a.] and two (2) M5x15 screws [g.] to attach the appliance body to the right-front leg.

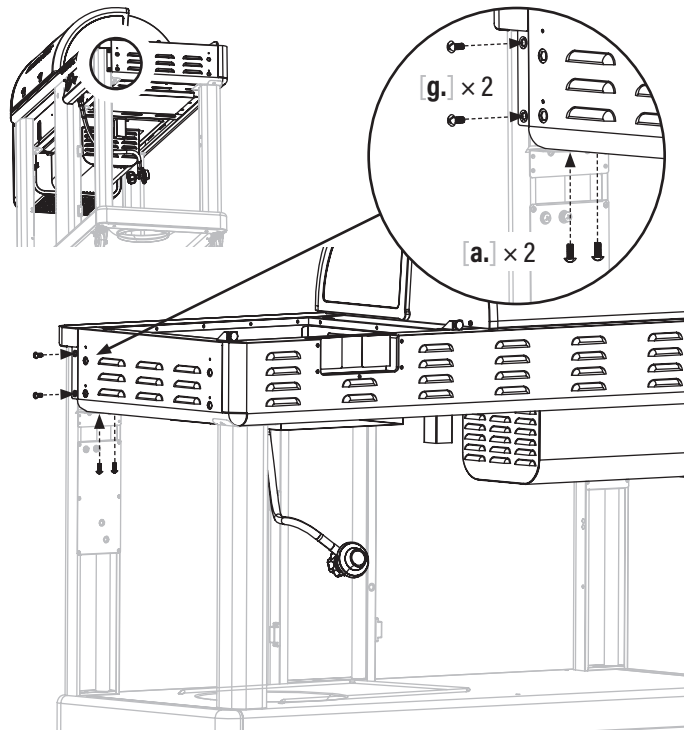




STEP 10 Note: DO NOT tighten these screws until all legs are attached.

Use two (2) M6x15 screws [a.] and two (2) M5x15 screws [g.] to attach the appliance body to the left-front leg.

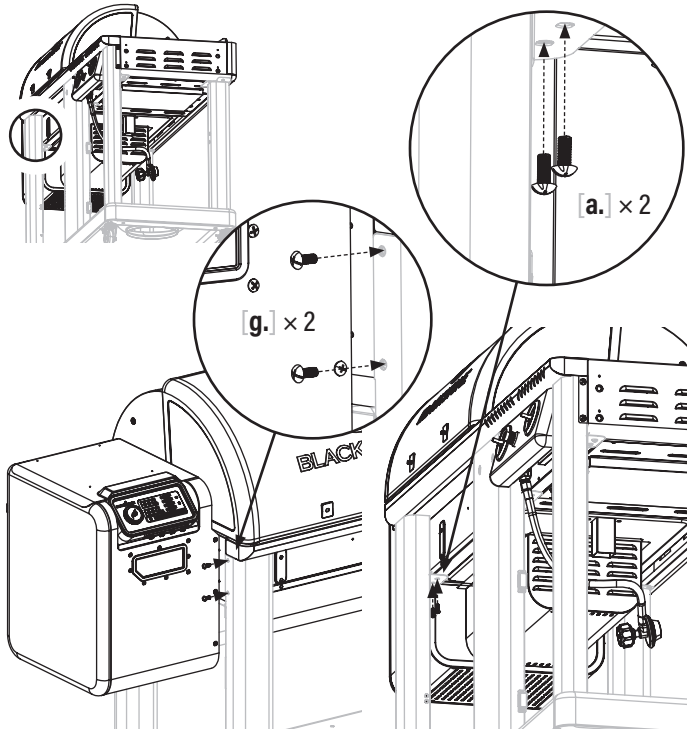


STEP 11 Note: DO NOT tighten these screws until all legs are attached.

Use two (2) M6x15 screws [a.] to attach the appliance body to the center-front leg.

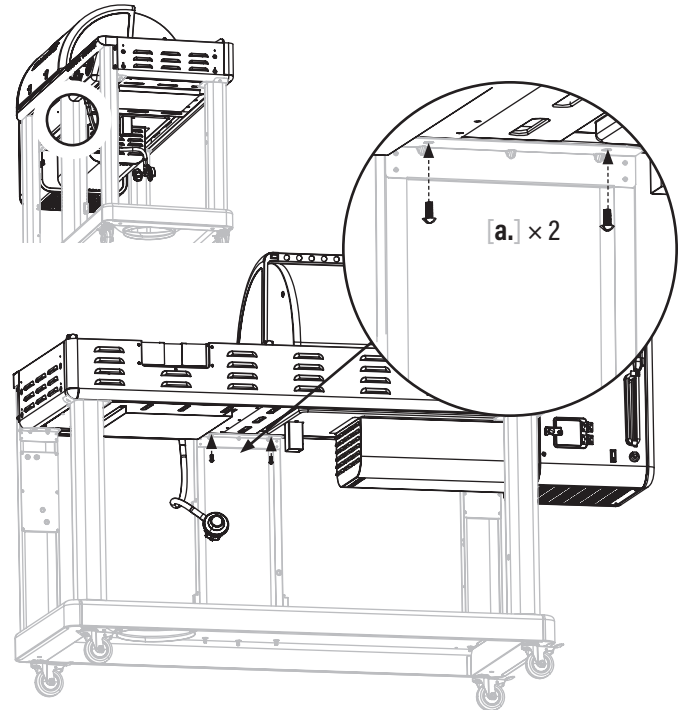


STEP 12 Note: DO NOT tighten these screws until all legs are attached.

Use three (3) M6x15 screws [a.] to attach the appliance body to the right-rear leg.

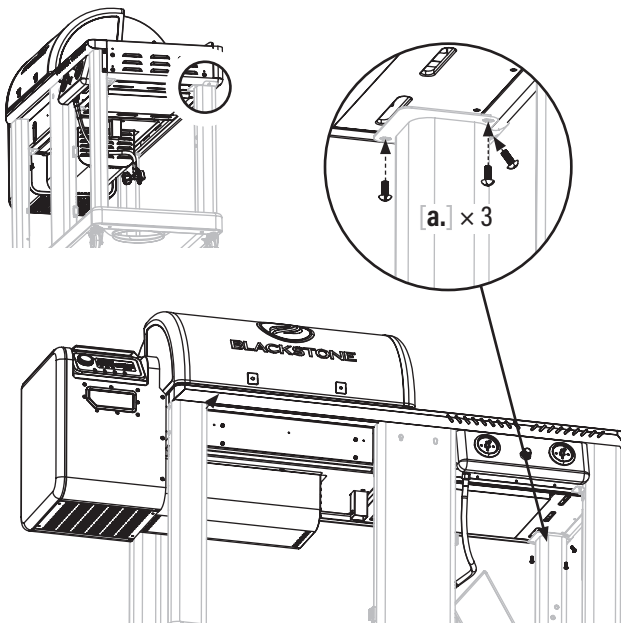


STEP 13 Use four (4) M5x15 screws [g.] to attach the two (2) front shelf brackets onto the appliance body.

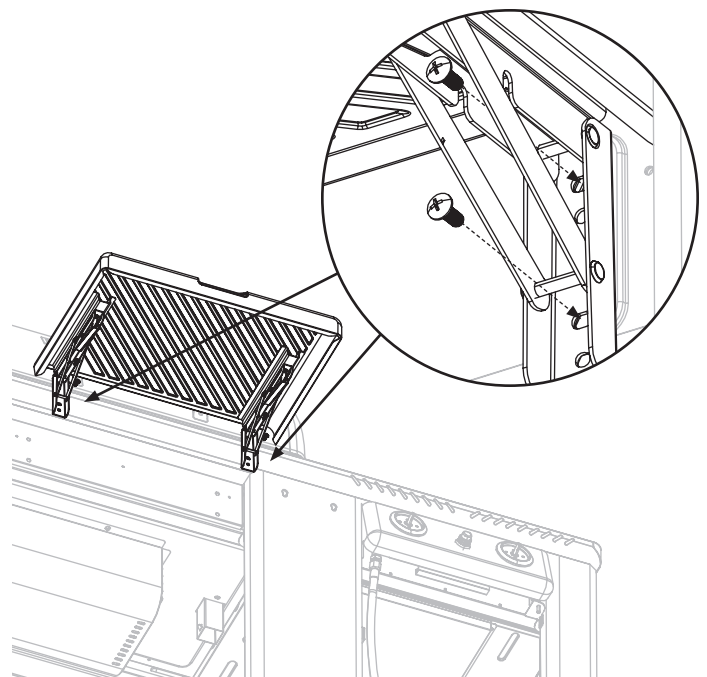





STEP 14 Use three (3) M6x15 screws [a.] to attach the appliance body to the left-rear leg. Tighten all leg screws.

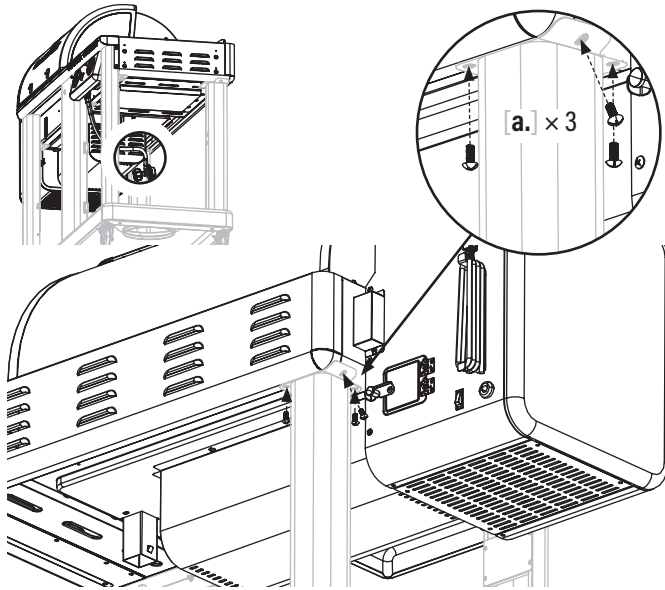


STEP 15 Slide in and push down the tool hook bar to attach it to the front of the cart.

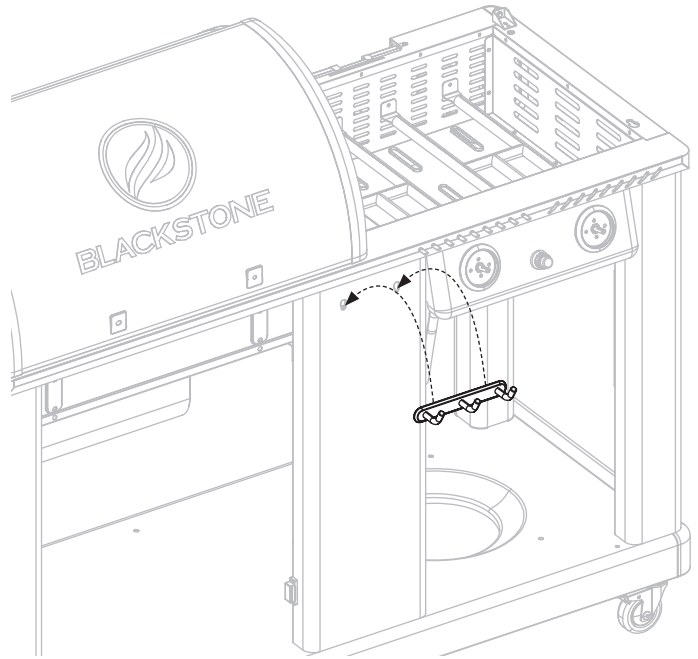


STEP 16 Use two long M6 step bolts [f.] to attach one (1) hood handle to the grill hood.

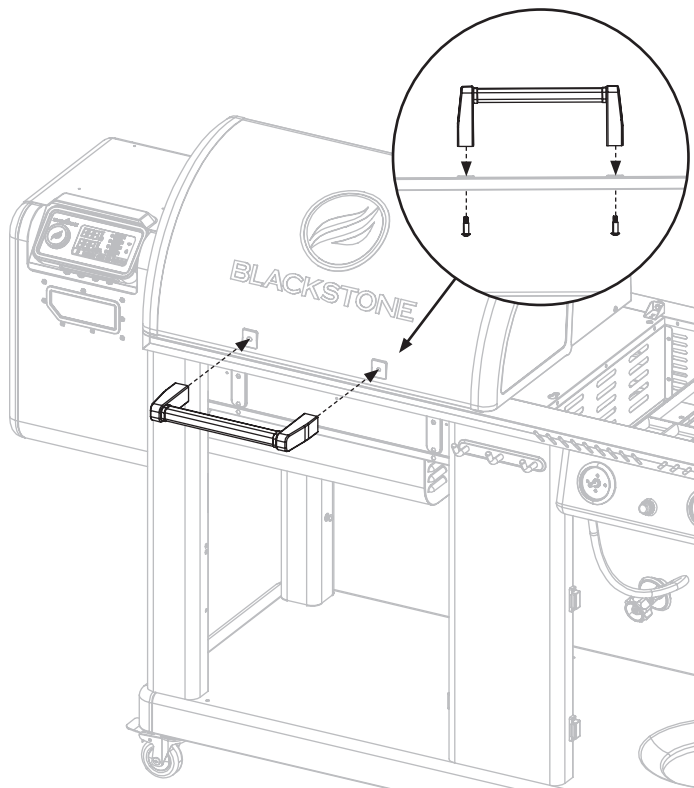

STEP 17 With the help of another person, remove the silicone washers from the griddle feet. Place the griddle top and hood on the griddle body by aligning the foot pins to the holes of the body.

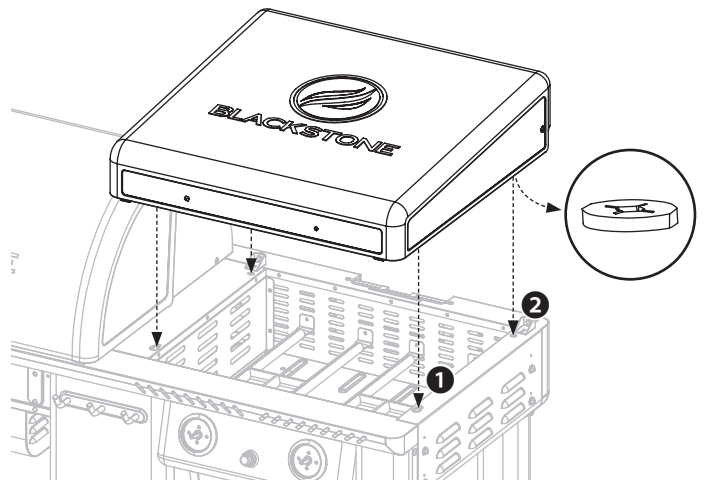


- ① Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.
- ② Then, set the two rear pins into the rear holes.

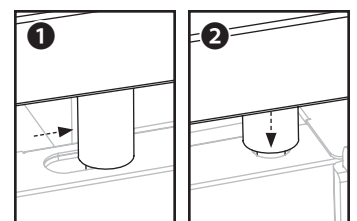





STEP 18 Use two M6x15 screws [a.] to attach one (1) hood handle to the griddle hood.

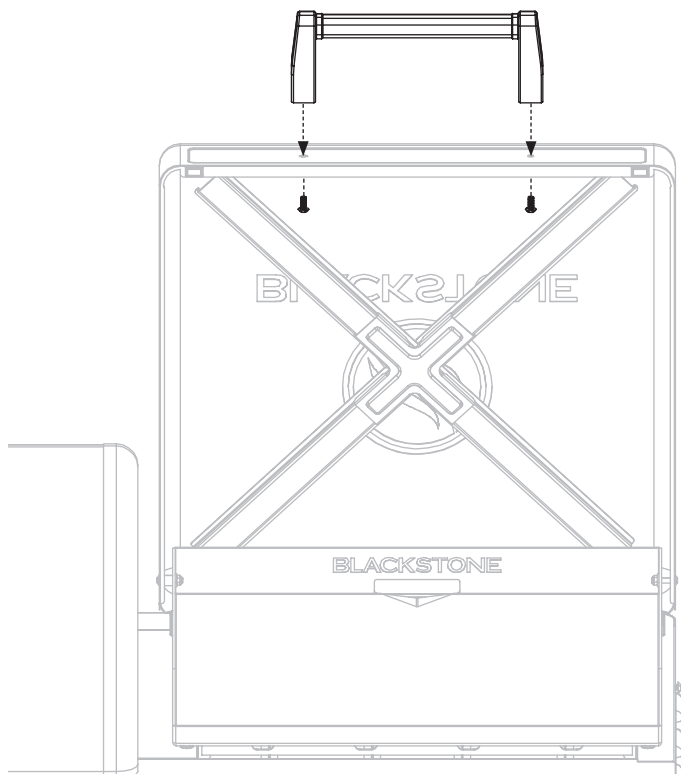


STEP 19 Install the two (2) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

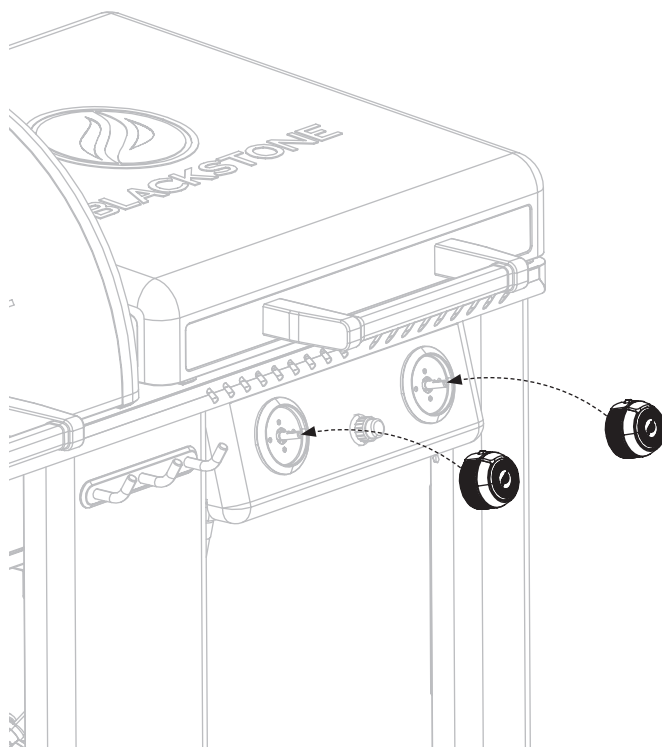

STEP 20 Attach the left door by first ① inserting the lower door hinge pin into the cart base, then ② sliding the left door hinge bracket into the door and using two (2) M5x15 screws [e.] to attach the bracket to the cart leg.

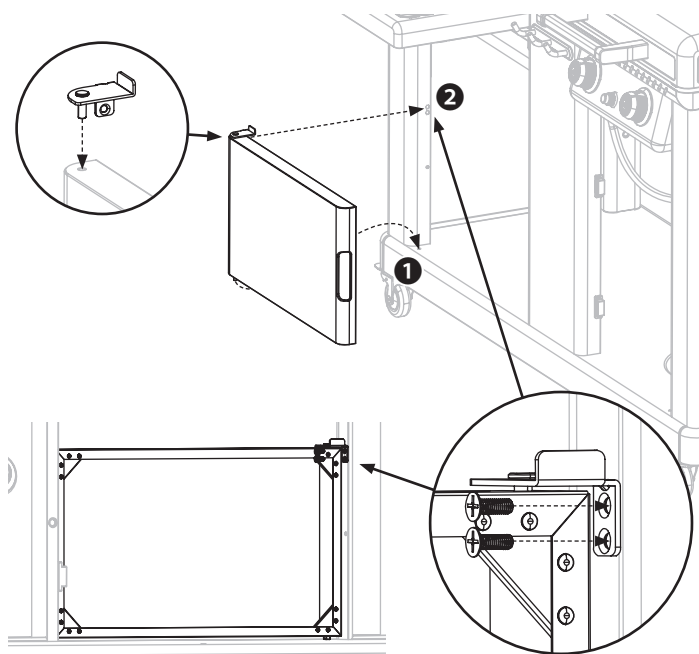


STEP 21 Attach the right door by first ① inserting the lower door hinge pin into the cart base, then ② sliding the right door hinge bracket into the door and using two (2) M5x15 screws [e.] to attach the bracket to the cart leg.

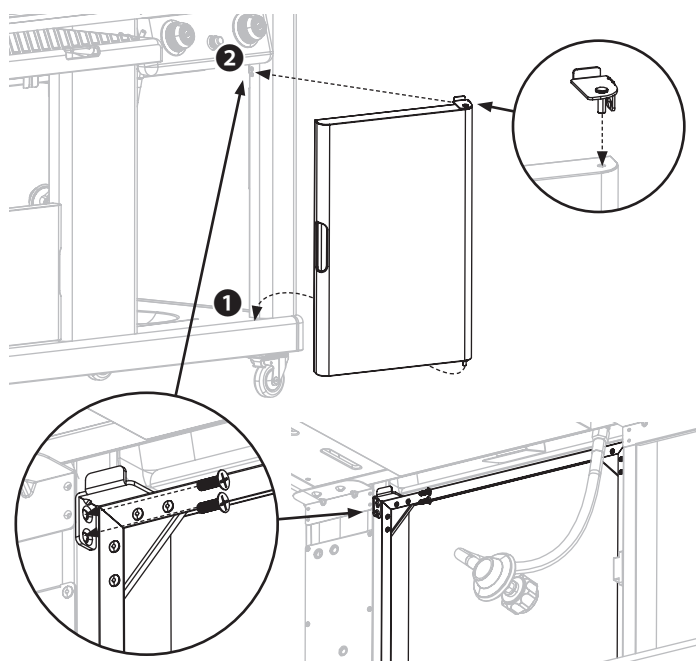





STEP 22 Use four (4) M6x15 screws [a.] to attach side shelf bracket (L) and side shelf bracket (R) to the right side of the appliance body.

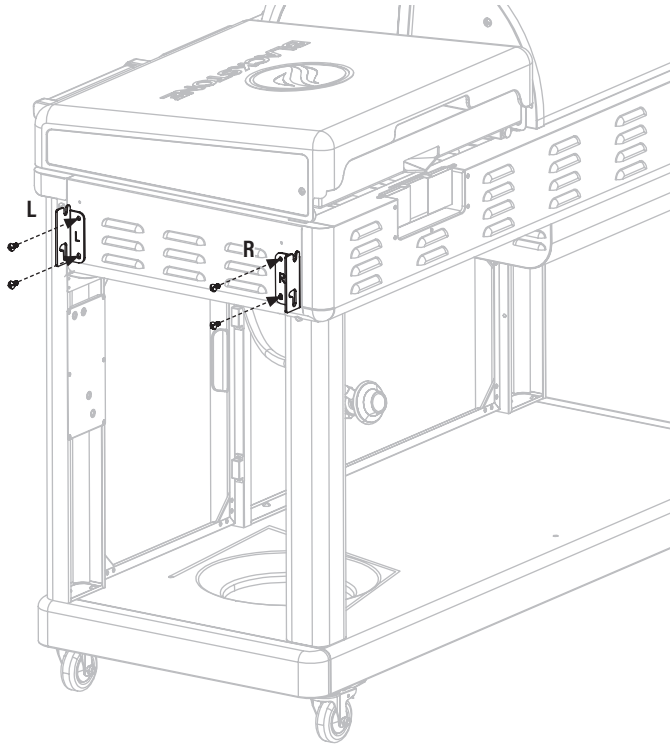

STEP 23 Use three (3) M6 wing nuts [i.], three (3) washers [k.], and three [m.] slotted washers to attach three (3) side shelf pegs [h.] to the side shelf.

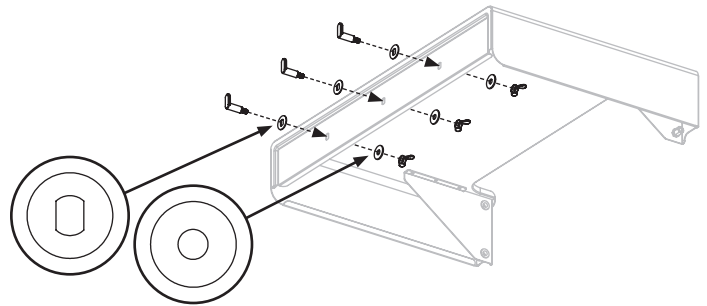


STEP 24 Thread two (2) short M6 step bolts [c.] into the side shelf.

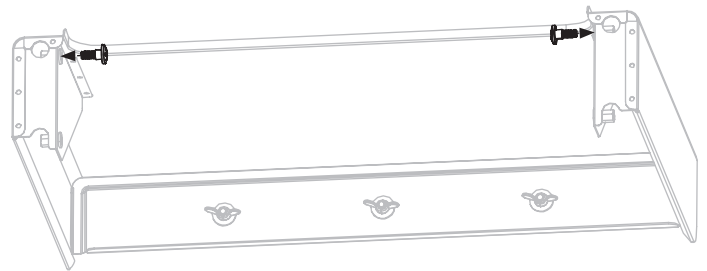


STEP 25 Slide the side shelf onto the side shelf brackets. The step bolts will hook and hold the shelf.

Use two (2) short M6 step bolts [c.] to secure the shelf by screwing them into the bottom holes of the brackets.

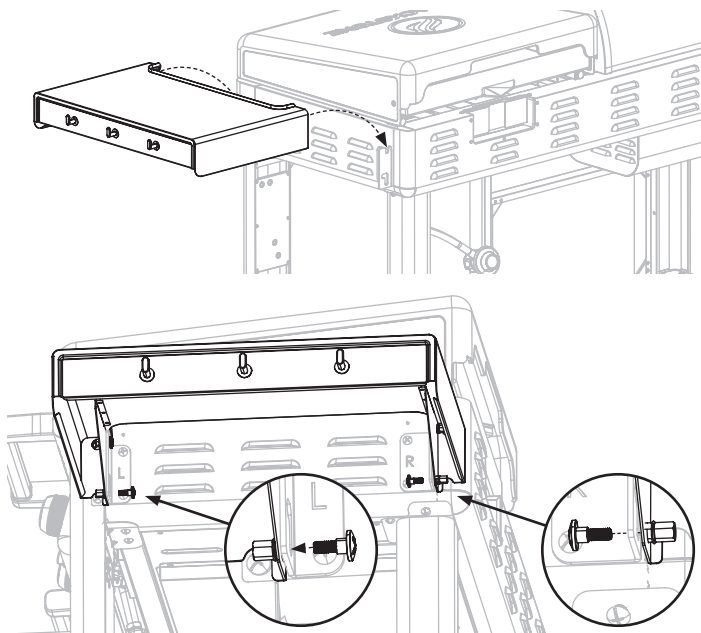


STEP 26 Use two M5x15 screws [g.] to attach the paper towel holder to the right-front leg.

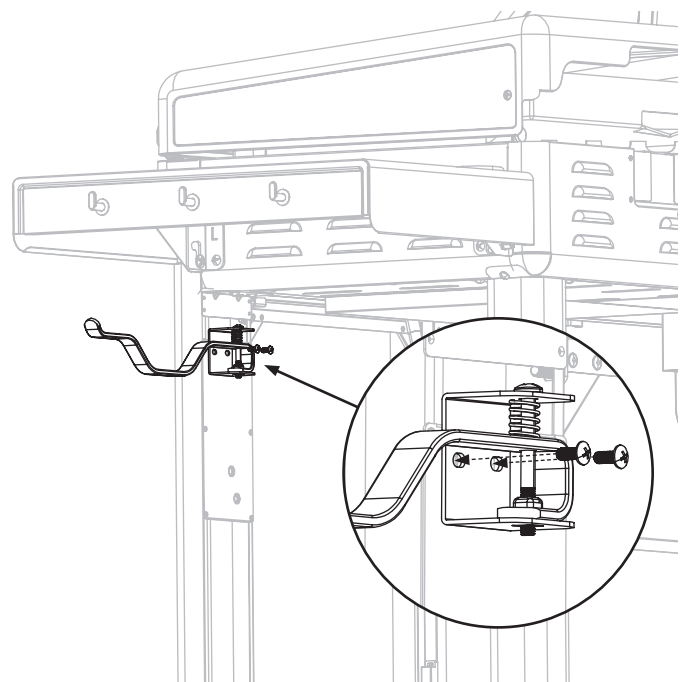




STEP 27 ① Thread two (2) M5 step bolts [d.] into the lower holes of the right legs.

② Use two (2) M5 step bolts [d.] to attach the garbage bag holder to the right legs.

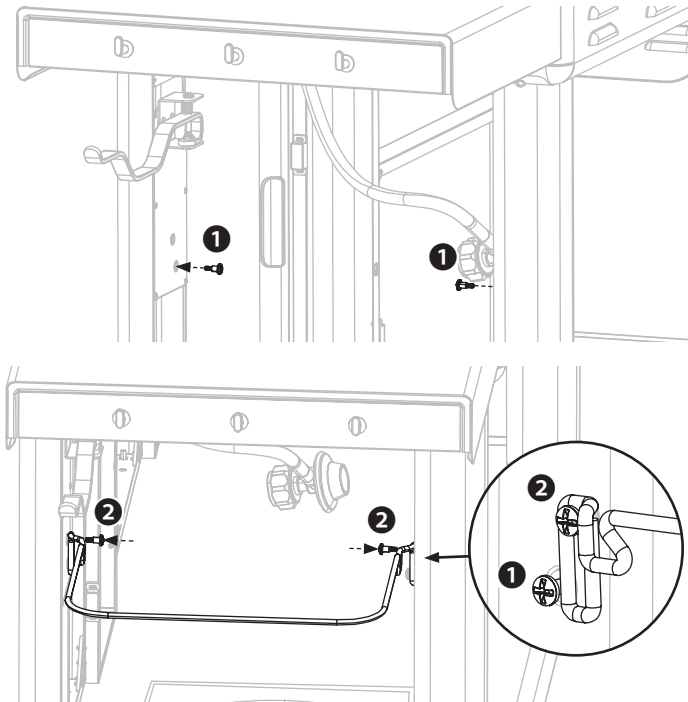


STEP 28 Slide the arm of the inner shelf into the left-front leg of the cart.


Slide the leg of the inner shelf into the cart base.

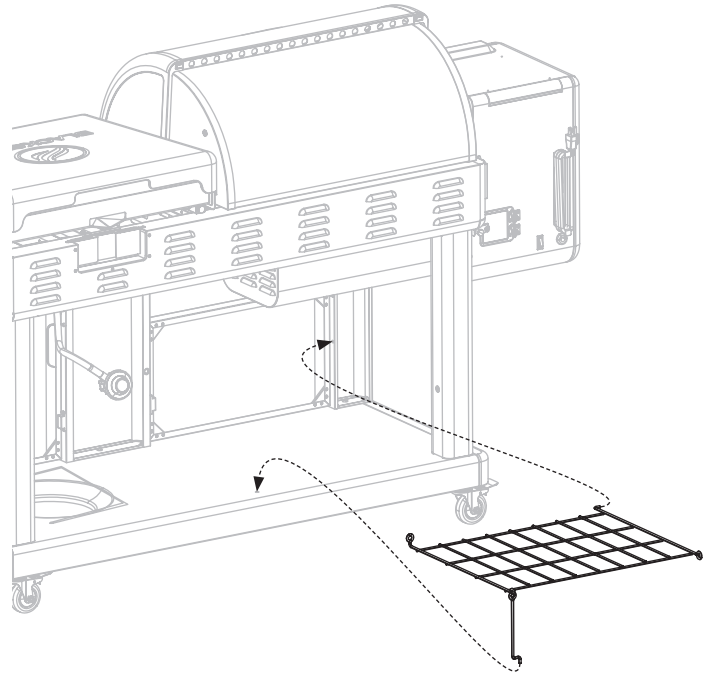

STEP 29 Use two (2) M6x15 screws [a.] to attach the inner shelf to the center-front and left-rear legs.

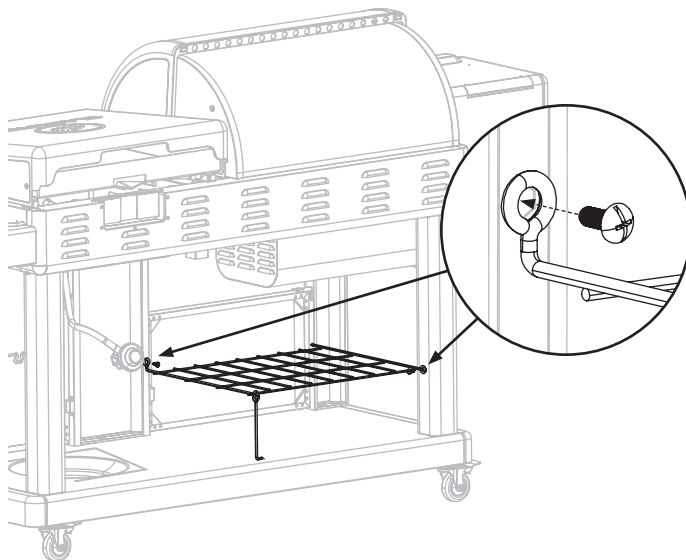


STEP 30 Place the grease bucket liner into the grease bucket. Hang the grease bucket on the hook under the appliance.

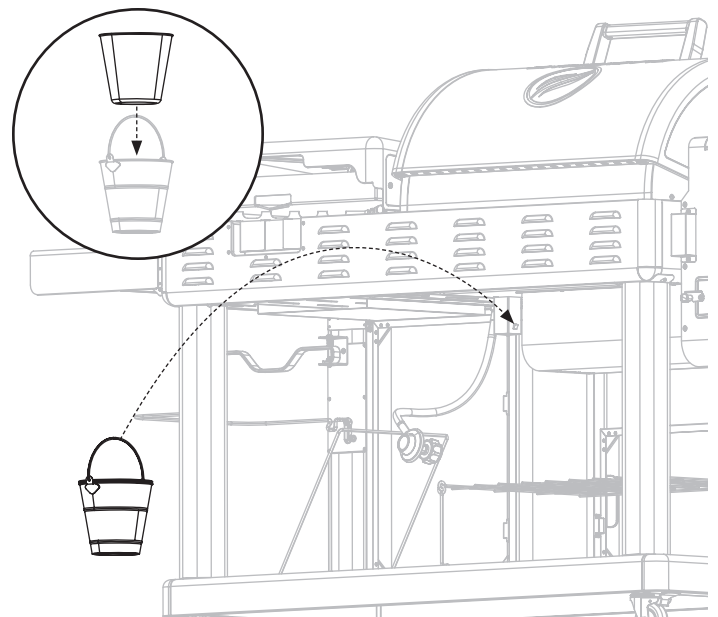




STEP 31 Place the grease cup liner into the grease cup. Hang the grease cup on the back of the appliance.

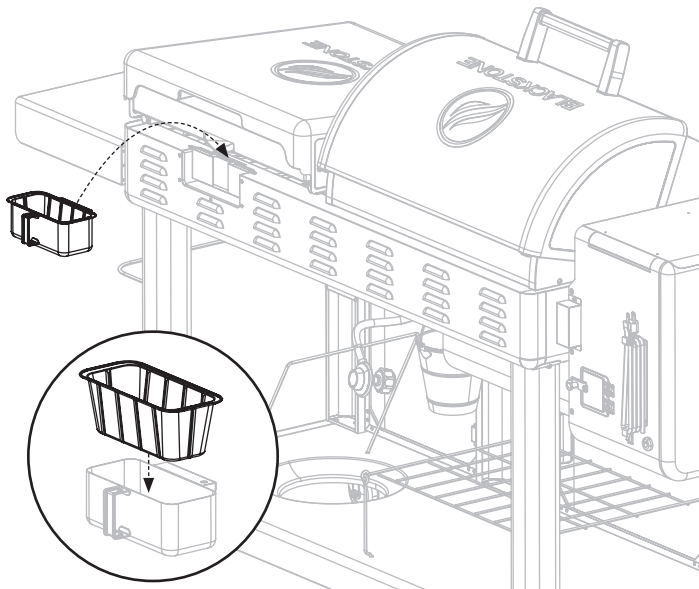


STEP 32 Place the flame tamer into the pellet grill body.

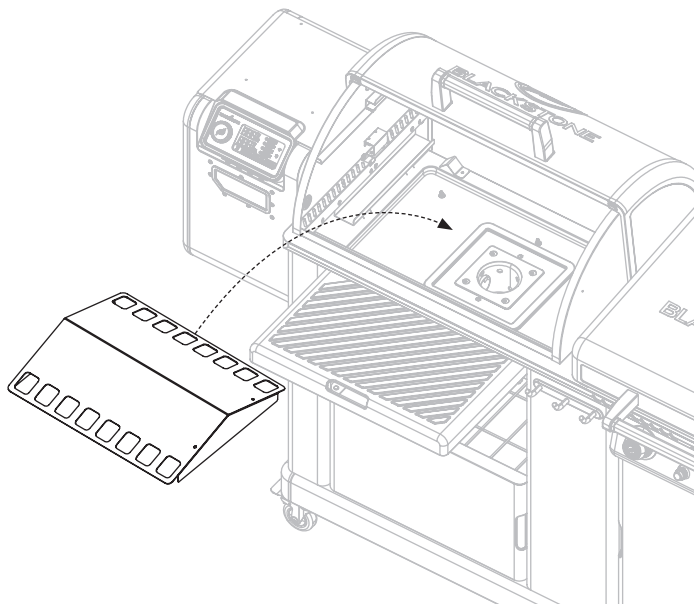


STEP 33 Line the drip pan with heavy duty aluminum foil. Place the drip pan on the lip inside the pellet grill body.

Note: The rounded cutout should face right and slant down.

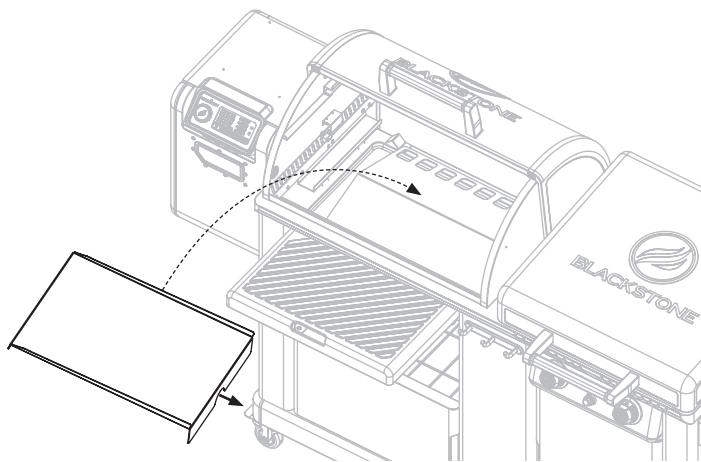


STEP 34 Place the two (2) cooking grates into the pellet grill body.

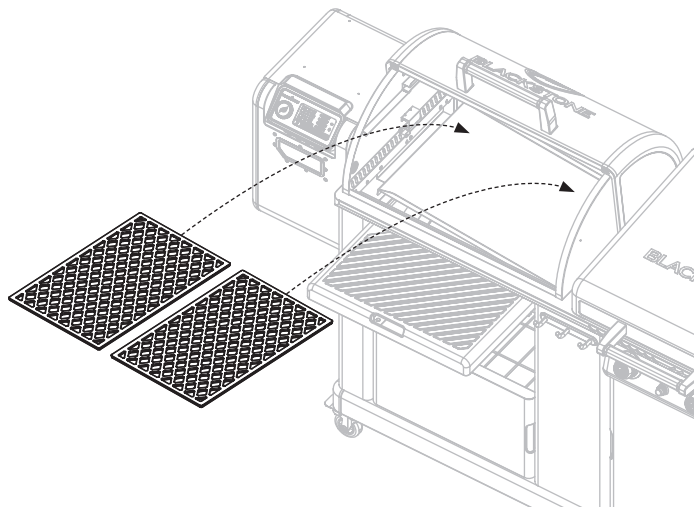


STEP 35 Plug the thermometer probe(s) into the pellet grill control panel.

Route through the oven aperture before cooking.

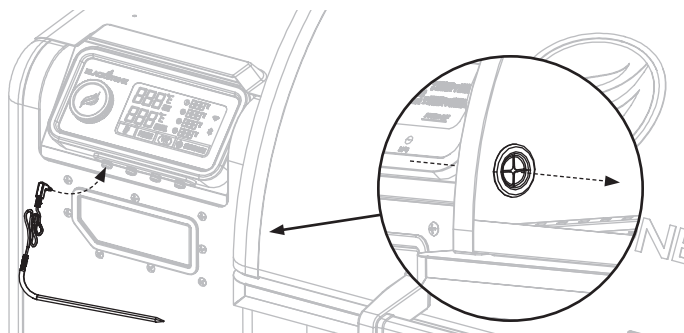




STEP 36 Place the two (2) half grills into the pellet grill body.

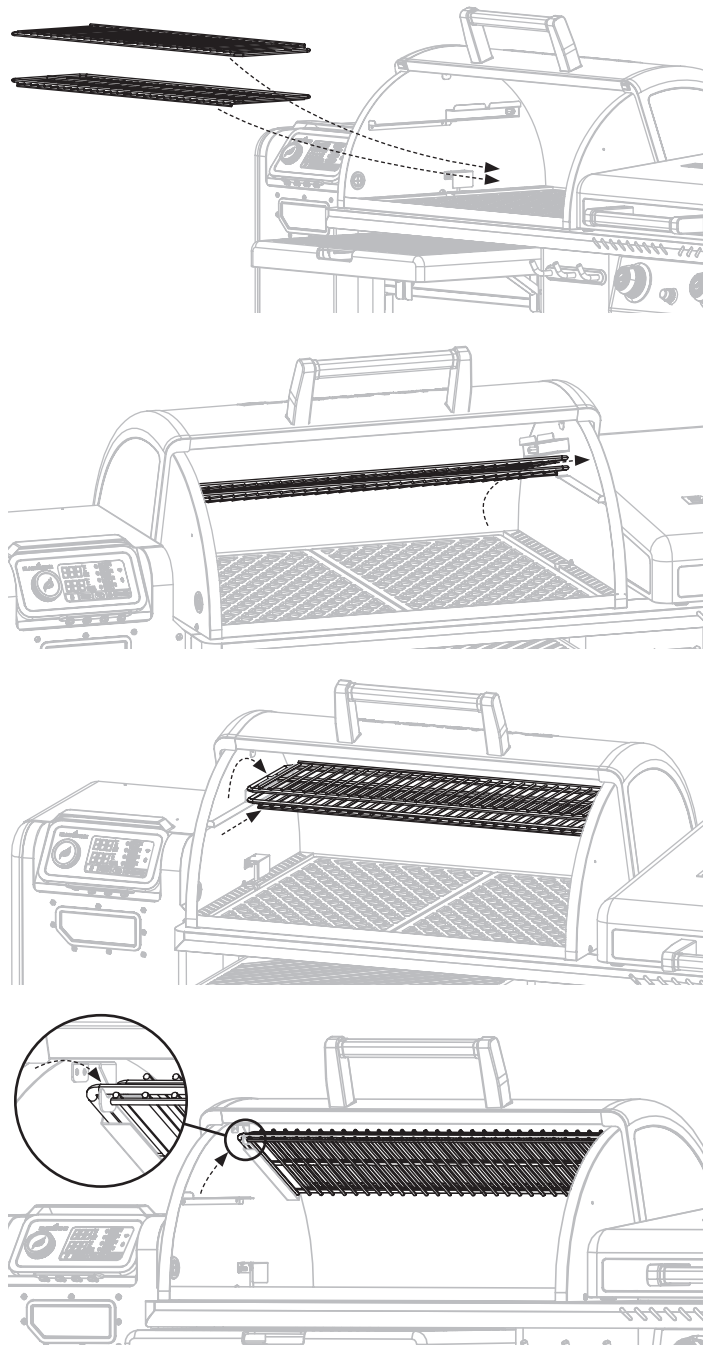

STEP 37 Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.

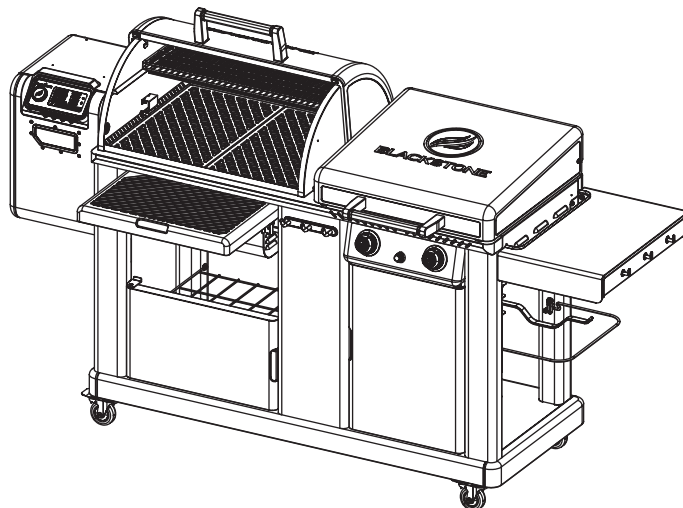


CAUTION

Grease build-up on the flame tamer can catch fire when heated.

To prevent damage to the unit and/or injury, clean the top of the flame tamer after each use.

NOTICE

- Maximum weight on the side shelf is 10 lbs (4.5 kg).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

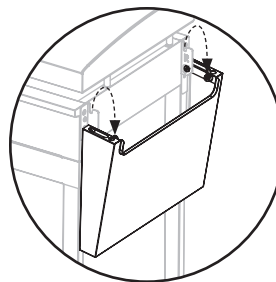

Lift and fold the side shelf when moving or storing, as applicable. (Shelf design may vary.)

NOTICE


The paper towel holder arm must be in the open position while the appliance is in use.

OPERATION INSTRUCTIONS

THE GAS SYSTEM

LPG CYLINDER REQUIREMENTS

- The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.
 - Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
 - Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- The LP gas supply cylinder to be used must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or CSA B339, as applicable.
- Only LPG cylinders marked "propane" shall be used.
- LPG cylinder must include collar to protect LPG cylinder valve.
- Only use a 20 lb (9 kg) cylinder. (18 x 12 in (45 x 30 cm))

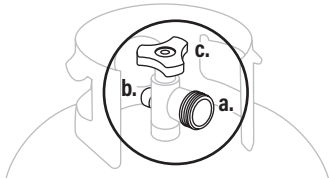

THE LPG CYLINDER VALVE MUST HAVE:


- Type 1 valve outlet (thread on the outside).
- Safety relief valve.
- UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel.

Exchange cylinder only for an OPD safety feature-equipped cylinder.

FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports. (Worn or damaged hose/ regulator must be replaced with a Blackstone approved model before using appliance.)

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.

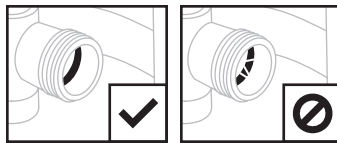

CHECK SEAL BEFORE USE

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.

REGULATOR SAFETY

- Use this appliance, as purchased, only with gas and regulator/ valve assembly supplied. DO NOT use quick connect fittings or other add-ons other than those designed and authorized for use by Blackstone.
- DO NOT cross thread (force at an improper angle) the connection between your LPG cylinder and regulator.
- If you can not connect the regulator, DO NOT use the regulator.

Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

CONNECT THE LPG CYLINDER

STEP 01 Ensure that the control knobs are turned OFF.

Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.

STEP 02 Hold the regulator in a straight line with the valve outlet so as not to cross thread the connection.


① Center and insert the regulator nipple into the valve outlet.

② Hand-tighten the coupling nut in a clockwise direction. (DO NOT use tools to connect.)

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

STEP 03 The safety relief valve must face away from the user while the appliance is in use.


Secure the LPG cylinder to the appliance by hanging it on the LPG hook so that it nestles against the LPG support.

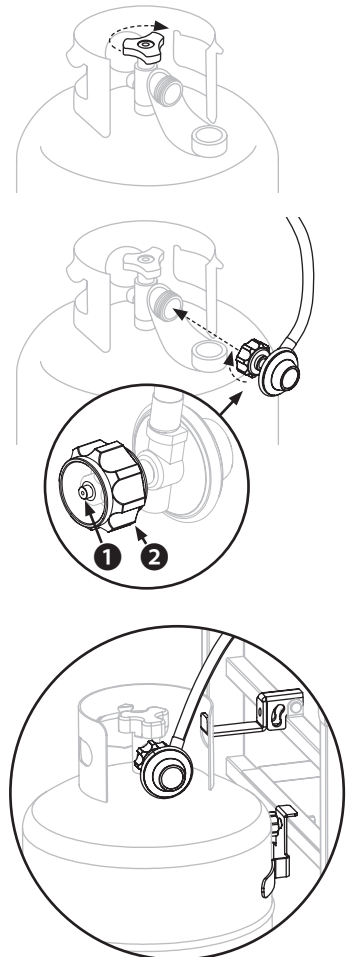



HOW TO TURN ON THE GAS:

Turn the hand wheel counter-clockwise 1 to 3 turns.

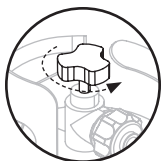

⚠ WARNING

A frosty regulator indicates a problem. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

STEP 01 Turn OFF the gas supply at the gas cylinder valve. Ensure that the controls are OFF.


Connect the regulator to the LPG cylinder and turn ON the gas.

If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection.

STEP 02 Make a 9%₁₀ leak detecting solution by mixing 1 ½ tbsp (20 mL) of hand/dish soap with 1 cup (235 mL) of water.

STEP 03 Use a clean paintbrush to brush the leak detecting solution onto joint areas of valves and regulator.

STEP 04 If leaks are detected (indicated by growing bubbles), immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

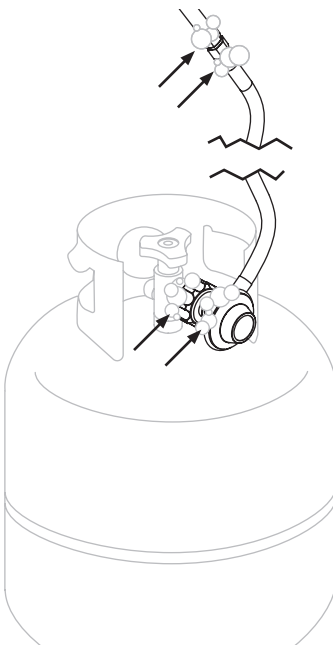

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

1. Turn off gas supply immediately.
2. Determine the cause and correct it.
3. Clean and inspect valve, hose and regulator.
4. Perform a leak test.


DISCONNECT THE LPG CYLINDER

- Disconnect the LPG cylinder before moving or storing the appliance.
- Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

Ensure that the control knobs are turned OFF.

1 Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.

2 Turn the coupling nut counter-clockwise by hand to remove the regulator. (DO NOT use tools to disconnect.)

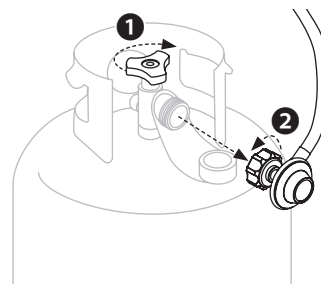

Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

STORING LPG CYLINDERS

⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over 122°F (50°C).

OBTAINING AND FILLING THE GAS CYLINDER

- Use only those reputable companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
- To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance.
- DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Filling shall be carried out away from any source of ignition.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.


STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.

(If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.)

2. BATTERY POWERED IGNITION

STEP 01 Insert one (1) AA battery under the ignitor button.

Screw the button into place over the positive terminal.

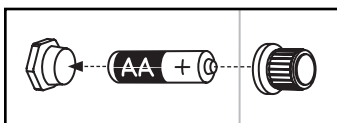

Clean the battery and appliance contacts prior to battery installation.



STEP 02

❷ Push and hold the ignitor button.

❸ Push in and turn the control knob to HIGH.

(Ignite each burner one at a time. Release the ignitor button when all burners are lit.)


❹ Adjust the temperature to desired level.

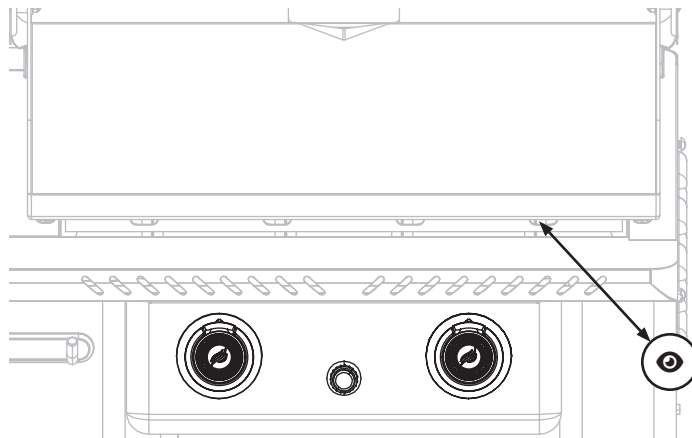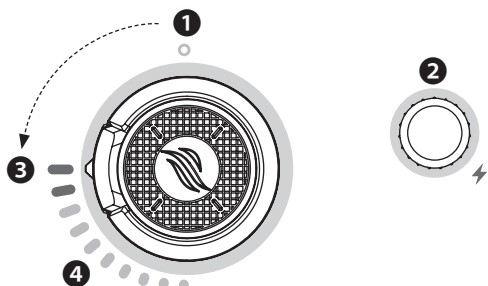


3. ⦿ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than 18 in (46 cm).

HEALTHY FLAME PATTERN

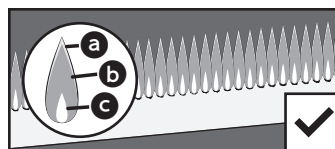

YELLOW OR IRREGULAR

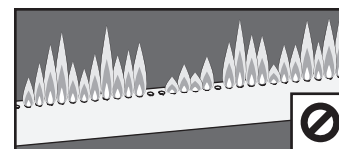

a Flickers of yellow. b Dark blue. c Vibrant blue.

• When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.

• If the flames are yellow, irregular, in an unexpected location, or suddenly go out, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood MUST be open when the appliance is in use.



HOW TO USE YOUR GRIDDLE

WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

Note: Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

STEP 01 Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

STEP 02 Rinse and dry completely.



GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

Note: After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

STEP 01 Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)

STEP 02 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread a thin layer (2-3 tsp) of seasoning oil across the entire cooking surface.

STEP 03 When the oil stops smoking, repeat **STEP 02** 3-4 times or until the griddle surface is black.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



SEASONING TROUBLESHOOTING

There is a brownish residue on the griddle surface:

POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

SOLUTION

STEP 01 Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

STEP 02 Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

STEP 03 Re-season with a very thin layer of oil.

CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

HOW TO USE YOUR PELLET GRILL

WARNING

DO NOT use on combustible floors, unless the floor is protected with noncombustible surfaces approved for such use by the authority having jurisdiction.

- Remove pots and pans while the grill is unattended, to reduce the risk of fire.
- DO NOT use accessories not specified for use with this appliance.

1. LOAD HOPPER:

STEP 01 Make sure liner is in place for grease bucket and drip pan.


STEP 02 Plug in the electric cord.

STEP 03 Feed pellets into hopper.

- Use only 100% hardwood food safe pellets with a mean heating value of 8,000-8,770 BTU/lb, and an ash content of <1%. Operate only per manufacturer's instructions.
- DO NOT use pellet fuel labeled as having additives.
- DO NOT expose pellets to moisture. Pellets should be stored indoors in a sealed container.
- Always store wood pellets away from heat-producing appliances and other fuel containers.

IMPORTANT: Empty the hopper (clean out all pellets) from the hopper rear access door after each use to avoid pellet jam issue due to air moisture.

2. PELLET GRILL IGNITION:

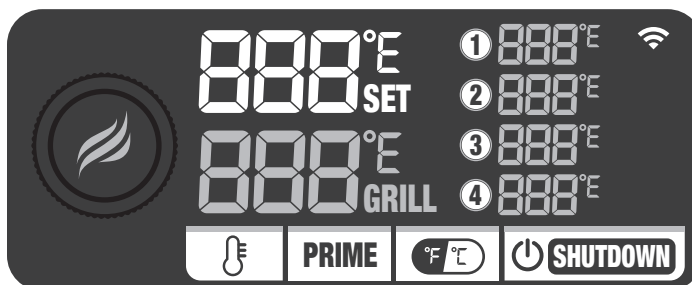

STEP 01 Open the door.

STEP 02 Press [flame icon] to turn on.

STEP 03 The bar above [flame icon] will illuminate. Press [flame icon] to enter the temp set interface.

Rotate the control knob to set the furnace temperature. Press [flame icon] or wait 3 seconds to determine the set temperature.

Note: The temperature range is 180°F (82°C) - 500°F (260°C).

STEP 04 Rotate the control knob until the bar above [PRIME] illuminates. Press and hold [flame icon] for two (2) seconds to activate the continuous feeding function. The auger will run automatically for ~2 minutes until the pellets fall into the firepot.

Note: Press [flame icon] or rotate the control knob to stop the continuous feeding function.

STEP 05 Once the grill is going strong and the smoke has stopped billowing, close the door until the grill reaches the set temperature.

BURN-OFF PROCESS (BEFORE FIRST TIME USE)

Burns off manufacturing oils, or any build-up in a smoker that has been in storage for a while.

STEP 01 Set temperature to 350°F (177°C).

STEP 02 Run for 20 min.

STEP 03 Increase temp to 420°F (215°C).

STEP 04 Run for 35 min.

STEP 05 Turn off the grill.

THE 'BLACKSTONE CONNECT' APP

(Available on iOS and Android)

THE APP CAN:

- Adjust the temperature of the barrel and check the temperature of the probes.
- Set and check the timer.
- Turn off the grill. (The app CAN NOT turn on your grill.)

STEP 01 Download the app (allow Bluetooth and Wi-Fi).

STEP 02 Click the **[+]** in the top right corner to add your grill (allow location).

STEP 03 Connect your grill to your Wi-Fi (If you are only using Bluetooth, select "Skip, only use Bluetooth for connecting").

WHILE COOKING**PROBES**

- When the Probes are connected, the temperature value of the corresponding probe is displayed.
- When Probes are not connected, **[---]** is displayed.

F/C SWITCH

- Rotate the knob to **[F/°C]**. Press and hold **[F/C]** for two (2) seconds to switch between Fahrenheit and Celsius.

HOW TO TURN OFF THE PELLET GRILL:**CAUTION**

It is important to let the grill complete its shutdown mode after every cook. DO NOT unplug until the fan has finished running. Otherwise, embers will continue to burn and a fire may start.

Rotate the control knob to **[SHUTDOWN]**. Press and hold **[F/C]** for three (3) seconds to enter the shutdown mode.

(The bar above **[SHUTDOWN]** will illuminate and the fan will run for 15 minutes.)

Turn the master power switch OFF before storing or putting the cover on.

**CAUTION**


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS


BlackstoneProducts.com/recipes

youtube.com/BlackstoneGriddles

[f](https://www.facebook.com/blackstoneproducts) [p](https://www.pinterest.com/blackstoneproducts) [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

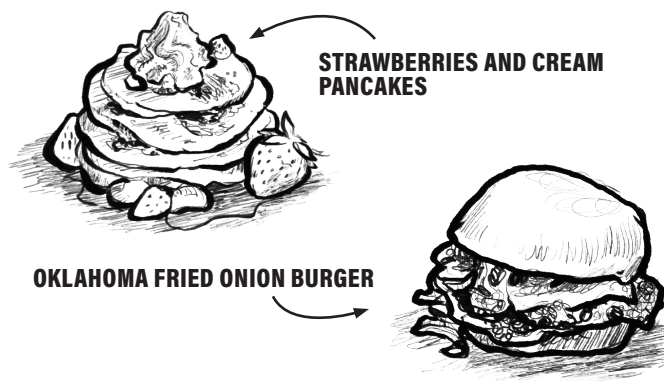**NOTICE**

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

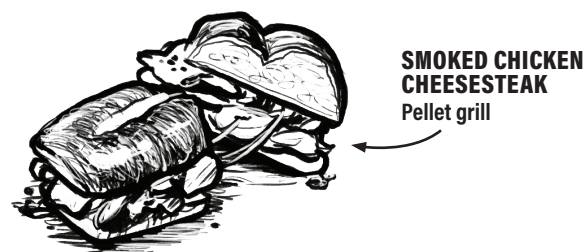

- 1-2 lb of pellets per hour for low and slow cooks.
- 4 lbs of pellets per hour for hot and fast cooks.
- For fatty meat, put meat on the top grate and a water pan on the lower grate to catch drippings and keep meat moist.



CLEANING YOUR GRIDDLE

Clean griddle top after each use, while still warm.

Note: DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

STEP 01 Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.



STEP 02 Allow to cool before applying a thin coat of cooking oil to maintain the seasoning and protect the griddle top.



EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Make sure your griddle is on level ground to allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

CAUTION

The grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

PREVENTING RUST

- DO NOT expose the griddle top to water inbetween uses. Always dry immediately.
- Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely and improves the non-stick properties of the griddle plate.

Note: If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.



If rust appears: Rub it off with steel wool, low grit sandpaper or a pumice stone and re-season the affected surface.

CLEANING INSIDE THE OVEN CHAMBER

WARNING

DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

CLEANING TIP: Start at top and work down.

STEP 01 Use a plastic scraper to remove thick deposits of grease from walls of oven, then the grates.

Debris should all go onto the drip pan foil liner.

STEP 02 Use non-abrasive, non-scratch scrubber (nylon) to get into cracks and crevices.

STEP 03 Remove heat baffle/flame tamer.

STEP 04 Use a shop vac or an ash vac to vacuum inside of oven, especially in the fire pot.

STEP 05 Use a degreaser and strong paper towel to wipe down surfaces.

STEP 06 Empty the grease bucket.

DISPOSAL OF ASHES

Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal. When the ashes are disposed by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

DEEP CLEANING

CREOSOTE - FORMATION AND NEED FOR REMOVAL.

- When wood pellets are burned slowly, they produce tar and other organic vapors that combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in a relatively cool oven flue and exhaust hood of a slow burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining and exhaust hood. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire.
- The grease duct should be inspected at least twice a year to determine when grease and/or creosote buildup has occurred.
- When grease or creosote has accumulated, it should be removed to reduce risk of fire.

STEP 01 Spray degreaser on the grates and inside chimney

STEP 02 Remove the grates and use non-abrasive scrubber to clean them.

STEP 03 Wipe down with strong paper towel.

STEP 04 Remove heat baffle/flame tamer.

STEP 05 Vacuum inside of oven, all nooks and crannies.

STEP 06 Use a long handled scrubber to clean inside chimney

STEP 07 Spray walls and lid of oven with degreaser.

STEP 08 Wipe down with strong paper towels (including temperature probe VERY CAREFULLY).

STEP 09 Reinsert new liners, replace grates.

**⚠ WARNING**

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.
- Wash appliance body with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)


STORAGE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.


**COMPATIBLE COVERS**

Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.

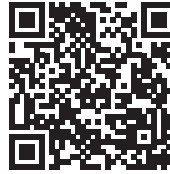**CLEANING THE BURNER ASSEMBLY**

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

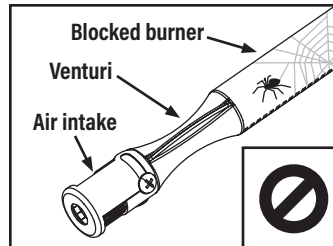**⚠ WARNING**

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

STEP 01 Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply.

- Remove griddle top (hold from the sides).
- Detach the burner.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

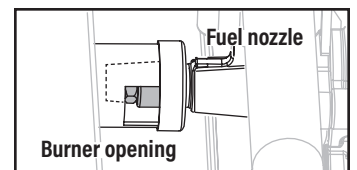



TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than 28 cm (11 inches) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

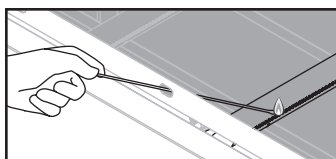


STEP 04 Turn controls to ON to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.

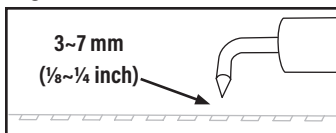

Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

Dead / improperly installed battery.	Replace with new battery.
--------------------------------------	---------------------------


For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and/ or follow local government regulations.



- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

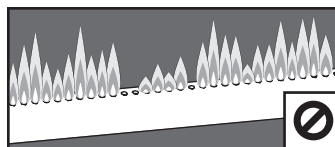

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.

STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.


STEP 03 Ignite your appliance.

If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

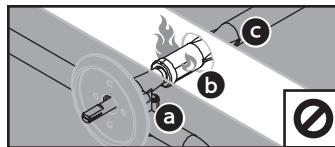

- a Gas rail & valves.
- b Air gate/ intake.
- c Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION

Contact customer support to prevent damage to the appliance.



PELLET GRILL ERROR DISPLAYS:

ERP

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Short circuit, open circuit, or disconnected temperature sensor.	Contact customer support.

ERH

High temperature error

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Grill temperature greater than 550°F (287.8°C).	Turn OFF the appliance.

ERL

Low temperature error

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
- Failed ignition. - Running mode temperature drops below 120°F (49°C) and the ignition fails again.	Ensure that the firepot is primed, and that there are pellets in the hopper.

ER1

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor damaged or disconnected.	Contact customer support.

ER2

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Auger motor damaged or disconnected.	Contact customer support.

ER3

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Fan damaged or disconnected.	Contact customer support.



CUSTOMER SUPPORT

CONTACT US

For all questions, inquiries, customer support, and to register your product/ activate your warranty, please contact us at:

BLACKSTONE PRODUCTS USA

🌐 BlackstoneProducts.com/support

- Please contact us before returning this appliance to your retailer.
- Check BlackstoneProducts.com for hours and languages spoken.


BLACKSTONE PRODUCTS CANADA

🌐 BlackstoneGriddles.ca

SERIAL NUMBER LOCATION

To enable your warranty, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on the Manufacturer Label/ the large silver sticker on your appliance.

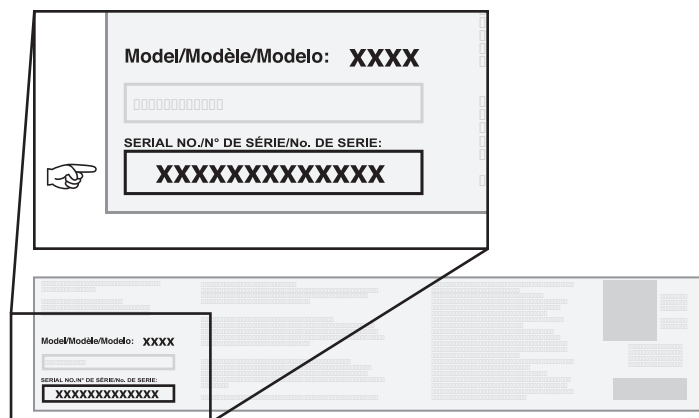

📖 **FREE E-COOKBOOK WHEN YOU REGISTER**

ONE YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.


This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

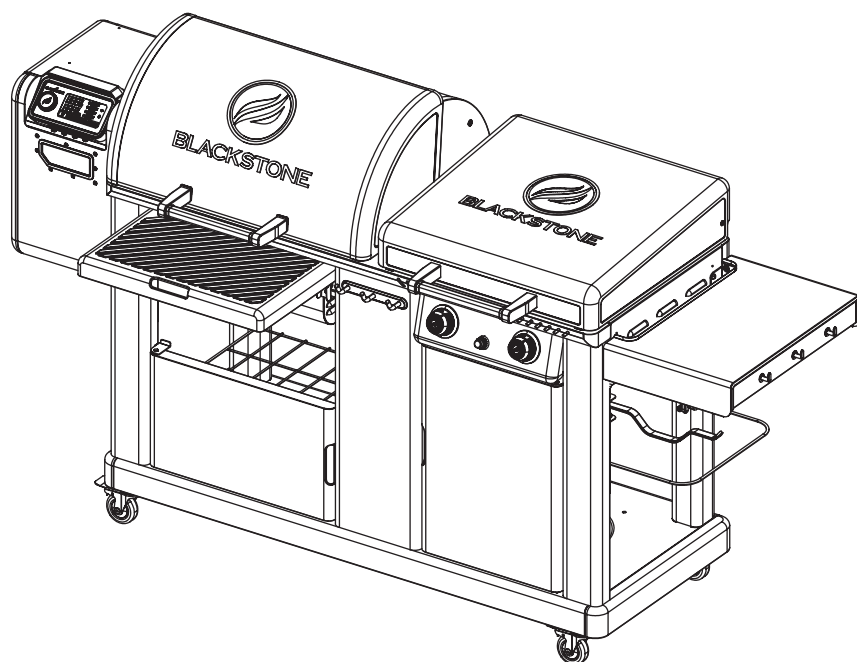

UNE CAUSE PRINCIPALE DES INCENDIES EST LE NON-RESPECT DES DÉGAGEMENTS REQUIS (ESPACES D'AIR) AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES. IL EST DE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE QUE CE PRODUIT SOIT INSTALLÉ UNIQUEMENT CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE XL DE 22 PO COMBINÉ GRIL À GRANULÉS

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	16
DÉPANNAGE	23
SERVICE CLIENT	25



Dernière version du manuel:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

⚠ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:

- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le capot (le cas échéant).
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les bouteilles de GPL ne doivent pas être stockées dans des compartiments de l'appareil qui ne sont pas destinés à cet effet. Un tel stockage non autorisé peut entraîner une explosion, un incendie ou des blessures corporelles.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX.

En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NE FAITES** jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.
- En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. **N'ESSAYEZ PAS** d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Radiateurs/radio involontaires.

⚠ DANGER



RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui est toxique et inodore.

Son utilisation dans un espace clos peut vous tuer. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

⚠ DANGER

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne stockez pas et N'UTILISEZ PAS d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les objets inflammables peuvent prendre feu s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de contenants aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un service, une modification ou un entretien inappropriés peuvent provoquer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien (consultez ce manuel) avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.
- NE PAS utiliser à des fins autres que celles prévues.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage.
- Pour usage domestique extérieur uniquement, pas pour un usage commercial.

Récepteurs - Marquages de vérification FCC : 47 CFR 15.19 (a)

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA
BlackstoneProducts.com



AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SUR UNE SURFACE PLANE.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

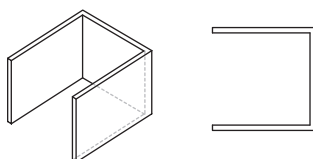

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

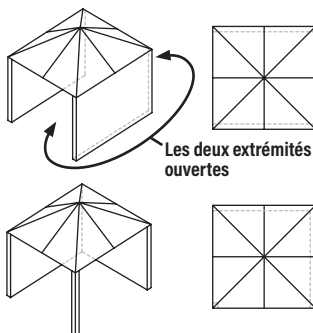


- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

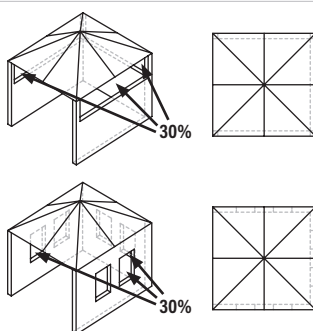

La température ambiante minimale de fonctionnement est de 0°F (-18°C).

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIELLES COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.

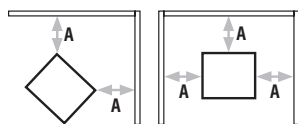

NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

A = 36 po (1 m)

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.

SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Cet appareil est adapté à une utilisation en extérieur.

POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES:

- Ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour réparation.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Gardez tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés des surfaces chauffées.
- Lors du branchement, branchez d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ UNIQUEMENT À UNE PRISE PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI).

- Appuyez sur le bouton TEST (puis sur le bouton RESET) chaque mois pour garantir un bon fonctionnement.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'un contact de terre.
- Cet appareil, une fois installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, conçues pour la puissance de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

SÉCURITÉ DU GRIL À GRANULÉS

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CET APPAREIL À GRANULÉS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LA MORT.

CONTACTEZ LES RESPONSABLES LOCAUX DU BÂTIMENT OU DES POMPIERS AU SUJET DES RESTRICTIONS ET DES EXIGENCES D'INSPECTION D'INSTALLATION DANS VOTRE RÉGION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


- La combustion du bois dégage du monoxyde de carbone qui peut provoquer la mort.
- NE PAS brûler de copeaux de bois à l'intérieur des maisons, des véhicules, des tentes, des garages ou dans tout espace clos.
- Utiliser uniquement à l'extérieur où il est bien ventilé.
- Suivez ces directives pour éviter que ce gaz incolore et inodore ne vous empoisonne, vous, votre famille ou d'autres personnes:
 - Connaître les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone : maux de tête, étourdissements, faiblesse, nausées, vomissements, somnolence et confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Un faible taux d'oxygène dans le sang peut entraîner une perte de conscience et la mort.
 - Consultez un médecin si vous ou d'autres personnes développez des symptômes pseudo-grippaux en cuisinant à proximité de cet appareil. L'intoxication au monoxyde de carbone, qui peut facilement être confondue avec un rhume ou une grippe, est souvent détectée trop tard.
- La consommation d'alcool et la consommation de drogues augmentent les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone.
- Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, les nourrissons, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes souffrant de problèmes sanguins ou circulatoires, tels que l'anémie ou une maladie cardiaque.





















GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

FRANÇAIS

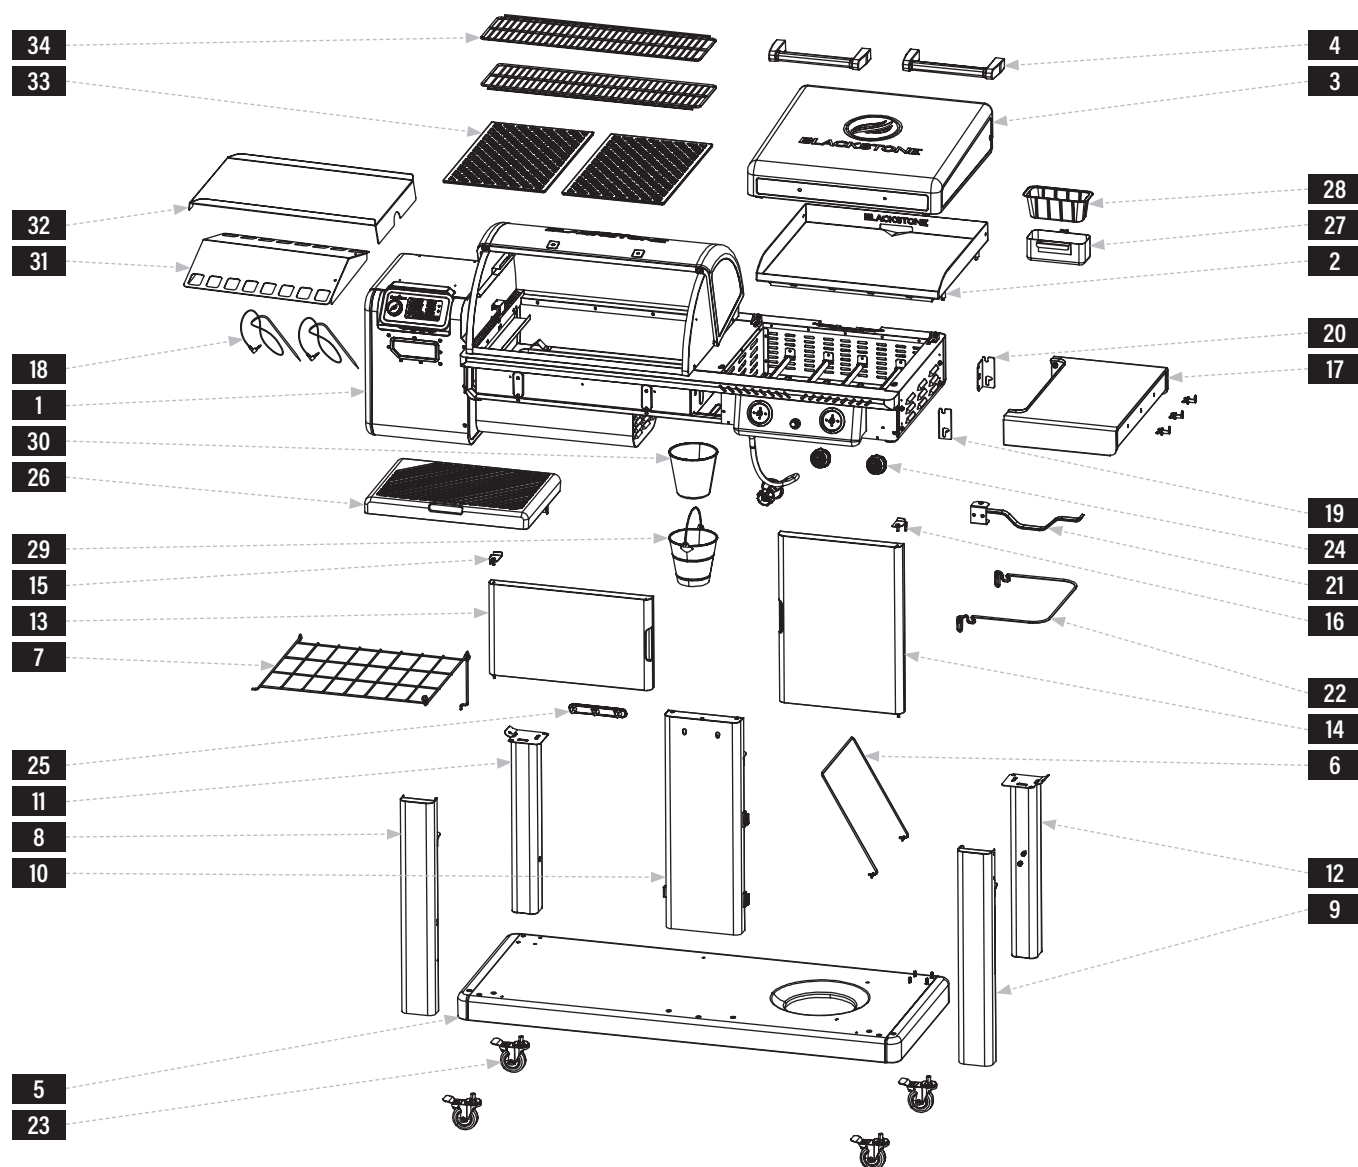


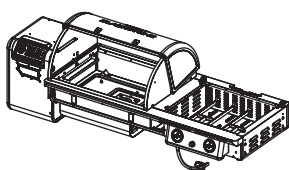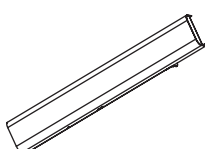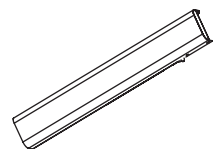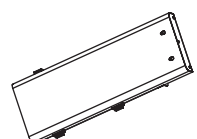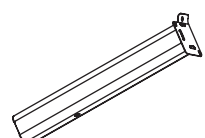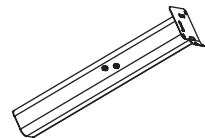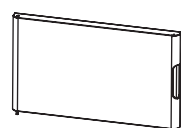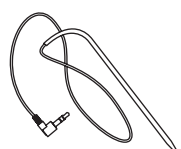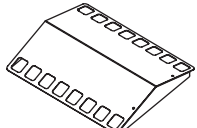

1 Corps de l'appareil (1 pièce) 	2 Plancha (1 pièce) 	3 Hotte de cuisson (1 pièce) 	4 Poignées de capot (2 pièces) 		
5 Base de chariot (1 pièce) 	6 Fil de retenue GPL (1 pièce) 	7 Étagère intérieure (1 pièce) 	8 Jambe avant gauche (1 pièce) 	9 Jambe avant droite (1 pièce) 	10 Milieu avant jambe (1 pièce) 
11 Jambe arrière gauche (1 pièce) 	12 Jambe arrière droite (1 pièce) 	13 Porte gauche (1 pièce) 	14 Porte droite (1 pièce) 	15 Support de charnière de porte gauche (1 pièce) 	16 Support de charnière de porte droite (1 pièce) 
17 Tablette latérale (1 pièce) 	18 Sondes de thermomètre (2 pièces) 	19 Support d'étagère (L) (1 pièce) 	20 Support d'étagère (R) (1 pièce) 	21 Porte-serviettes en papier (1 pièce) 	22 Support sac poubelle (1 pièce) 
23 Roulettes verrouillables (4 pièces) 	24 Boutons de commande (2 pièces) 	25 Barre porte-outils (1 pièce) 	26 Étagère avant (1 pièce) 	27 Pot à graisse (1 pièce) 	28 Bac à graisse (1 pièce) 
29 Seau à graisse (1 pièce) 	30 Doublure de seau à graisse (1 pièce) 	31 Dompteur de flamme (1 pièce) 	32 Lèchefrite (1 pièce) 	33 Grilles de cuisson (2 pièces) 	34 Demi-grilles (2 pièces) 

**35** Pack matériel (1 pièce)

- a. Vis M6x15 (33 pièces)
- b. Vis M6x90 (4 pièces)
- c. Boulons courts M6 (4 pièces)
- d. Boulons étagés M5 (4 pièces)
- e. Vis M5x15 (4 pièces)
- f. Boulons longs M6 (2 pièces)
- g. Vis M5x15 (10 pièces)
- h. Supports pour tablette latérale (3 pièces)
- i. Écrous à oreilles M6 (3 pièces)
- j. Pièces de rechange
- k. Rondelles (3 pièces)
- l. Goupilles fendues (2 pièces)
- m. Rondelles fendues (3 pièces)

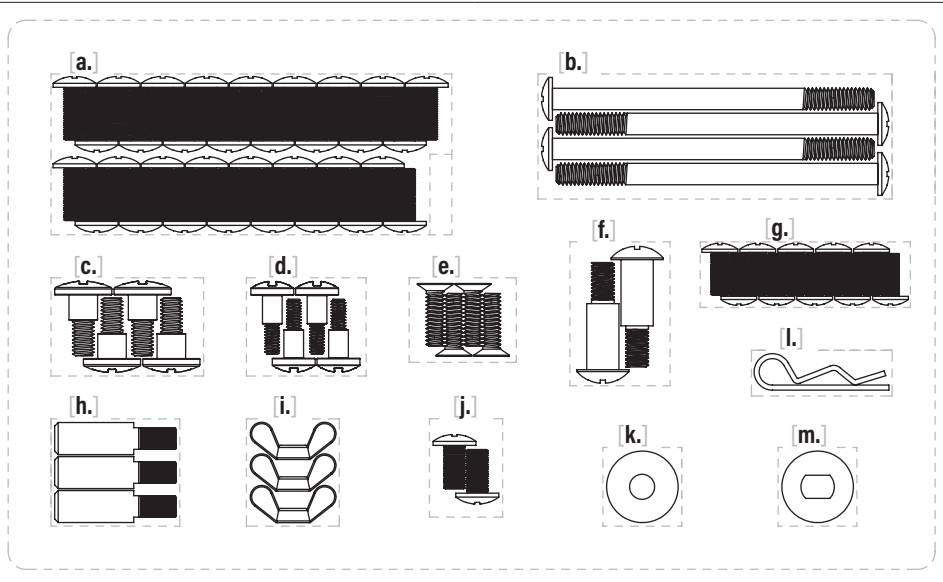

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.


Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

⚠ ATTENTION

Arêtes vives et points de pincement possibles lors du déballage. Porter des gants lors du montage.

⚠ ATTENTION


Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

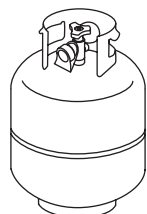**NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION (NON INCLUS):**

Bouteille de GPL de 20 lb (9 kg)

**NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION (NON INCLUS):**

Une (1) pile AA (pour l'allumage)

**NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS):**


Tournevis cruciforme n° 3

PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE :


120V 60Hz




ÉTAPE 01 Faites glisser les bras métalliques de retenue du GPL dans la base du chariot et fixez-les par le dessous avec deux (2) goupilles fendues [I.].

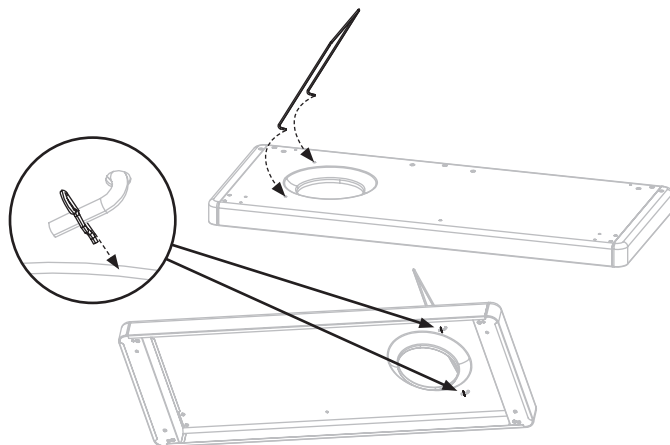


ÉTAPE 02 Utilisez deux (2) vis M6x90 [b.] et deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer le pied arrière gauche 11 à la base du chariot.

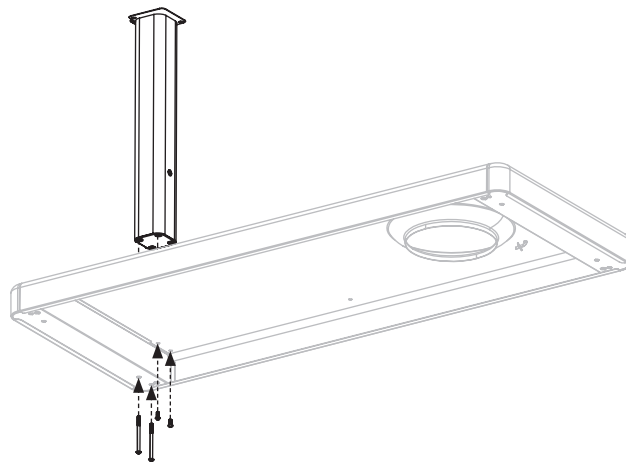


ÉTAPE 03 Utilisez deux (2) vis M6x90 [b.] et deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer le pied arrière droit 12 à la base du chariot.

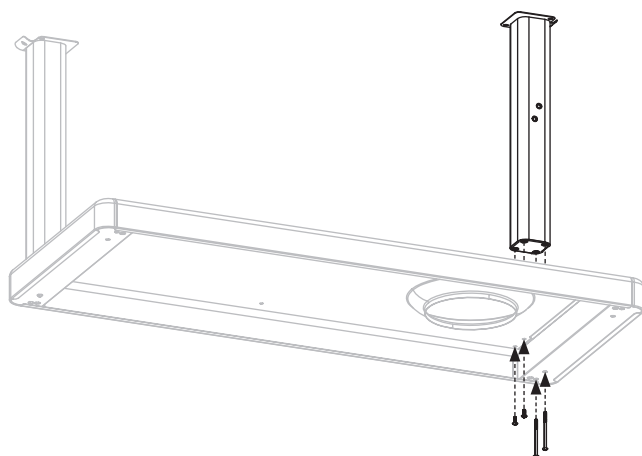

ÉTAPE 04 Retournez la base du chariot et vissez les quatre (4) roulettes verrouillables. (Assurez-vous que les roues sont verrouillées avant de les fixer.)

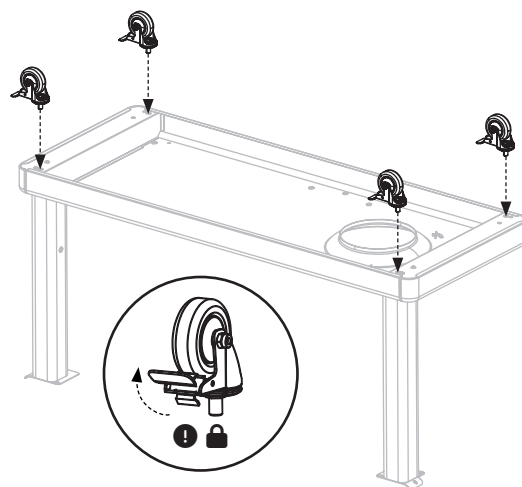


ÉTAPE 05 Retournez la base du chariot à l'endroit. Utilisez trois (3) vis M6x15 [a.] pour fixer le pied avant droit 9 à la base du chariot.

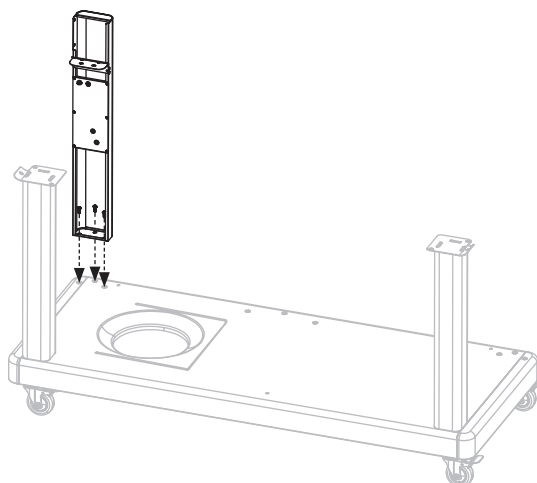





ÉTAPE 06 Utilisez trois (3) vis M6x15 [a.] pour fixer le pied avant gauche **8** à la base du chariot.

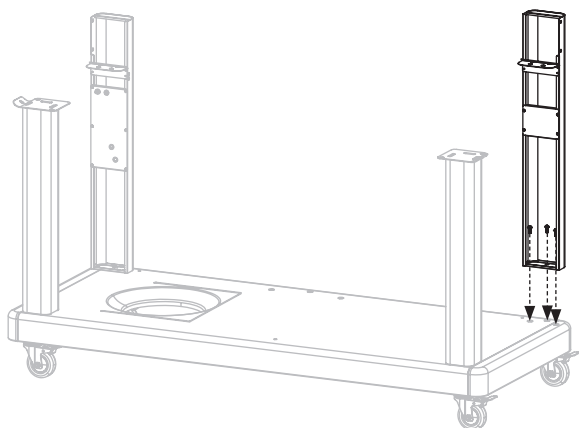

ÉTAPE 07 Utilisez trois (3) vis M6x15 [a.] pour fixer le pied central avant **10** à la base du chariot.

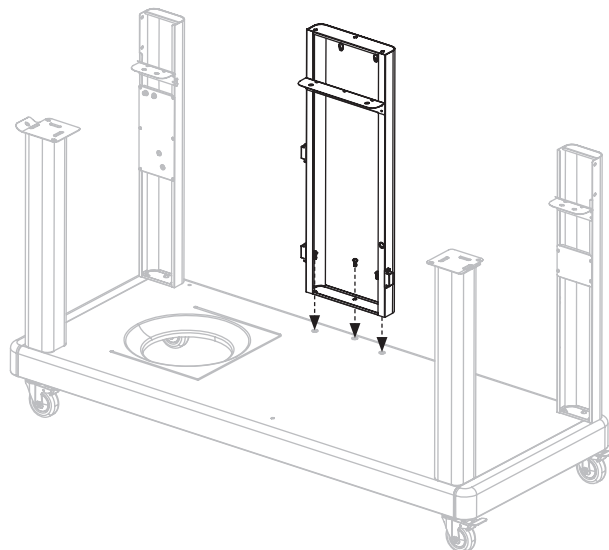


ÉTAPE 08 Avec l'aide d'une autre personne, placez le corps de l'appareil sur les pieds.

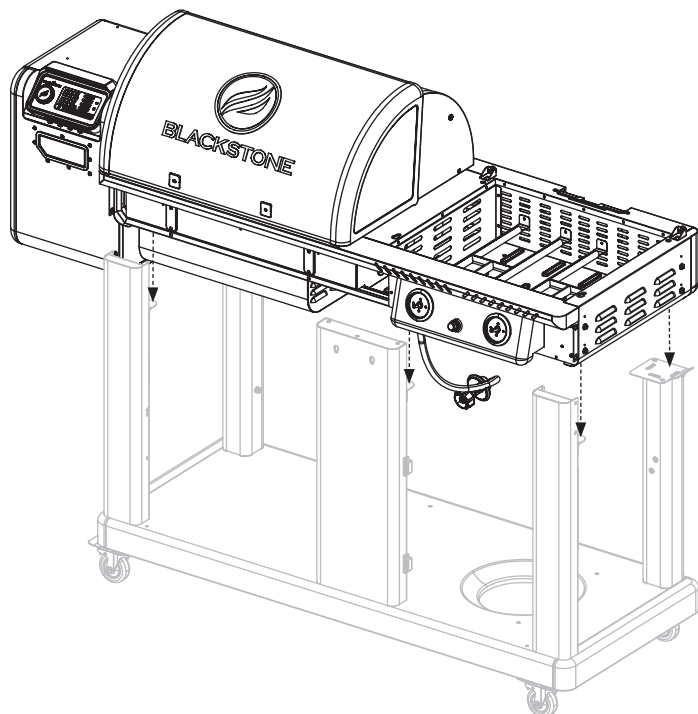

ÉTAPE 09 Remarque: ne serrez pas ces vis tant que tous les pieds ne sont pas fixés.


Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] et deux (2) vis M5x15 [g.] pour fixer le corps de l'appareil au pied avant droit.

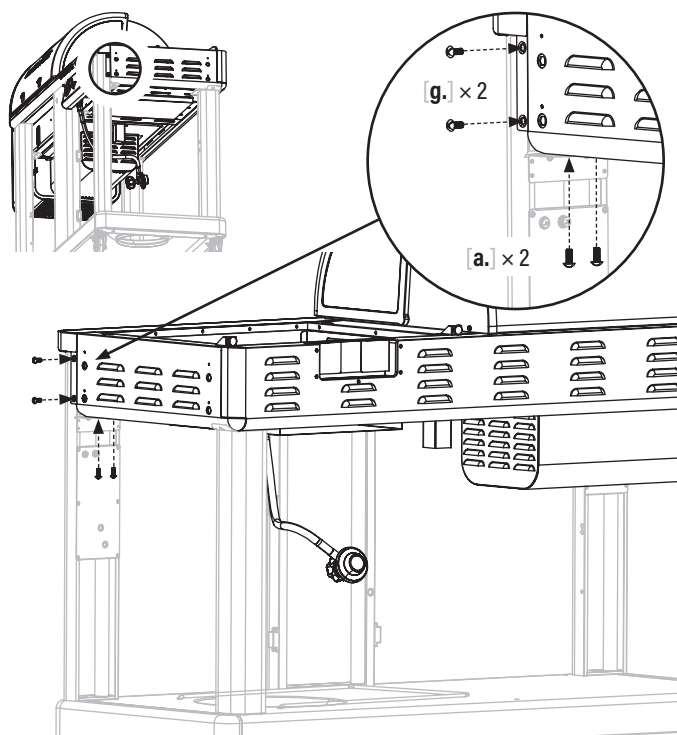




ÉTAPE 10 Remarque: ne serrez pas ces vis tant que tous les pieds ne sont pas fixés.

Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] et deux (2) vis M5x15 [g.] pour fixer le corps de l'appareil au pied avant gauche.

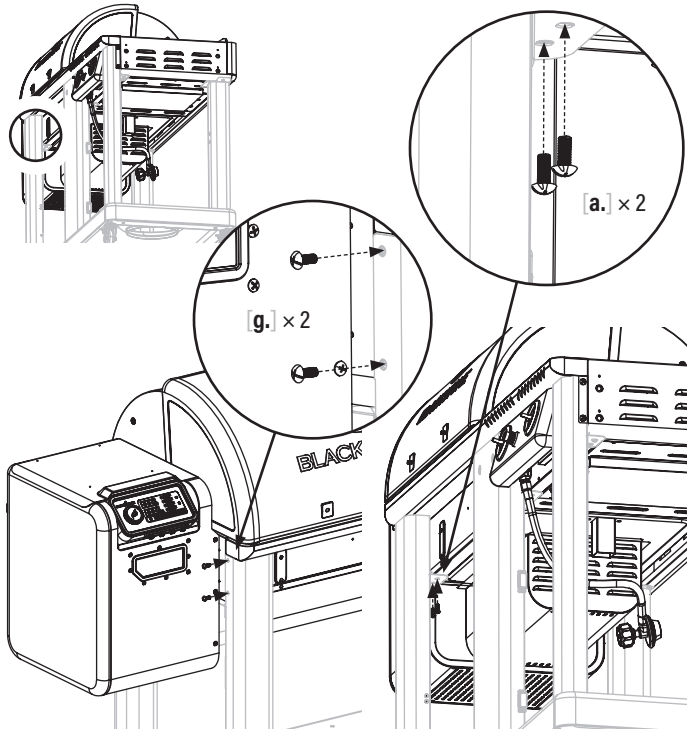


ÉTAPE 11 Remarque: ne serrez pas ces vis tant que tous les pieds ne sont pas fixés.

Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer le corps de l'appareil au pied central avant.

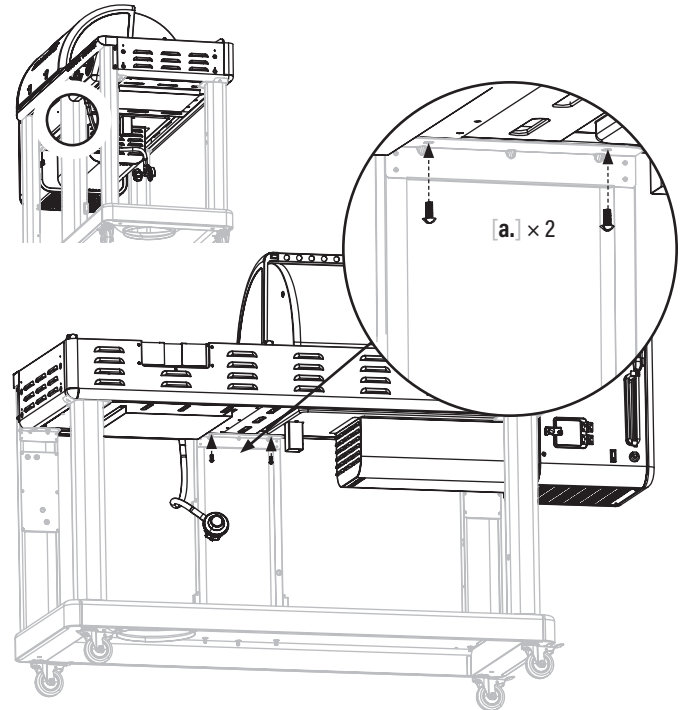


ÉTAPE 12 Remarque: ne serrez pas ces vis tant que tous les pieds ne sont pas fixés.

Utilisez trois (3) vis M6x15 [a.] pour fixer le corps de l'appareil au pied arrière droit.

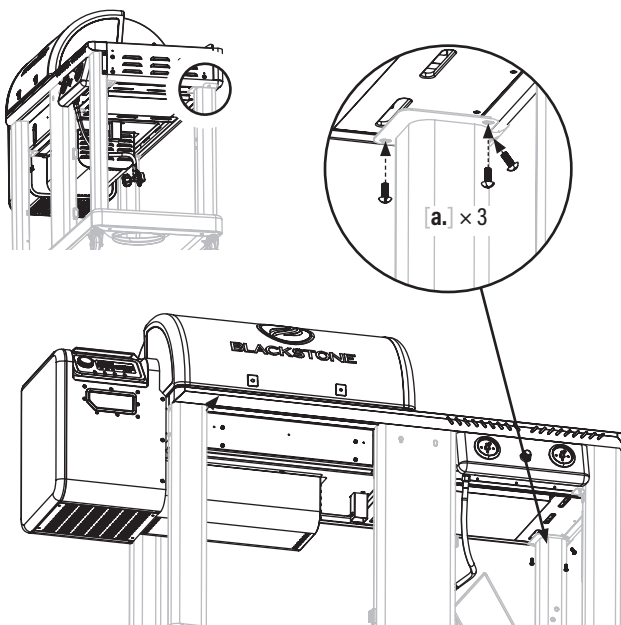


ÉTAPE 13 Utilisez quatre (4) vis M5x15 [g.] pour fixer les deux (2) supports de tablette avant sur le corps de l'appareil.

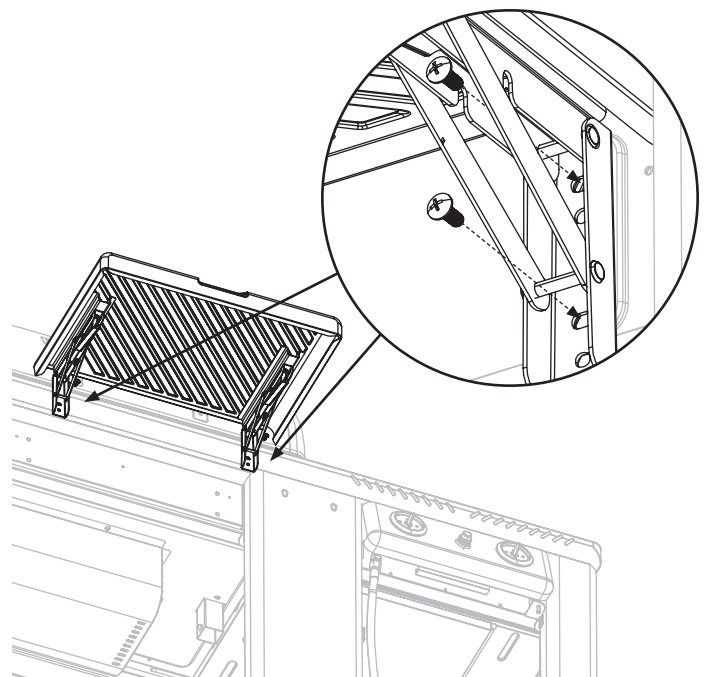





ÉTAPE 14. Utilisez trois (3) vis M6x15 [a.] pour fixer le corps de l'appareil au pied arrière gauche. Serrez toutes les vis des pattes.

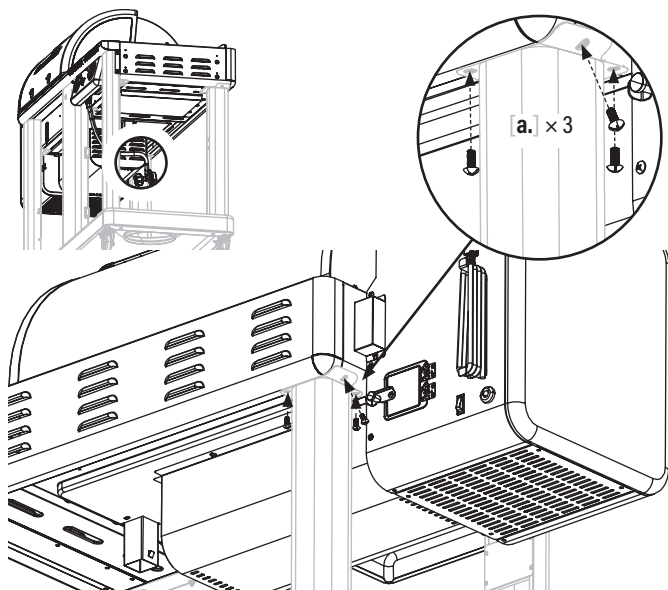

ÉTAPE 15 Faites glisser et poussez vers le bas la barre de crochet d'outil pour l'attacher à l'avant du chariot.

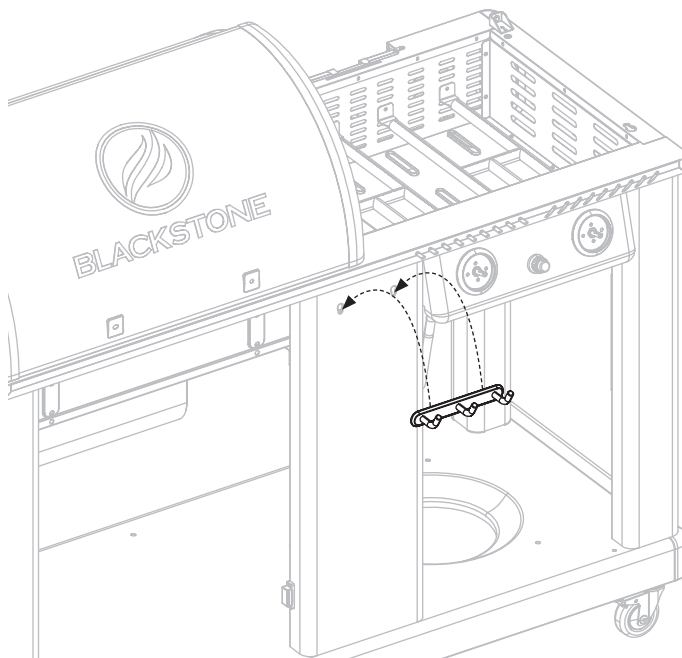


ÉTAPE 16. Utilisez deux longs boulons à épaulement M6 [f.] pour fixer une (1) poignée de capot au capot du grill.

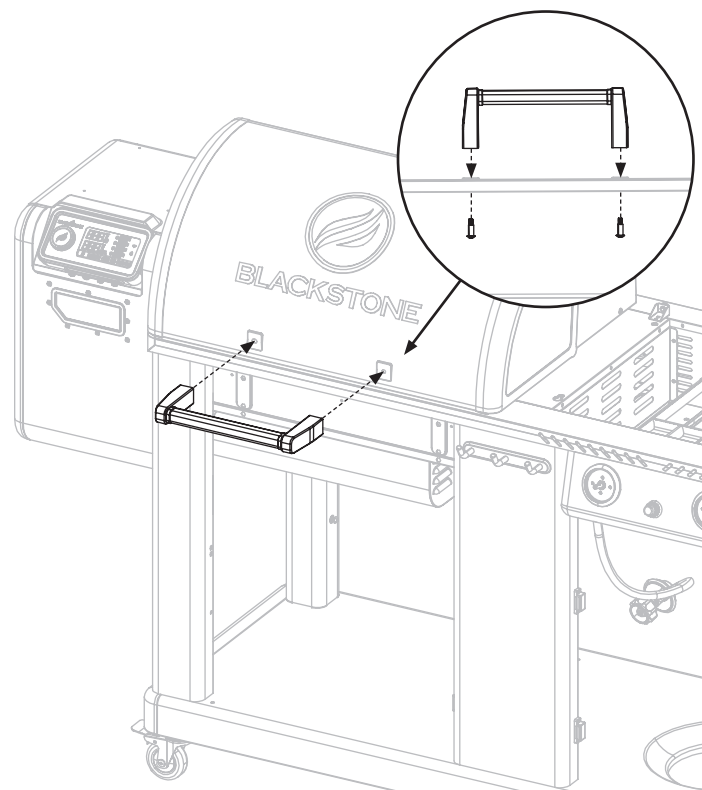


ÉTAPE 17 Avec l'aide d'une autre personne, retirez les rondelles en silicone des pieds de la plaque chauffante.

Placez le dessus de la plaque chauffante et le capot sur le corps de la plaque chauffante en alignant les goupilles de pied sur les trous du corps.

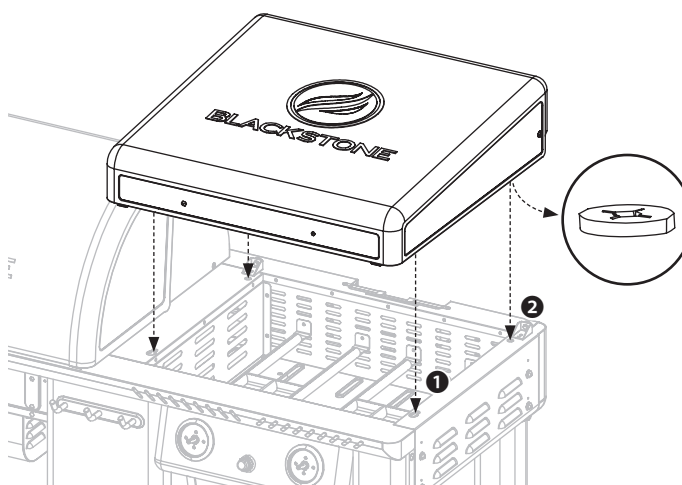


① Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.

② Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

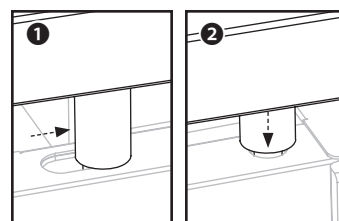





ÉTAPE 18 Utilisez deux vis M6x15 [a.] pour fixer une (1) poignée de hotte à la hotte de la plaque chauffante.

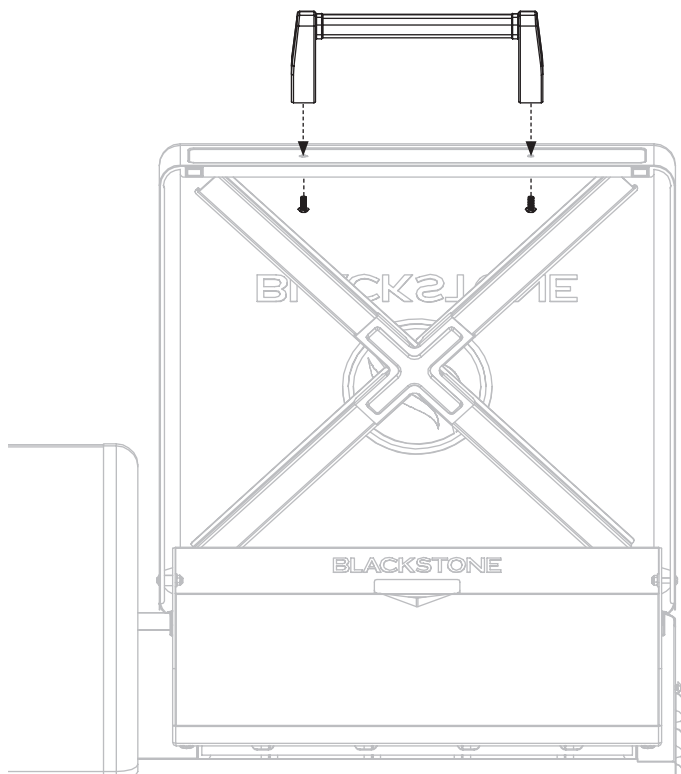


ÉTAPE 19 Installez les deux (2) boutons de commande en les poussant en place en position OFF.

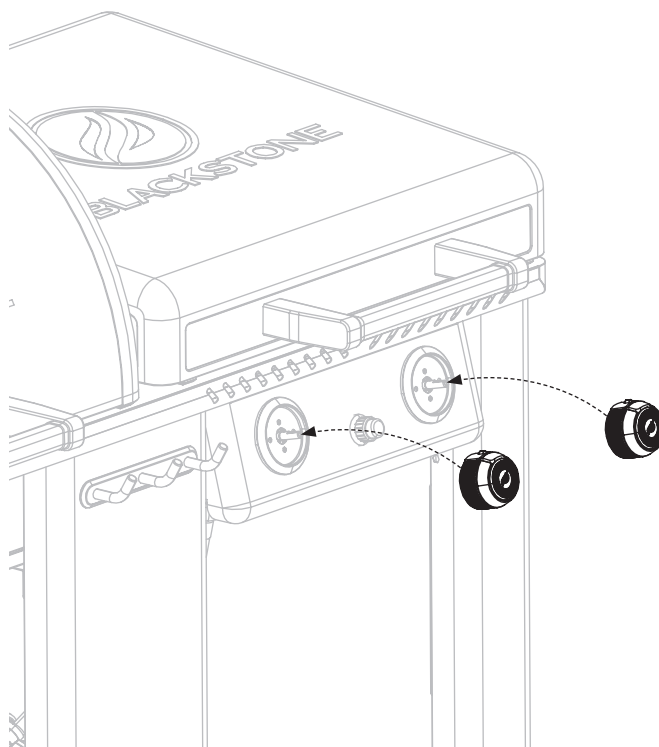

ÉTAPE 20 Fixez la porte gauche en ① insérant d'abord l'axe de charnière de porte inférieur dans la base du chariot, puis ② en faisant glisser le support de charnière de porte gauche dans la porte et en utilisant deux (2) vis M5x15 [e.] pour fixer le support au pied du chariot.

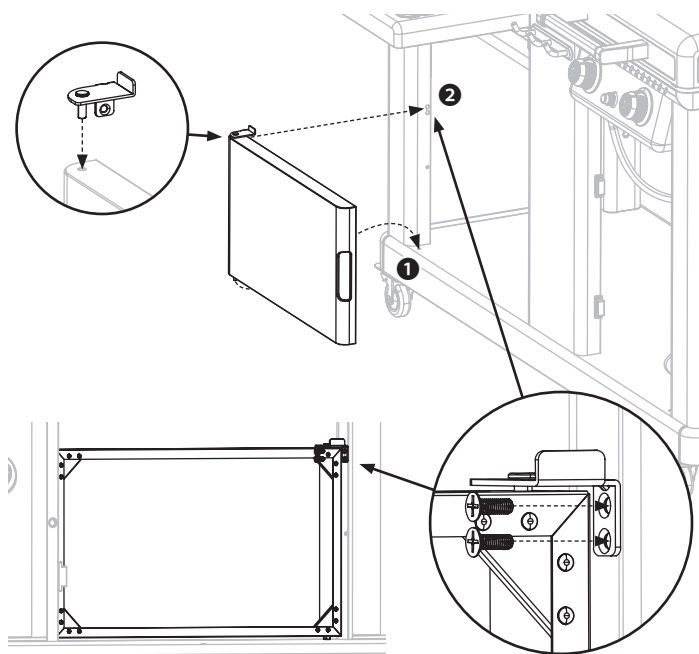


ÉTAPE 21 Fixez la porte droite en ① insérant d'abord l'axe de charnière de porte inférieur dans la base du chariot, puis ② en faisant glisser le support de charnière de porte droite dans la porte et en utilisant deux (2) vis M5x15 [e.] pour fixer le support au pied du chariot.

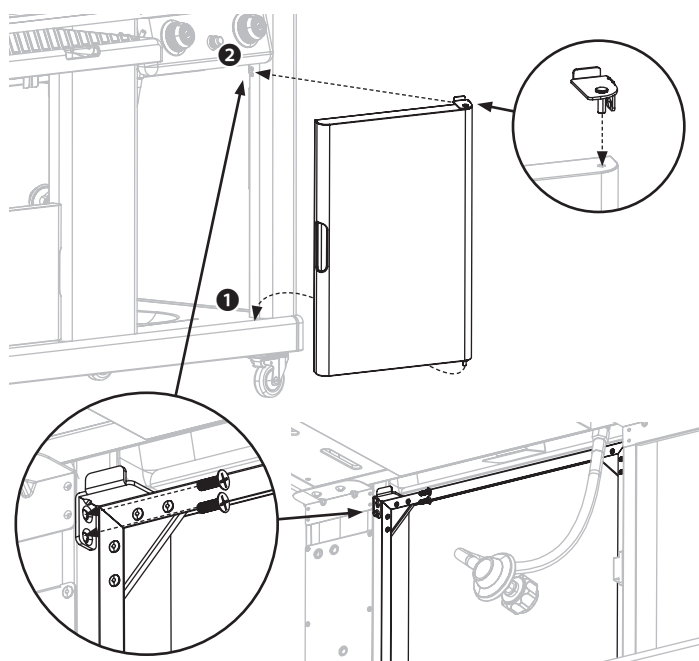




ÉTAPE 22 Utilisez quatre (4) vis M6x15 [a.] pour fixer le support de tablette latérale (L) et le support de tablette latérale (R) sur le côté droit du corps de l'appareil.

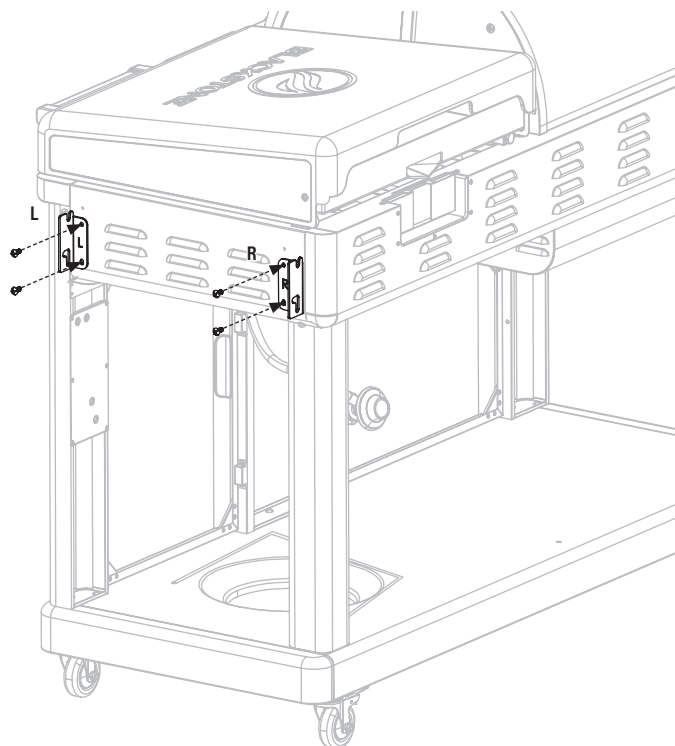

ÉTAPE 23 Utilisez trois (3) écrous à oreilles M6 [i.], trois (3) rondelles [k.] et trois rondelles fendues [m.] pour fixer trois (3) chevilles de tablette latérale [h.] à la tablette latérale.

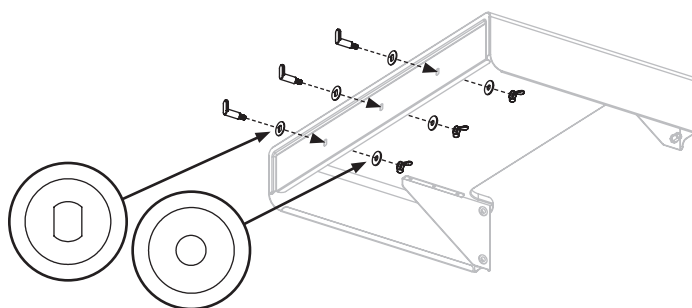


ÉTAPE 24 Vissez deux (2) boulons courts M6 [c.] dans la tablette latérale.




ÉTAPE 25 Faites glisser la tablette latérale sur les supports de tablette latérale. Les boulons de marche accrocheront et retiendront l'étagère.

Utilisez deux (2) boulons courts M6 [c.] pour fixer l'étagère en les vissant dans les trous inférieurs des supports.

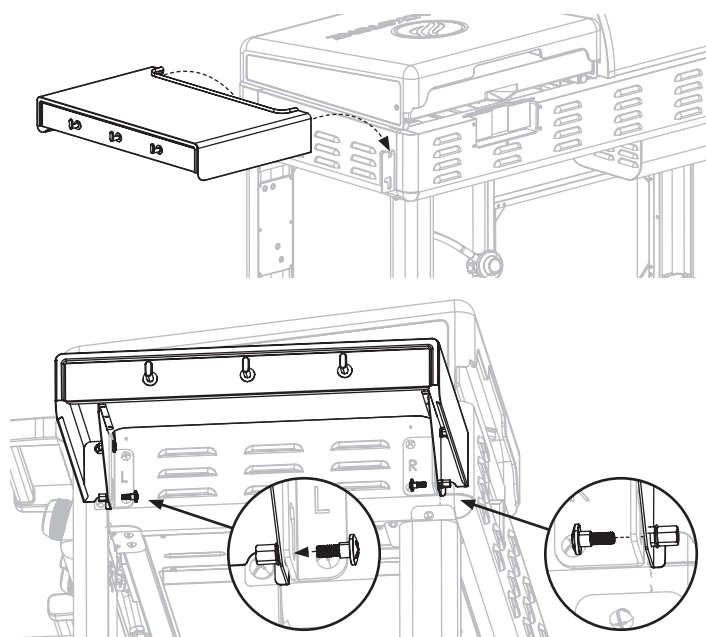


ÉTAPE 26 Utilisez deux vis M5x15 [g.] pour fixer le porte-serviettes en papier au pied avant droit.

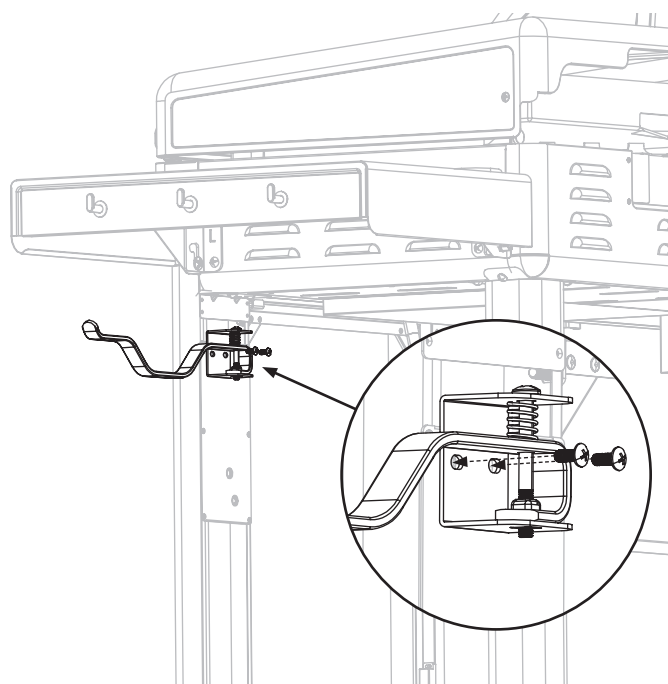




ÉTAPE 27 ① Vissez deux (2) boulons à épaulement M5 [d.] dans les trous inférieurs des pieds droits.

② Utilisez deux (2) boulons à épaulement M5 [d.] pour fixer le support de sac à ordures aux pattes droites.

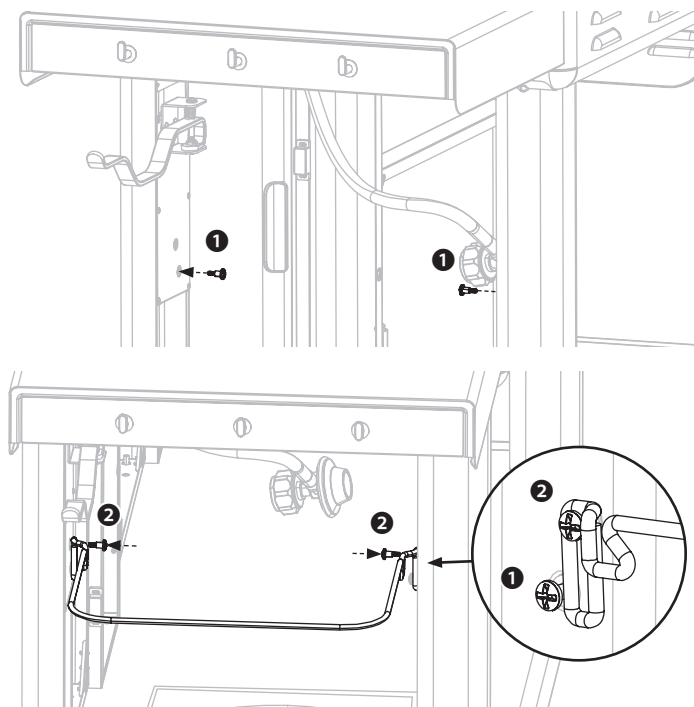


ÉTAPE 28 Faites glisser le bras de l'étagère intérieure dans le pied avant gauche du chariot.


Faites glisser le pied de l'étagère intérieure dans la base du chariot.

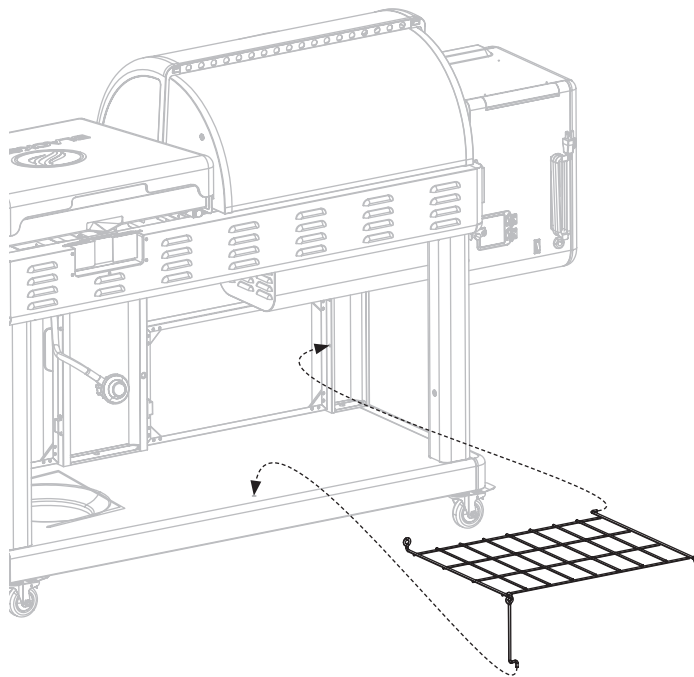

ÉTAPE 29 Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer la tablette intérieure aux pieds avant central et arrière gauche.

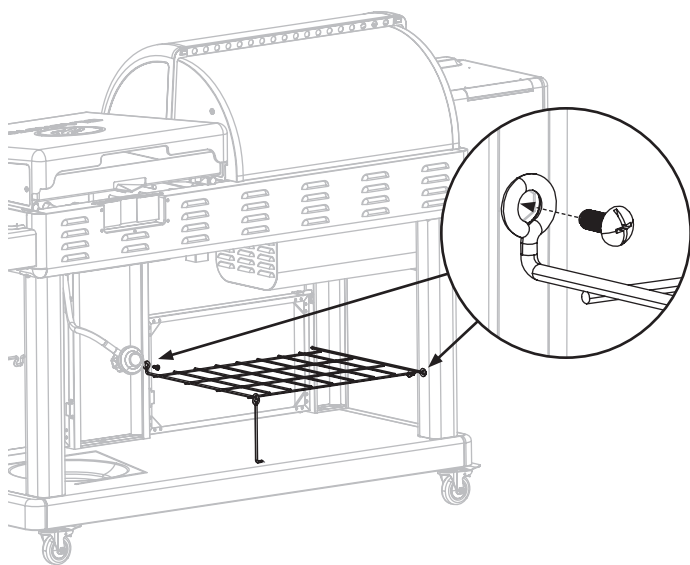


ÉTAPE 30 Placez la doublure du seau à graisse dans le seau à graisse. Accrochez le bac à graisse au crochet sous l'appareil.

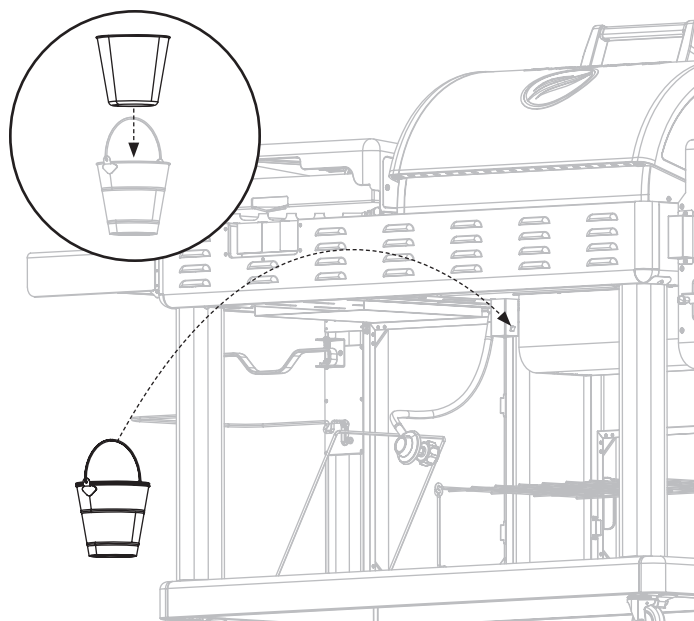




ÉTAPE 31 Placez la doublure du godet à graisse dans le godet à graisse. Accrochez le bac à graisse à l'arrière de l'appareil.

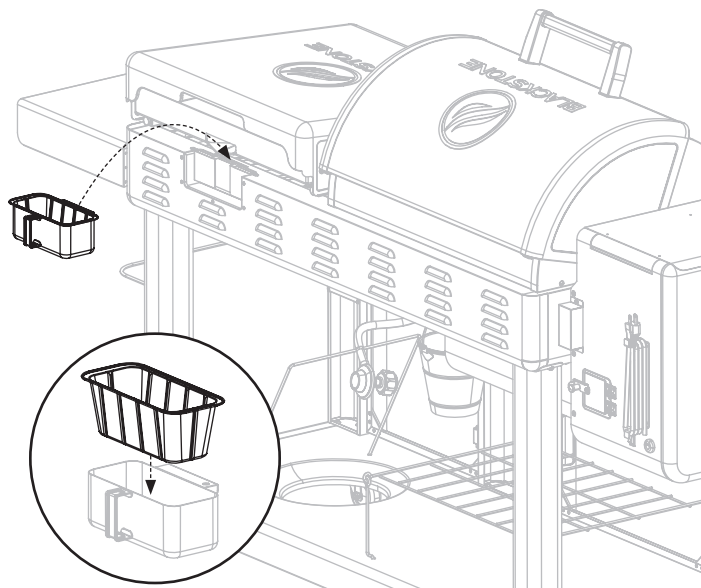


ÉTAPE 32 Placez le dompteur de flamme dans le corps du grill à granulés.

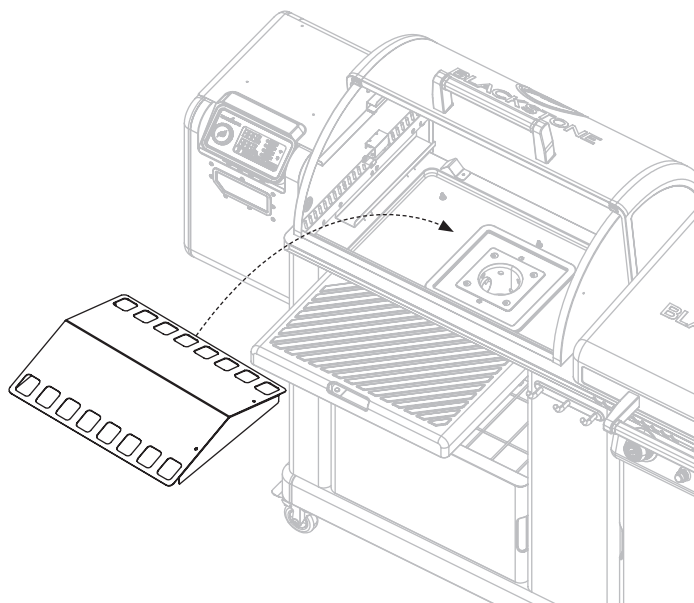


ÉTAPE 33 Tapissez le bac d'égouttage de papier aluminium résistant. Placez-le sur le rebord intérieur du grill à granulés.


Remarque: La découpe arrondie doit être orientée vers la droite et inclinée vers le bas.

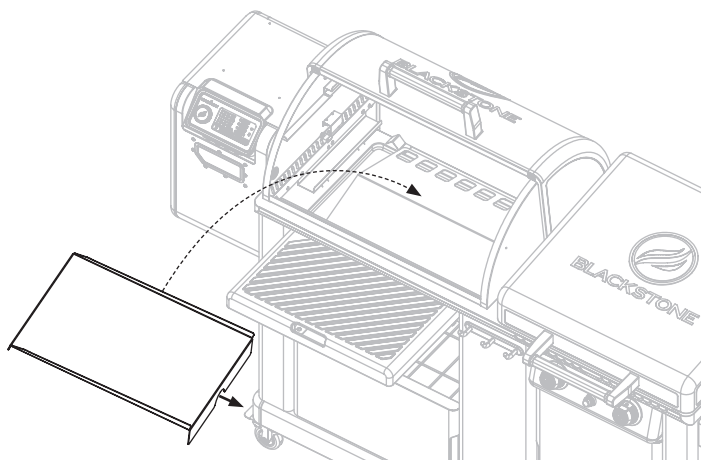

ÉTAPE 34 Placez les deux (2) grilles de cuisson dans le corps du grill à granulés.

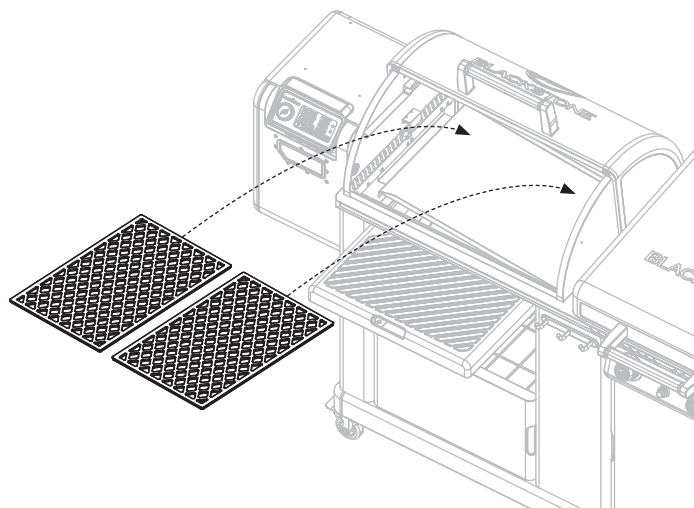


ÉTAPE 35 Branchez la ou les sondes du thermomètre sur le panneau de commande du grill à granulés. Passer par l'ouverture du four avant la cuisson.

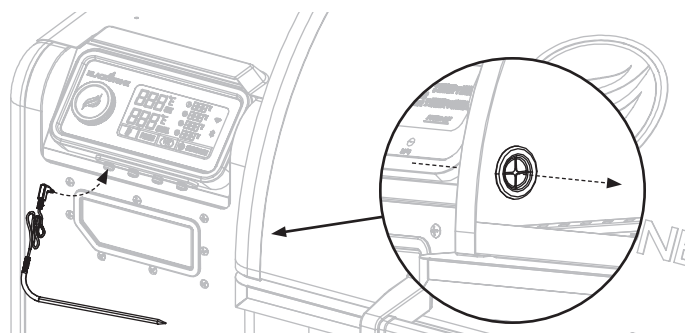




ÉTAPE 36 Placez les deux (2) demi-grilles dans le corps du grill à granulés.

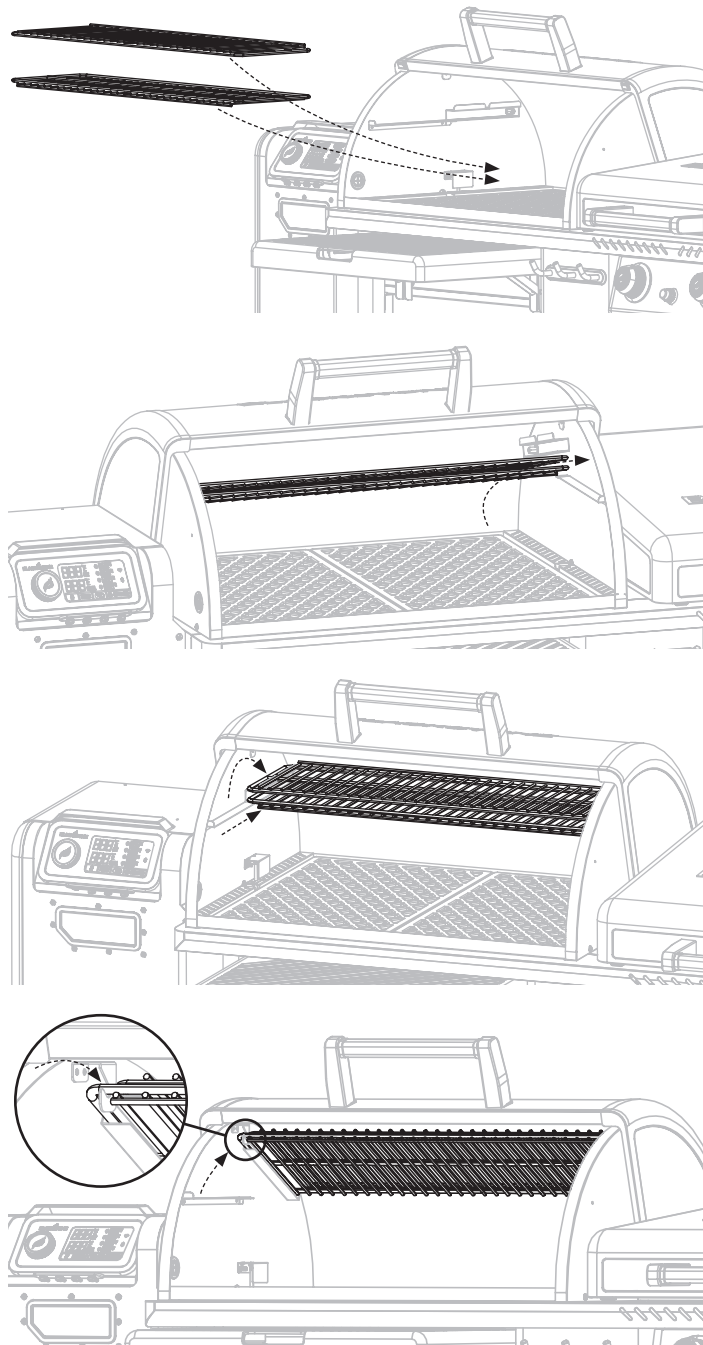

ÉTAPE 37 Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

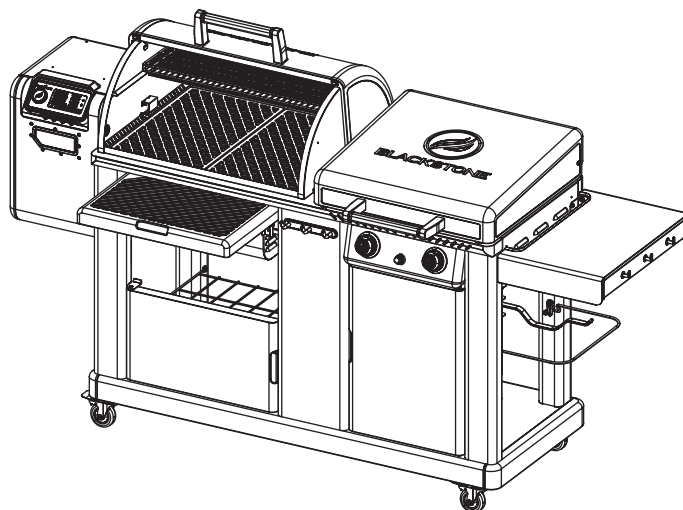


⚠ ATTENTION

L'accumulation de graisse sur le coupe-flammes peut prendre feu lorsqu'il est chauffé.

Pour éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser, nettoyez le dessus du coupe-flammes après chaque utilisation.

AVIS

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb).
- La tablette latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

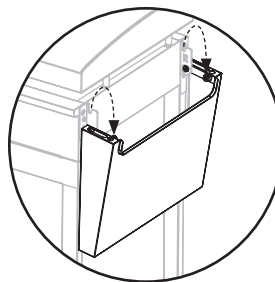

Soulevez et pliez la tablette latérale lors du déplacement ou du stockage, selon le cas.

(La conception des tablettes peut varier.)

AVIS

Le bras porte-serviette en papier doit être en position ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LE SYSTÈME GAZ

EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL


- Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.
 - Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
 - Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.
- La bouteille de GPL à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou à la norme CSA B339, selon le cas.
- Seules les bouteilles de GPL marquées « propane » doivent être utilisées.
- La bouteille de GPL doit inclure un collier pour protéger la valve de la bouteille de GPL.
- Utilisez uniquement une bouteille de 20 lb (9 kg). (18 x 12 po (45 x 30 cm))

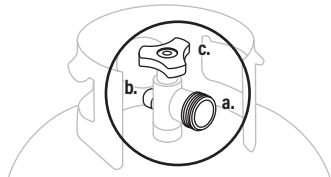

LA VALVE DE LA BOUTEILLE DE GPL DOIT AVOIR :

- Sortie de valve de type 1 (filetage à l'extérieur).
- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre le débordement (OPD) homologué UL. Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique.

Remplacez la bouteille uniquement par une bouteille équipée d'un dispositif de sécurité OPD.

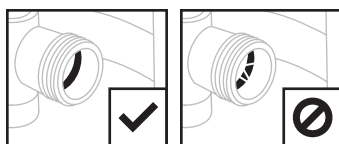

VÉRIFIEZ LE JOINT AVANT UTILISATION

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.

RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ou endommagé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les ports du brûleur. (Un tuyau/régulateur usé ou endommagé doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone avant d'utiliser l'appareil.)

- Il est recommandé de vérifier et de resserrer chaque année les raccords métalliques.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre que son raccordement.

SÉCURITÉ DU RÉGULATEUR

- Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec le gaz et l'ensemble régulateur/vanne fournis. N'UTILISEZ PAS de raccords rapides ou d'autres modules complémentaires autres que ceux conçus et autorisés par Blackstone.
- NE PAS croiser le filetage (forcer à un angle inapproprié) la connexion entre votre bouteille de GPL et le régulateur.
- Si vous ne parvenez pas à connecter le régulateur, N'UTILISEZ PAS le régulateur.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

CONNECTER LA BOUTEILLE DE GPL

ÉTAPE 01 Tournez les boutons de commande sur OFF.

Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

ÉTAPE 02 Tenir le régulateur en ligne droite avec la sortie de la vanne afin de NE PAS croiser le filetage du raccord.

1 Centrez et insérez le mamelon du régulateur dans la sortie de la vanne.





2 Serrez l'écrou d'accouplement à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

(N'UTILISEZ PAS d'outils pour vous connecter.)

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

ÉTAPE 03 La soupape de sécurité doit être tournée vers l'utilisateur pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.


Fixez la bouteille de GPL à l'appareil en l'accrochant au crochet GPL de manière à ce qu'elle s'emboîte contre le support GPL.

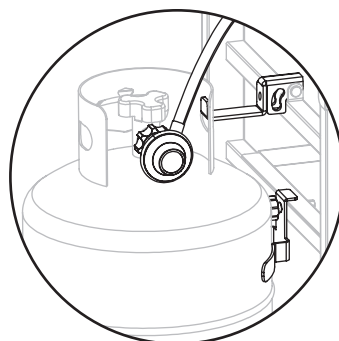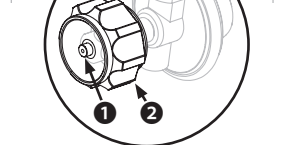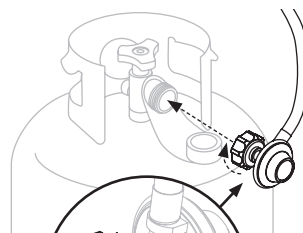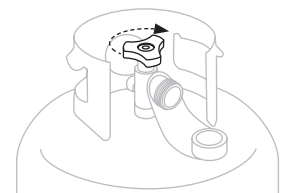



COMMENT ALLUMER LE GAZ:

Tournez le volant dans le sens antihoraire de 1 à 3 tours.

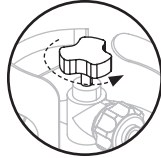

⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur gelé indique un problème. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

ÉTAPE 01 Coupez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la bouteille de gaz. Assurez-vous que les commandes sont éteintes.

Connectez le régulateur à la bouteille de GPL et ouvrez le gaz.

Si vous entendez un bruit précipité, coupez immédiatement le gaz. Il y a une fuite importante au niveau de la connexion.

ÉTAPE 02 Préparez une solution de détection de fuite 99% en mélangeant 1 ½ c. à soupe (20 ml) de savon pour les mains/vaisselle avec 1 tasse (235 ml) d'eau.

ÉTAPE 03 Utilisez un pinceau propre pour appliquer la solution de détection de fuite sur les zones de joint des vannes et du régulateur.

ÉTAPE 04 Si des fuites sont détectées (indiquées par la croissance de bulles), coupez immédiatement le gaz et resserrez les connexions.


⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSEYER PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur:

1. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
2. Déterminez la cause et corrigez-la.
3. Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.
4. Effectuez un test de fuite.

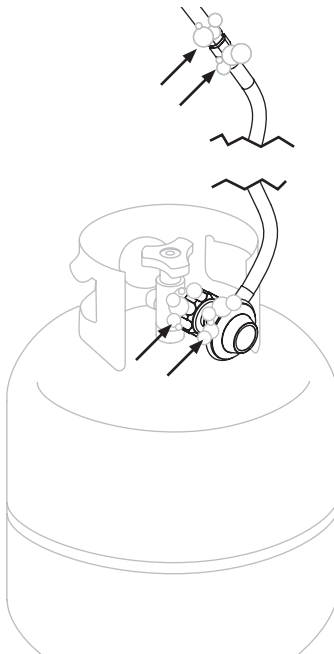


DÉBRANCHER LA BOUTEILLE DE GPL

- Débranchez la bouteille de GPL avant de déplacer ou de ranger l'appareil.
- Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.

1 Assurez-vous que la bouteille de GPL est sur OFF en tournant le volant dans le sens horaire jusqu'en butée.

2 Tournez l'écrou de serrage dans le sens antihoraire à la main pour retirer le régulateur. (N'UTILISEZ PAS d'outils pour le débrancher.)

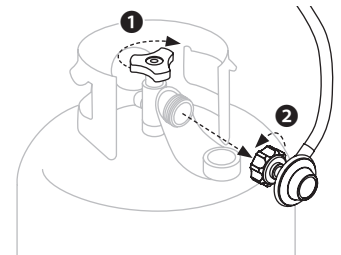

Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille lorsque la bouteille n'est pas utilisée. Installez uniquement le type de capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner une fuite de propane.

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
- Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%. Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL là où les températures peuvent atteindre plus de 122°F (50°C).

OBTENTION ET REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ

- Faites appel uniquement à des entreprises réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide.
- Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Le remplissage doit être effectué loin de toute source d'inflammation.
- Votre revendeur peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.
- Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.


ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.

ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF. (Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client.)

2. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

ÉTAPE 01 Insérez une (1) pile AA sous le bouton d'allumage.

Visser le bouton en place sur la borne positive.

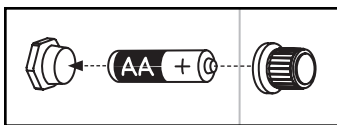

Nettoyez les contacts de la batterie et de l'appareil avant d'installer la batterie.



ÉTAPE 02

❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

❸ Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le sur HIGH.

(Allumez chaque brûleur un par un. Relâchez le bouton d'allumage lorsque tous les brûleurs sont allumés.)


❹ Réglez la température au niveau souhaité.

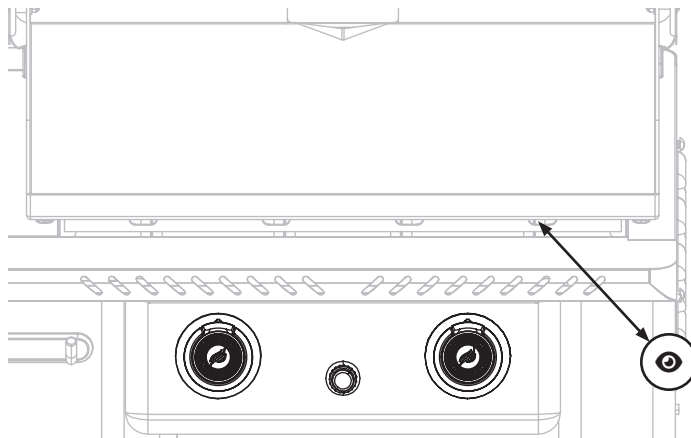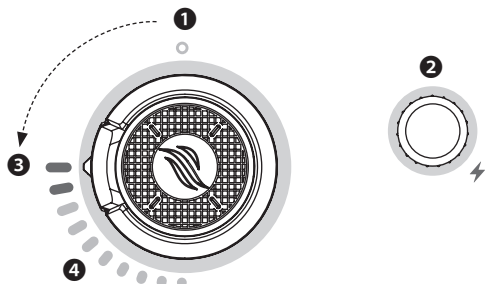


3. ❷ VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION

↔ Distance de visualisation : pas plus près de 46 cm (18 po).

FLAMME SAINNE

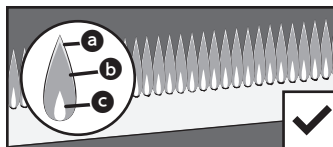

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

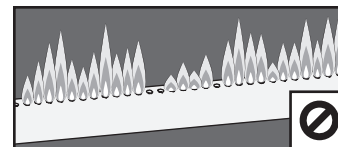

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières, situées à un endroit inattendu ou s'éteignent soudainement, éteignez l'appareil et consultez le chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



COMMENT UTILISER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remarque: Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE 02 Rincez et séchez complètement.



INSTRUCTIONS POUR ASSAISONNER LA PLAQUE CHAUFFANTE

Remarque: après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuissons, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

ÉTAPE 01 Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)

ÉTAPE 02 À l'aide de pinces, tenez une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez une fine couche (2 à 3 cuillères à soupe) d'huile d'assaisonnement sur toute la surface de cuisson.

ÉTAPE 03 Lorsque l'huile cesse de fumer, répétez L'ÉTAPE 02 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque soit noire.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

Il y a un résidu brunâtre sur la surface de la plaque chauffante:

CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

SOLUTION

ÉTAPE 01 Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 02 Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

ÉTAPE 03 Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

COMMENT UTILISER VOTRE GRIL À GRANULÉS

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser sur des sols combustibles, à moins que le sol ne soit protégé par des surfaces non combustibles approuvées pour une telle utilisation par l'autorité compétente.

- Retirez les casseroles et les poêles lorsque le gril est sans surveillance, afin de réduire le risque d'incendie.
- N'UTILISEZ PAS d'accessoires non spécifiés pour une utilisation avec cet appareil.

1. CHARGER LA TRÉMIE:

ÉTAPE 01 Assurez-vous que la doublure est en place pour le seau à graisse et le bac d'égouttage.


ÉTAPE 02 Branchez le cordon électrique.

ÉTAPE 03 Alimentez les granulés dans la trémie.

- Utilisez uniquement des granulés de bois dur à 100 % de qualité alimentaire avec une valeur calorifique moyenne de 8 000 à 8 770 BTU/lb et une teneur en cendres de <1 %. Utilisez uniquement selon les instructions du fabricant.
- N'UTILISEZ PAS de combustible à granulés étiqueté comme contenant des additifs.
- NE PAS exposer les pellets à l'humidité. Les pellets doivent être stockés à l'intérieur dans un récipient scellé.
- Rangez toujours les granulés de bois à l'écart des appareils produisant de la chaleur et autres contenants de combustible.

IMPORTANT: Videz la trémie (nettoyez tous les granulés) depuis la porte d'accès arrière de la trémie après chaque utilisation pour éviter tout problème de bourrage de granulés dû à l'humidité de l'air.

2. ALLUMAGE DU GRIL À GRANULÉS:

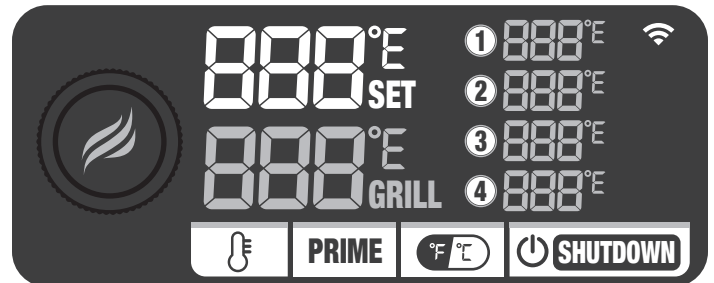

ÉTAPE 01 Ouvrez la porte.

ÉTAPE 02 Appuyez sur [🔥] pour allumer.

ÉTAPE 03 La barre au-dessus de [🔥] s'allumera. Appuyez sur [🔥] pour accéder à l'interface de réglage de la température.

Tournez le bouton de commande pour régler la température du four. Appuyez sur [🔥] ou attendez 3 sec pour déterminer la température réglée.

Remarque: la plage de température est de 180°F (82°C) - 500°F (260°C).

ÉTAPE 04 Tournez le bouton de commande jusqu'à ce que la barre au-dessus de [PRIME] s'allume. Appuyez sur [🔥] et maintenez-le enfoncé pendant deux (2) secondes pour activer la fonction d'alimentation continue. La vis sans fin fonctionnera automatiquement pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que les granulés tombent dans le creuset.

Remarque: appuyez sur [🔥] ou tournez le bouton de commande pour arrêter la fonction d'alimentation continue.

ÉTAPE 05 Une fois que le gril est bien allumé et que la fumée a cessé de s'échapper, fermez la porte jusqu'à ce que le gril atteigne la température réglée.



PROCESSUS DE COMBUSTION (AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION)

Brûlez les huiles de fabrication ou toute accumulation dans un fumeur qui a été stocké pendant un certain temps.

ÉTAPE 01 Réglez la température à 350 °F (177 °C).

ÉTAPE 02 Courez pendant 20 min.

ÉTAPE 03 Augmentez la température à 420°F (215°C).

ÉTAPE 04 Courez pendant 35 min.

ÉTAPE 05 Éteignez le gril.

L'APPLICATION 'BLACKSTONE CONNECT'

(Disponible sur iOS et Android)

L'APPLICATION PEUT:

- Réglez la température du canon et vérifiez la température des sondes.
- Réglez et vérifiez la minuterie.
- Éteignez le gril. (L'application NE PEUT PAS allumer votre gril.)

ÉTAPE 01 Téléchargez l'application (autoriser le Bluetooth et le Wi-Fi).

ÉTAPE 02 Cliquez sur le **[+]** dans le coin supérieur droit pour ajouter votre gril (autoriser la localisation).

ÉTAPE 03 Connectez votre gril à votre Wi-Fi (Si vous n'utilisez que le Bluetooth, sélectionnez « Ignorer, utiliser uniquement le Bluetooth pour la connexion »).

PENDANT LA CUISSON

SONDES

- Lorsque les sondes sont connectées, la valeur de température de la sonde correspondante s'affiche.
- Lorsque les sondes ne sont pas connectées, **[---]** s'affiche.

INTERRUPTEUR F/C

- Tournez le bouton sur **[F/°C]**. Maintenez **[F/°C]** enfoncé pendant deux (2) secondes pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.

COMMENT ÉTEINDRE LE GRIL À GRANULÉS :

ATTENTION

Il est important de laisser le gril terminer son mode d'arrêt après chaque cuisson. Ne le débranchez pas tant que le ventilateur n'a pas fini de fonctionner. Sinon, les braises continueront de brûler et un incendie pourrait se déclarer.

Tournez le bouton de commande sur **[SHUTDOWN]**. Appuyez sur **[F/°C]** et maintenez-le enfoncé pendant trois (3) secondes pour accéder au mode d'arrêt. (La barre au-dessus de **[SHUTDOWN]** s'allumera et le ventilateur fonctionnera pendant 15 minutes.)

Éteignez l'interrupteur principal avant de ranger ou de mettre le couvercle.



ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

 BlackstoneProducts.com/recipes


 youtube.com/BlackstoneGriddles

   @blackstoneproducts



PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME

BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA

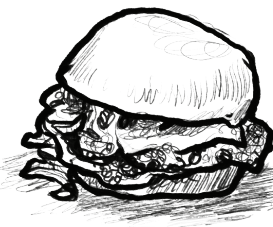

AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.



STEAK AU FROMAGE DE POULET FUMÉ
Gril à pellets

- 1 à 2 lb de granulés par heure pour les cuissons lentes et lentes.
- 4 lb de granulés par heure pour les cuissons chaudes et rapides.
- Pour la viande grasse, placez la viande sur la grille supérieure et un bac à eau sur la grille inférieure pour recueillir les jus de cuisson et garder la viande humide.



NETTOYER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

Remarque: N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse.



ÉTAPE 02 Laissez refroidir avant d'appliquer une fine couche d'huile de cuisson pour conserver l'assaisonnement et protéger la plaque.



VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque: Assurez-vous que votre plaque de cuisson est posée sur un sol plat afin de permettre à la graisse et à l'eau de s'écouler vers la fente arrière.

⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

- N'exposez pas la plaque de cuisson à l'eau entre deux utilisations. Séchez-la toujours immédiatement.
- Utilisez votre plaque fréquemment. À chaque cuisson, vous ajoutez du culottage, ce qui réduit le risque de rouille et améliore les propriétés antiadhésives de la plaque.

Remarque: Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.



En cas d'apparition de rouille: frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre fin ou une pierre ponce, puis poncez à nouveau la surface affectée.

NETTOYAGE À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DU FOUR

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du patin et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque de choc électrique.

CONSEIL DE NETTOYAGE: Commencez par le haut et continuez vers le bas.

ÉTAPE 01 Utilisez un grattoir en plastique pour enlever les dépôts épais de graisse sur les parois du four, puis sur les grilles.

Les débris doivent tous aller sur la doublure en aluminium de la lèchefrite.

ÉTAPE 02 Utilisez un épurateur non abrasif et anti-rayures (nylon) pour pénétrer dans les fissures et les crevasses.

ÉTAPE 03 Retirez le déflecteur de chaleur/le pare-flammes.

ÉTAPE 04 Utilisez un aspirateur d'atelier ou un aspirateur à cendres pour passer l'aspirateur à l'intérieur du four, en particulier dans le pot à feu.

ÉTAPE 05 Utilisez un dégraissant et une serviette en papier solide pour essuyer les surfaces.

ÉTAPE 06 Videz le bac à graisse.

ÉLIMINATION DES CENDRES

Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal avec un couvercle hermétique. Le contenant fermé de cendres doit être placé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin de tout matériau combustible, en attendant l'élimination finale. Lorsque les cendres sont éliminées par enfouissement dans le sol ou autrement dispersées localement, elles doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les cendres aient complètement refroidi.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

CRÉOSOTE - FORMATION ET BESOIN D'ÉLIMINATION.

- Lorsque les granulés de bois sont brûlés lentement, ils produisent du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité expulsée pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans une cheminée de four relativement froide et une hotte d'évacuation d'un feu à combustion lente. En conséquence, des résidus de créosote s'accumulent sur le revêtement du conduit de fumée et la hotte d'évacuation. Lorsqu'elle est enflammée, cette créosote produit un feu extrêmement chaud.
- Le conduit de graisse doit être inspecté au moins deux fois par an pour déterminer quand une accumulation de graisse et/ou de créosote s'est produite.
- Lorsque de la graisse ou de la créosote s'est accumulée, elle doit être enlevée pour réduire le risque d'incendie.

ÉTAPE 01 Spray dégraissant sur les grilles et à l'intérieur de la cheminée

ÉTAPE 02 Retirez les grilles et utilisez une brosse non abrasive pour les nettoyer.

ÉTAPE 03 Essuyez avec une serviette en papier solide.

ÉTAPE 04 Retirez le déflecteur de chaleur/le pare-flammes.

ÉTAPE 05 Passer l'aspirateur à l'intérieur du four, tous les coins et recoins.

ÉTAPE 06 Utilisez une brosse à long manche pour nettoyer l'intérieur de la cheminée

ÉTAPE 07 Vaporiser les parois et le couvercle du four avec un dégraissant.

ÉTAPE 08 Essuyez avec des serviettes en papier solides (y compris la sonde de température TRÈS SOIGNEUSEMENT).

ÉTAPE 09 Réinsérez les nouveaux revêtements, remplacez les grilles.

**⚠ AVERTISSEMENT**

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.
- Lavez le corps de l'appareil à l'eau chaude savonneuse et essuyez-le immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les produits nettoyants agir trop longtemps sur une surface poreuse.)

RANGEMENT

⚠ AVERTISSEMENT


Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

**HOUSSES DE PLUIE COMPATIBLES**

Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.

**NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR**

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice. Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

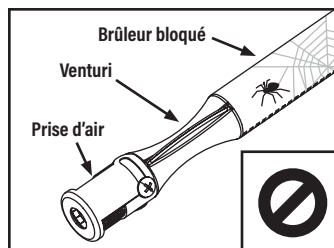**⚠ AVERTISSEMENT**

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante (tenez-le par les côtés).
- Détachez le brûleur.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur:


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

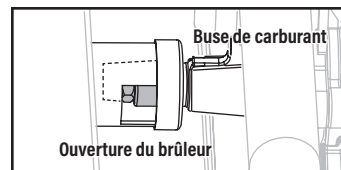



DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un long briquet) d'une longueur minimale de 28 cm (11 pouces).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

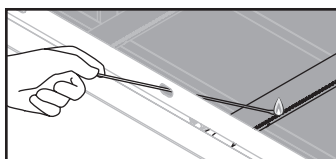

ÉTAPE 04 Mettez les commandes sur ON pour démarrer le débit de gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».


SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

SOLUTION

Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3 à 7 mm ($\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ po) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

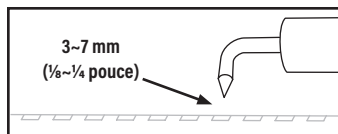


Domage au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.


Batterie morte / mal installée.

Pour le recyclage et l'élimination des piles afin de protéger l'environnement, veuillez consulter Internet ou votre annuaire téléphonique local pour connaître les centres de recyclage locaux et/ou suivre les réglementations gouvernementales locales.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Retirez les piles des équipements qui ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles usagées.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

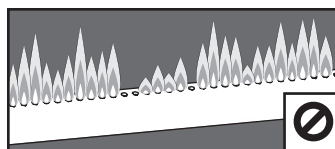

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.
(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

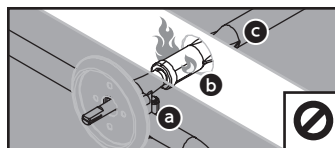

- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

SOLUTION

Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.



AFFICHAGES D'ERREUR DU GRIL À GRANULÉS:

ERP

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Court-circuit, circuit ouvert ou capteur de température déconnecté.	Contactez le service client.

ERH

Erreur de température élevée

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Température du grill supérieure à 550°F (287,8°C).	Éteignez l'appareil.

ERL

Erreur de température basse

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
• Échec de l'allumage. • La température du mode de fonctionnement chute en dessous de 49 °C (120 °F) et l'allumage échoue à nouveau.	Assurez-vous que le creuset est amorcé et qu'il y a des granulés dans la trémie.

ER1

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Allumeur endommagé ou débranché.	Contactez le service client.

ER2

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Moteur de vis sans fin endommagé ou débranché.	Contactez le service client.

ER3

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Ventilateur endommagé ou débranché.	Contactez le service client.



SERVICE CLIENT

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements, assistance client et pour enregistrer votre produit/activer votre garantie, veuillez nous contacter à:

ÉTATS-UNIS DES BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneProducts.com/support

- Veuillez nous contacter avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Consultez BlackstoneProducts.com pour connaître les horaires et les langues parlées.


CANADA DES BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneGriddles.ca

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour activer votre garantie, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant/le grand autocollant argenté sur votre appareil.

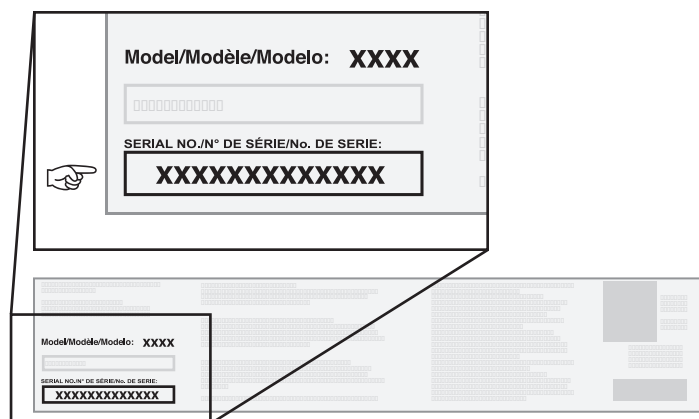

**LIVRE DE RECETTES ÉLECTRONIQUE GRATUIT
LORS DE VOTRE INSCRIPTION**

GARANTIE UN AN

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.


North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents
Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

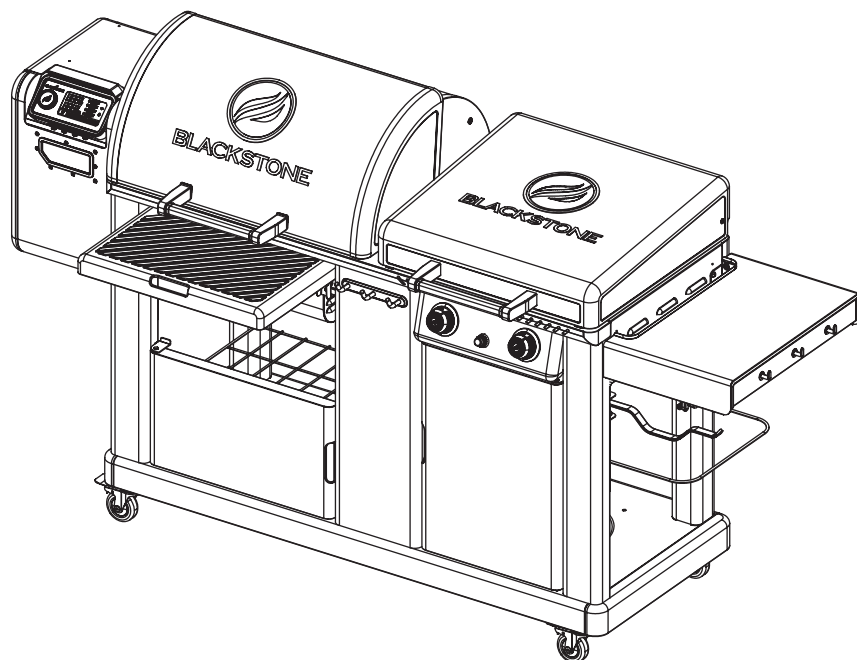

UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LOS INCENDIOS ES LA FALTA DE MANTENER LOS ESPACIOS LIBRES REQUERIDOS (ESPACIOS DE AIRE) A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES. ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE ESTE PRODUCTO SE INSTALE ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE 22" XL COMBO PARRILLA DE PELLETS

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
GUÍA DE MONTAJE	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	23
ATENCIÓN AL CLIENTE	25



Última versión del manual:
[BlackstoneProducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra el capó (si corresponde).
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

Los cilindros de GLP NO SE deben almacenar en ningún compartimento del aparato que no esté destinado a este fin. El almacenamiento no autorizado podría provocar una explosión, un incendio o lesiones personales.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES.

En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2.

⚠ PELIGRO


- **NUNCA opere este aparato sin supervisión.**
- Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. **NO INTENTE extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.**

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si NO SE instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que NO SE produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Radiadores/radio no intencionales.

⚠ PELIGRO

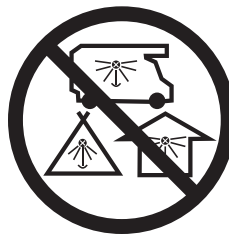

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, que es venenoso y no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede matarte.

NUNCA utilice este aparato en un espacio cerrado como una caravana, una tienda de campaña, un automóvil o una casa.

⚠ PELIGRO

PARA TU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato.

Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, uso, ajuste, alteración, servicio, modificación o mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento (consulte este manual) antes de instalar o realizar mantenimiento a este equipo.

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.
- NO LO USE para fines distintos a los previstos.
- NO UTILICE este aparato como calentador.
- Sólo para uso doméstico en exteriores, no para uso comercial.

Receptores: marcas de verificación de la FCC: 47 CFR 15.19 (a)

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA
BlackstoneProducts.com



CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SÓLO DEBE UTILIZARSE AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

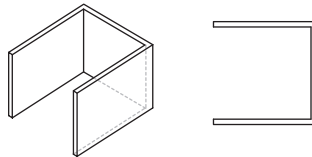

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

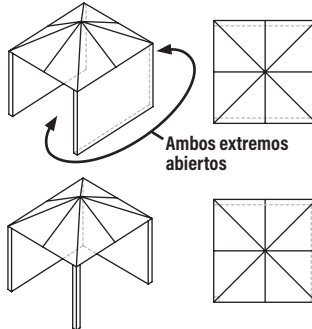


- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

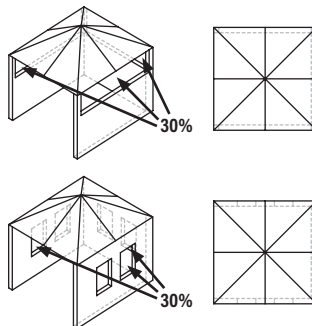

La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es 0°F (-18°C).

ANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.

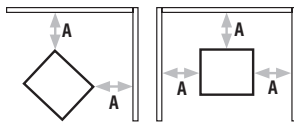

NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

A = 36 pulgadas (1 m)

- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.

SEGURIDAD DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato es adecuado para uso en exteriores.

PARA PROTEGERSE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- No sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, NO SE debe utilizar el aparato.
- NO OPERE este electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible alejados de superficies calientes.
- Al realizar la conexión, primero conecte el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.

EL APARATO DEBE CONECTARSE ÚNICAMENTE A UN TOMACORRIENTE QUE ESTÉ PROTEGIDO POR UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI).

- Presione el botón TEST (luego el botón RESET) cada mes para asegurar un funcionamiento adecuado.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con contacto a tierra.
- Este electrodoméstico, cuando esté instalado, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, o el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1.
- NO RETIRE el enchufe de conexión a tierra ni lo utilice con un adaptador de 2 clavijas.
- Utilice únicamente cables de extensión con un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas, clasificados para la potencia del equipo y aprobados para uso en exteriores con una marca W-A.

SEGURIDAD DE LA PARRILLA DE PELLETS

LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO DE COMBUSTIÓN DE PELLETS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES CORPORALES O INCLUSO LA MUERTE.

COMUNIQUESE CON LOS FUNCIONARIOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O BOMBEROS ACERCA DE LAS RESTRICCIONES Y LOS REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN EN SU ÁREA.


GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

- La leña quemada desprende monóxido de carbono que puede provocar la muerte.
- NO queme astillas de madera dentro de casas, vehículos, tiendas de campaña, garajes o áreas cerradas.
- Úselo únicamente al aire libre donde esté bien ventilado.
- Siga estas pautas para evitar que este gas incoloro e inodoro lo envenene a usted, a su familia o a otras personas:
 - Conozca los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. El monóxido de carbono reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Los niveles bajos de oxígeno en sangre pueden provocar la pérdida del conocimiento y la muerte.
 - Consulte a un médico si usted u otras personas desarrollan síntomas similares a los de la gripe mientras cocina cerca de este electrodoméstico. La intoxicación por monóxido de carbono, que puede confundirse fácilmente con un resfriado o una gripe, suele detectarse demasiado tarde.
 - El consumo de alcohol y el uso de drogas aumentan los efectos de la intoxicación por monóxido de carbono.
 - El monóxido de carbono es especialmente tóxico para la madre y el niño durante el embarazo, los bebés, los ancianos, los fumadores y las personas con problemas de la sangre o del sistema circulatorio, como anemia o enfermedades cardíacas.





















GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

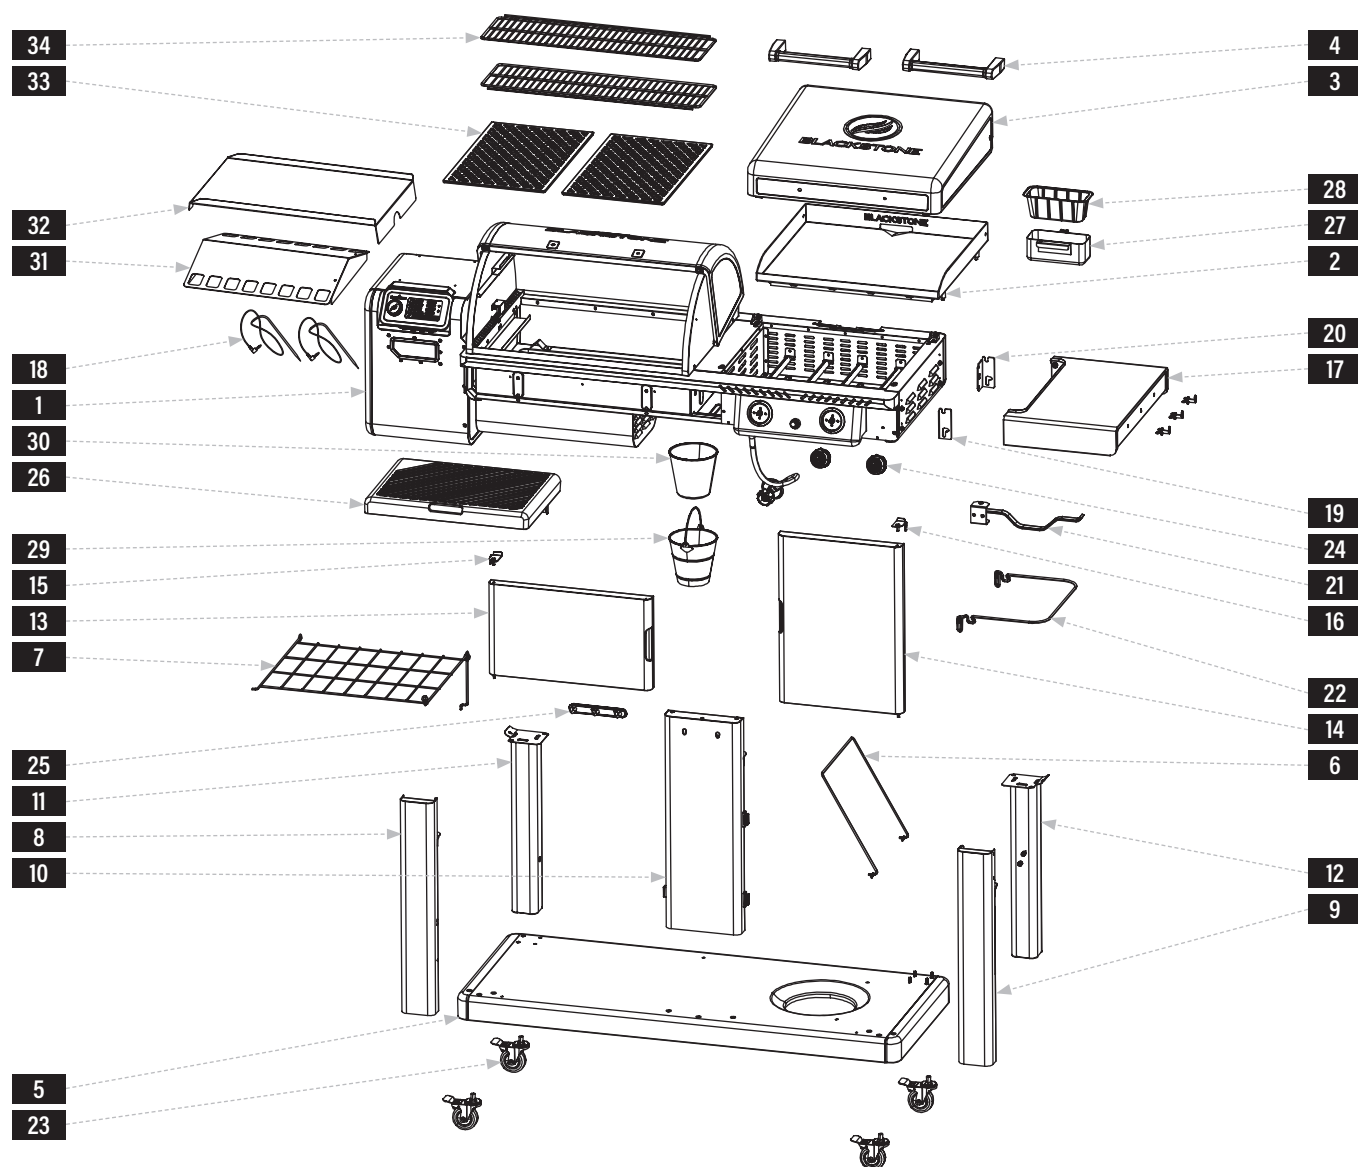


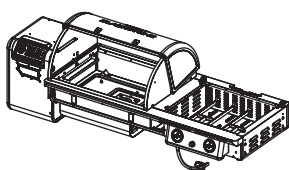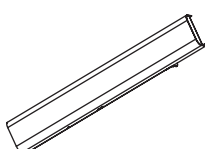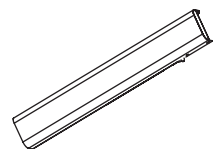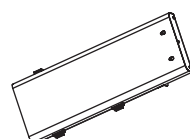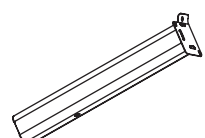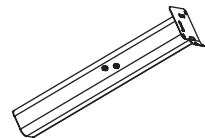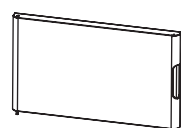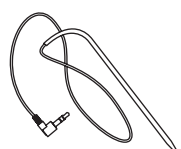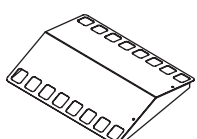

1 Cuerpo del aparato (1 pieza)	2 Plancha superior (1 pieza)	3 Campana plancha (1 pieza)	4 Asas de capota (2 piezas)
			
5 Base del carro (1 pieza)	6 Alambre de retención de GLP (1 pieza)	7 Estante interior (1 pieza)	8 Pata delantera izquierda (1 pieza)
			
9 Pata delantera derecha (1 pieza)	10 Pata delantera central (1 pieza)	11 Pata trasera izquierda (1 pieza)	12 Pata trasera derecha (1 pieza)
			
13 Puerta izquierda (1 pieza)	14 Puerta derecha (1 pieza)	15 Soporte de bisagra de puerta izquierda (1 pieza)	16 Soporte de bisagra de puerta derecha (1 pieza)
			
17 Estante lateral (1 pieza)	18 Sondas de termómetro (2 piezas)	19 Soporte de estante (L) (1 pieza)	20 Soporte de estante (R) (1 pieza)
			
21 Portarrollos de papel (1 pieza)	22 Porta bolsa de basura (1 pieza)	23 Ruedas giratorias bloqueables (4 piezas)	24 Perillas de control (2 piezas)
			
25 Barra de gancho para herramientas (1 pieza)	26 Estante delantero (1 pieza)	27 Copa de grasa (1 pieza)	28 Revestimiento del depósito de grasa (1 pieza)
			
29 Cubo de grasa (1 pieza)	30 Revestimiento de cubo de grasa (1 pieza)	31 Domador de llamas (1 pieza)	32 Bandeja de goteo (1 pieza)
			
33 Parrillas de cocción (2 piezas)	34 Medias parrillas (2 piezas)		
			

**35** Paquete de hardware (1 pieza)

- a. Tornillos M6x15 (33 piezas)
- b. Tornillos M6x90 (4 piezas)
- c. Pernos escalonados cortos M6 (4 piezas)
- d. Pernos escalonados M5 (4 piezas)
- e. Tornillos M5x15 (4 piezas)
- f. Pernos escalonados largos M6 (2 piezas)
- g. Tornillos M5x15 (10 piezas)
- h. Clavijas para estantes laterales (3 piezas)
- i. Tuercas de mariposa M6 (3 piezas)
- j. Repuestos
- k. Arandelas (3 piezas)
- l. Pasadores de chaveta (2 piezas)
- m. Arandelas ranuradas (3 piezas)

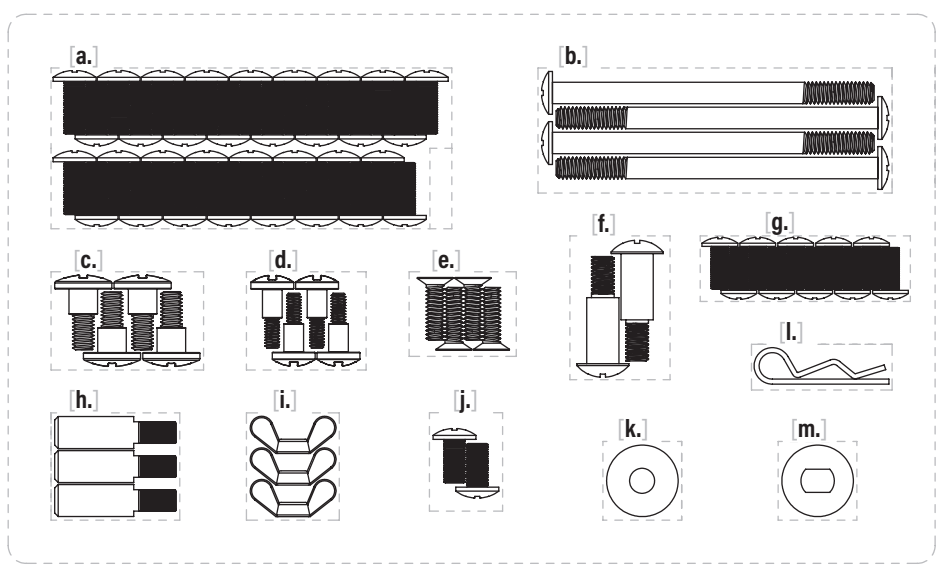

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.


Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados y posibles puntos de atrapamiento al desembalar. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN


Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

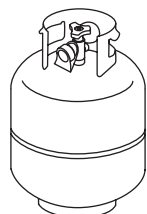**NECESARIO PARA EL USO
(NO INCLUIDO):**

Cilindro de GLP de 20 lb (9 kg)

**NECESARIO PARA EL USO
(NO INCLUIDO):**

Una (1) pila AA (para el encendido)

**NECESARIO PARA EL MONTAJE
(NO INCLUIDO):**


Destornillador de cabeza Phillips n.º 3

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:


120V 60Hz




PASO 01 Deslice los brazos de alambre de retención de GLP en la base del carro y asegúrelos desde abajo con dos (2) pasadores de chaveta [1.].

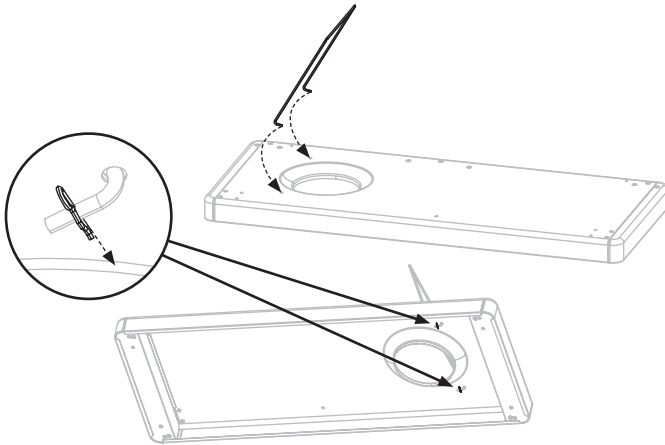


PASO 02 Utilice dos (2) tornillos M6x90 [b.] y dos (2) tornillos M6x15 [a.] para fijar la pata trasera izquierda [11] a la base del carro.

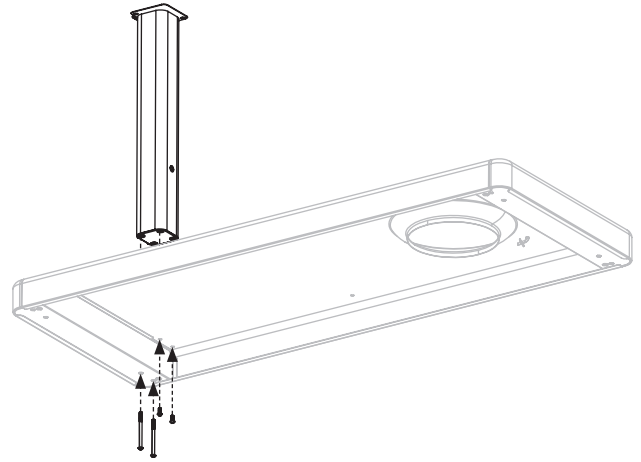


PASO 03 Utilice dos (2) tornillos M6x90 [b.] y dos (2) tornillos M6x15 [a.] para fijar la pata trasera derecha [12] a la base del carro.

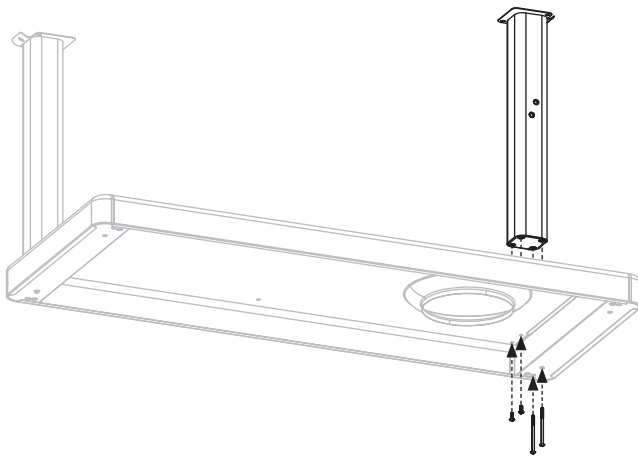

PASO 04 Voltee la base del carrito boca abajo y atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables. (Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas antes de colocarlas).

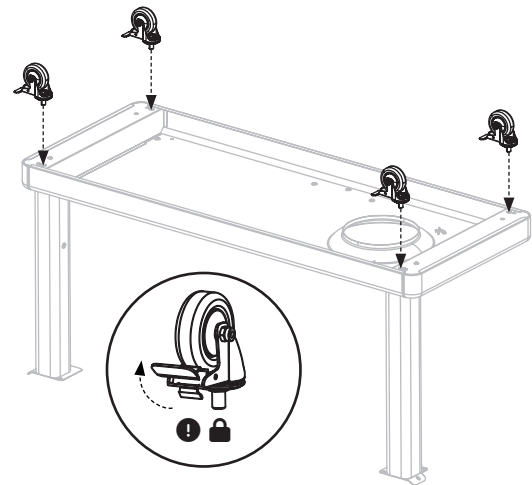


PASO 05 Voltee la base del carrito con el lado derecho hacia arriba. Utilice tres (3) tornillos M6x15 [a.] para fijar la pata delantera derecha [9] a la base del carro.

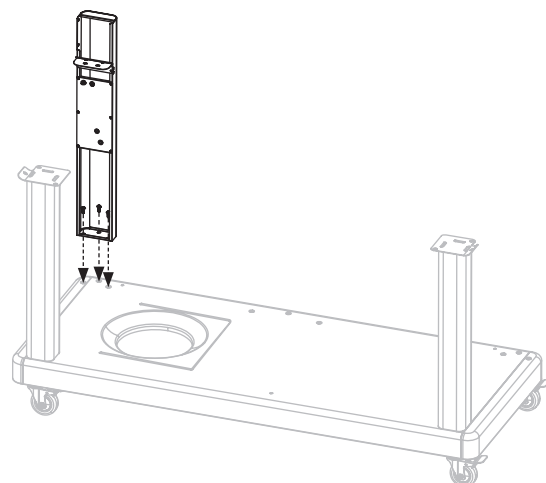





PASO 06 Utilice tres (3) tornillos M6x15 [a.] para fijar la pata delantera izquierda **8** a la base del carro.

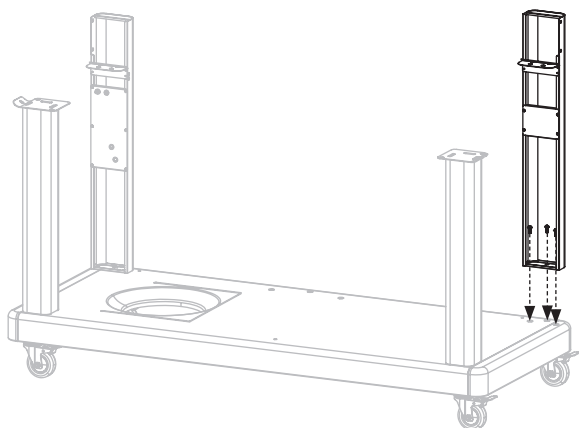

PASO 07 Utilice tres (3) tornillos M6x15 [a.] para fijar la pata delantera central **10** a la base del carro.

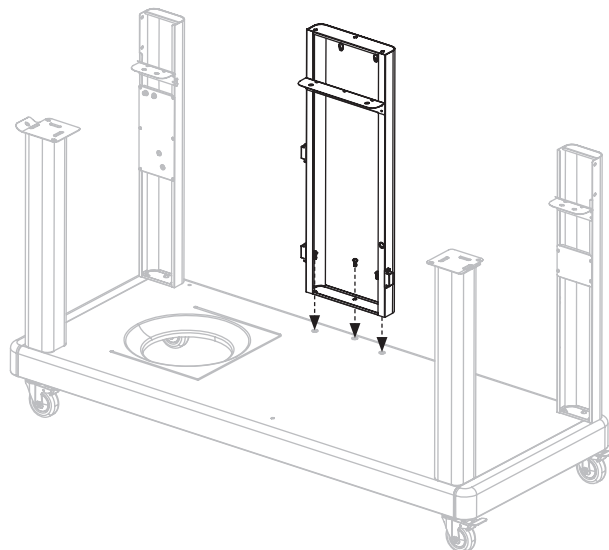


PASO 08 Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo del aparato sobre las patas.

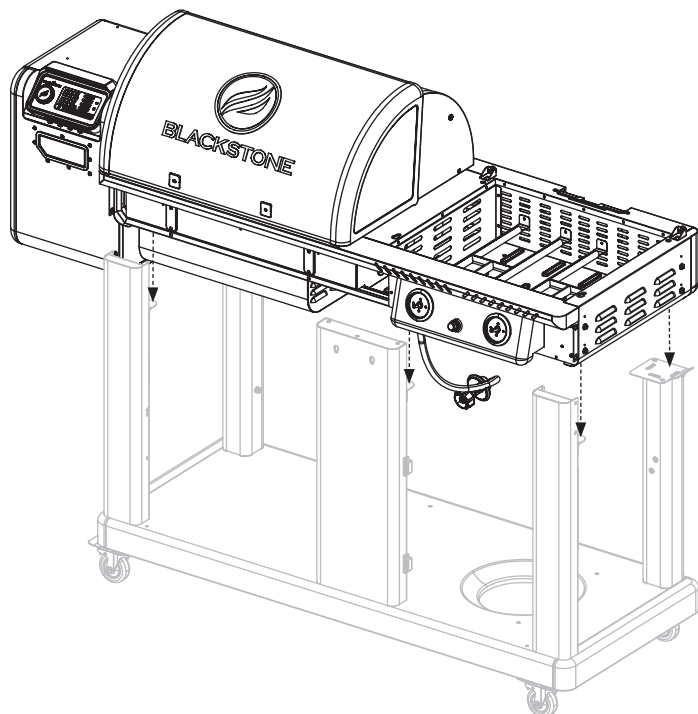

PASO 09 **Nota:** no apriete estos tornillos hasta que todas las patas estén unidas.


Utilice dos (2) tornillos M6x15 [a.] y dos (2) tornillos M5x15 [g.] para fijar el cuerpo del aparato a la pata delantera derecha.

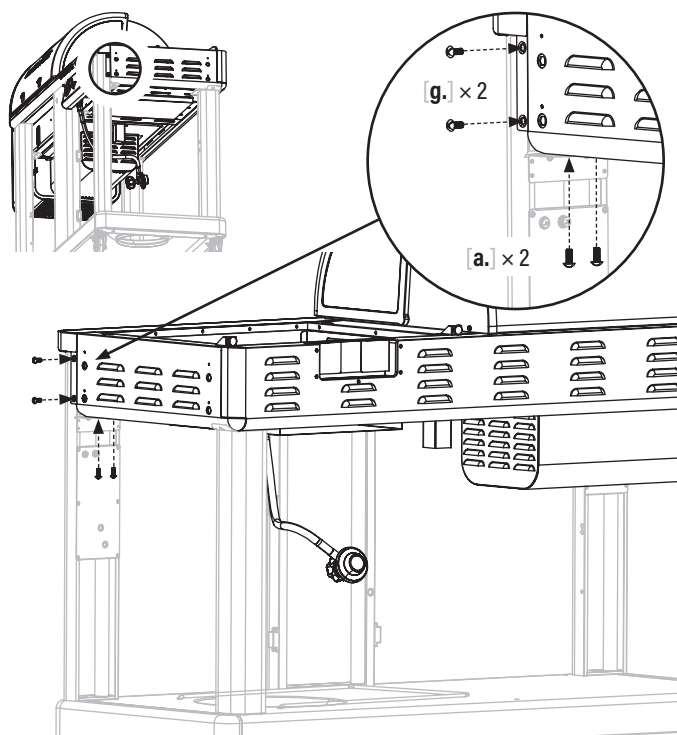




PASO 10 **Nota:** no apriete estos tornillos hasta que todas las patas estén unidas.

Utilice dos (2) tornillos M6x15 [a.] y dos (2) tornillos M5x15 [g.] para fijar el cuerpo del aparato a la pata delantera izquierda.

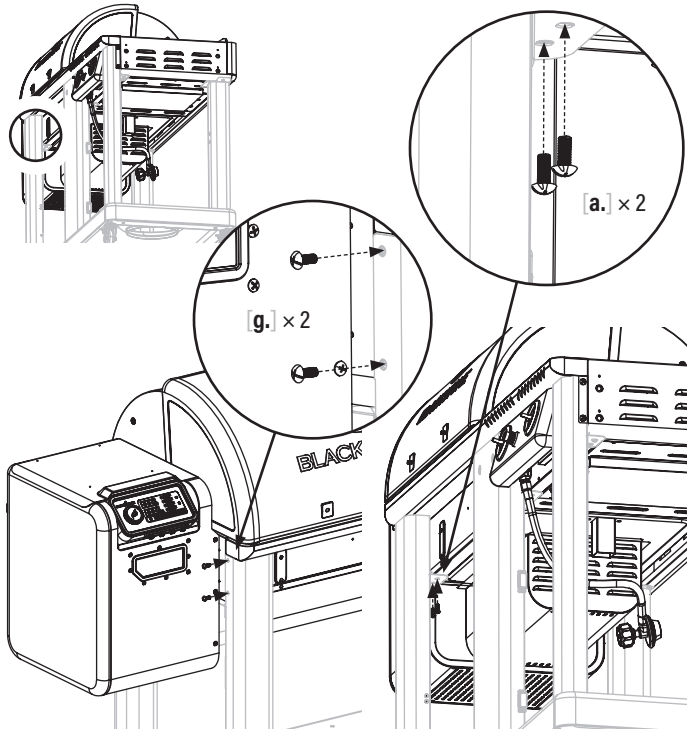


PASO 11 **Nota:** no apriete estos tornillos hasta que todas las patas estén unidas.

Utilice dos (2) tornillos M6x15 [a.] para fijar el cuerpo del aparato a la pata delantera central.

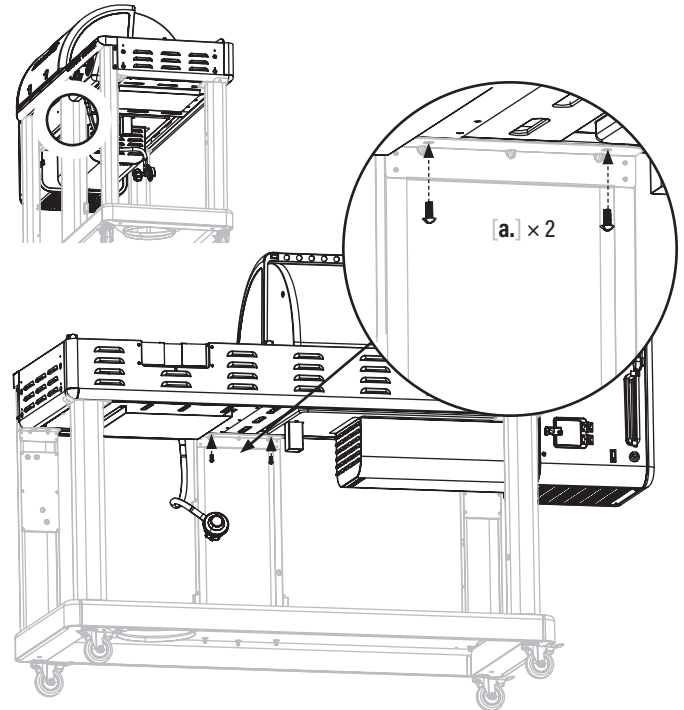


PASO 12 **Nota:** no apriete estos tornillos hasta que todas las patas estén unidas.

Utilice tres (3) tornillos M6x15 [a.] para fijar el cuerpo del aparato a la pata trasera derecha.

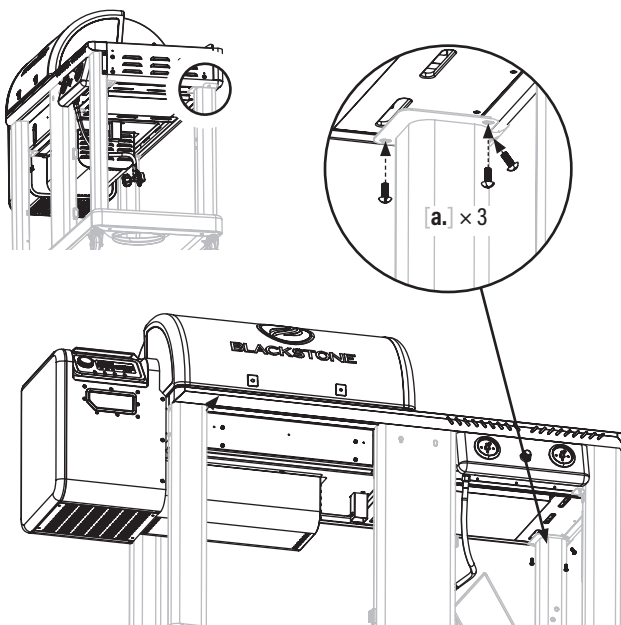


PASO 13 Use cuatro (4) tornillos M5x15 [g.] para sujetar los dos (2) soportes del estante frontal al cuerpo del electrodoméstico.

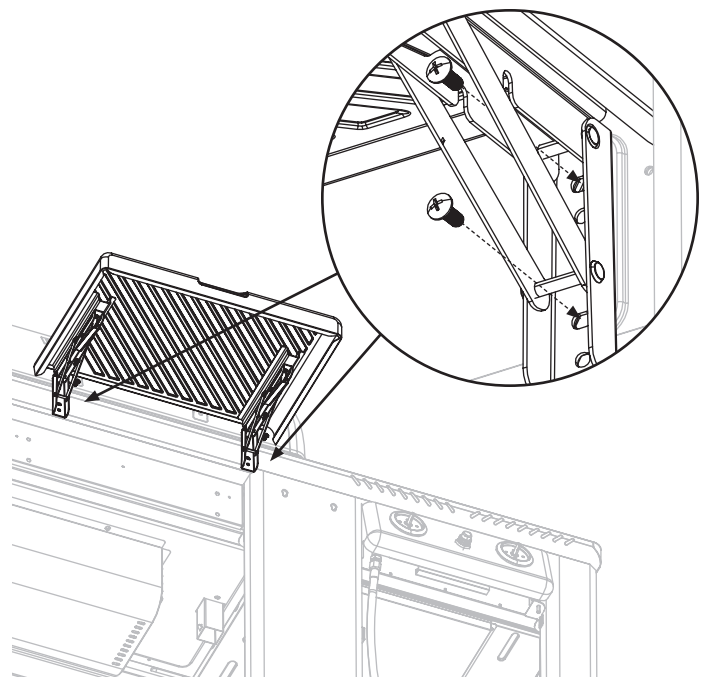





PASO 14 Utilice tres (3) tornillos M6x15 [a.] para fijar el cuerpo del aparato a la pata trasera izquierda. Apriete todos los tornillos de las patas.

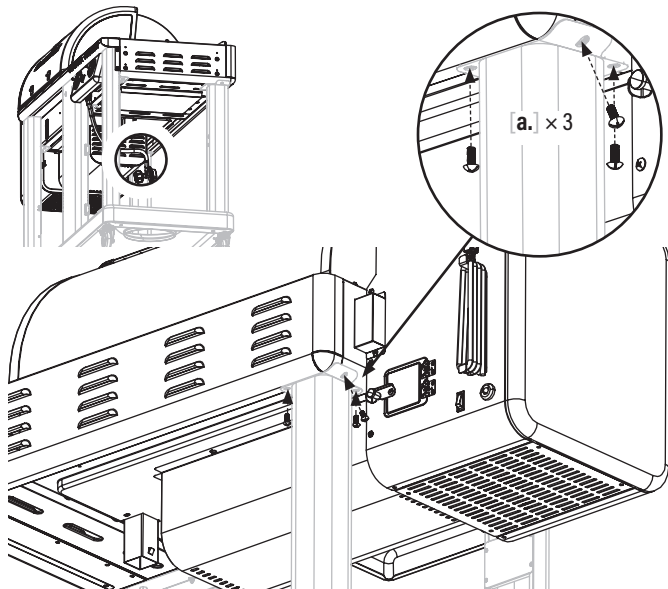

PASO 15 Deslice hacia adentro y empuje hacia abajo la barra de gancho para herramientas para sujetarla al frente del carro.

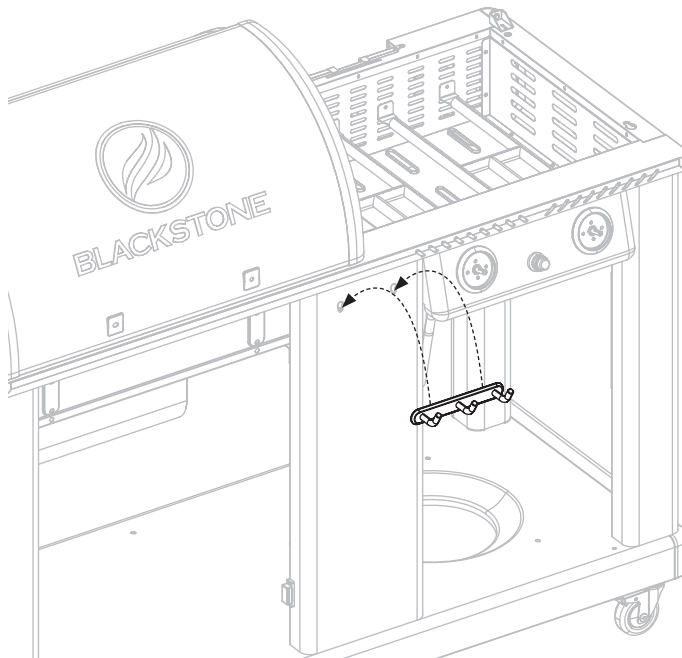


PASO 16 Use dos pernos escalonados largos M6 [f.] para sujetar una (1) manija de la campana a la campana de la parrilla.

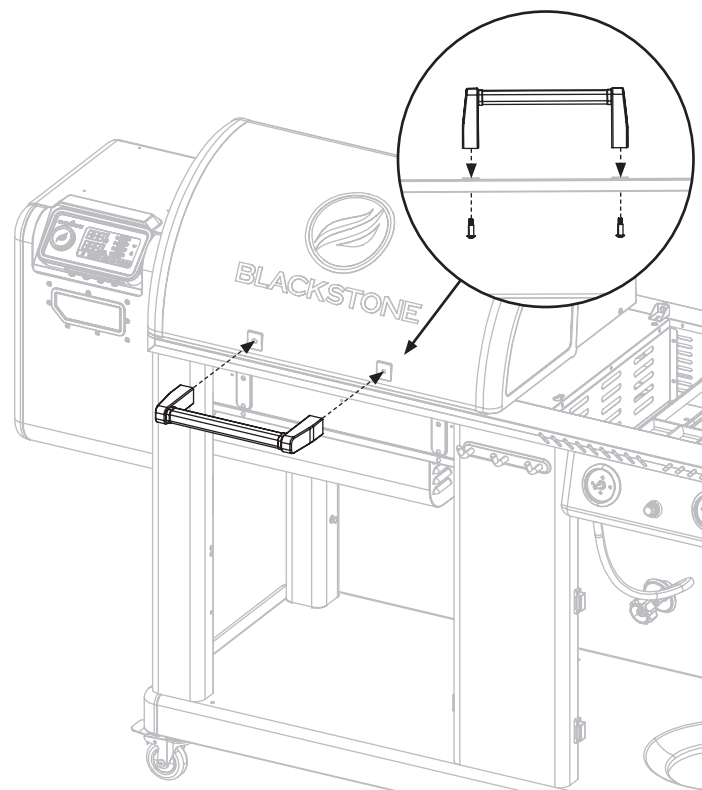


PASO 17 Con la ayuda de otra persona, retire las arandelas de silicona de las patas de la plancha.

Coloque la parte superior de la parrilla y la cubierta sobre el cuerpo de la parrilla alineando los pasadores de las patas con los orificios del cuerpo.

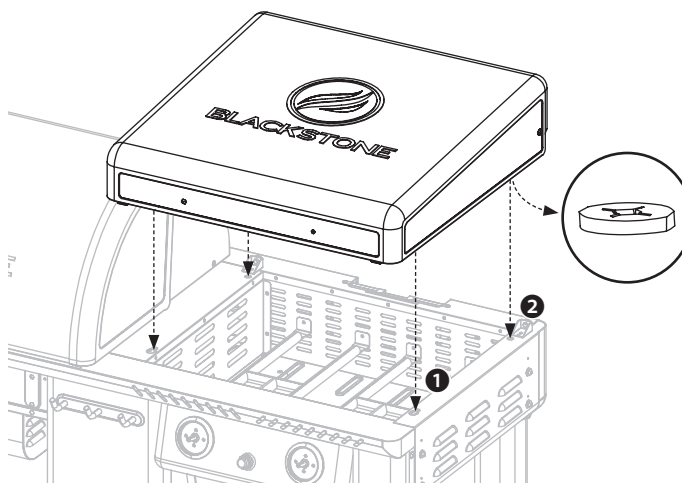


① Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.

② Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.

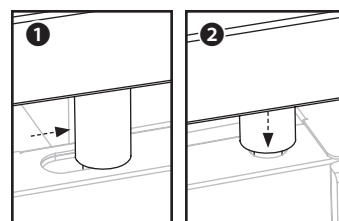





PASO 18 Utilice dos tornillos M6x15 [a.] para fijar una (1) manija de la campana a la campana de la plancha.

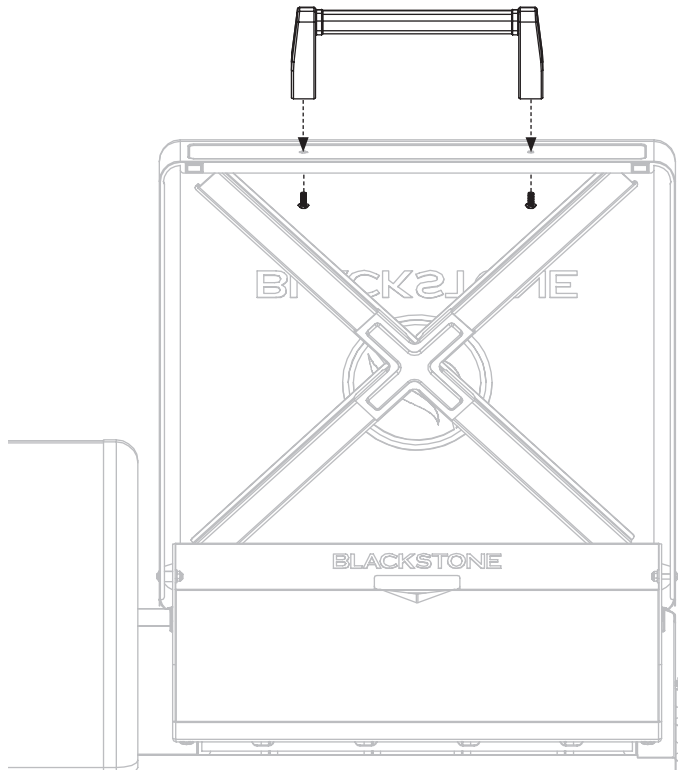


PASO 19 Instale las dos (2) perillas de control empujándolas en su lugar en la posición APAGADO.

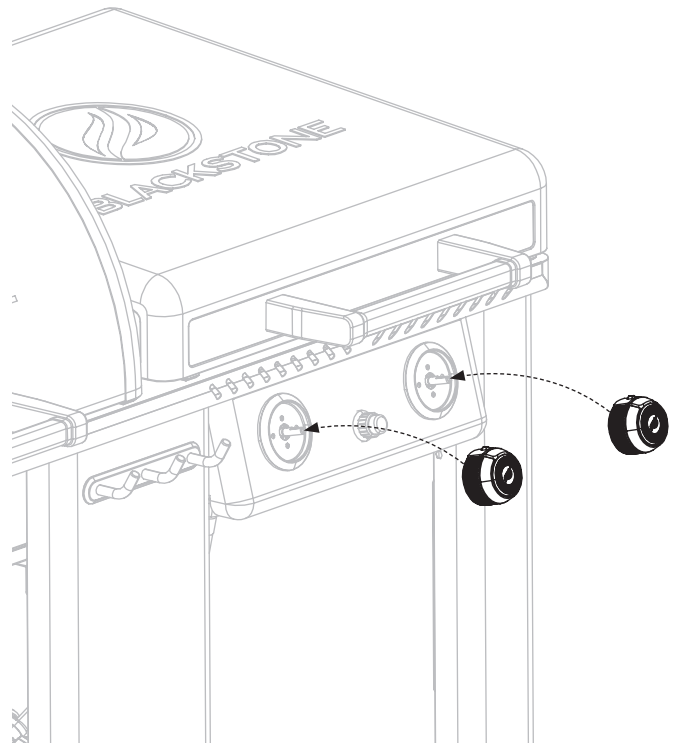

PASO 20 Fije la puerta izquierda primero **1** insertando el pasador de la bisagra inferior de la puerta en la base del carro, luego **2** deslizando el soporte de la bisagra de la puerta izquierda en la puerta y usando dos (2) tornillos M5x15 [e.] para fijar el soporte a la pata del carro.

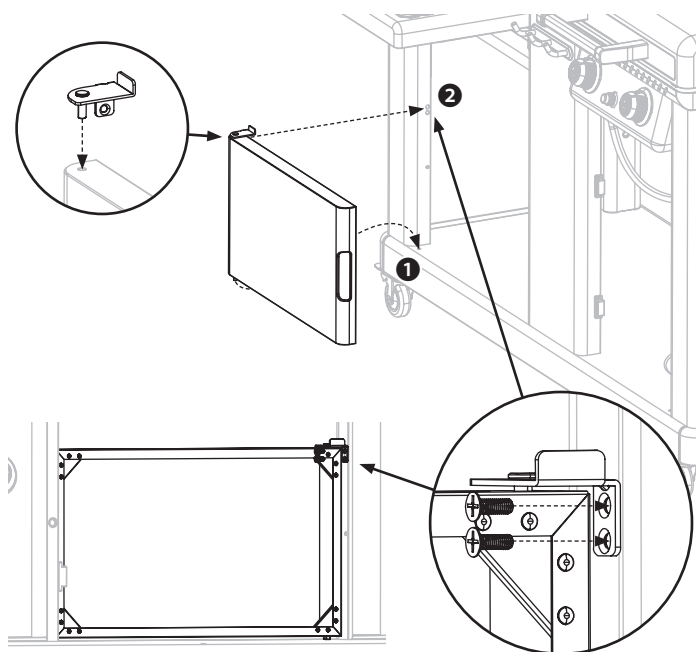


PASO 21 Fije la puerta derecha insertando primero **1** el pasador de la bisagra inferior de la puerta en la base del carro, luego **2** deslizando el soporte de la bisagra de la puerta derecha en la puerta y usando dos (2) tornillos M5x15 [e.] para fijar el soporte a la pata del carro.

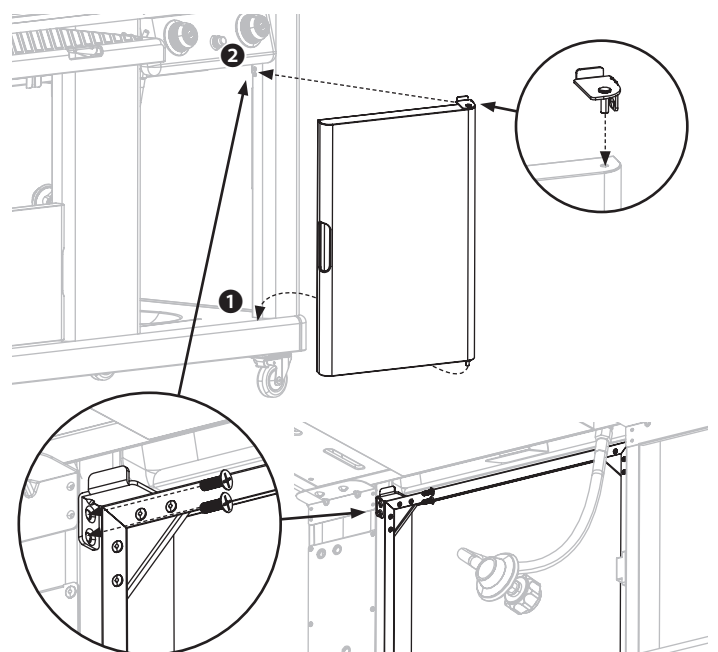




PASO 22 Use cuatro (4) tornillos M6x15 [a.] para fijar el soporte del estante lateral (L) y el soporte del estante lateral (R) al lado derecho del cuerpo del electrodoméstico.

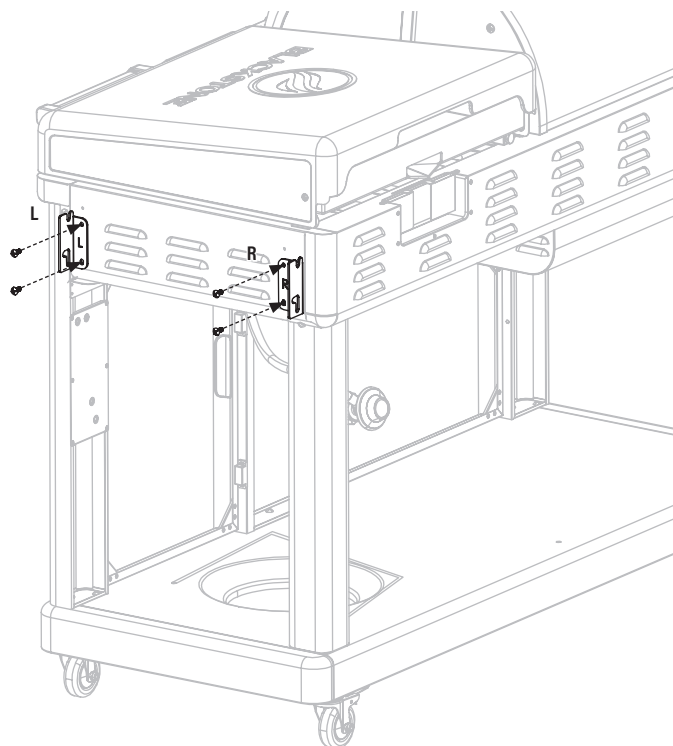


PASO 23 Utilice tres (3) tuercas de mariposa M6 [i.], tres (3) arandelas [k.] y tres [m.] arandelas ranuradas para fijar tres (3) clavijas de estante lateral [h.] al estante lateral.

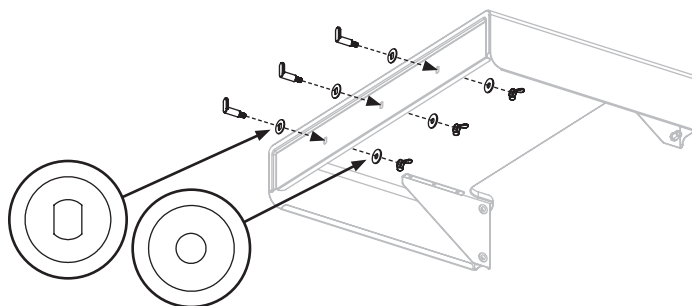


PASO 24 Enrosque dos (2) pernos escalonados M6 cortos [c.] en el estante lateral.



PASO 25 Deslice el estante lateral sobre los soportes del estante lateral. Los pernos escalonados engancharán y sujetarán el estante. Use dos (2) pernos escalonados M6 cortos [c.] para asegurar el estante atornillándolos en los orificios inferiores de los soportes.

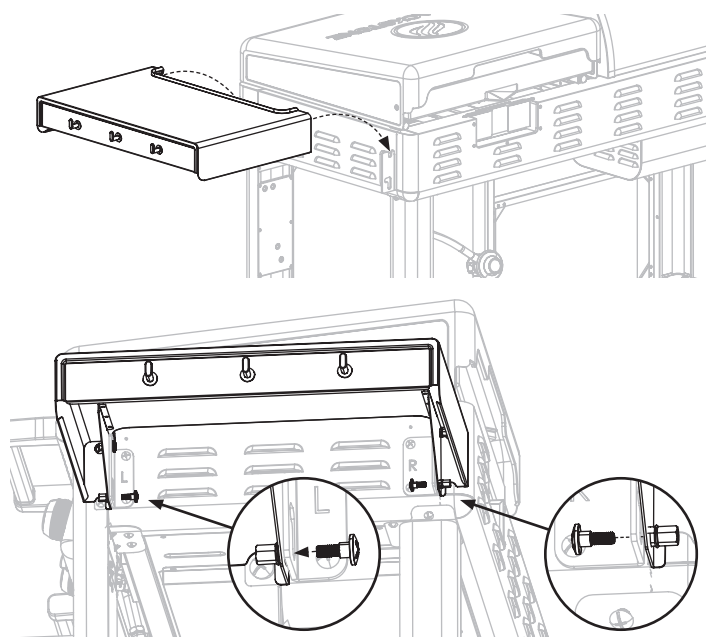


PASO 26 Use dos tornillos M5x15 [g.] para sujetar el toallero de papel a la pata delantera derecha.

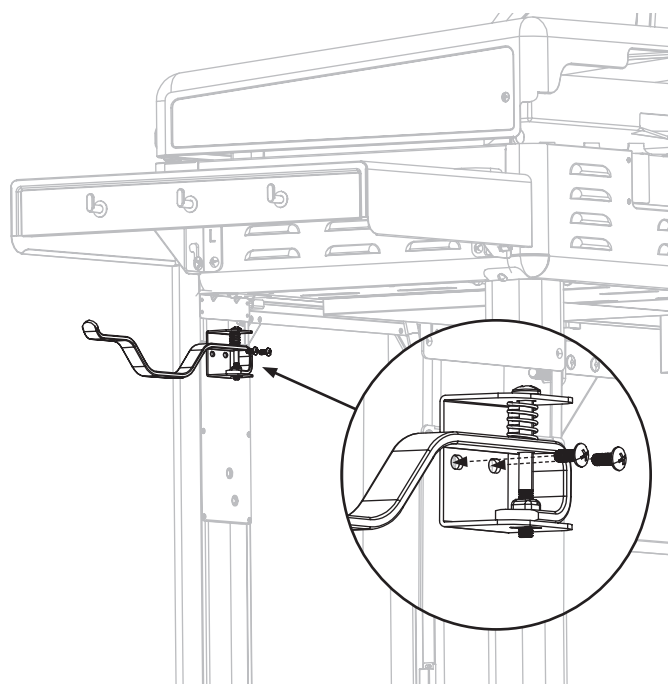





PASO 27 1 Enrosque dos (2) pernos escalonados M5 [d.] en los orificios inferiores de las patas derechas.
2 Utilice dos (2) pernos escalonados M5 [d.] para sujetar el soporte de la bolsa de basura a las patas derechas.

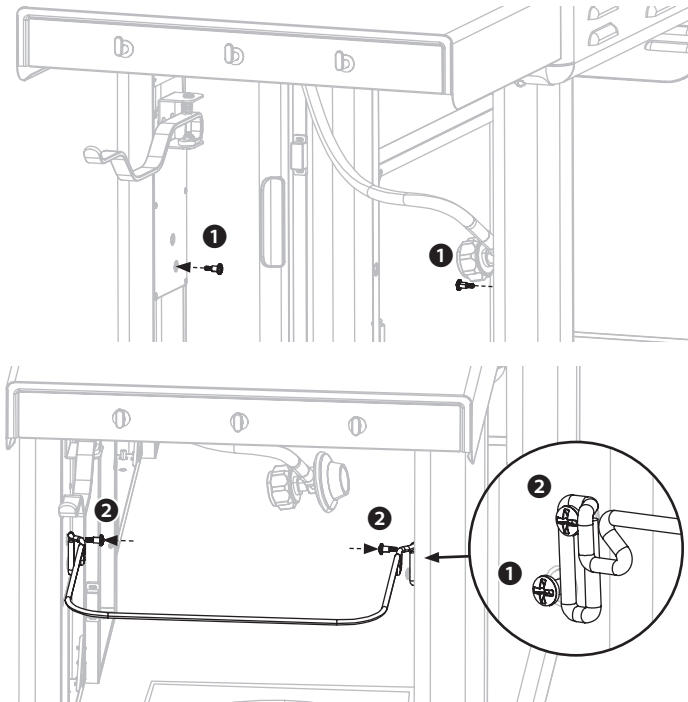


PASO 28 Deslice el brazo del estante interior en la pata delantera izquierda del carro.
Deslice la pata del estante interior en la base del carro.

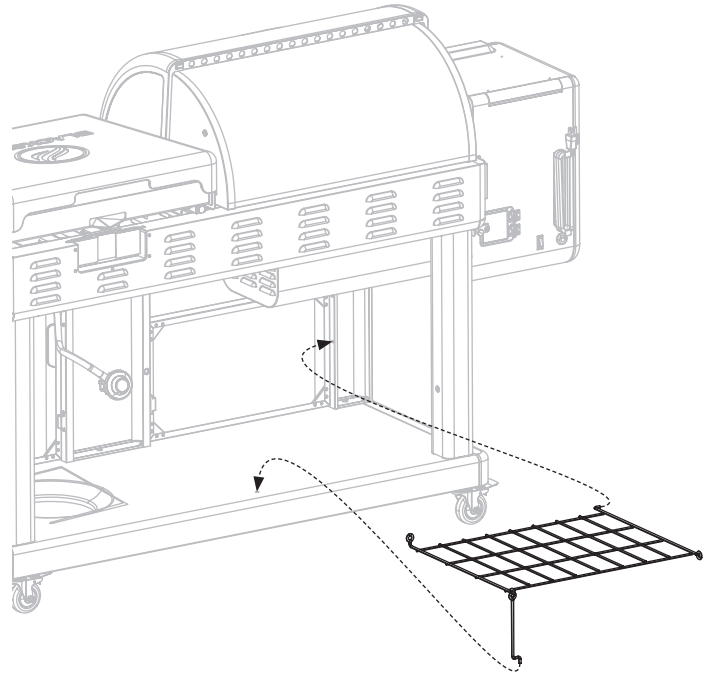

PASO 29 Utilice dos (2) tornillos M6x15 [a.] para sujetar el estante interior a las patas central delantera y trasera izquierda.

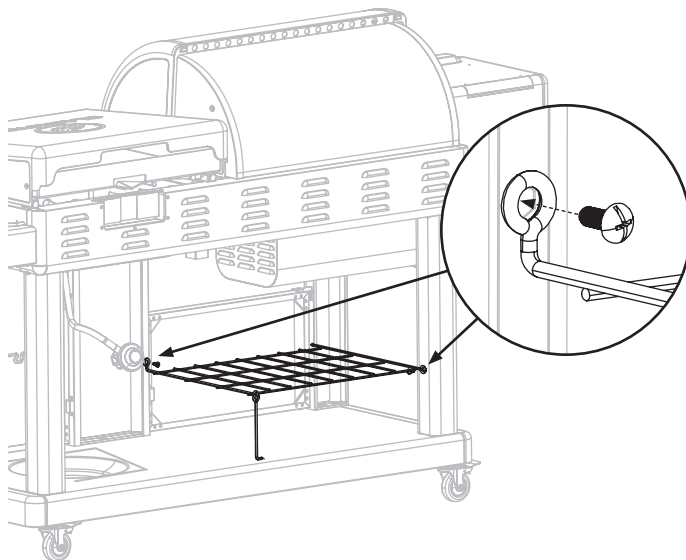


PASO 30 Coloque el revestimiento del balde para grasa en el balde para grasa.
Cuelgue el cubo de grasa en el gancho debajo del aparato.

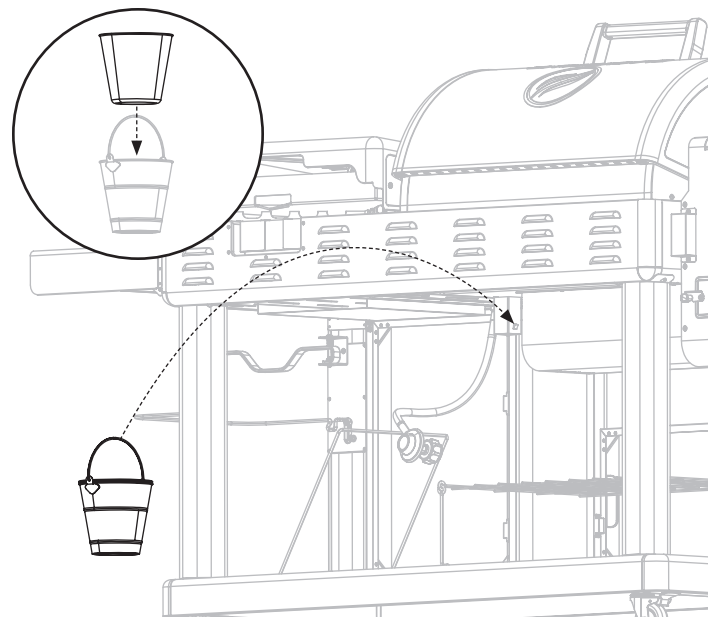




PASO 31 Coloque el revestimiento del recipiente para grasa en el recipiente para grasa.
Cuelgue el recipiente para la grasa en la parte posterior del aparato.

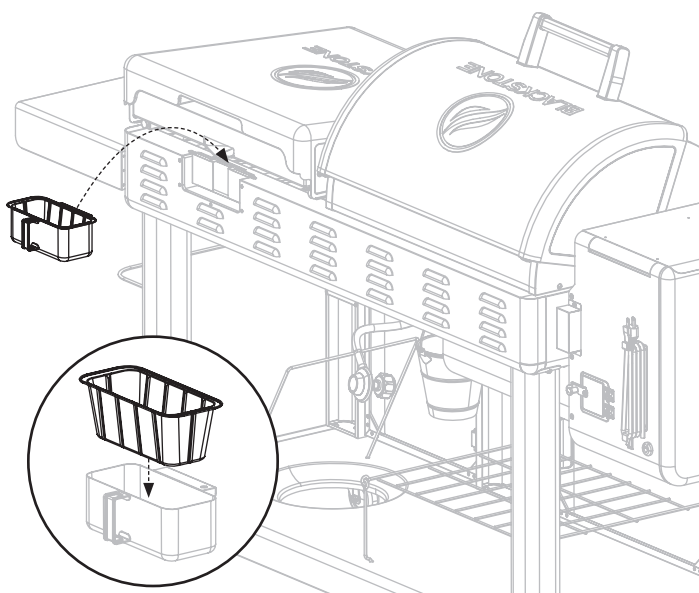


PASO 33 Forre la bandeja de goteo con papel de aluminio resistente. Colóquela sobre el borde interior del cuerpo de la parrilla de pellets.

Nota: El corte redondeado debe estar orientado hacia la derecha e inclinado hacia abajo.


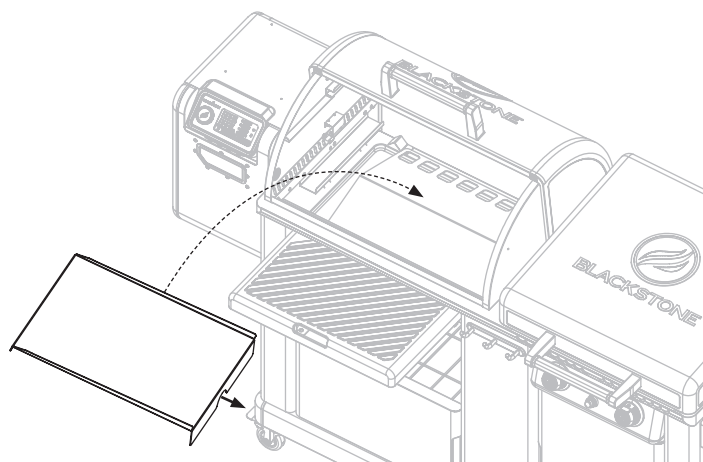


PASO 35 Conecte la(s) sonda(s) del termómetro al panel de control de la parrilla de pellets.
Pase por la abertura del horno antes de cocinar.

PASO 32 Coloque el domador de llamas en el cuerpo de la parrilla de pellets.

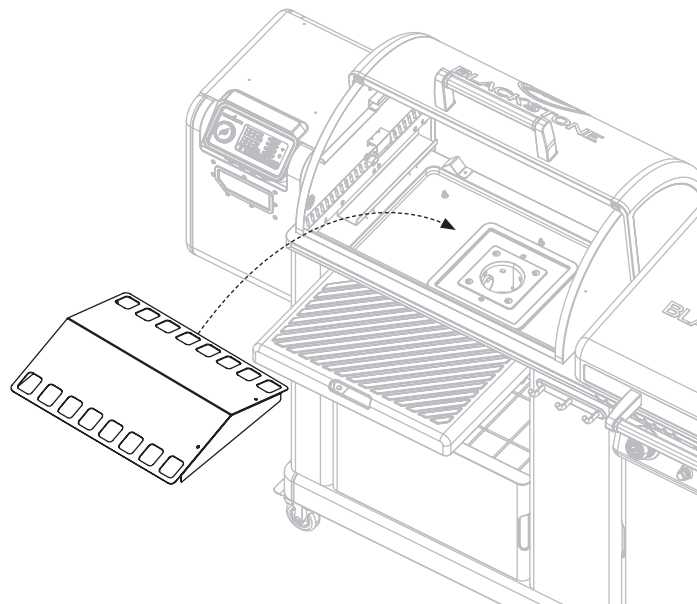


PASO 34 Coloque las dos (2) parrillas de cocción en el cuerpo de la parrilla de pellets.

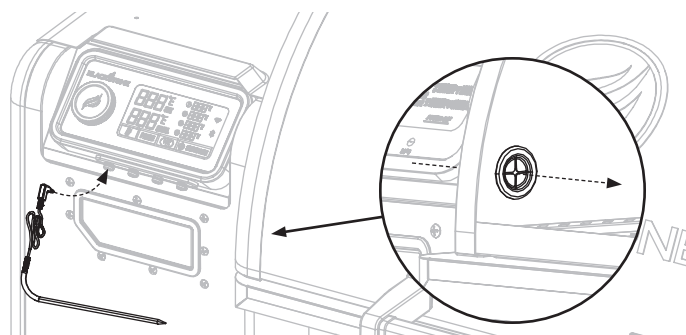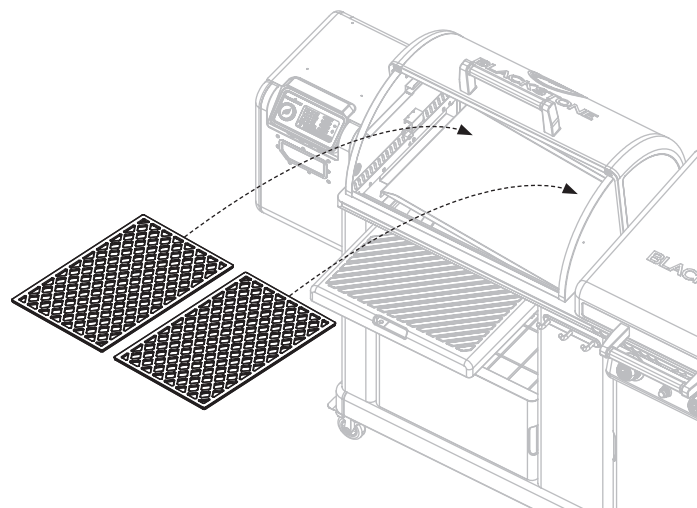




PASO 36 Coloque las dos (2) medias parrillas en el cuerpo de la parrilla de pellets.

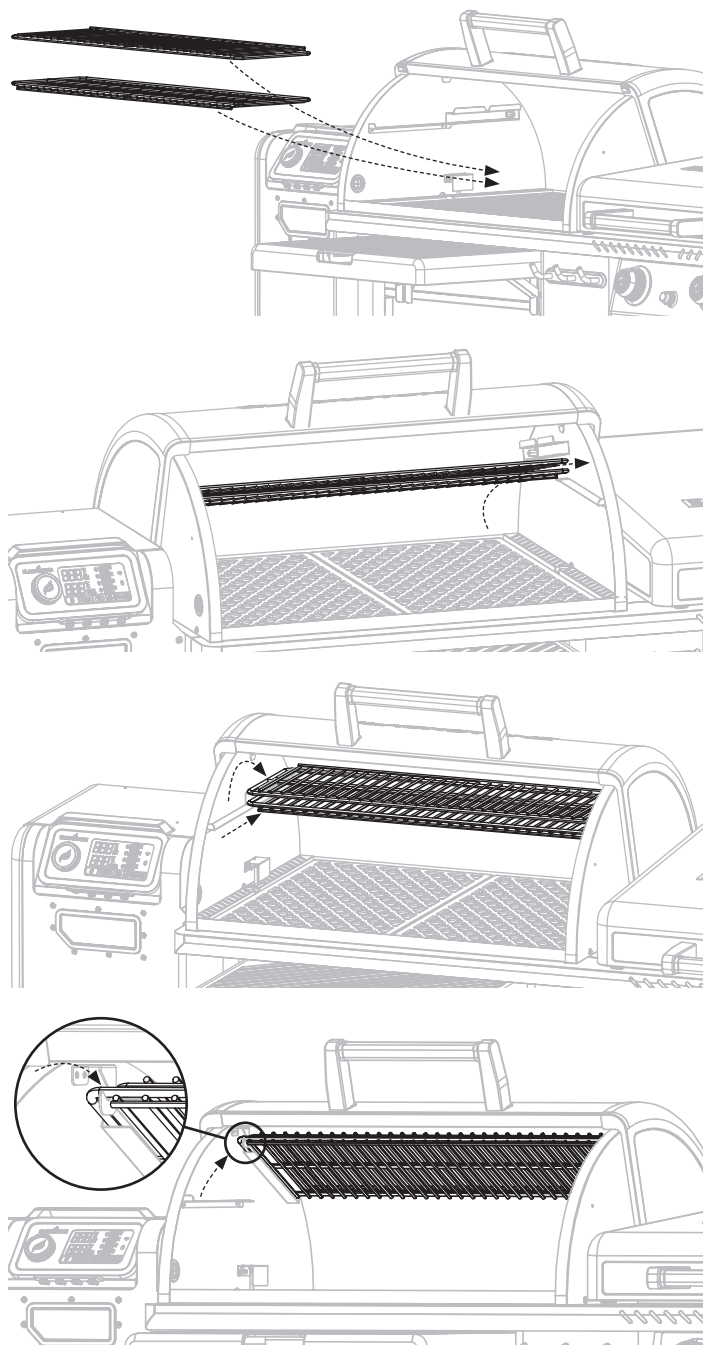

PASO 37 Continúe con las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.

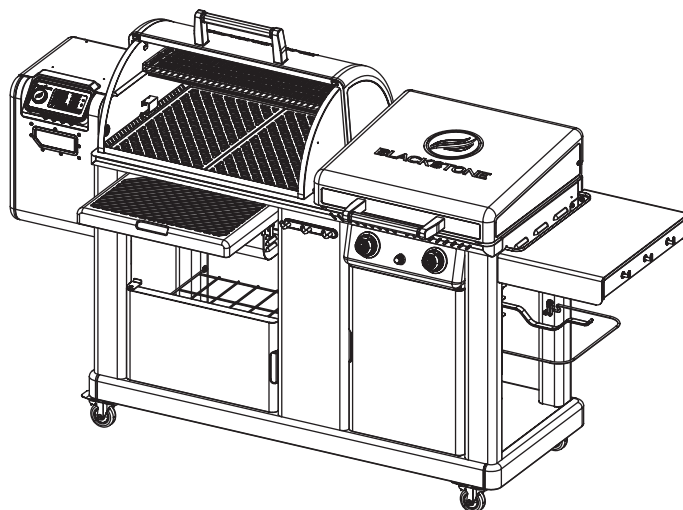


⚠ ATENCIÓN

La grasa acumulada en el control de llama puede incendiarse cuando se calienta.

Para evitar daños a la unidad o lesiones, limpie la parte superior del control de llama después de cada uso.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

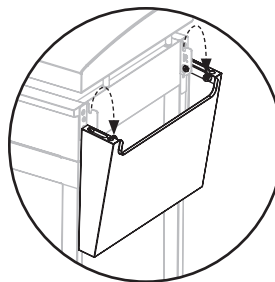

Levante y pliegue el estante lateral para moverlo o guardarlo, según corresponda.
(El diseño del estante puede variar).

AVISO

El brazo del soporte para toallas de papel debe estar en posición abierta mientras el aparato esté en uso.




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL SISTEMA GASISTA

REQUISITOS PARA LOS CILINDROS DE GLP


- El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.
 - Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
 - Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.
- El cilindro de suministro de gas LP que se utilice debe estar construido y marcado de acuerdo con las Especificaciones para cilindros de gas LP del Departamento de Transporte de los EE. UU. (DOT) o CSA B339, según corresponda.
- Solo se deben utilizar cilindros de GLP marcados como "propano".
- El cilindro de GLP debe incluir un collar para proteger la válvula del cilindro de GLP.
- Utilice solo un cilindro de 20 lb (9 kg). (18 x 12 in (45 x 30 cm))

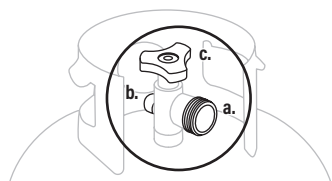

LA VÁLVULA DEL CILINDRO DE GLP DEBE TENER:

- Salida de válvula tipo 1 (rosca en el exterior).
- Valvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica por un volante triangular exclusivo.

Cambie el cilindro solo por un cilindro equipado con función de seguridad OPD.

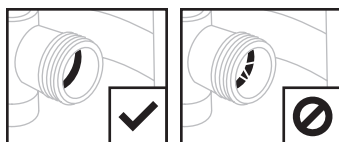

VERIFIQUE EL SELLO ANTES DE USAR

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.

ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de conectar y usar el aparato, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador. (Las mangueras o los reguladores desgastados o dañados deben reemplazarse por un modelo aprobado por Blackstone antes de usar el aparato).

- Se recomienda revisar y ajustar anualmente los accesorios de metal.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.

SEGURIDAD DEL REGULADOR

- Utilice este electrodoméstico, tal como lo compró, únicamente con el conjunto de gas y regulador/válvula suministrado. NO UTILICE accesorios de conexión rápida ni otros complementos distintos de los diseñados y autorizados para su uso por Blackstone.
- NO enrosque (fuerce en un ángulo inadecuado) la conexión entre su cilindro de GLP y el regulador.
- Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

CONECTAR EL CILINDRO DE GLP

PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.

Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta detenerlo por completo.

PASO 02 Mantenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula para no cruzar la rosca de la conexión.

1 Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula.



2 Apriete manualmente la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj.

(NO UTILICE herramientas para conectarse).

Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

PASO 03 La válvula de alivio de seguridad debe mirar en dirección opuesta al usuario mientras el aparato está en uso.


Fije la bombona de GLP al aparato colgándola del gancho de GLP de forma que encaje contra el soporte de GLP.

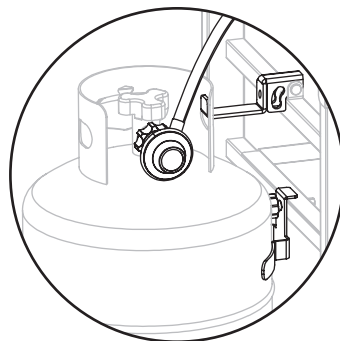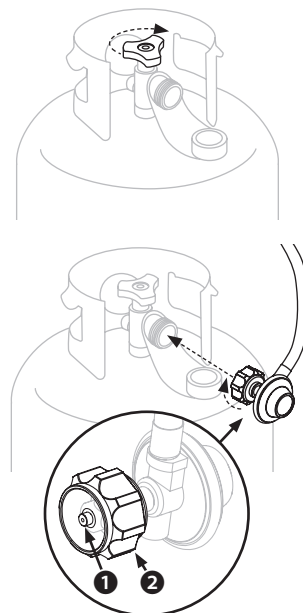



CÓMO ABRIR EL GAS:

Gire el volante en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

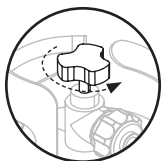

⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica un problema. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

PASO 01 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas. Asegúrese de que los controles estén APAGADOS.


Conecte el regulador al cilindro de GLP y abra el gas.

Si escucha un sonido rápido, cierre el gas inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión.

PASO 02 Prepare una solución de detección de fugas ⁹⁹/₁₀₀ mezclando 1 ½ cucharada (20 ml) de jabón para manos o platos con 1 taza (235 ml) de agua.

PASO 03 Use un pincel limpio para aplicar la solución de detección de fugas en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.

PASO 04 Si se detectan fugas (indicadas por el crecimiento de burbujas), cierre inmediatamente el gas y vuelva a apretar las conexiones.

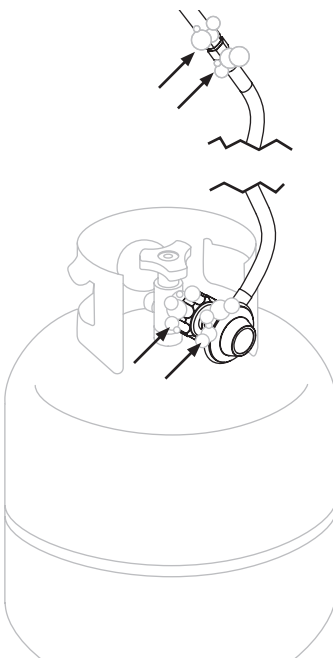

⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas.
El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

- Cierre el suministro de gas inmediatamente.
- Determine la causa y corríjala.
- Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.
- Realice una prueba de fugas.


DESCONECTE EL CILINDRO DE GLP

- Desconecte el cilindro de GLP antes de mover o almacenar el aparato.
- El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

Asegúrese de que las perillas de control estén cerradas.

① Asegúrese de que el cilindro de GLP esté cerrado girando la rueda manual en sentido horario hasta el tope.

② Gire la tuerca de acoplamiento en sentido antihorario con la mano para retirar el regulador. (NO UTILICE herramientas para desconectarlo).

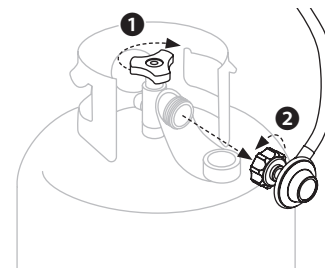

Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro cuando el cilindro no esté en uso. Instale únicamente el tipo de tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

- No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
- No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP donde las temperaturas puedan alcanzar más de 122°F (50°C).

OBTENCIÓN Y LLENADO DEL CILINDRO DE GAS

- Utilice únicamente empresas de confianza que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- Para quitar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.
- No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- El llenado se debe realizar lejos de cualquier fuente de ignición.
- Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.
- El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.

Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado ❶.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.


PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.

(Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

PASO 01 Inserte una (1) batería AA debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

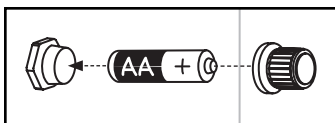

Limpie los contactos de la batería y del aparato antes de instalar la batería.



PASO 02

❷ Mantenga presionado el botón de encendido.

❸ Presione y gire la perilla de control a la posición ALTA.

(Encienda cada quemador de a uno por vez. Suelte el botón de encendido cuando todos los quemadores estén encendidos).


❹ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

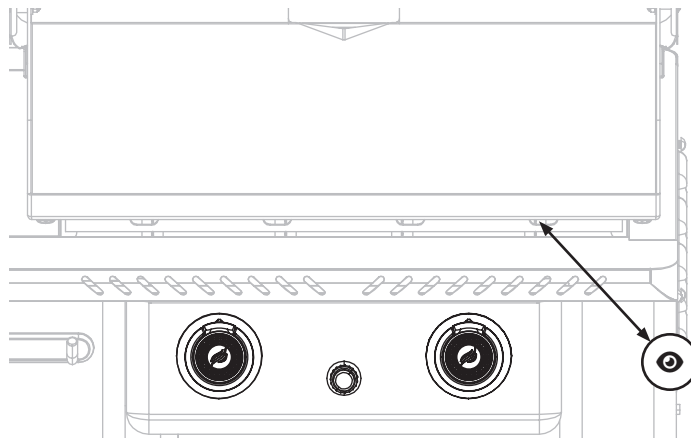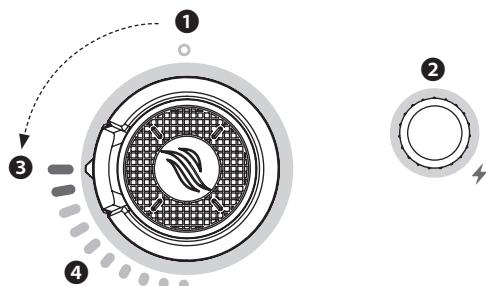

3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR


↔ Distancia de visualización: no más cerca de 18 in (46 cm).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

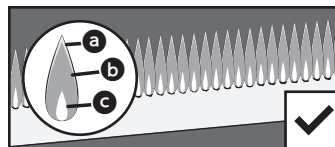

a Parpadeos de color amarillo. b Azul oscuro. c Azul vibrante.

AMARILLO O IRREGULAR

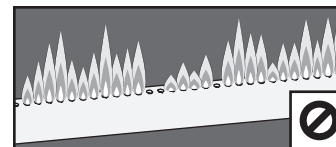

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares, están en una ubicación inesperada o se apagan repentinamente, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
 2. Espere 5 minutos.
 3. Repita el procedimiento de encendido.
- Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

Nota: El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.



INSTRUCCIONES PARA CONDIMENTAR LA PLANCHA

Nota: Después de usar la plancha para varias cocciones, el condimento se equilibrará y mejorará.

PASO 01 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)

PASO 02 Utilice pinzas para sujetar una toalla de papel o un paño de algodón y esparcir una capa fina (2-3 cucharadas) de aceite condimentado sobre toda la superficie de cocción.

PASO 03 Cuando el aceite deje de humear, repita el **PASO 02** 3-4 veces o hasta que la superficie de la plancha esté negra.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

Hay un residuo marrón en la superficie de la plancha:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

⚠️ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

CÓMO UTILIZAR SU PARRILLA DE PELLETS

⚠️ ADVERTENCIA

NO LO USE en pisos combustibles, a menos que el piso esté protegido con superficies no combustibles aprobadas para tal uso por la autoridad competente.

- Retire las ollas y sartenes mientras la parrilla esté desatendida, para reducir el riesgo de incendio.
- **NO UTILICE** accesorios que no estén especificados para su uso con este aparato.

1. TOLVA DE CARGA:

PASO 01 Asegúrese de que el revestimiento esté en su lugar para la cubeta de grasa y la bandeja de goteo.


PASO 02 Enchufe el cable eléctrico.

PASO 03 Alimente los gránulos en la tolva.

- Utilice únicamente pellets 100% de madera dura aptos para alimentos con un poder calorífico medio de 8000-8770 BTU/lb y un contenido de cenizas de <1%. Opere únicamente según las instrucciones del fabricante.
- **NO UTILICE** combustible de pellets que indique que contiene aditivos.
- No exponga los pellets a la humedad. Los pellets deben almacenarse en el interior, en un recipiente sellado.
- Guarde siempre los pellets de madera lejos de aparatos que produzcan calor y otros contenedores de combustible.

IMPORTANTE: Vacíe la tolva (limpie todos los pellets) desde la puerta de acceso trasera de la tolva después de cada uso para evitar problemas de atascos de pellets debido a la humedad del aire.

2. ENCENDIDO DE PARRILLA DE PELLETS:

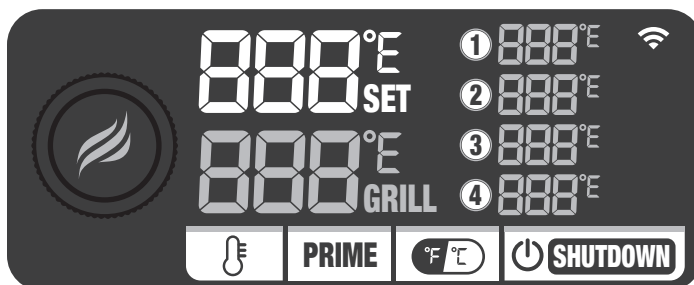

PASO 01 Abra la puerta.

PASO 02 Presione [🔥] para encender.

PASO 03 La barra sobre [🔥] se iluminará. Presione [🔥] para ingresar a la interfaz de ajuste de temperatura.

Gire la perilla de control para ajustar la temperatura del horno.

Presione [🔥] o espere 3 segundos para determinar la temperatura establecida.

Nota: El rango de temperatura es de 180°F (82°C) - 500°F (260°C).

PASO 04 Gire la perilla de control hasta que la barra sobre [PRIME] se ilumine. Presione y mantenga presionado [🔥] durante dos (2) segundos para activar la función de alimentación continua. El sinfín funcionará automáticamente durante ~2 minutos hasta que los pellets caigan en el brasero.

Nota: Presione [🔥] o gire la perilla de control para detener la función de alimentación continua.

PASO 05 Una vez que la parrilla esté funcionando a pleno rendimiento y el humo haya dejado de salir, cierre la puerta hasta que la parrilla alcance la temperatura establecida.

**PROCESO DE QUEMADO (ANTES DEL PRIMER USO)**

Quema los aceites de fabricación o cualquier acumulación en un ahumador que haya estado almacenado durante un tiempo.

PASO 01 Fije la temperatura a 350°F (177°C).

PASO 02 Ejecutar durante 20 min.

PASO 03 Aumente la temperatura a 420 °F (215 °C).

PASO 04 Ejecutar durante 35 min.

PASO 05 Apaga la parrilla.

**LA APLICACIÓN 'BLACKSTONE CONNECT' **

(Disponible en iOS y Android)

LA APLICACIÓN PUEDE:

- Ajuste la temperatura del cañón y verifique la temperatura de las sondas.
- Configure y verifique el temporizador.
- Apague la parrilla. (La aplicación NO PUEDE encender la parrilla).

PASO 01 Descarga la aplicación (permitir Bluetooth y Wi-Fi).

PASO 02 Haz clic en el símbolo **[+]** en la esquina superior derecha para agregar tu parrilla (permitir ubicación).

PASO 03 Conecta tu parrilla a tu Wi-Fi (Si solo usa Bluetooth, seleccione "Omitir, usar solo Bluetooth para conectarse").

MIENTRAS COCINA**SONDAS**

- Cuando las sondas están conectadas, se muestra el valor de temperatura de la sonda correspondiente.
- Cuando las sondas no están conectadas, se muestra **[---]**.

INTERRUPTOR F/C

- Gire la perilla a **[F/°C]**. Mantenga presionada la perilla **[F/°C]** durante dos (2) segundos para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.

CÓMO APAGAR LA PARRILLA DE PELLETS:**⚠ ATENCIÓN**

Es importante dejar que la parrilla se apague por completo después de cada cocción. No la desenchufe hasta que el ventilador haya terminado de funcionar. De lo contrario, las brasas seguirán ardiendo y podría iniciarse un incendio.

Gire la perilla de control a **[SHUTDOWN]**. Mantenga presionada la tecla **[SHUTDOWN]** durante tres (3) segundos para ingresar al modo de apagado.

(La barra sobre **[SHUTDOWN]** se iluminará y el ventilador funcionará durante 15 minutos).

Apague el interruptor de encendido principal antes de guardar o colocar la cubierta.

**⚠ ATENCIÓN**


Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

 BlackstoneProducts.com/recipes

 youtube.com/BlackstoneGriddles

   @blackstoneproducts

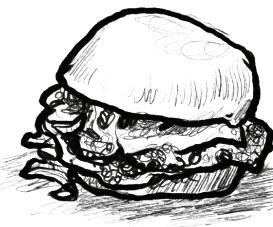**TORTITAS DE FRESAS Y CREMA****HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA****AVISO**

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

**FILETE DE POLLO AHUMADO Y QUESO**
Parrilla de pellets

- 1-2 lb de gránulos por hora para cocciones bajas y lentas.
- 4 libras de gránulos por hora para cocciones calientes y rápidas.
- Para la carne grasosa, coloque la carne en la parrilla superior y una bandeja de agua en la parrilla inferior para recoger las gotas y mantener la carne húmeda.



CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

Nota: NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.

PASO 01 Aplique unas cucharadas de agua a la superficie de la plancha y luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para grasa.



PASO 02 Deje enfriar antes de aplicar una fina capa de aceite de cocina para conservar el curado y proteger la superficie de la plancha.



VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegúrese de que la plancha esté sobre una superficie nivelada para que la grasa y el agua se escurran hacia el orificio de grasa trasero.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN

- No exponga la superficie de la plancha al agua entre usos. Séquela siempre inmediatamente.
- Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, añada condimentos, lo que reduce la probabilidad de oxidación y mejora las propiedades antiadherentes de la plancha.

Nota: Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.



Si aparece óxido: Elimínelo con lana de acero, papel de lija de grano fino o piedra pómez y vuelva a curar la superficie afectada.

LIMPIEZA DENTRO DE LA CÁMARA DEL HORNO

⚠ ADVERTENCIA

No limpiar con estropajos metálicos. Los pedazos pueden desprenderse de la almohadilla y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

CONSEJO DE LIMPIEZA: Comience en la parte superior y trabaje hacia abajo.

PASO 01 Utilice un raspador de plástico para eliminar los depósitos gruesos de grasa de las paredes del horno y luego de las rejillas.

Todos los desechos deben ir sobre el revestimiento de aluminio de la bandeja de goteo.

PASO 02 Use un estropajo no abrasivo que no raye (nylon) para entrar en las grietas y hendiduras.

PASO 03 Retire el deflector de calor/domador de llamas.

PASO 04 Use una aspiradora de taller o una aspiradora de cenizas para aspirar el interior del horno, especialmente en la olla de fuego.

PASO 05 Use un desengrasante y una toalla de papel fuerte para limpiar las superficies.

PASO 06 Vacíe el balde de grasa.

ELIMINACIÓN DE CENIZAS

Las cenizas deben colocarse en un recipiente de metal con una tapa que cierre bien. El contenedor cerrado de cenizas debe colocarse en un piso no combustible o en el suelo, bien alejado de todos los materiales combustibles, en espera de su disposición final. Cuando las cenizas se eliminen enterrándolas en el suelo o se dispersen localmente de otra manera, deben conservarse en el recipiente cerrado hasta que todas las cenizas se hayan enfriado por completo.

LIMPIEZA PROFUNDA

CREOSOTA - FORMACIÓN Y NECESIDAD DE REMOCIÓN.

- Cuando los pellets de madera se queman lentamente, producen alquitrán y otros vapores orgánicos que se combinan con la humedad expulsada para formar creosota. Los vapores de creosota se condensan en un horno relativamente frío y en una campana extractora de un fuego de combustión lenta. Como resultado, los residuos de creosota se acumulan en el revestimiento del conducto de humos y en la campana extractora. Cuando se enciende, esta creosota hace un fuego extremadamente caliente.
- El conducto de grasa debe inspeccionarse al menos dos veces al año para determinar cuándo se ha producido una acumulación de grasa y/o creosota.
- Cuando se haya acumulado grasa o creosota, debe eliminarse para reducir el riesgo de incendio.

PASO 01 Pulverizar desengrasante en las rejillas y en el interior de la chimenea

PASO 02 Retire las rejillas y use un estropajo no abrasivo para limpiarlas.

PASO 03 Limpie con una toalla de papel fuerte.

PASO 04 Retire el deflector de calor/domador de llamas.

PASO 05 Aspire el interior del horno, todos los rincones y grietas.

PASO 06 Use un estropajo de mango largo para limpiar el interior de la chimenea

PASO 07 Rocíe las paredes y la tapa del horno con desengrasante.

PASO 08 Limpie con toallas de papel fuertes (incluida la sonda de temperatura MUY CUIDADOSAMENTE).

PASO 09 Vuelva a insertar revestimientos nuevos, reemplace las rejillas.

**⚠ ADVERTENCIA**

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.
- Lave el cuerpo del aparato con agua tibia y jabón y séquelo inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los productos de limpieza permanezcan sobre superficies porosas durante un tiempo prolongado).

ALMACENAMIENTO**⚠ ADVERTENCIA**

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.


**FUNDAS ANTILLUVIA COMPATIBLES**

Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.

**LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR**

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

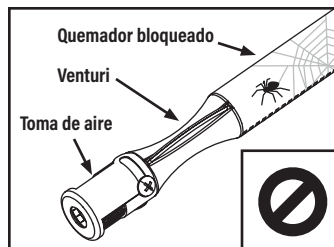**⚠ ADVERTENCIA**

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

PASO 01 Asegúrese de que el suministro de gas esté APAGADO en las perillas de control.

- Retire la parte superior de la plancha (sujétela por los lados).
- Retire el quemador.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y retírelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.




PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.

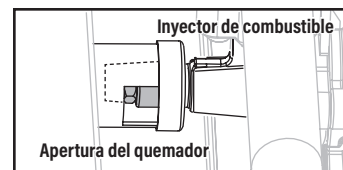



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda una cerilla (o un encendedor largo) de no menos de 28 cm (11 pulgadas) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

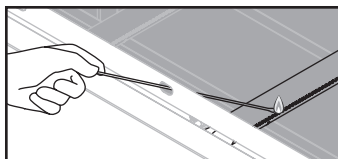

PASO 04 Encienda los controles para que comience a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".


SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN

Asegúrese de que la aguja del encendedor esté ubicada a 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ de pulgada) de distancia del quemador y alinee con los orificios del quemador.

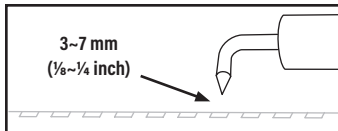


Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Batería agotada o mal instalada.


Para reciclar y desechar baterías para proteger el medio ambiente, consulte Internet o su directorio telefónico local para encontrar centros de reciclaje locales y/o siga las regulaciones del gobierno local.

Reemplácela con una batería nueva.



- Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las baterías del equipo que NO SE vaya a utilizar durante un período prolongado.
- Retire las baterías usadas rápidamente.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

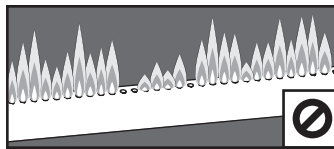

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas una a tres vueltas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

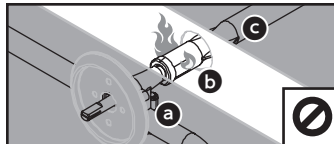

- a Riel y válvulas de gas.
- b Entrada/compuerta de aire.
- c Quemador.

POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.



ERRORES EN LA PARRILLA DE PELLETS:

ERP

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Cortocircuito, circuito abierto o sensor de temperatura desconectado.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

ERH

Error de temperatura alta

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Temperatura de la parrilla superior a 550°F (287.8°C).	Apague el aparato.

ERL

Error de temperatura baja

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
- Fallo de encendido. - La temperatura en modo de funcionamiento desciende por debajo de los 120°F (49°C) y el encendido falla nuevamente.	Asegúrese de que el brasero esté preparado y de que haya pellets en la tolva.

ER1

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Encendedor dañado o desconectado.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

ER2

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Motor de barrena dañado o desconectado.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

ER3

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Ventilador dañado o desconectado.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.



ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Para todas las preguntas, consultas, atención al cliente y para registrar su producto/activar su garantía, contáctenos a:

ESTADOS UNIDOS DE BLACKSTONE PRODUCTS

- BlackstoneProducts.com/support
- Comuníquese con nosotros antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Consulte BlackstoneProducts.com para conocer los horarios y los idiomas que se hablan.


CANADÁ DE BLACKSTONE PRODUCTS

- BlackstoneGriddles.ca

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para habilitar su garantía, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante/la etiqueta plateada grande de su electrodoméstico.

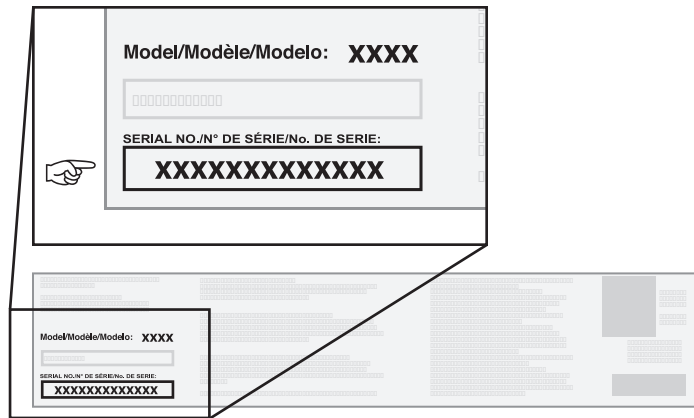

LIBRO DE COCINA ELECTRÓNICO GRATUITO AL REGISTRARSE

GARANTÍA DE UN AÑO

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC., a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

