


取扱説明書

ダイニングテーブル

Model No.

HOGA-XK00379X/XK00468X/XK00546X
/XK00614/XK00693/XK00787

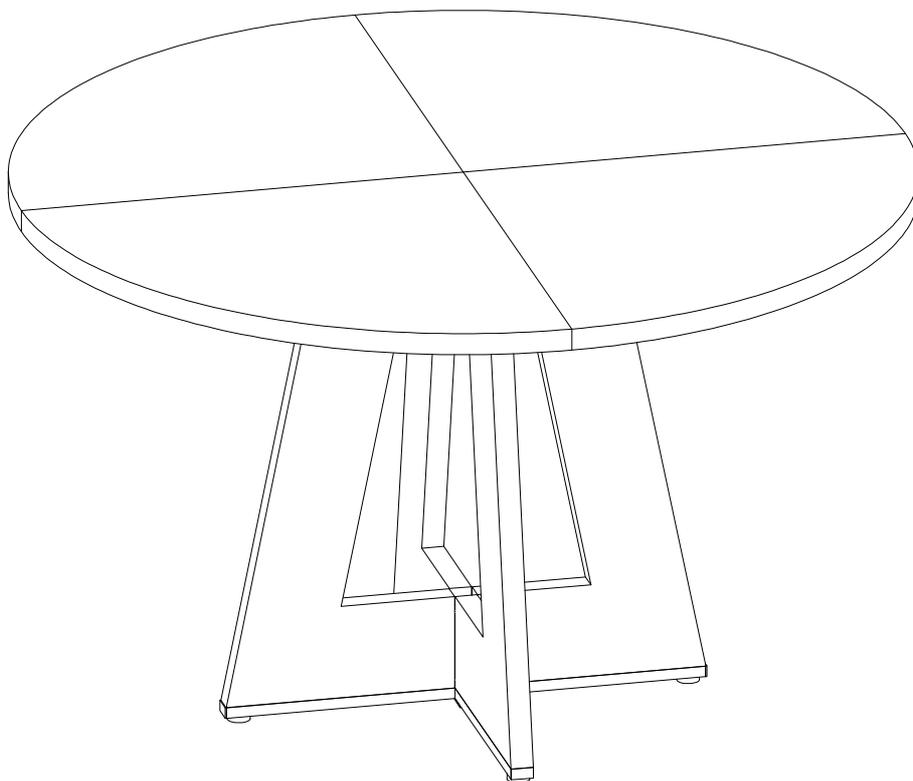

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。またいつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

家具を組み立てる際の注意点

作業スペースを十分に確保すること

購入した家具を設置するスペースをあらかじめ確保しておく事は当然ですが、設置スペースの面積以外にも、開梱した際に部材を一時的に置くスペース、組み立てながら周囲に回り込めるスペースなどを含めると、少なくとも設置場所の倍以上の面積は確保したいところです。

ネジは仮止め

1つのパーツに複数のネジを留めるときには、全体のネジを軽く手で「仮止め」をおこなってから、工具を使って少しずつ締めていくのがポイントです。

電動ドライバーの使用について


作業を楽に行う為に電動ドライバーを使用するお客様もいらっしゃいますが、これには少し注意が必要です。

特にお仕事などで使用される業務用の電動ドライバーを使用する場合、パワーが強すぎてネジ穴の損傷（ネジの頭の溝がナメる）、もしくはネジ穴に食い込みすぎて木材のパーツの損傷につながるケースがございます。

組み立ての手順・方法

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。


誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

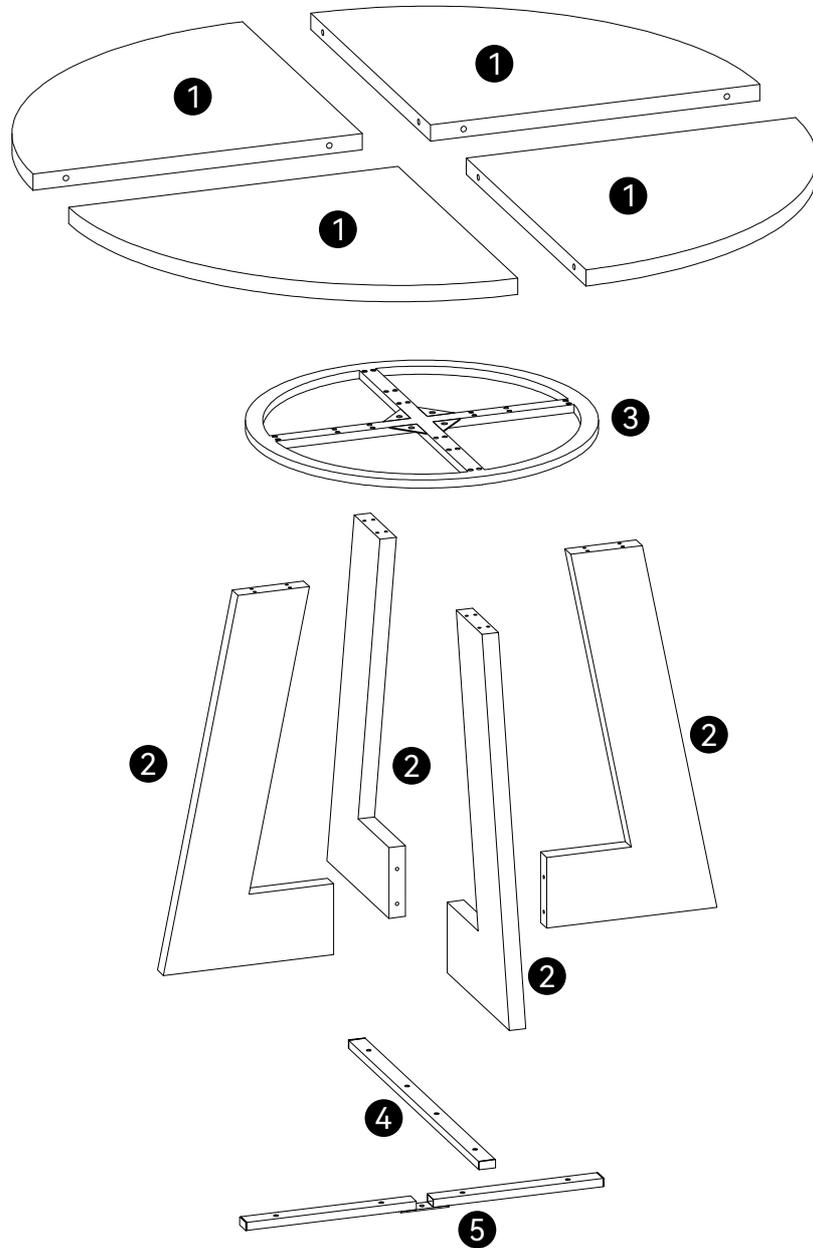

ご注意:

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


構成部品




① 4枚



② 4本



③ 1枚



④ 1本



⑤ 1本

フィッディングパーツリスト



A

21本+1本




B

8本+1本



C

24本+1本




D

8本+1本



E

4個




F

2枚



G

1本




H

4枚




1

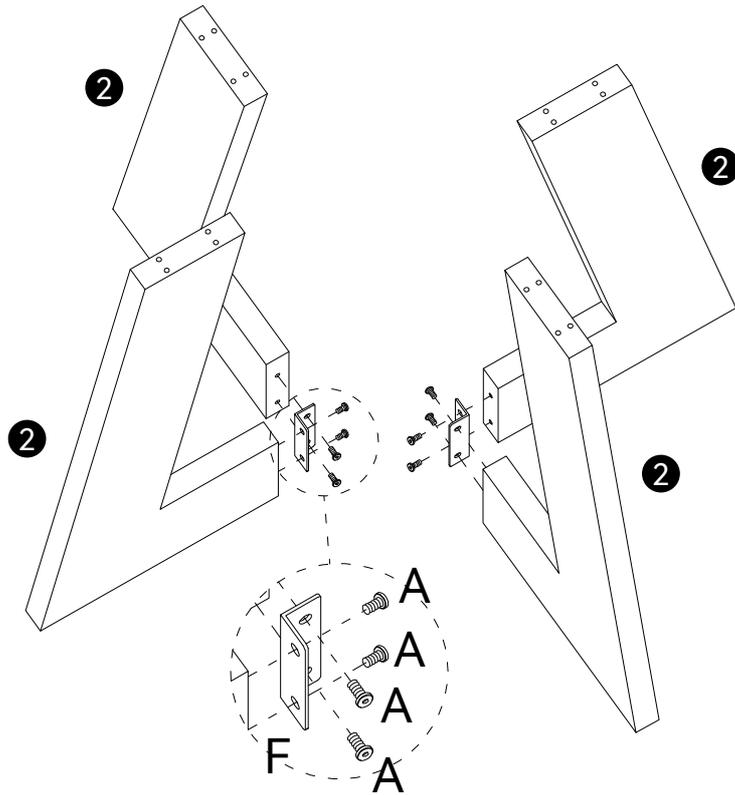


M6X15MM

A 8本
F 2枚

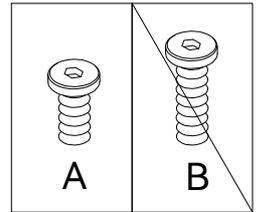

2


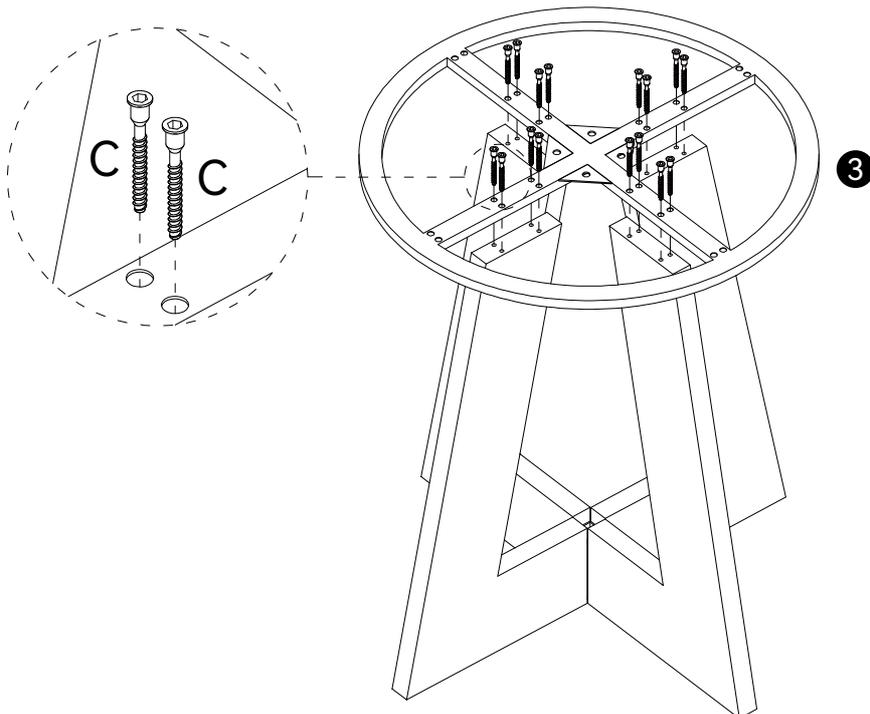


Ø7X47MM

C 16本





3

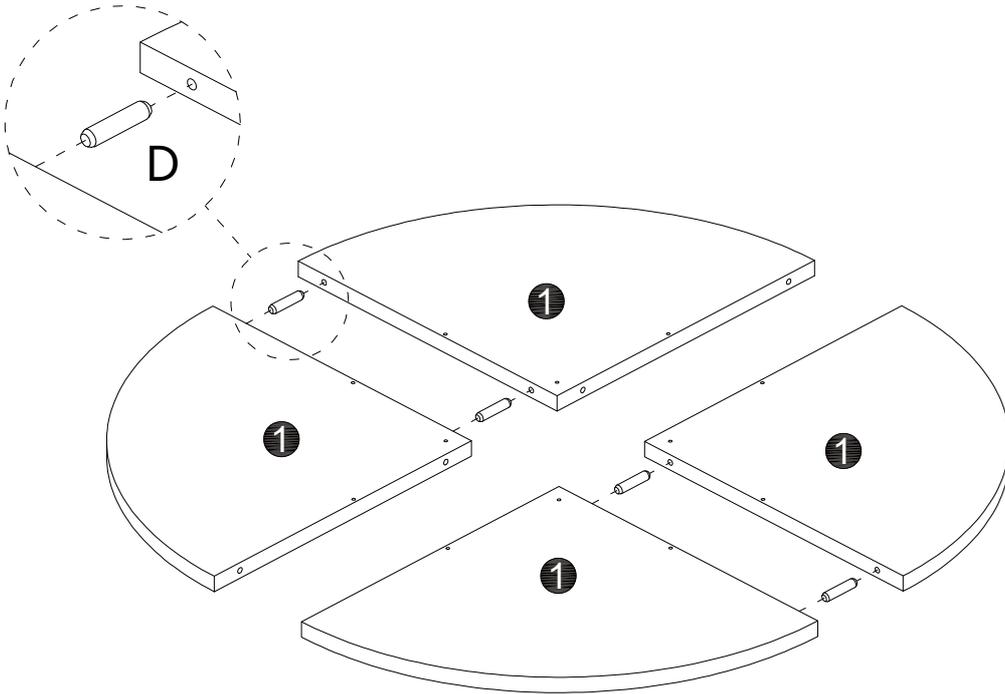

D
4本

4




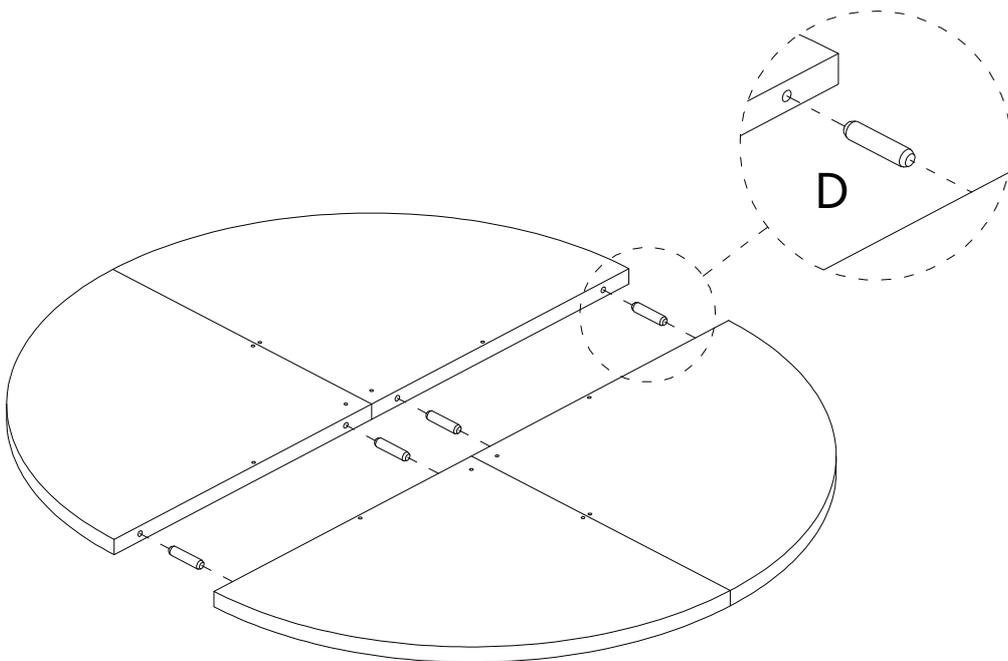


D
4本




5

軽く仮締めつける75%程度
にしておいてください。

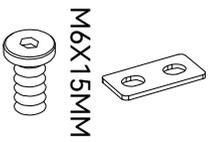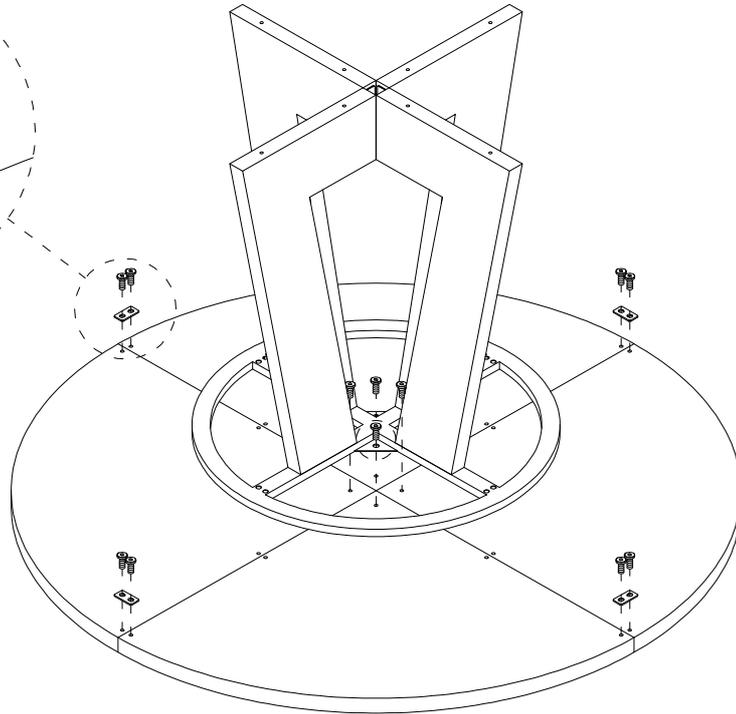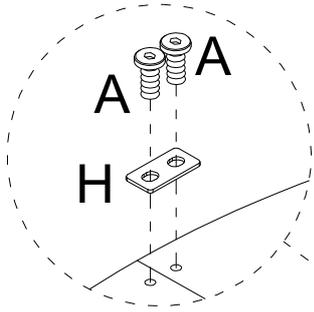



A 12本
H 4枚

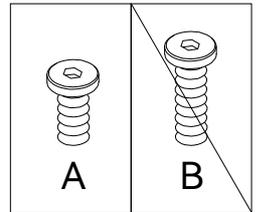


6

1本ずつ順に確実に本締め
めていって下さい。

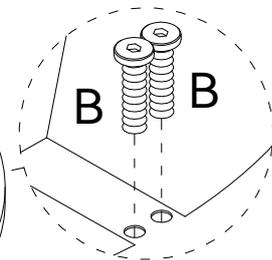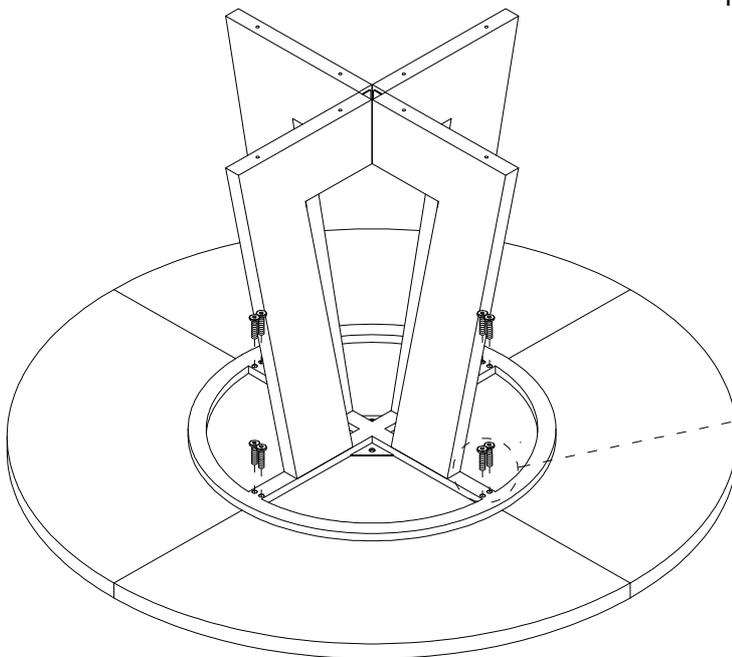



B 8本

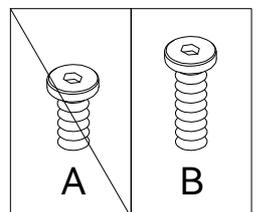




7

軽く仮締めつける75%程度
にしておいてください。

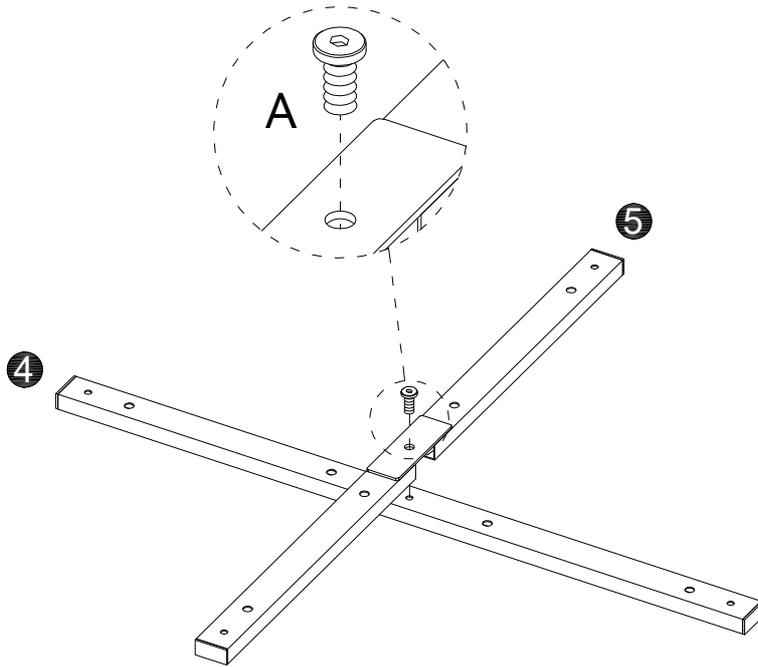

A
1本

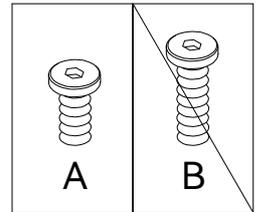


8

1本ずつ順に確実に本締め
めていって下さい。




4と5を取り付ける際は、
穴の多い方を外側にし
てください。

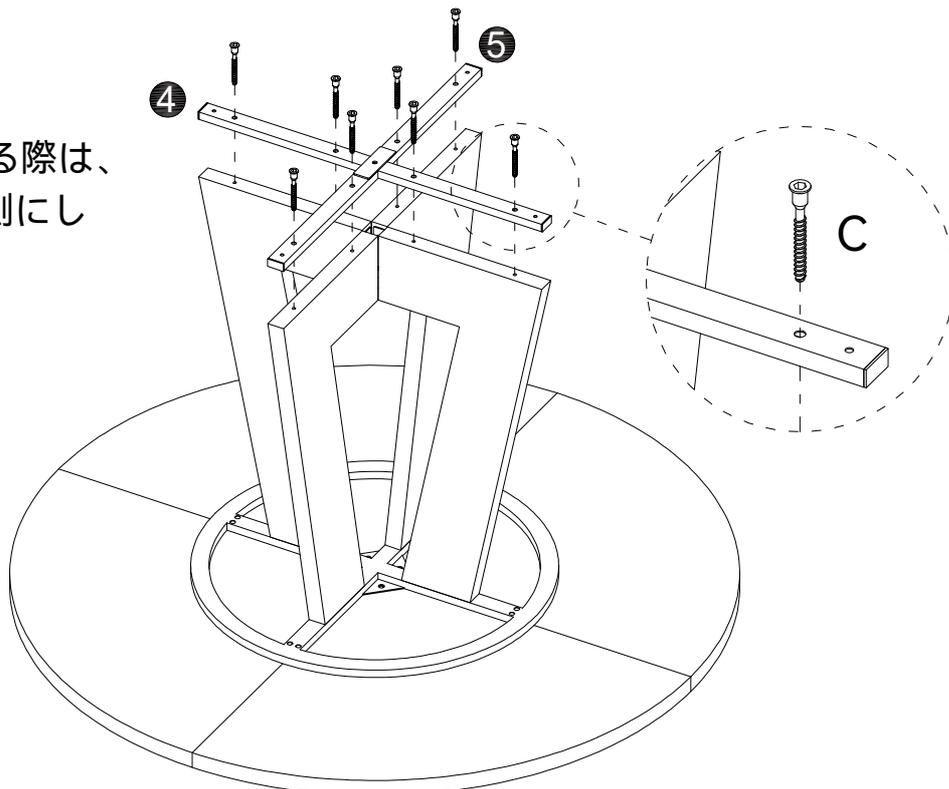

C
8本









9

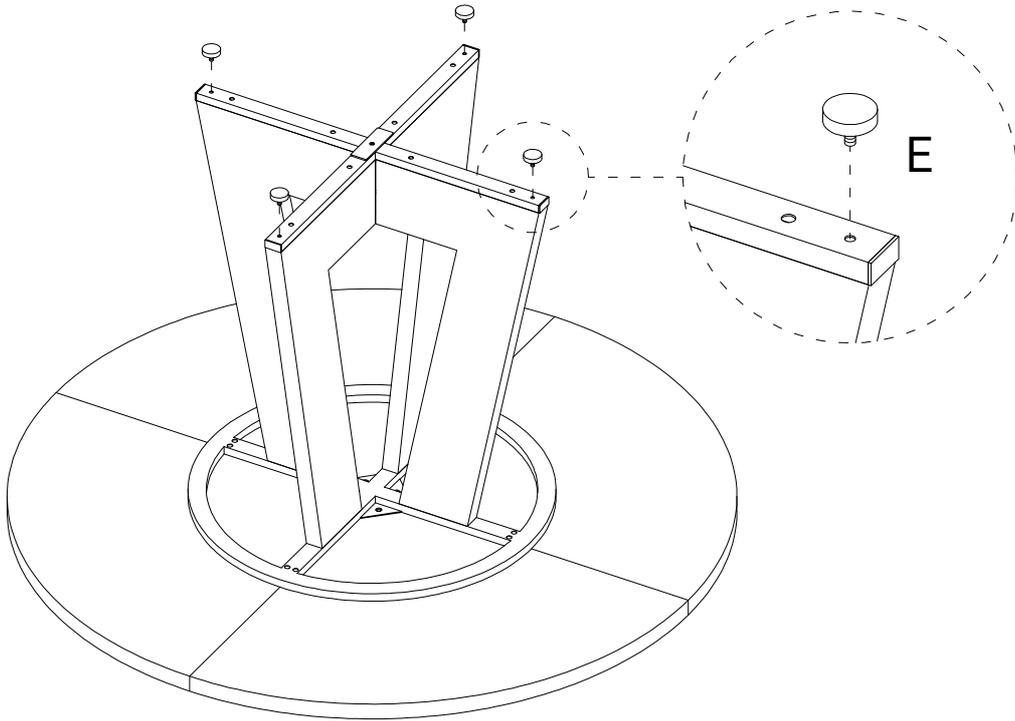

E
4個

10

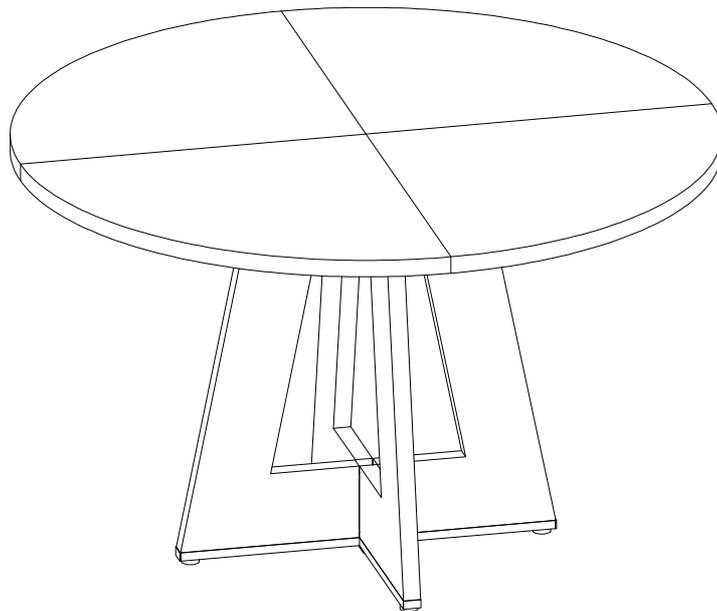

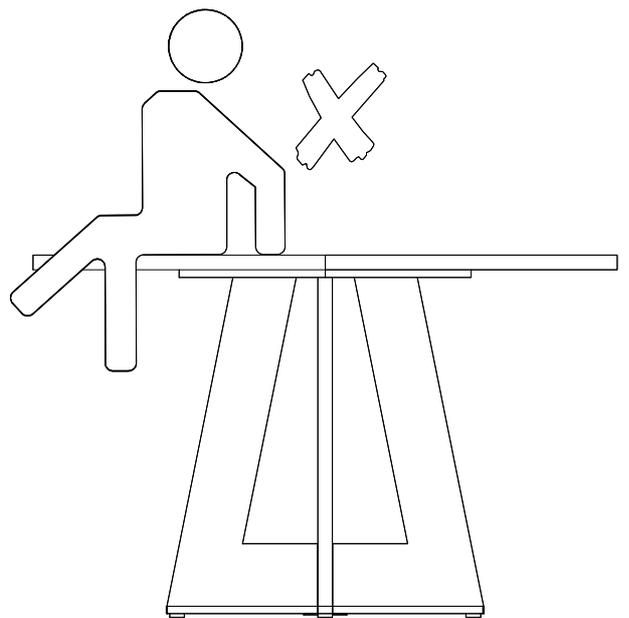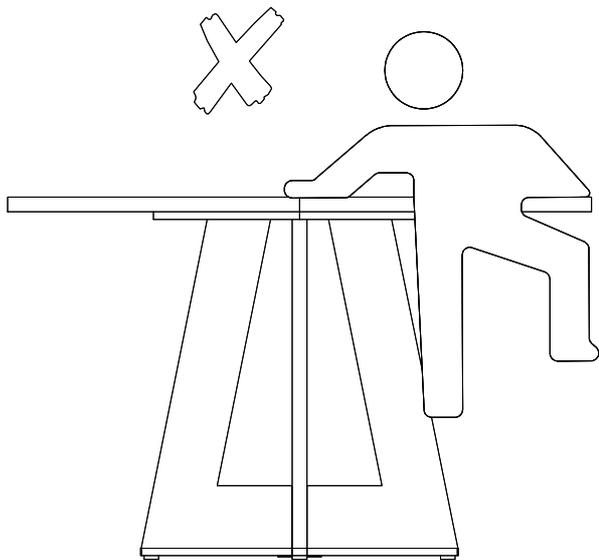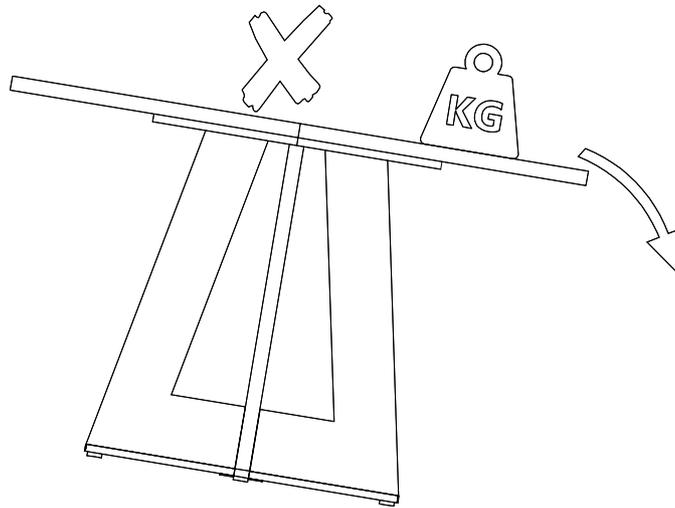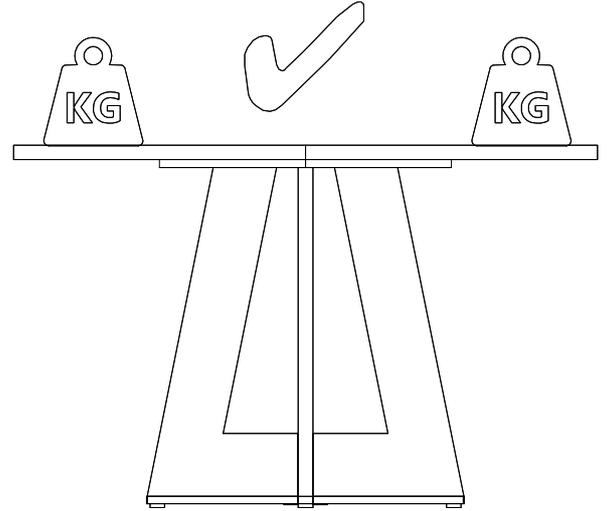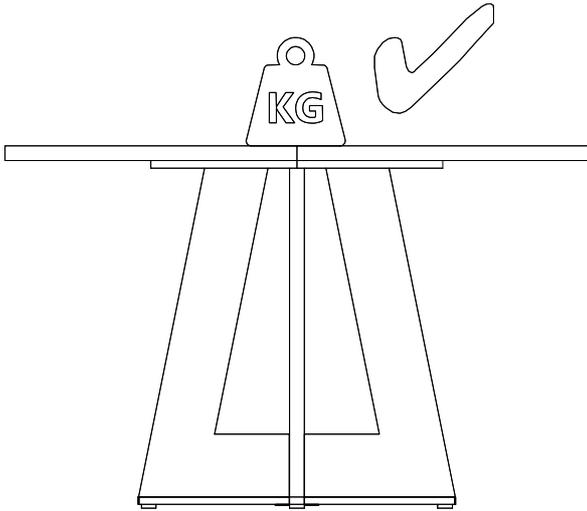

テーブルの上に座らないでください。
重い物を一つ側に置かないでください。

安全上のご注意

- ・積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ・耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ・各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ・異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ・商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ・分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ・物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ・この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ・商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ・可動部に指を挟まないように気をつけてください。

ご使用上のご注意

- ・直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ・湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ・板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ・加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ・屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ・水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ・キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ・ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ・子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れに際してのご注意

- ・ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
- ・水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- ・市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

不良品により返品や交換をご希望される場合は、
下記連絡先までお問い合わせください。



お問い合わせ先メール:
Service-JP@Tribesigns.com

ホームページ URL:
www.tribesigns.com

Follow Tribesigns



Twitter



Facebook



Instagram



Pinterest



YouTube



TikTok



WhatsApp