

EGO™

POWER+ SNOW BLOWER

OPERATOR'S MANUAL SCRAPER BAR MODEL NUMBER ASS2800


This scraper bar is designed to only be used with EGO POWER+ Snow Blower SNT2800/SNT2800-FC.

⚠ WARNING: Make sure to remove the battery packs before performing any maintenance task on your snow blower.

Required tools (not included):

- one 15 mm socket wrench
- one 8 mm open-end wrench or adjustable wrench

1. Remove the battery pack(s).
2. Lay the snow blower on its side or any other convenient position for scraper bar service.
3. Loosen and remove the outer bolt, gasket, and nut on each skid shoe.
4. Loosen and remove the five nuts on the bottom of the deck, as well as the five bolts inside.
5. Remove the scraper bar away from the deck.
6. Replace the worn scraper bar with a new one.
7. Reassemble the two outer bolts, gaskets, and nuts on the skid shoes, as well as the five bolts and nuts on the bottom of the deck. Securely tighten them.

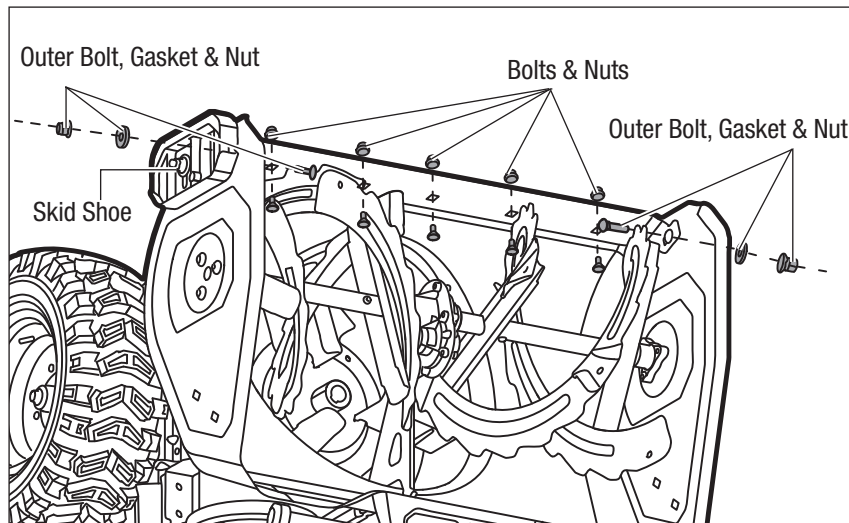

EGO™

POWER+ SNOW BLOWER

MANUEL D'UTILISATION BARRE DE RACLAGE NUMÉRO DE MODÈLE ASS2800


Cette barre de raclage est compatible exclusivement avec la souffleuse à neige EGO POWER+ SNT2800 / SNT2800-FC.

⚠ AVERTISSEMENT: N'oubliez pas de retirer le ou les blocs-piles avant d'effectuer une quelconque tâche de maintenance sur votre souffleuse à neige.

Outils nécessaires (non inclus) :

- une clé à douille de 15 mm
- une clé à fourche de 8 mm ou une clé réglable

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Posez la souffleuse à neige sur le côté ou dans toute autre position pratique pour effectuer une opération de maintenance de la barre de raclage.
3. Desserrez et retirez le boulon extérieur, le joint d'étanchéité et l'écrou de chaque patin.
4. Desserrez et retirez les cinq écrous situés sur la partie inférieure du châssis, ainsi que les cinq boulons situés à l'intérieur.
5. Retirez la barre de raclage du châssis.
6. Remplacez la barre de raclage usée par une barre neuve.
7. Remontez les deux boulons extérieurs, les joints d'étanchéité et les écrous des patins, ainsi que les cinq boulons et écrous de la partie inférieure du châssis. Serrez-les fermement.

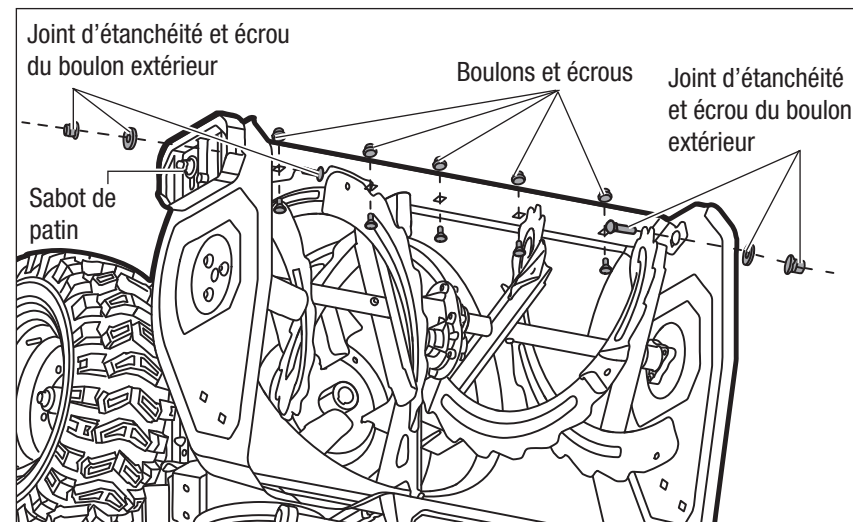

EGO™

POWER+ SNOW BLOWER

MANUAL DEL OPERADOR BARRA RASCADORA NÚMERO DE MODELO ASS2800

Esta barra rascadora está diseñada para utilizarse solo con el soplador de nieve EGO POWER+ SNT2800/SNT2800-FC.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de retirar el paquete (los paquetes) de batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su soplador de nieve.

Herramientas necesarias (no incluidas):

- una llave de tubo de 15 mm
- una llave de boca abierta de 8 mm o una llave de tuerca ajustable

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Acueste el soplador de nieve sobre uno de sus lados o cualquier otra posición conveniente para hacer servicio de ajustes y reparaciones de la barra rascadora.
3. Afloje y retire el perno, la empaquetadura y la tuerca exteriores que se encuentran en cada zapata deslizante.
4. Afloje y retire las cinco tuercas ubicadas en la parte inferior de la plataforma, así como los cinco pernos ubicados en el interior.
5. Retire la barra rascadora alejándola de la plataforma.
6. Reemplace la barra rascadora desgastada por una nueva.
7. Reensamble los dos pernos, empaquetaduras y tuercas exteriores que se encuentran en las zapatas deslizantes, así como los cinco pernos y tuercas ubicados en la parte inferior de la plataforma. Apriételos firmemente.

