


Quick Reference Guide

Using Your Smart All-In-One Washer and Dryer

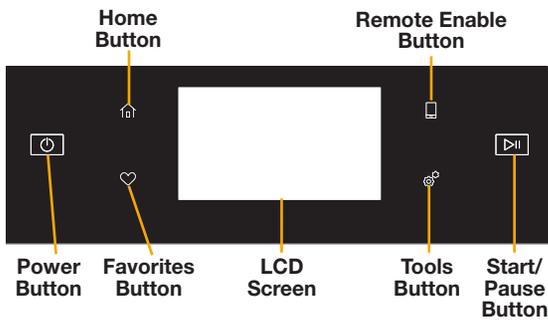

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on each cycle.

WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 TOUCH POWER BUTTON TO TURN ON WASHER/DRYER

NOTE: Display will enter sleep mode after 2 minutes.

BEFORE FIRST USE:

2 SET UP LOAD & GO™ BULK DISPENSERS

Your machine comes equipped with Load & Go™ bulk dispensers, which allow you to fill detergent and fabric softener once and skip refills for multiple loads. Add liquid HE detergent to Dispenser 1 and liquid fabric softener or liquid HE detergent to Dispenser 2. Use HE detergent only. **IMPORTANT:** Do not use chlorine bleach in this washer. Also, if using detergent in both dispensers or using a detergent concentration other than 2x, see your Use and Care Guide for initial setup.

3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY

Before washing clothes for the first time, choose the Regular/Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes and the bulk dispensers are ready for use.

DOING LAUNDRY:

4 IF DESIRED, INSTEAD OF LIQUID DETERGENT, ADD POWDERED HE DETERGENT TO DRUM

Also add desired laundry products. If using powdered HE detergent or single-dose laundry packets, go to Tools to disable the bulk dispensers before loading.

5 LOAD LAUNDRY

For optimal drying and cycle time, load the drum no more than half full. **IMPORTANT:** Push load fully into the washer/dryer. Make sure no items are resting on the rubber door bellow seal to avoid trapping them between the seal and the door glass.

6 SELECT WASH PROGRAM/CYCLE (if desired)

From the home screen, touch the “What to Wash” area of the screen to select the program that best matches the items you want to wash. Touch the “How to Wash” area of the screen to select the method that you would like for washing those items.

7 SELECT TEMPERATURE AND SPIN SPEED (if desired)

8 SELECT DRYING FUNCTION (if desired)

For optimal drying and cycle time, load the drum no more than half full and do not open the door during the drying cycle. **NOTE:** Because the dryer is ventless, you should expect to see longer dry times than you may have had with previous vented dryers.

9 SELECT OPTIONS (if desired)

Options include:

- Soil Level, Extra Rinses, Pre-Soak, TumbleFresh™ for the washing phase and Wrinkle Shield™ for the drying phase.

10 TOUCH START/PAUSE BUTTON TO BEGIN CYCLE

If you selected wash and dry, the washer/dryer will notify you when washing is complete and drying is about to begin. Remove any items that you do not want to dry.

11 TOUCH POWER BUTTON TO TURN OFF WASHER/DRYER AFTER CYCLE ENDS

12 REMOVE GARMENTS PROMPTLY AFTER CYCLE IS FINISHED

MAINTENANCE


- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check rubber door bellow seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.
- Clean drain pump filter every 6 months. Unlike a conventional dryer, you do not need to clean out lint after every cycle.

CONNECT TO WI-FI

Download the Whirlpool app and follow the instructions to connect your washer/dryer to your Home Wi-Fi network. You can also visit www.whirlpool.com/connect.

Guide de référence rapide

Utilisation de l'ensemble tout-en-un laveuse-sécheuse intelligente

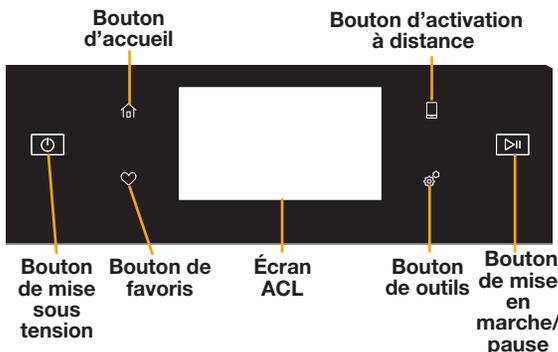

REMARQUE : Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE SOUS TENSION POUR METTRE LA LAVEUSE/SÉCHEUSE EN MARCHÉ

REMARQUE : L'affichage passe en mode veille après 2 minutes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

2 CONFIGURATION DES DISTRIBUTEURS LOAD & GO™



Votre machine est munie de distributeurs Load & Go™ qui vous permettent d'ajouter en une seule fois le détergent et l'assouplissant nécessaires pour effectuer plusieurs lavages. Ajouter détergent HE liquide au distributeur 1 et l'assouplissant pour tissu liquide ou détergent HE liquide au distributeur 2. Utiliser uniquement des détergents HE. **IMPORTANT :** Ne pas utiliser d'eau de Javel dans cette laveuse. Si du détergent est utilisé dans les deux distributeurs ou s'il s'agit d'un détergent d'une concentration autre que 2x, consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la configuration initiale.

3 FAIRE FONCTIONNER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme Regular/Quick (normal/rapide) et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre et les distributeurs grandes capacités sont prêts à être utilisés avant de laver des vêtements.

OPÉRATIONS DE LESSIVE :


4 SI DÉSIRÉ, À LA PLACE DE DÉTERGENT LIQUIDE, AJOUTER DÉTERGENT EN POUDRE HE DANS LE TAMBOUR



Aussi ajouter les produits de lavage désirés. Si un détergent HE en poudre ou un sachet à dose unique est utilisé, accéder à l'onglet Tools (outils) pour désactiver les distributeurs avant d'ajouter des vêtements.

5 CHARGER LES VÊTEMENTS

Pour obtenir un séchage et un temps d'utilisation optimaux, ne pas charger plus qu'à la moitié le tambour.

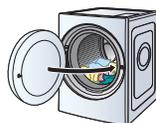

IMPORTANT : Pousser entièrement la charge dans la laveuse/sécheuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint de soufflet de porte pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

6 CHOISIR LE PROGRAMME DE LAVAGE (si désiré)



À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la zone "What to Wash" (quoi laver) pour sélectionner le programme répondant le mieux aux articles à laver. Toucher la zone "How to Wash" (comment laver) de l'écran pour sélectionner le programme correspond le mieux à la méthode de lavage souhaitée pour ces vêtements.

7 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE ET LA VITESSE D'ESSORAGE (si désiré)



8 SÉLECTIONNER LA FONCTION DE SÉCHAGE (si désiré)




Pour obtenir un séchage et un temps d'utilisation optimaux, ne pas charger plus qu'à la moitié le tambour et ne pas ouvrir la porte pendant le séchage.

REMARQUE : Parce que la sècheuse fonctionne sans évacuation, elle peut prendre plus de temps pour sécher que votre ancienne sècheuse avec évacuation.

9 SÉLECTIONNER LES OPTIONS (si désiré)

Les options inclut : Soil Level (niveau de saleté), Extra Rinses (rinçages supplémentaires), Pre-Soak (prétrempage), TumbleFresh™ pour l'étape de lavage et Wrinkle Shield™ pour l'étape de séchage.

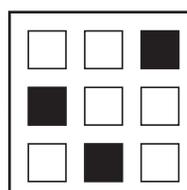

10 APPUYER SUR LE BOUTON MISE EN MARCHÉ/PAUSE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



Si un lavage et un séchage sont sélectionnés, la laveuse/sècheuse indiquera lorsque le lavage est terminé et que le séchage est sur le point de commencer. Retirer tout article qui ne doit pas être séché à la sècheuse.

11 APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE SOUS TENSION POUR ÉTEINDRE LA LAVEUSE/SÉCHEUSE UNE FOIS LE PROGRAMME TERMINÉ



12 RETIRER RAPIDEMENT LES VÊTEMENTS UNE FOIS LE PROGRAMME TERMINÉ



ENTRETIEN

- Faire fonctionner le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) après chaque série de 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Contrôler le joint de soufflet de porte entre les programmes. Nettoyer les petits articles et/ou les débris, si présent.
- Nettoyer le filtre de la pompe de vidange tous les 6 mois. Contrairement à une sècheuse ordinaire, il n'est pas nécessaire de nettoyer la charpie après chaque programme.

CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Télécharger l'app Whirlpool et suivre les instructions pour connecter votre laveuse/sècheuse au réseau domestique Wi-Fi. Vous pouvez également visiter www.whirlpool.com/connect.