allen + roth®

ITEM #8151308


MODEL #1061SFP-44-23-973

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

44-IN ELECTRIC FIREPLACE

Español p. 20

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

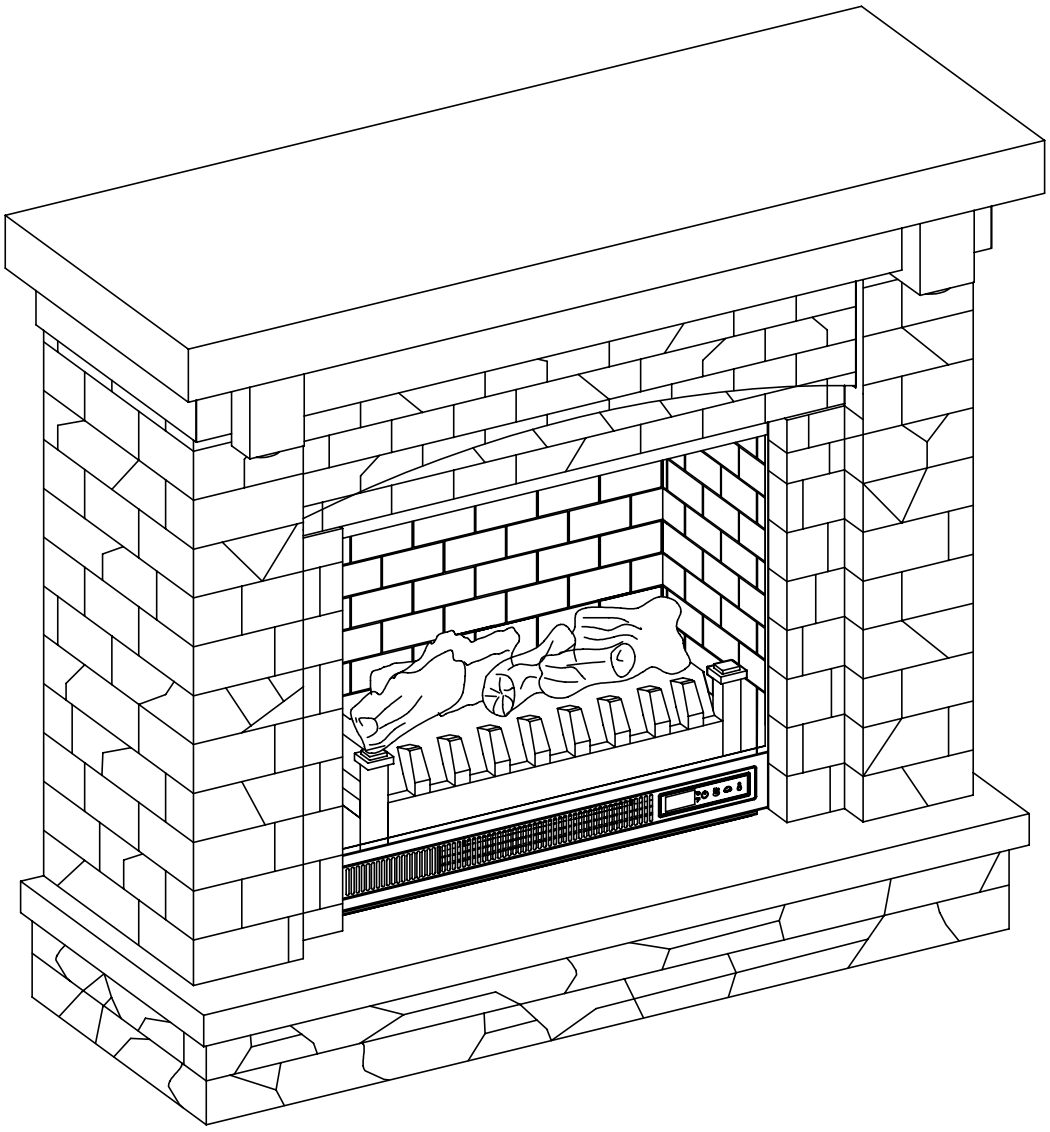

Serial Number_____

Purchase Date_____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Instructions.....4

Preparation.....8

Assembly or Installation Instructions.....8

Operating Instructions.....13

Care and Maintenance.....15


Troubleshooting.....16

One-Year Limited.....18

Replacement Parts List.....19

IMPORTANT: DO NOT DISCARD the red bag. It contains the remote control and hardware pack.


PACKAGE CONTENTS

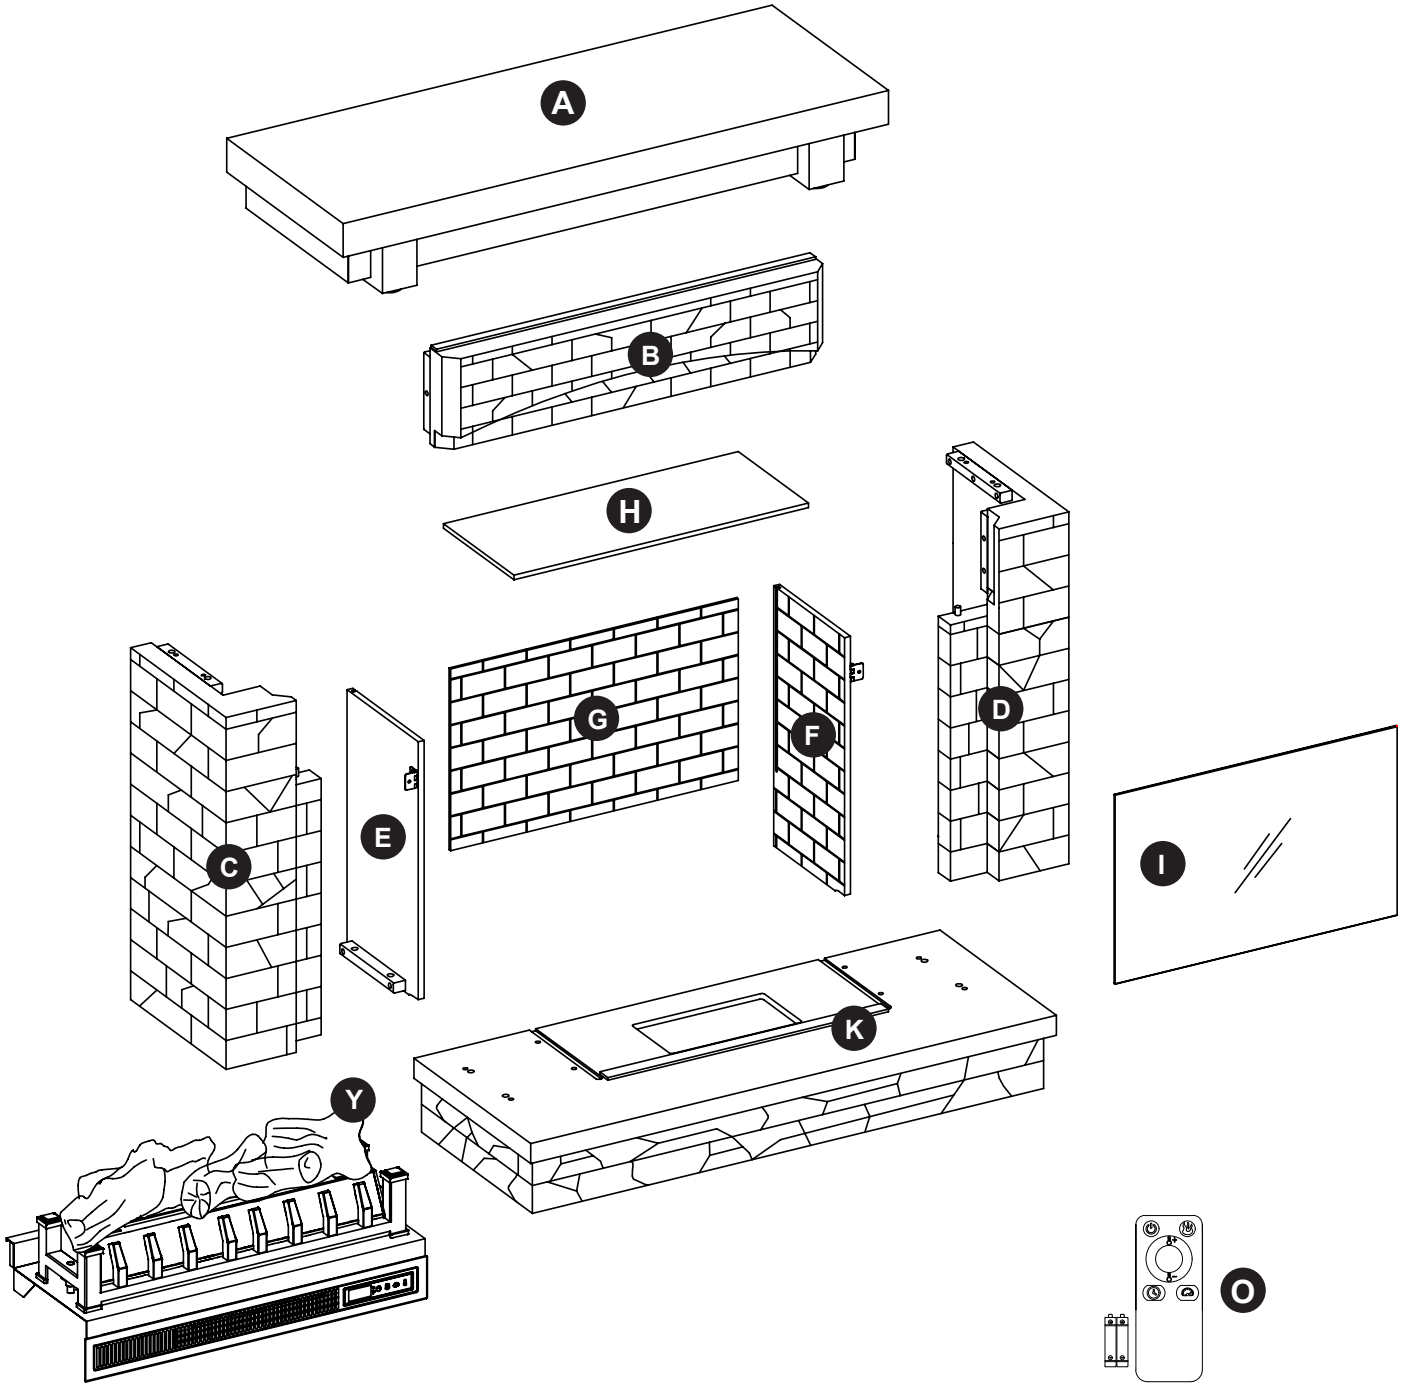

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top	1
B	Center Front Panel	1
C	Left Wall	1
D	Right Wall	1
E	Left Middle Wall	1
F	Right Middle Wall	1
G	Back Pane	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Lid	1
I	Fireplace Glass Front	1
Y	Fireplace	1
K	Base	1
O	Remote Control (Battery)	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

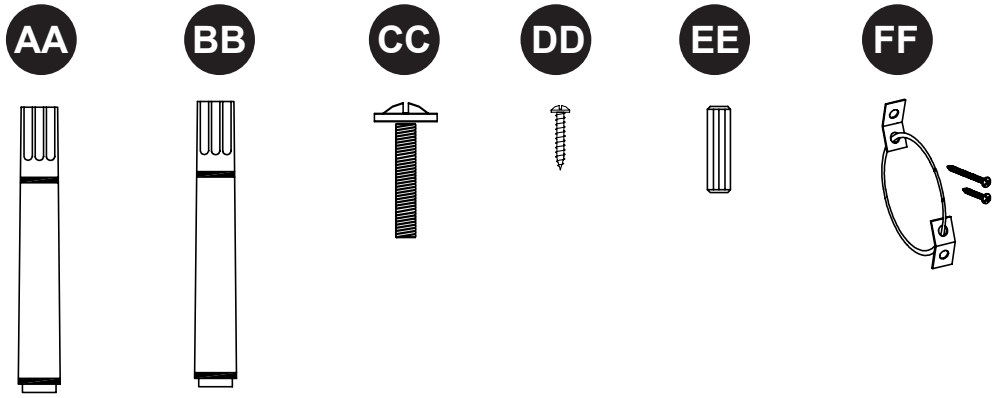

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Touch-up Pen For Mantel Top	1
BB	Touch-up Pen For Faux Stone	1
CC	Long Bolts	16
DD	Screw	8
EE	Wooden Dowel	8
FF	Tip Restraint Hardware	2

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try and correct the interferenceby one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

DANGER

- To reduce the risk of electrical shock, ensure the product is stable and avoid tipping.
- Read all instructions before installing or using this heater.
- If the information in this manual is not followed exactly, an electric shock or fire may result causing property damage, personal injury or loss of life.
- **ALWAYS** unplug this appliance/furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING

- This appliance is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet from this appliance and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or individuals with disabilities and whenever the fireplace is left operating and unattended.
- **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
- This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint or flammable vapors or liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in the area of it.
- Use this appliance only as described in the manual. Any other use is **NOT** recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Reduce the risk of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:
- Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
- Never drop or insert any object into any opening.
- **DO NOT** operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Each surface intended to support a load shall have a corresponding statement in the use instructions specifying the maximum intended load for that surface in pounds (kilograms).
- Risk of electric shock-connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

- To avoid electric shock, fire, or injury, review the assembly instruction to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.
- Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.
- Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or overturning onto a child.

CAUTION


- **DO NOT** operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions. **DO NOT** operate any heater if it has been dropped or damaged in any manner. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.
- Any repairs to this fireplace should be carried out by a qualified service person.
- Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.
- Household use only.
- **DO NOT** use outdoors.
- "**WARNING** – Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child".
- "**WARNING** – Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or overturning onto a child".
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** place heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- To disconnect this appliance, turn controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- **ONLY** connect to properly grounded outlets.
- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or follow U.S.A. Installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA N0.70.
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
- The heaters **MUST NOT** be located immediately below a socket-outlet.
- **ALWAYS** plug heaters directly into a wall outlet / receptacle. **NEVER** use with an extension cord, re-loadable power tap (outlet / power strip) or a smart outlet.
- **DO NOT** slide insert on top of wood to avoid scratching wood surface.
- **DO NOT** place any object on top of the insert or block the air intakes / vents as this can cause the unit to overheat and could cause a fire.

Electrical Connection

- A 15-Amp, 120-volt, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the fireplace will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with 6-ft. three-wire cord, exiting from the rear of the fireplace. **DO NOT** exceed the current rating of the current tap.

Grounding Instructions

- This heater is for use on 120-volt. The cord has a plug as shown below. See illustration or grounding instruction. An adapter as shown at C is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

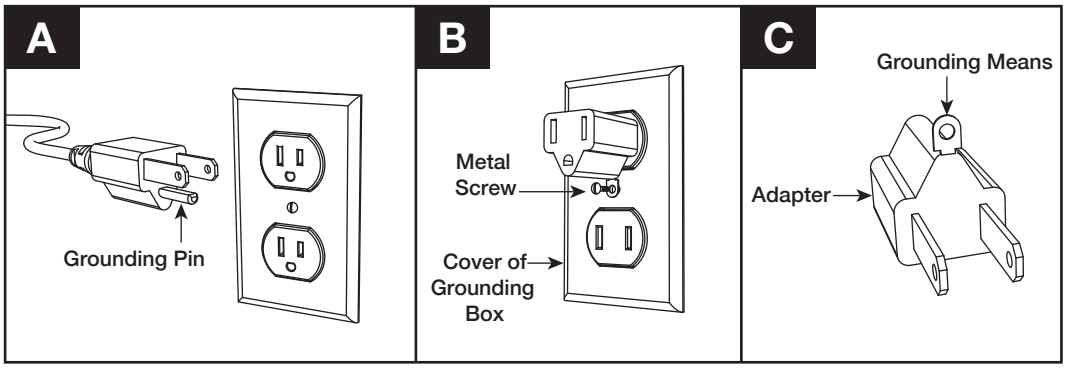

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Home Insights LCC's FCC Declaration of Conformity
Unique Identifier: Model 1061SFP-44-23-973
Responsible Party: Home Insights LCC
Mailing Address : Corporate Headquarters,
210 E COMMERCE AVE STE C1156, HIGH POINT,
NC 27260-6686, United States Contact:
jcline@homeinsightsfurniture.com

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 35 minutes

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver,

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Insert two wooden dowels (EE) into each side of the base (L). Place the left wall (C) and the right wall (D) onto the base (K). Fasten four long bolts (CC) using a Phillips Head Screwdriver.

   Note: This view is from the back of the fireplace mantel.

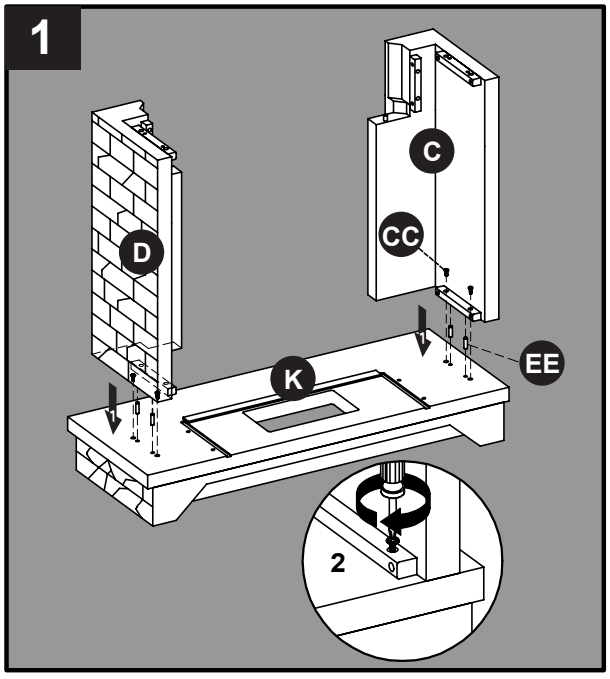


Hardware Used

CC Long Bolt		x 4
EE Wooden Dowel		x 4

2. Carefully position the center front panel (B) into the space between the left wall (C) and right wall (D). Fasten four bolts (CC).

   Assembly tip: If you are having issues aligning screw holes in front panel (B) with left wall (C) and right wall (D) slightly loosen long the bolts (CC) from step 1 to help align the bolts. Then re-tighten all long bolts once front panel (B) is secured in place.

   This tip may help in later steps if you experience issues aligning the bolts during other assembly steps.

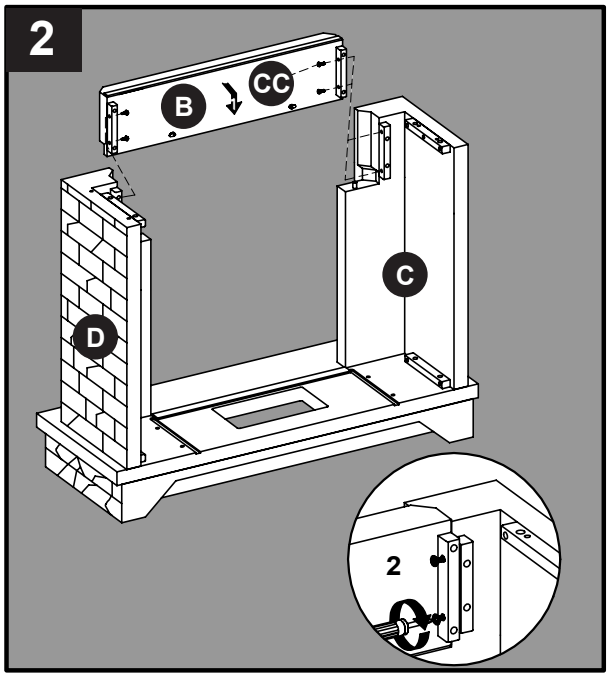


Hardware Used

CC Long Bolt		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)


3. Attach the right middle wall (F) and left middle wall (E) onto the base (K) with four long bolts (CC). Use two short screws (DD) to attach the pre-assembled L metal brackets on the right middle wall (F) and left middle wall (E) to front wall panels (C and D) with a Phillips Head Screwdriver.

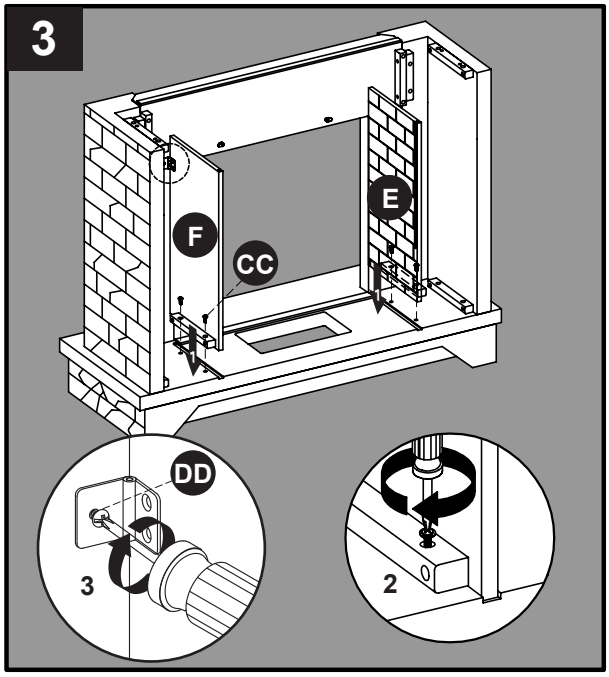

Hardware Used

CC Long Bolt		x 4
DD Screw		x 2


4. Assemble the fireplace (J) into center of the left middle wall (E) and right middle wall (F). Push the fireplace to forward until bottom of the fireplace is flush with the black strip line. Attache the back of the fireplace (J) to the left middle wall (E) and right middle wall (F) using six short screws (DD).

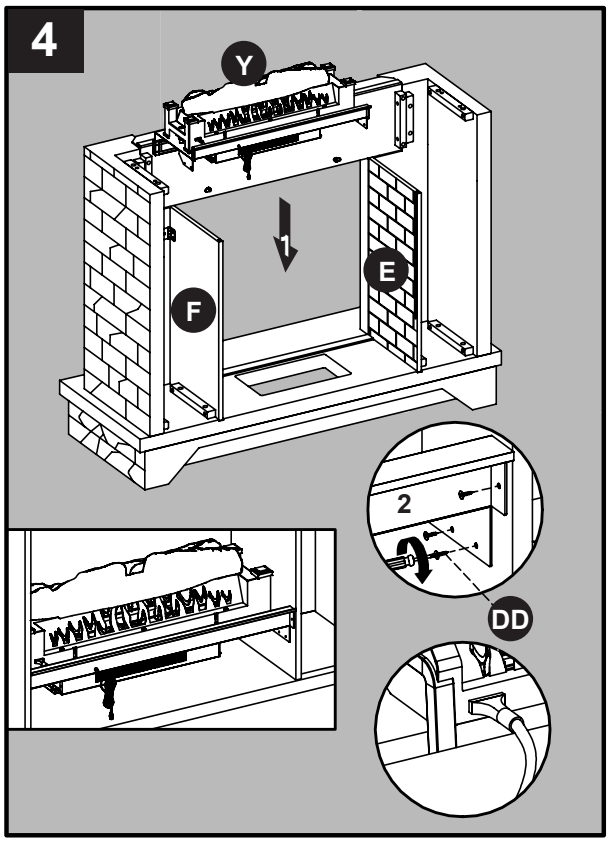

Troubleshooting:
This view is from the back of the fireplace mantel. Please check the wire connection on the fireplace (Y) before assembling onto the mantel base. If the wire connection from the heater to the log and grate is loose, please follow the directions below to re-connect.

Locate the wire connector cable attached to the heater assembly. Pass the cable through the round hole at the lower left side of the metal base, then connect it to the bottom left corner of the log set assembly.Use the included twist tie to neatly secure any excess wiring, ensuring it does not get caught or pulled loose, which could disconnect the wiring connection.


Hardware Used

DD Screw		x 6

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)


5. From behind the mantel, attach the fireplace glass front (I), by lowering and aligning it with the front edge of fireplace (Y). Once aligned properly, push the top of the fireplace glass front (I) flush against the back of front panel (B). Secure the glass by turning the pre-assembled plastic knobs on the back of front panel (B) as shown in the diagram.

   Note: This view is from the back of the fireplace mantel.

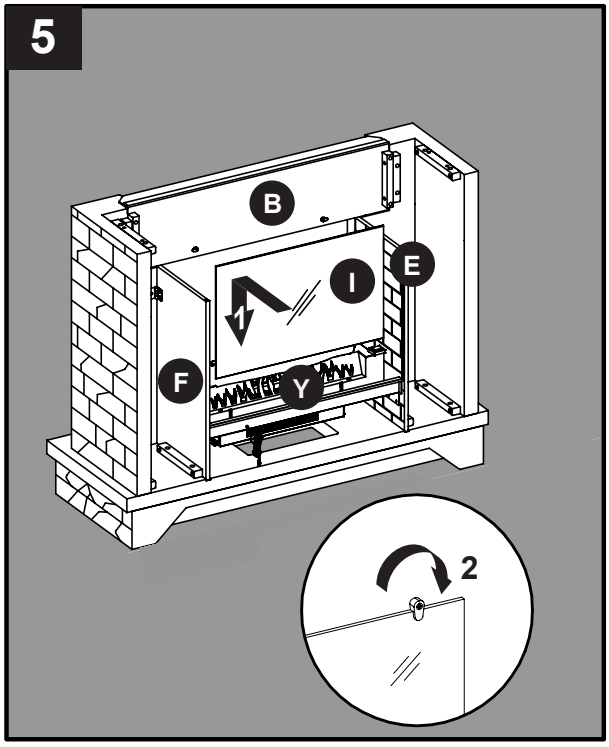


6. Insert the back panel (G) into the middle of the cabinet by sliding it downwards along the grooves on the middle walls (E and F).

   Note: The back panel (G) is reversible. Choose black or brick pattern for your firebox.

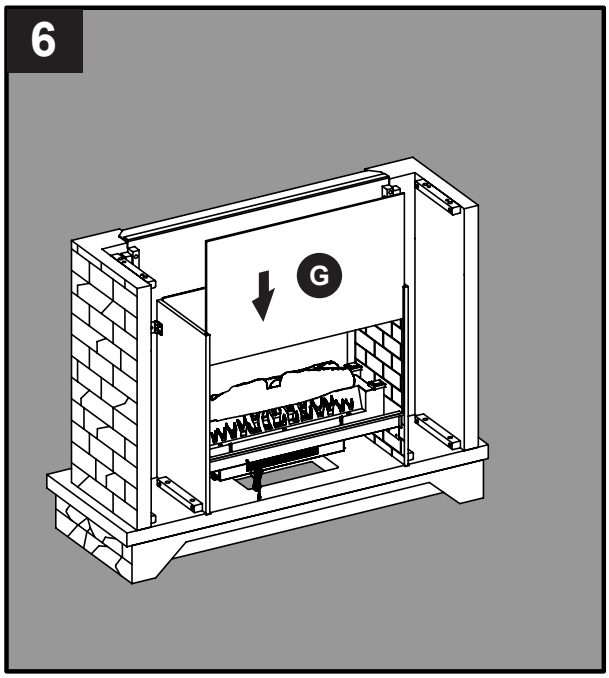


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

7. Place the lid (H) on top of the fire box. Ensure the lid is placed with the corner bumpers facing down.

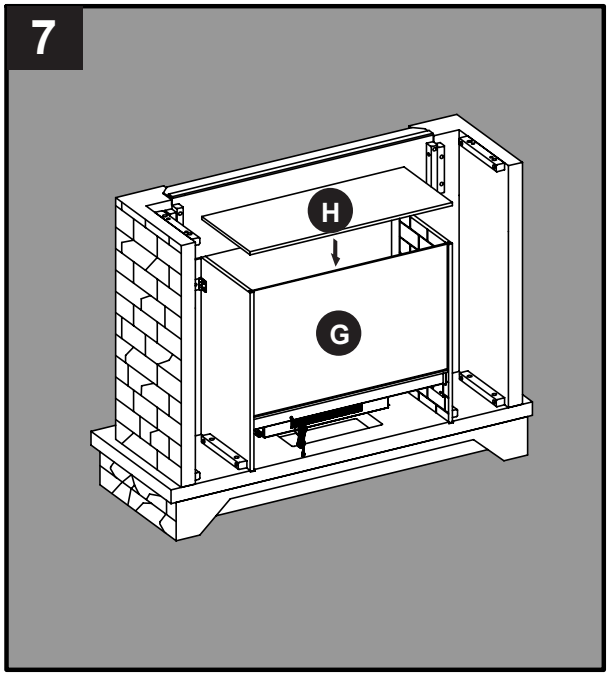

8. Insert four wooden dowels (EE) into the holes on top of both the left wall (C) and right wall (D). From underneath fasten top (A) to the left and right walls (C and D) using four long bolts (CC).

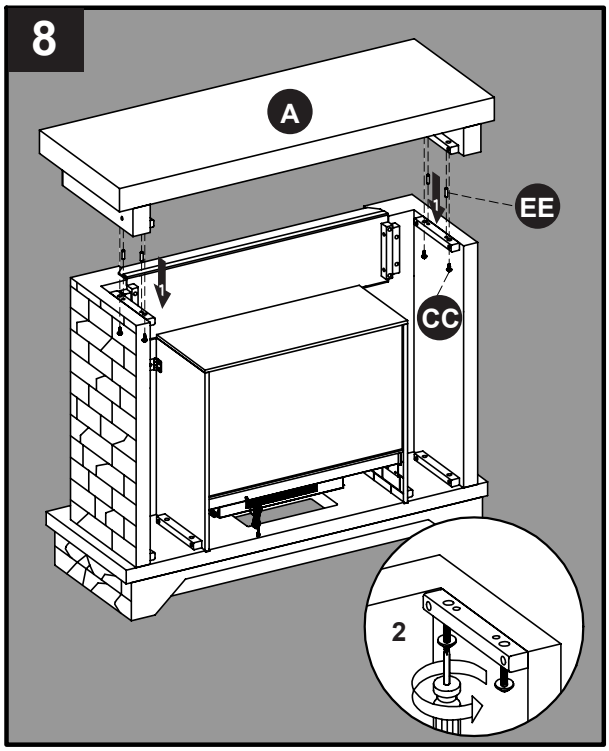

Hardware Used


CC Long Bolt		x 4
EE Wooden Dowel		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

WARNING: You must install the tip restraint hardware to help prevent any accidents or damage to the unit. We strongly recommend attaching the tip restraint hardware to a wall stud and your unit. For all other wall types, please visit your local hardware store to obtain the proper hardware.


Assembly is now complete. With the help of another person, move the unit to the final desired position. Once in the final position, you may attach the tip restraint hardware to the wall. You may now plug the heater into the power outlet.

Assembly tip: This fireplace has adjustable levelers on the bottom side of the fireplace. Adjust as needed by turning the levelers on each corner of the fireplace until the fireplace is level with the floor.

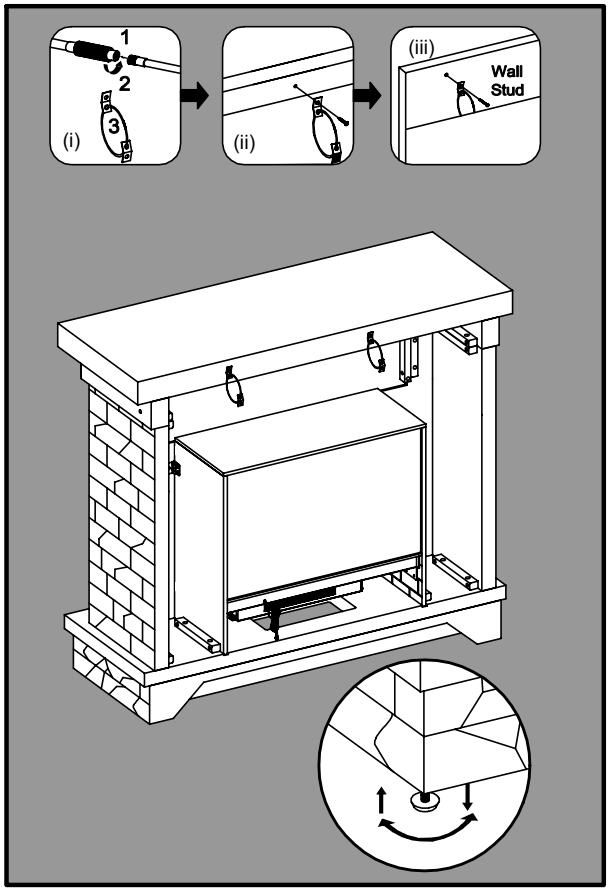

Hardware Used


FF Tip Restraint Hardware




x 2

OPERATING INSTRUCTIONS

Control Panel

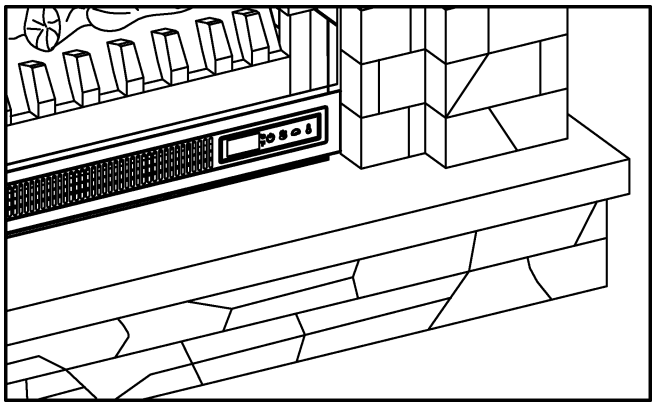

Remote Control

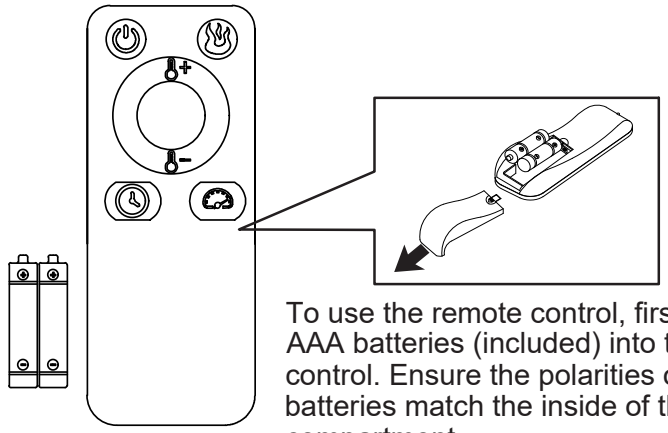

To use the remote control, first insert two AAA batteries (included) into the remote control. Ensure the polarities of the batteries match the inside of the battery compartment.

Controls and Display

The control panel will display the heater setting when the unit power is turned ON. Whichever control icon you press will display the current setting of the corresponding function. Press the control icon again to adjust the setting. Following adjustment of any setting(s), the unit will resume to display the heater setting after 5 seconds.

Power Function

- When the unit is plugged-in but not in use, F or C will illuminate to indicate that it is in stand-by mode.
- Press the POWER ICON to turn the main power to the unit ON or OFF.
- When the unit is powered ON, the control panel will display the heater setting to indicate the unit has power.
- Functions stored in memory will resume at the last setting.
- When the unit is powered OFF, the fan will continue to blow for a 40 second cool-down cycle prior to shutting down (a countdown will be displayed).

Flame Brightness Function

- Press the FLAME BRIGHTNESS ICON to display the current flame brightness setting.
- Press the FLAME BRIGHTNESS ICON again to scroll down through the flame brightness settings: 5, 4, 3, 2, 1, oF (OFF).

Flame Speed Function

- Press the FLAME SPEED ICON to display the current flame speed setting.
- Press the FLAME SPEED ICON again to scroll down through the flame speed settings: 5, 4, 3, 2, 1.

Sleep Timer Function (Remote Control Only)

- The Sleep TIMER function will set a countdown to shut down the unit's main power.
- Press the TIMER ICON to display the current Sleep Timer setting.
- Press the TIMER ICON again to scroll through the timer settings, which are: 30 (minutes), 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, oF (OFF).
- When the timer reaches zero, it will turn OFF the main power and will maintain all the settings in memory.

Heater Function (Control Panel Only)

- Press the HEATER ICON to display the current heater setting.
- Press the HEATER ICON again to scroll down through the heater settings.
  Note: Long-hold the icon to quickly scroll through settings.
- Set the heater to “HI” (High) to have the heater run continually.
- Set the heater to “oF” (OFF) to use the flame functions without heat.
- This heater has a thermostat sensor to control the ambient temperature in the surrounding area of the fireplace. The heater will cycle ON and OFF to maintain the selected temperature. The thermostat setting range is 90ºF (32°C) to 65°F (18°C), HI (High) and oF (OFF).
  Note: This may not exactly match the room thermostat reading as their sensors are located in different areas.
- Hold down the FLAME SPEED ICON for 10 seconds to toggle between Fahrenheit and Celsius. “F” or “C” will be displayed on the control panel (°F/°C can only be toggled from the control panel and will not work if using the remote control).
- See HEATER OVERRIDE section to disengage the heater.

Adjusting the Heater Setting from the Remote Control

- You can scroll upwards or downwards through the heater settings using the remote control for added convenience.
- Press the PLUS ICON to scroll upwards through the heater settings.
- Press the MINUS ICON to scroll downwards through the heater settings.

HEATER OVERRIDE

The power to the heater can be disengaged to prevent the heater from being accidentally or unintentionally powered on. This feature is primarily added to help prevent children from powering on the heater when it is not desired.

Note: The heater override can only be set from the control panel and will not work if using the remote control.

- First turn the main power OFF. Press the POWER ICON; as the heater setting display is flashing, press the POWER ICON again and long-hold 20 seconds. The E3 symbol will display to indicate that the heater is now disengaged.
- **Note:** The Flame and Timer functions will operate normally. Only the heater is disengaged.
- Repeat the same process to re-engage the heater function. The E3 symbol will change back to display the heater setting when the heater is re-engaged.


MEMORY FUNCTION

- This unit has a memory function that allows you to turn off the MAIN POWER and retains all the other function settings (excluding the SLEEP TIMER function).

LED LIGHT OPERATION

- Touch 1- Low light
- Touch 2- Medium light
- Touch 3- High light
- Touch 4- Off

Note: The touch switch is located on the right side of the top (A).

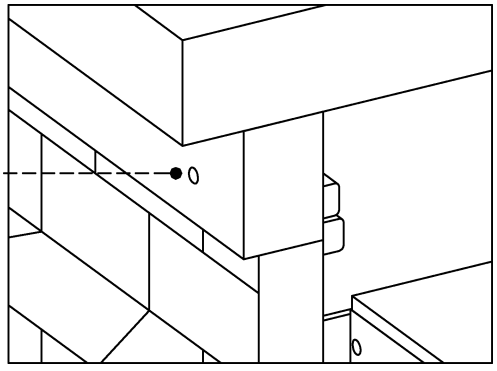


CARE AND MAINTENANCE

- Make sure the unit is turned OFF, unplugged and the heating elements of heater are cool whenever you are cleaning the heater or fireplace.
- Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. **DO NOT** use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
- The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents are recommended.
  When the heater is not in use, the power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.
  Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
  Tips for using touch-up pen (EE): For scratches, stroke in direction of scratch. For worn areas, stroke in the direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.

Replacing the Remote-Control Battery

When the remote control (O) stops operating or its range seems reduced, it is time to replace the battery. **Note:** The battery should be removed if the product is to be left unused for a long time.

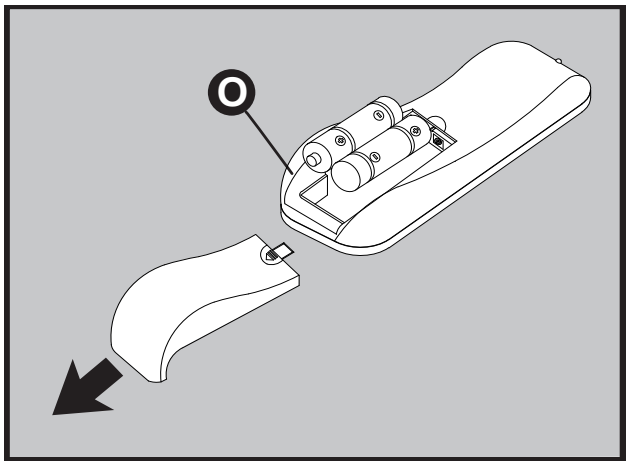


1. The battery compartment is located on the back end of the remote control (O).
2. Remove battery cover from the back of remote control (O) and remove old batteries.
3. Insert 2pcs AAA batteries, ensuring the polarities of the battery match the inside of the battery compartment.
4. Re-insert the battery door.

Note:
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nicad, nimh, etc.) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Harmful if swallowed.

Disposal of Used Battery

A battery may contain hazardous substances that could be endangering the environment and human health.

- This symbol marked on the battery and/or packaging indicates that used battery shall not be treated as municipal waste. Instead, it shall be left at the appropriate collection point for recycling.
- By ensuring the used battery is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources.
- Do not dispose of battery in fire. Battery may explode or leak.

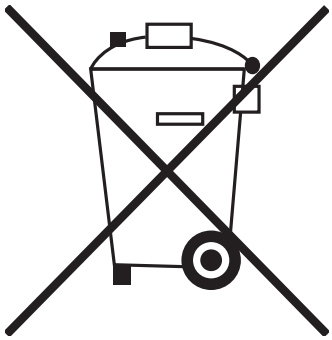

For more information about collection and recycling of used battery, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point-of-sale where you purchased this battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Error E1 displayed on control panel.	The overheat sensor has been engaged.	Unplug unit, wait 15-20 minutes, then the sensor will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service. **Note:** The other functions will work normally excluding the heater.
Error E2 displayed on control panel.	The thermostat sensor is broken or not working correctly.	Unplug unit, wait 15-20 minutes, then the sensor will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service. **Note:** The other functions will work normally excluding the heater.
Error E3 displayed on control panel.	Heater override function is engaged.	See page 14 Heater Override Section for more details.
No power.	The unit does not have power.	Check that the power cord is securely plugged into a standard 120V outlet. Then check to make sure the unit is powered on.
No flame effect but the unit is powered on.	The flame effect is powered off.	Push the flame brightness button until desired level is achieved.
	USB cable.	Connect the USB cable into the USB port behind the Fireplace Grate.
Heater and blower do not power on but rest of functions are working.	Heater setting.	Set the heater to "HI" (High) to have the heater run continually.
Power cord gets warm to the touch.	Normal operation.	This is normal for a heater appliance as it requires more current to operate. Check the connections of the appliance cord and the outlet. Make sure the plug fits tightly into the outlet. During use, check the plug and outlet frequently to determine if it is HOT; if so, discontinue use of the appliance and consult with a qualified technician to check or change the overheating outlet(s).
Remote control does not work.	Weak or failing battery.	Replace with 2pcs AAA batteries (See page 15 for more information).
Remote control signal is weak and only work sometimes.	Pressing the buttons too quickly.	Press the buttons slowly and steadily to ensure the transmitter recognizes the request.
	Using the remote control too far away or at an off angle.	Move closer to the insert; the remote control will only work within a distance of 20 feet and 45 degrees to either side from the front of the fireplace insert.
Fan motor continues to blow after the unit is powered off.	Normal operation.	This is a standard feature; the blower runs for an additional time to cool off the heater tubes.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Clicking sound.	Normal relay operation when the unit turns on or off, or a potential issue with the internal grate rotation mechanism.	Clicking during power-on or power-off only: The sound may be caused by normal relay operation. If the sound persists or is accompanied by irregular grate movement discontinue use. If the issue persists, contact Customer Service to confirm the appropriate troubleshooting procedure
Blown Fuse or Tripped Circuit.	The fireplace is drawing too much electrical current.	Turn off the fireplace and unplug the unit. Check whether other appliances are connected to the same circuit and disconnect unnecessary loads. Inspect the power cord and plug for visible signs of damage. If the fuse blows or the breaker trips again, discontinue use and contact Customer Service for further assistance.
Bad Odor/Burnt Smell.	Residual manufacturing oils or other residues inside the heater may produce a temporary odor when the unit is first operated.	If the odor is mild and consistent with normal initial operation, allow the unit to run for 10–15 minutes . The odor should gradually dissipate. If the odor persists turn off and unplug the unit. Inspect the exterior, power cord, and plug for visible signs of damage. Do not operate the unit if any damage is found. If the odor continues or the cause cannot be identified, discontinue use and contact Customer Service for further assistance.
Remote Interference (RFI).	Unexpected behavior when signals or nearby equipment interact.	Remove or turn off nearby electronic devices that may be causing interference. Ensure the remote control is pointed toward the unit's receiver and that there are no obstructions between them. If the issue persists, power off the unit, disconnect it from the power source for a few minutes, then reconnect it and test the remote control again. If the problem continues, contact Customer Service for further assistance.
Not producing enough heat.	The room may be too large, heat may be escaping through doors or windows, or airflow may be restricted.	Set the thermostat above the current room temperature. Allow the heater to run and check whether warm air is coming from the vents. Close doors and windows to reduce heat loss and minimize drafts. If the issue persists, contact Customer Service for further assistance

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Install and operate this electric fireplace in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.

This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.

The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.

The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.

The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.

All other warranties-expressed or implied-with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.


The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.


The warranties as outlined within this document do not apply to non-accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if:
1. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
2. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
3. You do not have the original receipt of purchase.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800,** 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday -Sunday.

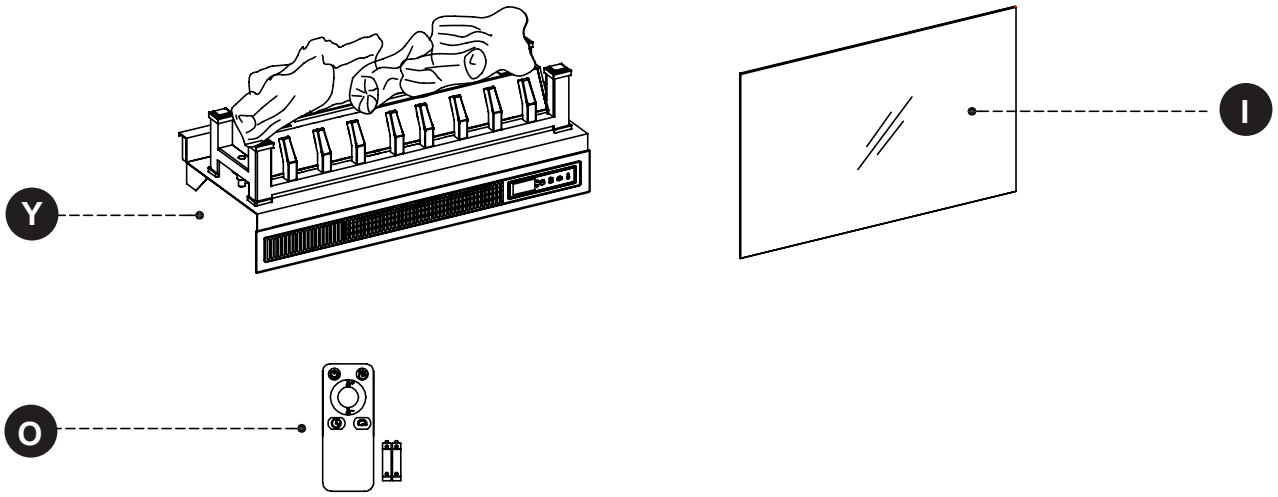

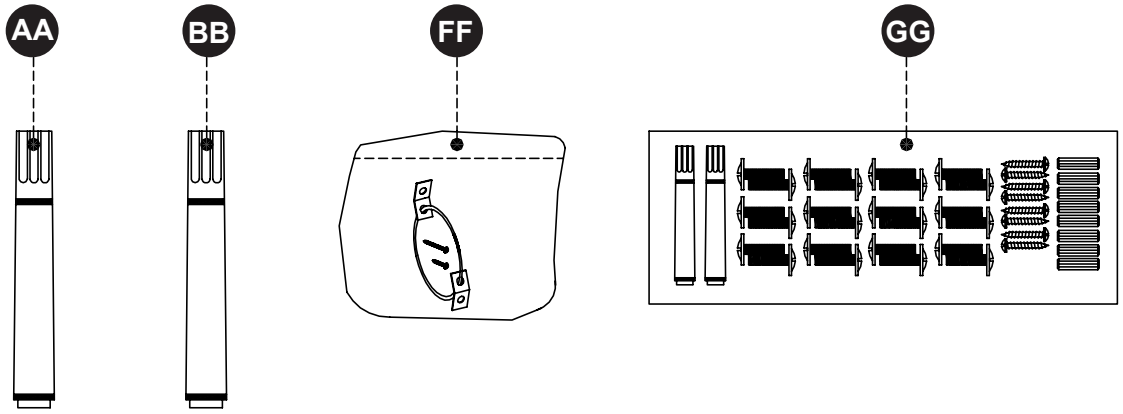

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
I	Fireplace Glass Front	1061SFP-44-23 GLASS FRONT	Yes
Y	Fireplace	SKDI-01-24	Yes
O	Remote Control	RC-HE85EL03	Yes
AA	Touch-up Pen For Mantel Top	P-3066	Yes
BB	Touch-up Pen For Faux Stone	P-0090	Yes
FF	Tip Restraint Hardware	ANTI-TIP HARDWARE SET	Yes
GG	KD Hardware Pack	1061SFP-44-23-973 HARDWARE PACK	Yes

allen + roth®

ARTÍCULO #8151308


MODELO #1061SFP-44-23-973

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

CHIMENEA ELÉCTRICA DE 111.76 CM

Español p. 20

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

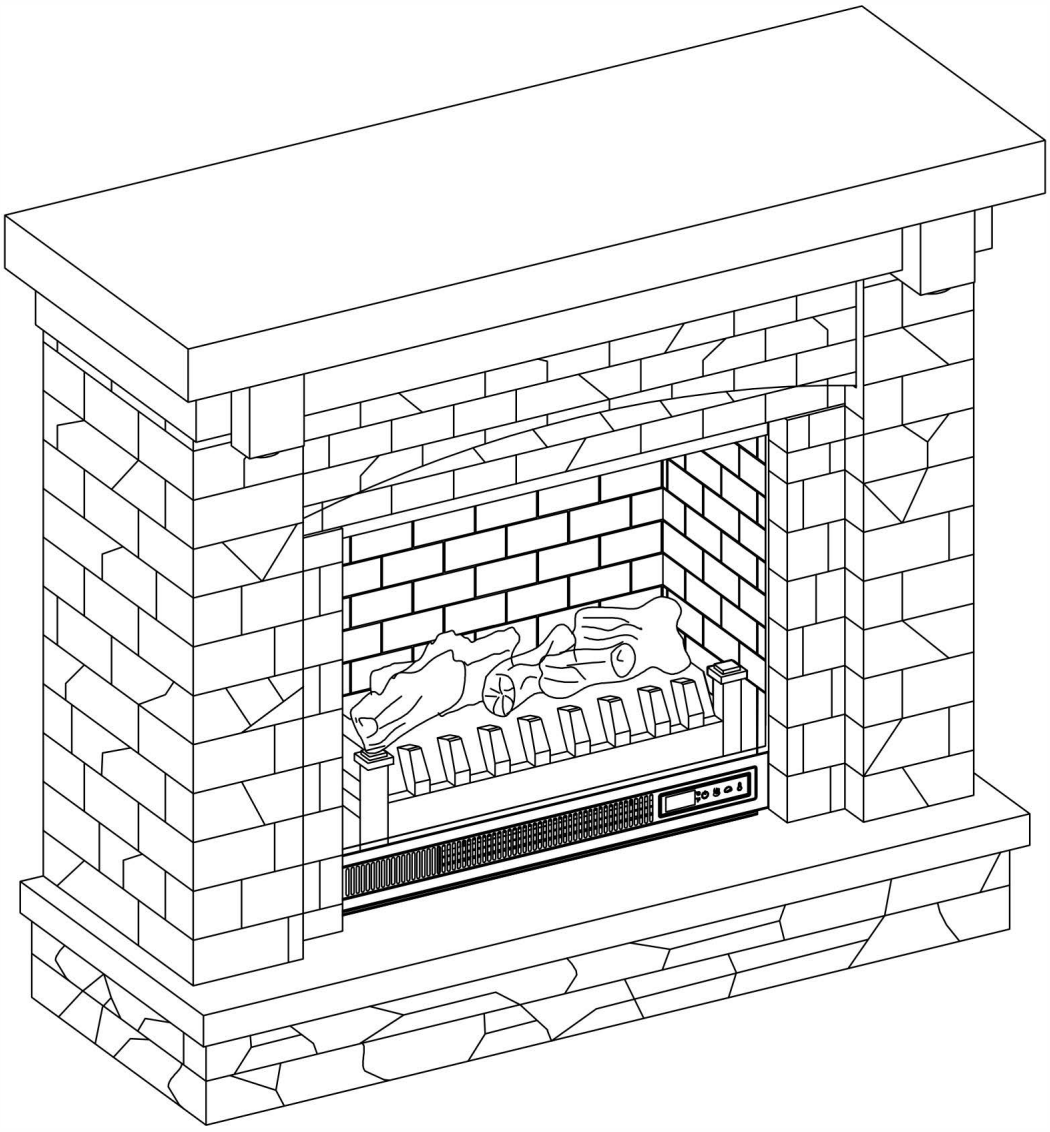

Número de serie_____

Fecha de compra_____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este

ÍNDICE

Contenido del paquete..... 22

Aditamentos..... 23

Instrucciones de seguridad..... 23

Preparación..... 27

Instrucciones de ensamblaje o instalación..... 27

Instrucciones de funcionamiento..... 32

Cuidado y mantenimiento..... 34


Solución de problemas..... 35

Un año de garantía limitada..... 37

Lista de piezas de repuesto..... 38

IMPORTANTE: NO TIRE la bolsa roja. Contiene el control remoto y el paquete de accesorios de montaje.


CONTENIDO DEL PAQUETE

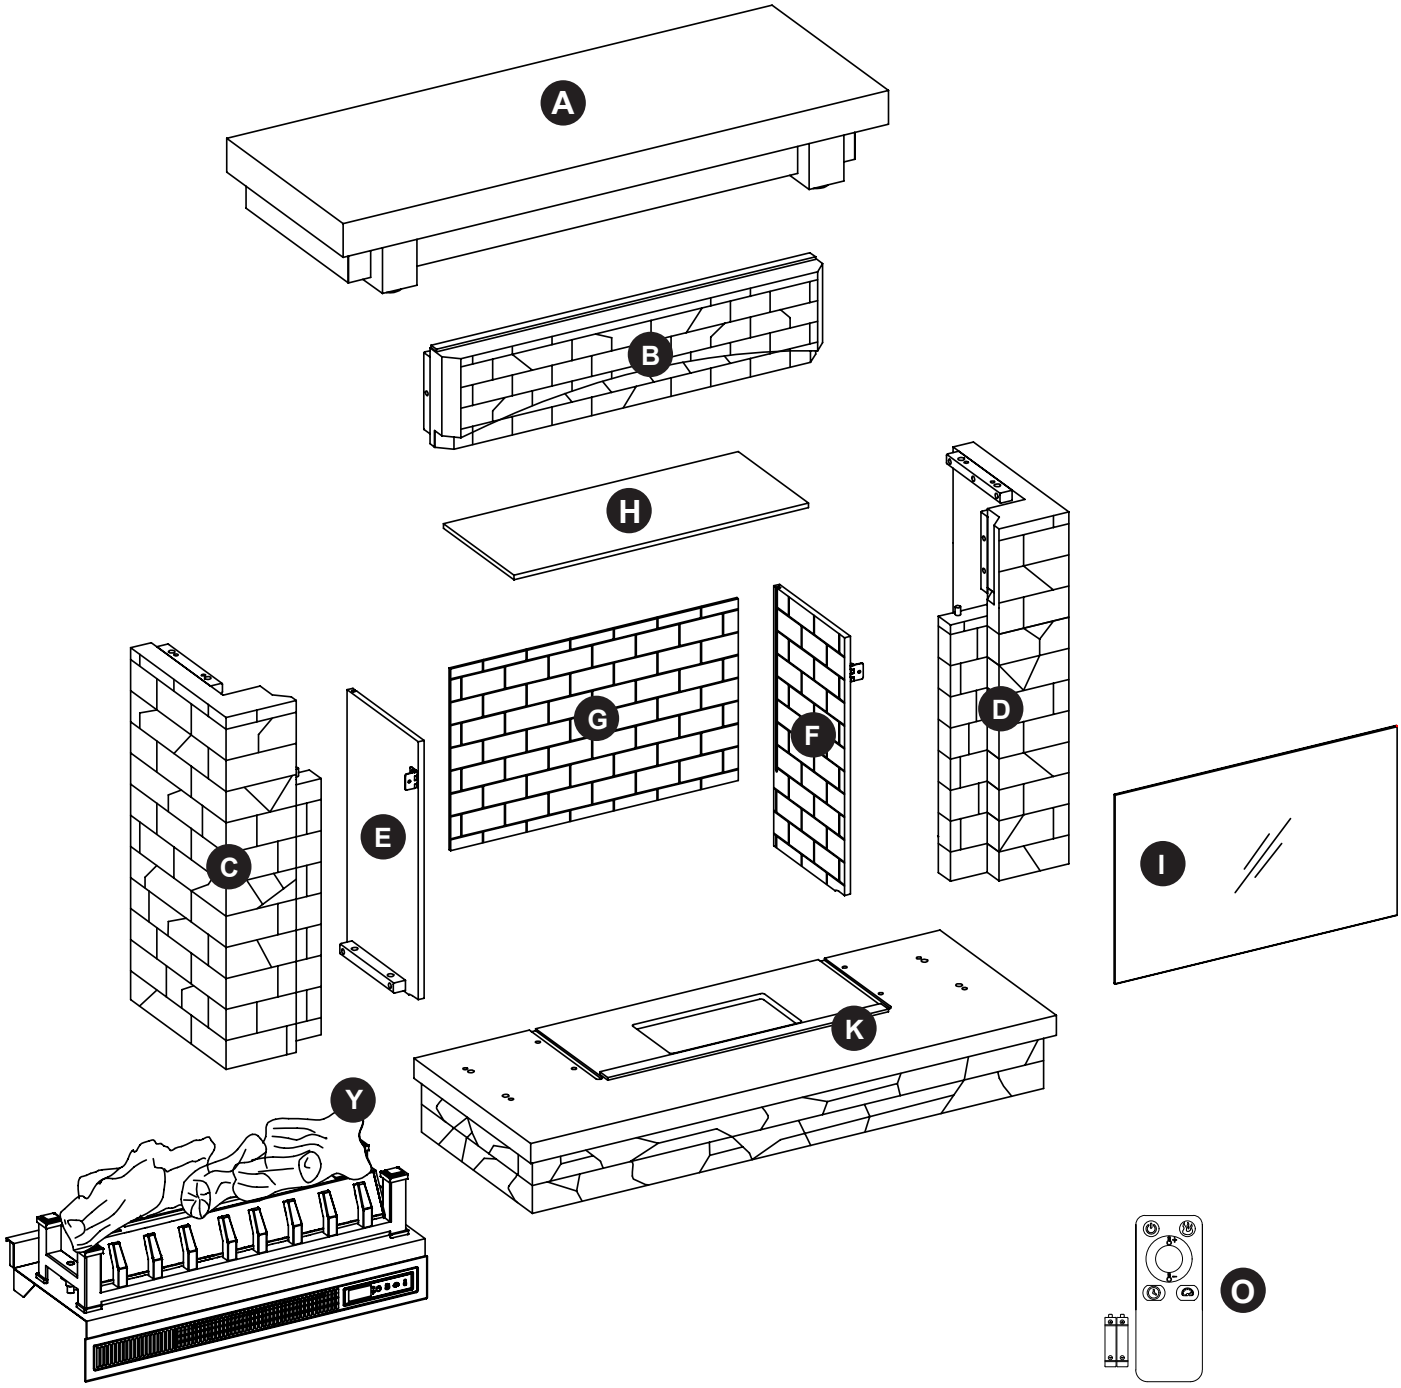

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte superior	1
B	Panel frontal central	1
C	Pared izquierda	1
D	Pared derecha	1
E	Pared central izquierda	1
F	Pared central derecha	1
G	Panel posterior	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Tapa	1
I	Frente de vidrio de la chimenea	1
Y	Chimenea	1
K	Base	1
O	Control remoto (Batería)	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

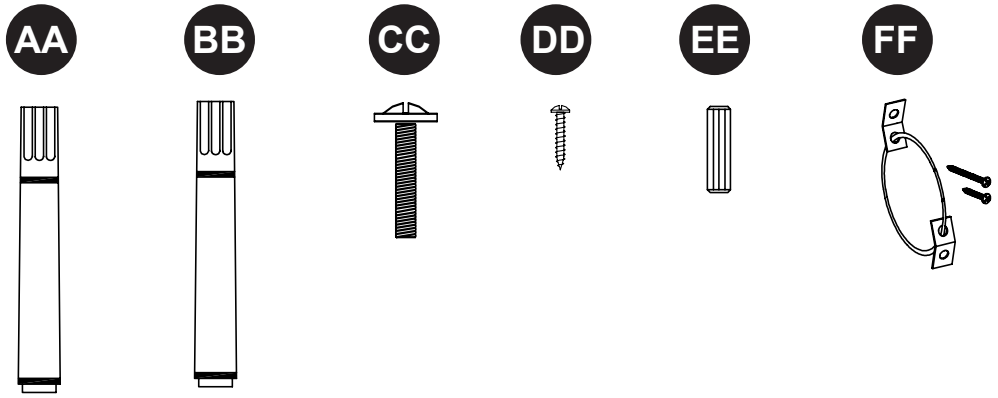

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Aplicador de retoque para parte superior de la repisa	1
BB	Aplicador de retoque para piedra sintética	1
CC	Pernos largos	16
DD	Tornillo	8
EE	Espiga de madera	8
FF	Aditamento de contención antivuelcos	2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio o televisión, la que se puede determinar al encender y apagar el equipo. Se insta al usuario a intentar corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. el producto.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el recibidor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones.

1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando use electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el producto esté estable y evite que se vuelque.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este calefactor.
- Si no se sigue con precisión la información de este manual, se podrían producir descargas eléctricas o incendios que resulten en daños materiales, lesiones personales o la muerte.
- **SIEMPRE** desenchufe el electrodoméstico/equipo antes de limpiarlo o repararlo.

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, **NO** toque superficies calientes con la piel desnuda. Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, a 3 pies (0.91 m) como mínimo de este electrodoméstico y manténgalos alejados de los laterales y de la parte posterior.
- Se debe tener extrema precaución cuando niños o personas con discapacidad usen un calentador o cuando se use cerca de ellos y siempre que la chimenea se deje funcionando sin vigilancia.
- **NO** pase el cable debajo de alfombras. **NO** cubra el cable con alfombras de pasillo, tapetes u objetos similares.
- **NO** pase el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de las zonas de tránsito donde nadie se pueda tropezar y caer.
- **NO** introduzca objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podrían provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. **NO** lo use en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o vapores o líquidos inflamables. Esta chimenea no debe utilizarse como un estante de secado para la ropa. No se deben colgar calcetines ni decoraciones navideñas en esta área.
- Utilice este electrodoméstico solo como se describe en el manual. El fabricante **NO** recomienda ningún otro uso debido a que se pueden producir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones en las personas:
- Desenchufe antes de instalar o retirar piezas.
- Es necesario supervisar de cerca cuando niños o personas con discapacidades utilizan el equipo o están cerca de él.
- Utilice esta unidad solo para el fin especificado según se describe en las instrucciones. **NO** utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca haga funcionar el equipo con las aberturas para el aire bloqueadas. Mantenga las aberturas para el aire libres de pelusas, cabellos y otros residuos.
- Nunca deje caer o inserte objetos dentro de cualquier abertura.
- **NO** haga funcionar en lugares donde se usen productos en aerosol (rociador) o donde se suministre oxígeno.
- Para desconectar, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Cada superficie diseñada para soportar una carga deberá tener una declaración correspondiente en las instrucciones de uso que especifique la carga máxima prevista para dicha superficie en libras (kilogramos).
- Riesgo de descarga eléctrica: conecte este equipo solamente a un tomacorriente con la debida puesta a tierra. Consulte las instrucciones de puesta a tierra.

- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones, revise las instrucciones de ensamblaje para confirmar que los componentes y accesorios críticos apropiados se están utilizando con el equipo.
- Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben a los muebles de los equipos de audio o video. Un control remoto o juguetes colocados sobre el mueble pueden alentar al niño a trepar sobre el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño.
- La reubicación del equipo de audio o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar estos equipos puede resultar en la muerte o lesiones graves, debido a que el mueble puede derrumbarse o voltearse sobre un niño.

PRECAUCIÓN


- **NO** opere ningún calefactor que tenga un cable o enchufe dañado ni después de que este presente fallas. **NO** opere ningún calentador si se cayó o se dañó de alguna manera. Desconecte la electricidad en el panel de servicio y haga que un electricista acreditado inspeccione el calentador antes de reutilizarlo.
- Cualquier reparación de esta chimenea debe realizarla un técnico calificado.
- En ninguna circunstancia se debe modificar esta chimenea. Las piezas que se deben retirar para reparación se deben reemplazar antes de volver a hacer funcionar esta chimenea.
- Solo para uso doméstico.
- **NO** utilice en exteriores.
- “**ADVERTENCIA**: Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben a los muebles de los equipos de audio o video. Un control remoto o juguetes colocados sobre el mueble pueden alentar al niño a trepar sobre el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño”.
- “**ADVERTENCIA**: La reubicación del equipo de audio o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar estos equipos puede resultar en la muerte o lesiones graves, debido a que el mueble puede derrumbarse o voltearse sobre un niño".
- Este calentador no se debe usar en baños, cuartos de lavado o en espacios interiores similares. **NUNCA** coloque el calefactor donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
- Para desconectar este electrodoméstico, gire los controles a la posición de APAGADO y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- **SOLO** conéctelo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
- Este aparato, una vez instalado, debe estar conectado a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, según la norma CSA C22 vigente. 1 Código Eléctrico Canadiense o siga el Código Eléctrico de EE. UU. Instalaciones, siga los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA N.º 70.
- Para evitar posibles incendios, **NO** bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. **NO** lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
- **NO DEBE** ubicar el calefactor inmediatamente debajo de un tomacorriente fijo.
- **SIEMPRE** enchufe el calefactor directamente en un tomacorriente/receptáculo de pared. **NUNCA** use con cables de extensión, tomacorrientes recargables (enchufes o regletas) ni tomacorrientes inteligentes.
- **NO** deslice la unidad empotrable sobre la madera para evitar rayar la superficie.
- **NO** coloque ningún objeto encima de la unidad ni bloquee las entradas de aire o los conductos de ventilación, ya que esto puede sobrecalentarla y provocar un incendio.

Conexión eléctrica

- Se requiere un circuito de 15 amperios, 120 voltios y 60 Hz con un tomacorriente con la debida puesta a tierra. De preferencia, la chimenea debe estar en un circuito dedicado, ya que la conexión de otros electrodomésticos al mismo circuito puede provocar que el interruptor de circuito se desconecte o que el fusible se funda cuando el calentador está en funcionamiento. Se incluye como estándar con la unidad un cable de tres conductores de 6 pies (1.83 m) de largo, que sale de la parte posterior de la chimenea. **NO** exceda la clasificación actual del tomacorriente actual.

Instrucciones de puesta a tierra

- Este calefactor está diseñado para su uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe, como se muestra a continuación. Consulte la ilustración para obtener instrucciones sobre la puesta a tierra. Hay disponible un adaptador, como se muestra en la figura C, para conectar enchufes con puesta a tierra de tres clavijas a receptáculos de dos ranuras. El enchufe verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar permanentemente a tierra, como por ejemplo a través de una caja de salida correctamente puesta a tierra. El adaptador no se debe usar si hay disponible un receptáculo de tres ranuras de puesta a tierra.

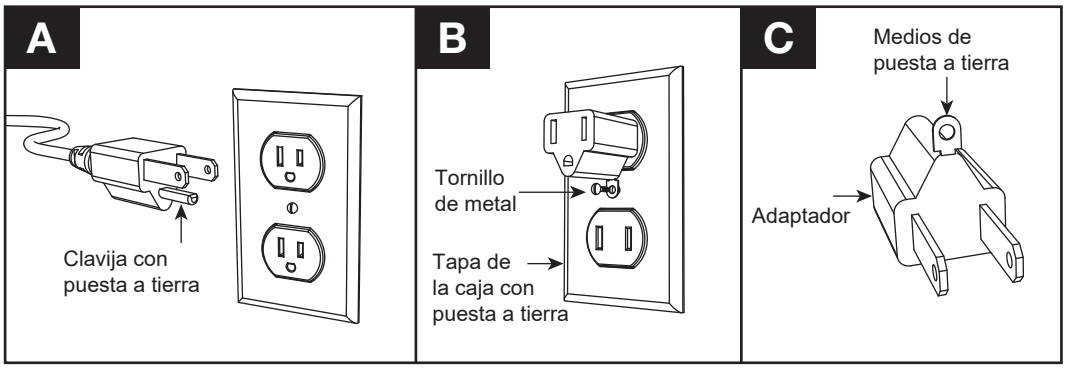

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Tiempo aproximado de instalación: 35 minutos

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Inserte dos espigas de madera (EE) en cada lado de la base (L). Coloque la pared izquierda (C) y la pared derecha (D) sobre la base (K). Apriete cuatro pernos largos (CC) con un destornillador Phillips.

   Nota: Esta vista es desde la parte posterior de la repisa de la chimenea.

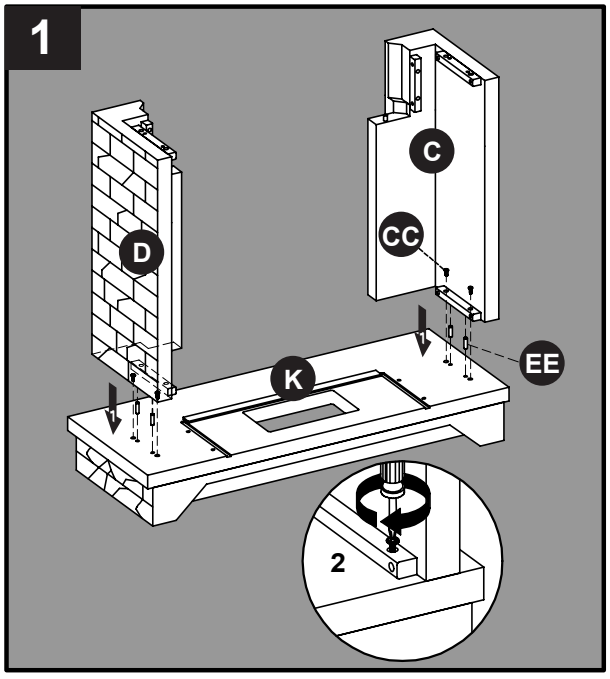


Aditamentos utilizados

CC Perno largo		x 4
EE Espiga de madera		x 4

2. Coloque con cuidado el panel frontal central (B) en el espacio entre la pared izquierda (C) y la pared derecha (D). Fije cuatro pernos (CC).

   Consejo de ensamblaje: Si tiene problemas para alinear los agujeros de los tornillos en el panel frontal (B) con la pared izquierda (C) y la pared derecha (D), afloje ligeramente los pernos largos (CC) del paso 1 para ayudar a alinearlos. Luego, vuelva a ajustar todos los pernos largos una vez que el panel frontal (B) esté asegurado en su lugar.

   Este consejo puede resultar útil en pasos posteriores si experimenta problemas al alinear los pernos durante otras etapas del ensamblaje.

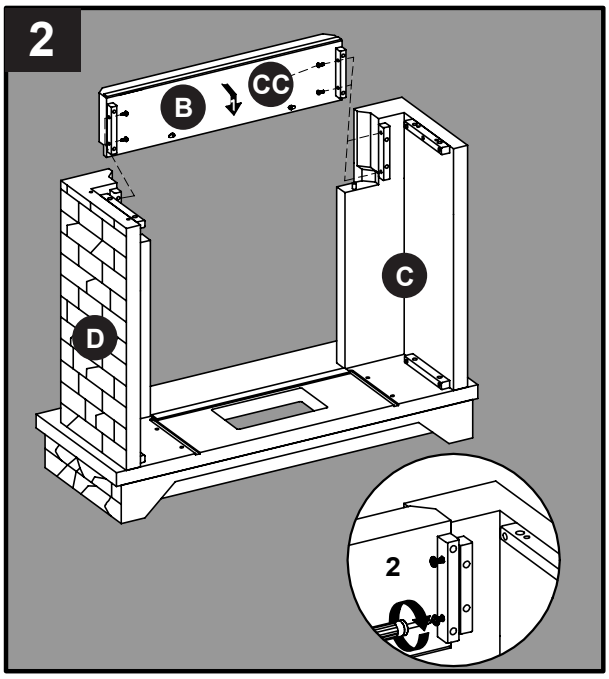


Aditamentos utilizados

CC Perno largo		x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN)


3. Fije la pared central derecha (F) y la pared central izquierda (E) a la base (K) con cuatro pernos largos (CC). Utilice dos tornillos cortos (DD) para fijar los soportes metálicos en forma de L preensamblados en la pared central derecha (F) y la pared central izquierda (E) a los paneles de la pared frontal (C y D) con un destornillador Phillips.

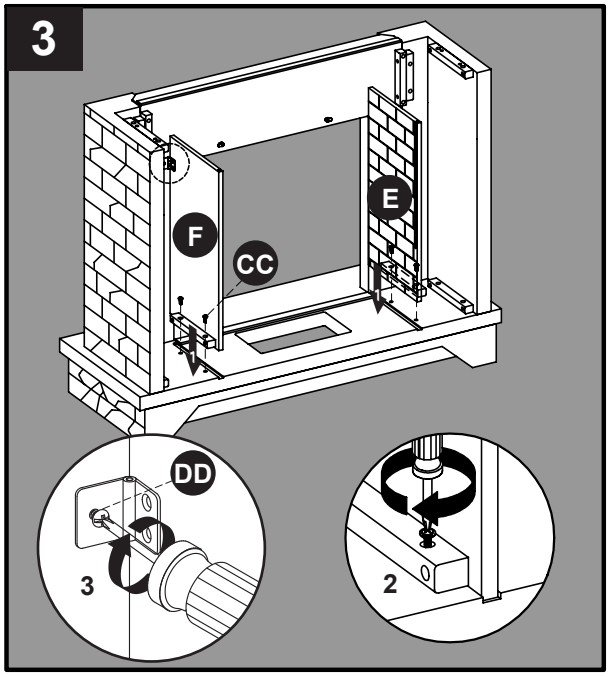

Aditamentos utilizados

CC Perno largo		x 4
DD Tornillo		x 2


4. Ensamble la chimenea (Y) en el centro de la pared central izquierda (E) y la pared central derecha (F). Empuje la chimenea hacia delante hasta que la parte inferior de la misma quede al ras de la línea de la franja negra. Adjunte la parte posterior de la chimenea (Y) a la pared central izquierda (E) y en la pared central derecha (F) con cuatro tornillos cortos (DD).

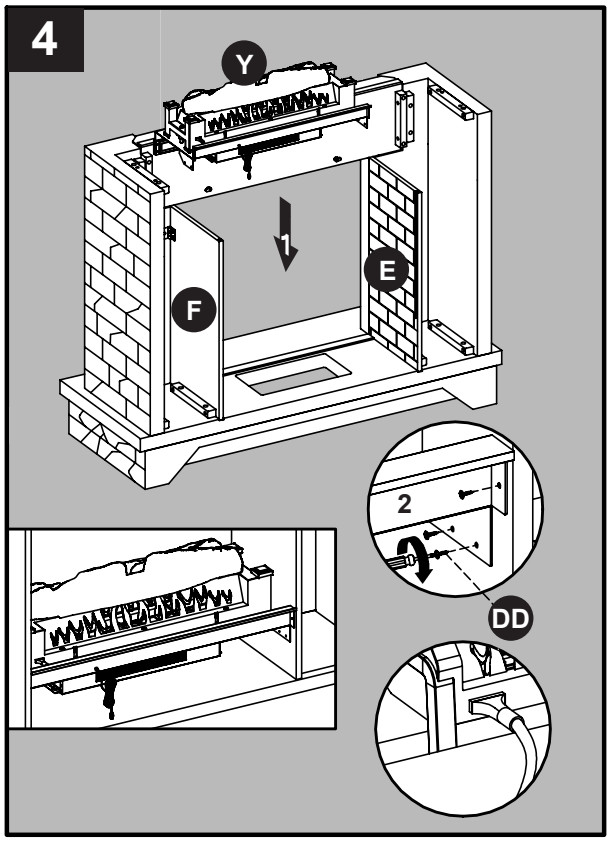

Solución de problemas:
Esta vista es desde la parte posterior de la repisa de la chimenea. Compruebe la conexión del cable en la chimenea (Y) antes de montarla sobre la base de la repisa. Si la conexión del cable entre el calentador y el tronco y la rejilla está suelta, siga las instrucciones a continuación para volver a conectarlo.

Localice el cable conector que está unido al conjunto del calentador. Pase el cable por el orificio redondo situado en la parte inferior izquierda de la base metálica y, a continuación, conéctelo a la esquina inferior izquierda del juego de leños. Utilice el cordón de amarre incluido para sujetar de forma ordenada el exceso de cableado, asegurándose de que no se enganche ni se suelte, lo que podría desconectar la conexión del cableado.


Aditamentos utilizados

DD Tornillo		x 6

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN)


5. Desde detrás de la repisa de la chimenea, coloque el frente de vidrio de la chimenea (I), bajándolo y alineándolo con el borde frontal de la chimenea (Y). Una vez alineado correctamente, presione la parte superior del cristal frontal de la chimenea (I) hasta que quede al ras con la parte posterior del panel frontal (B). Asegure el vidrio girando las perillas de plástico preensambladas en la parte posterior del panel frontal (B) como se muestra en el diagrama.

   Nota: Esta vista es desde la parte posterior de la repisa de la chimenea.

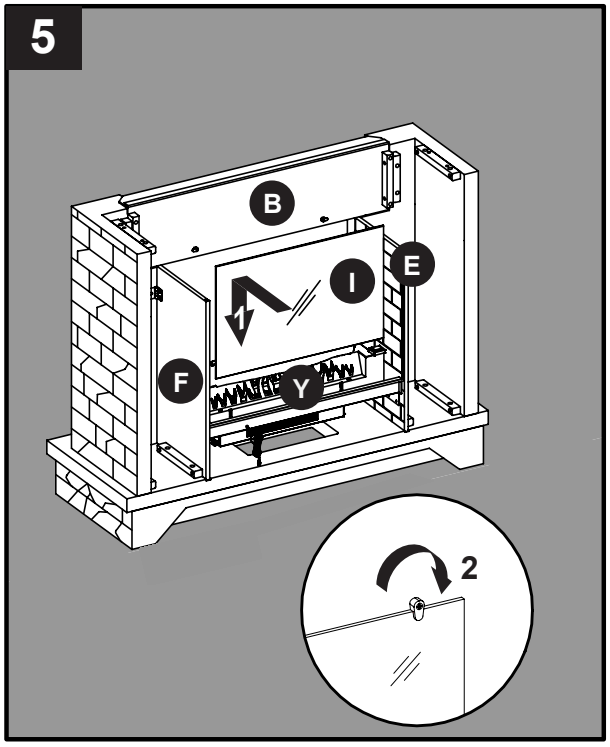


6. Inserte el panel posterior (G) en el centro del gabinete deslizándolo hacia abajo a lo largo de las ranuras de las paredes intermedias (E y F).

   Nota: El panel posterior (G) es reversible. Elija un patrón de ladrillo o negro para su cámara de combustión.

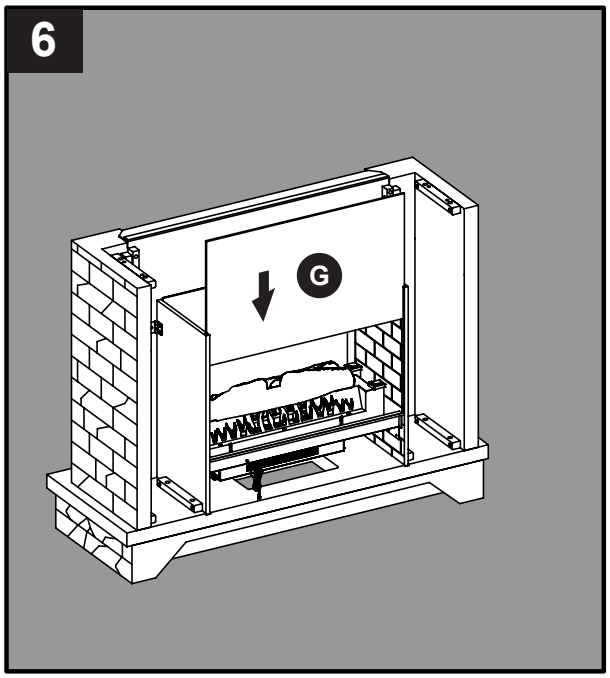


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN)

7. Coloque la tapa (H) sobre la cámara de combustión. Asegúrese de que la tapa esté colocada con los topes de las esquinas hacia abajo.

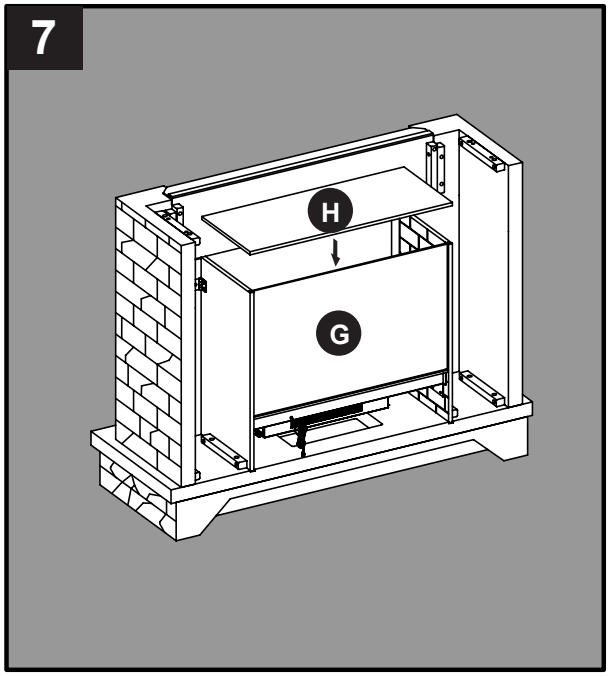

8. Inserte cuatro espigas de madera (EE) en los agujeros de la parte superior tanto de la pared izquierda (C) como de la pared derecha (D). Desde abajo, fije la parte superior (A) a las paredes izquierda y derecha (C y D) utilizando cuatro pernos largos (CC).

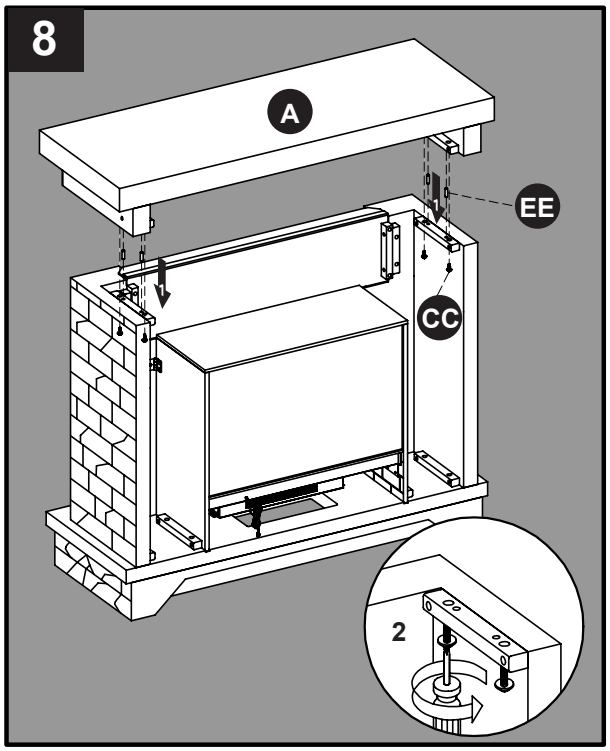

Aditamentos utilizados


CC Perno largo		x 4
EE Espiga de madera		x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN)


ADVERTENCIA: Debe instalar los aditamentos de contención antivuelcos para ayudar a evitar cualquier accidente o daños a la unidad. Recomendamos encarecidamente fijar los aditamentos de sujeción de la punta a un montante de pared y a su unidad. Para todos los demás tipos de paredes, visite su ferretería local para obtener los aditamentos adecuados.

El ensamblaje está terminado. Con la ayuda de otra persona, mueva la unidad a la ubicación final deseada. Una vez en la posición final, puede colocar los aditamentos de contención antivuelcos (DD) en la pared. Ahora puede enchufar el calentador al tomacorriente.

Consejo de montaje: Esta chimenea tiene niveladores ajustables en la parte inferior. Ajuste según sea necesario girando los niveladores en cada esquina de la chimenea hasta que ésta quede nivelada con el suelo.

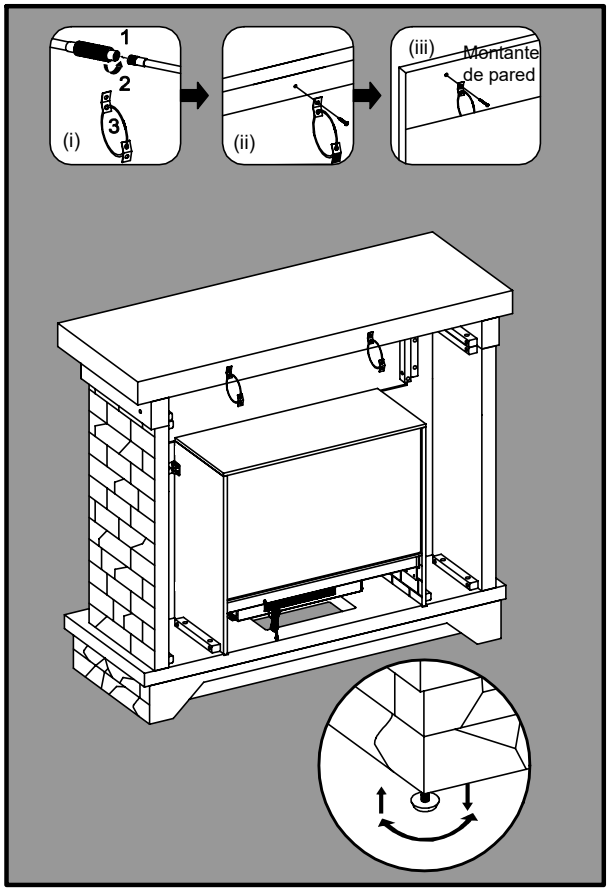


Aditamentos utilizados


FF	Aditamento de contención antivuelcos		x 2

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

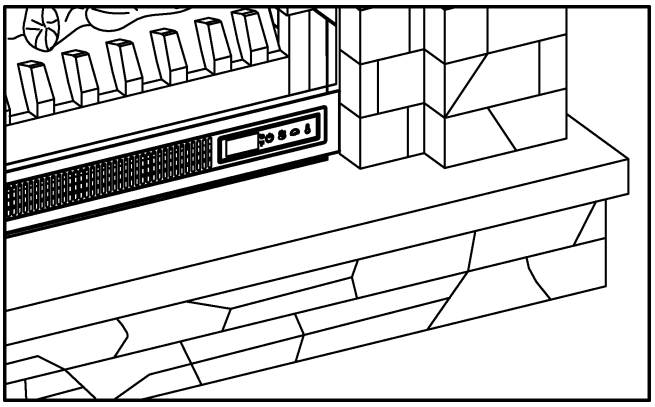

Control remoto

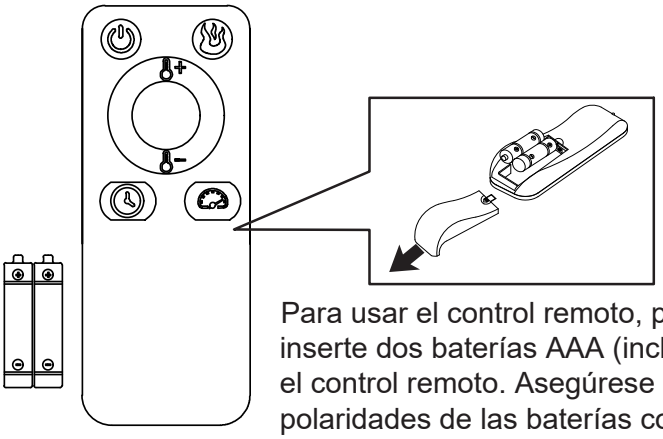

Para usar el control remoto, primero inserte dos baterías AAA (incluidas) en el control remoto. Asegúrese de que las polaridades de las baterías coincidan con el interior del compartimento de la batería.

Controles y pantalla

El panel de control mostrará la configuración del calentador cuando la unidad esté encendida. El icono de control que presione mostrará la configuración actual de la función correspondiente. Presione el icono de control nuevamente para ajustar la configuración. Después del ajuste de cualquier configuración, la unidad volverá a mostrar la configuración del calentador después de 5 segundos.

Función de alimentación

- Cuando la unidad está enchufada pero no se encuentra en uso, F o C se iluminarán para indicar que está en modo de espera.
- Presione el ICONO DE ALIMENTACIÓN para ENCENDER o APAGAR la unidad.
- Cuando la unidad se enciende, el panel de control mostrará la configuración del calentador para indicar que la unidad tiene energía.
- Las funciones almacenadas en la memoria se reanudarán en la última configuración.
- Cuando la unidad se apaga, el ventilador continuará soplando durante un ciclo de enfriamiento de 40 segundos antes de apagarse (se mostrará una cuenta regresiva).

Función de brillo de la llama

- Presione el ICONO DE BRILLO DE LA LLAMA para mostrar la configuración actual del brillo de la llama.
- Presione nuevamente el ICONO DE BRILLO DE LA LLAMA para desplazarse hacia abajo por las configuraciones de brillo de la llama: 5, 4, 3, 2, 1, oF (APAGADO).

Función de velocidad de llama

- Presione el ICONO DE VELOCIDAD DE LA LLAMA para mostrar la configuración actual de velocidad de la llama.
- Presione nuevamente el ICONO DE VELOCIDAD DE LA LLAMA para desplazarse hacia abajo por las configuraciones de velocidad de la llama: 5, 4, 3, 2, 1.

Función de temporizador de apagado automático (solo control remoto)

- La función TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO establecerá una cuenta regresiva para apagar la alimentación principal de la unidad.
- Presione el ICONO DEL TEMPORIZADOR para mostrar la configuración actual del temporizador de apagado automático.
- Presione el ICONO DE TEMPORIZADOR nuevamente para desplazarse por los ajustes del temporizador, que son: 30 (minutos), 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, oF (APAGADO).
- Cuando el temporizador llegue a cero, se apagará la alimentación principal y se mantendrán todas las configuraciones en la memoria.

Función de calentador (solo panel de control)

- Presione el ICONO DE CALENTADOR para mostrar la configuración actual del calentador.
- Presione el ICONO DEL CALENTADOR nuevamente para desplazarse hacia abajo a través de la configuración del calentador.
  Nota: Mantenga presionado el icono para desplazarse rápidamente por la configuración.
- Configure el calentador en “HI” (alto) para que funcione continuamente.
- Ajuste el calentador a “oF” (apagado) para usar las funciones de llama sin calor.
- Este calentador tiene un sensor de termostato para controlar la temperatura ambiente en el área circundante de la chimenea. El calentador alternará entre encendido y apagado para mantener la temperatura seleccionada. El rango de ajuste del termostato es de 32 °C (90 °F) a 18 °C (65 °F), HI (alto) y oF (apagado).
  Nota: Esto puede no coincidir exactamente con la lectura del termostato de la habitación, ya que sus sensores están ubicados en diferentes áreas.
- Mantenga presionado el ICONO DE VELOCIDAD DE LA LLAMA durante 10 segundos para alternar entre Fahrenheit y Celsius. Se mostrará "F" o "C" en el panel de control (°F/°C solo se puede alternar desde el panel de control y no funcionará si se usa el control remoto).
- Consulte la sección ANULACIÓN DEL CALENTADOR para desactivar el calentador.

Ajuste de la configuración del calentador desde el control remoto

- Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo a través de las configuraciones del calentador con el control remoto para mayor comodidad.
- Presione el ICONO MÁS para desplazarse hacia arriba a través de las configuraciones del calentador.
- Presione el ICONO MENOS para desplazarse hacia abajo a través de las configuraciones del calentador.

ANULACIÓN DEL CALENTADOR

Se puede desconectar la alimentación del calentador para evitar que se encienda accidental o involuntariamente. Esta característica se agrega principalmente para ayudar a evitar que los niños enciendan el calentador sin querer.

Nota: La anulación del calefactor solo se puede configurar desde el panel de control y no funcionará si se usa el control remoto.

- Primero, apague la alimentación principal. Presione el ICONO DE ALIMENTACIÓN; mientras la pantalla de configuración del calentador parpadea, presione el ICONO DE ALIMENTACIÓN nuevamente y manténgalo presionado durante 20 segundos. Se mostrará el símbolo E3 para indicar que el calentador ahora está desactivado.
- **Nota**: Las funciones de llama y temporizador funcionarán normalmente. Solo el calentador está desactivado.
- Repita el mismo proceso para volver a activar la función del calentador. El símbolo E3 cambiará nuevamente para mostrar la configuración del calentador cuando se vuelva a conectar el calentador.


FUNCIÓN DE MEMORIA

- Esta unidad tiene una función de memoria que le permite apagar la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL y conservar todas las demás configuraciones de las funciones (excepto la función de TEMPORIZADOR DE REPOSO).

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ LED

- Tocar 1: Luz baja
- Tocar 2: Luz media
- Tocar 3: Luz fuerte
- Tocar 4: Apagado

Nota: El interruptor táctil está ubicado en el lado derecho de la parte superior (A).

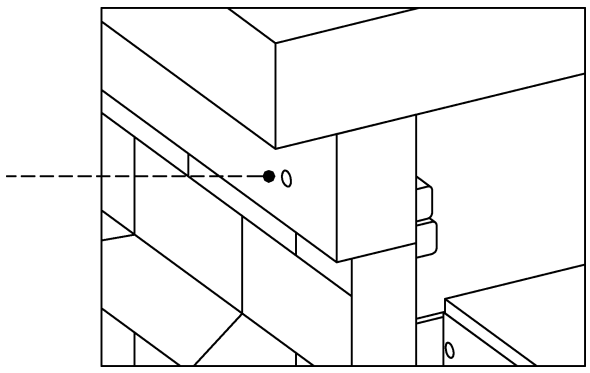


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la unidad esté APAGADA, desenchufada y que los elementos de calefacción estén fríos cada vez que limpie el calentador o la chimenea.
- Limpie el borde metálico con un paño suave y limpio humedecido con agua. **NO** use pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañan el reborde de metal.
- Los motores usados en el ventilador y el conjunto del generador de llamas vienen lubricados previamente para prolongar la vida útil de los rodamientos y no necesitan lubricación adicional. Sin embargo, se recomienda la limpieza y aspiración periódicas del ventilador, el calentador y las ventilaciones de entrada y salida de aire.
  Cuando no se use el calentador, el cable de alimentación debe guardarse adecuadamente para evitar el contacto con objetos calientes o filosos.
  Cualquier otro mantenimiento debe realizarlo un representante de servicio autorizado.
  Consejos para usar el aplicador de retoque (EE): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Para las áreas desgastadas, aplique en la dirección de la veta de madera. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.

Cómo reemplazar las baterías del control remoto

Cuando el control remoto (O) deje de funcionar o el rango se reduzca, es momento de reemplazar la batería. **Nota**: Se debe retirar la batería si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado.

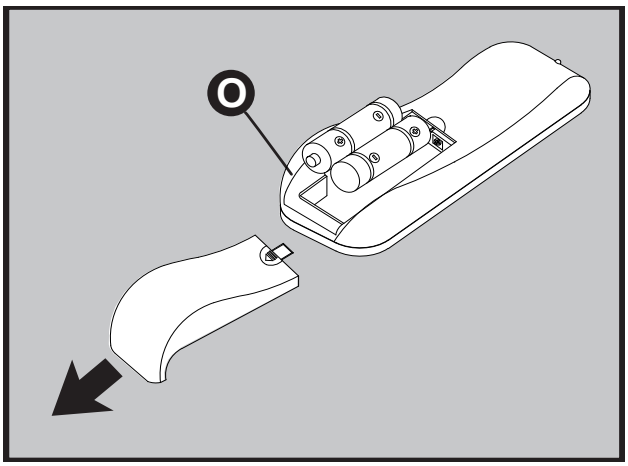


1. El compartimiento de las baterías está ubicado en el extremo posterior del control remoto (O).
2. Retire la cubierta de las baterías ubicada en la parte posterior del control remoto (O) y retire las baterías antiguas. 3. Coloque 2 baterías AAA y asegúrese de que los polos coincidan dentro del compartimento de las baterías.
4. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

Nota:
- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).
- Las baterías que no son recargables no deben recargarse. Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Nocivo si se ingiere.

Eliminación de las baterías usadas

Una batería puede contener sustancias peligrosas que podrían poner en peligro el entorno y la salud de las personas.

- Este símbolo marcado en la batería o el paquete indica que la batería usada no se debe considerar parte de los residuos municipales. En cambio, deben eliminarse en el punto de recolección apropiado para el reciclaje.
- Si se asegura de que la batería se elimine de forma correcta, evitará posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuirá a conservar los recursos naturales.
- No incinere la batería. Esta podría explotar o filtrarse.

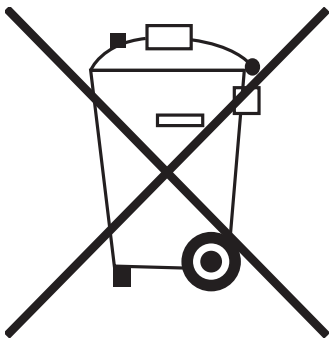

Para obtener más información sobre la recolección y el reciclaje de las baterías usadas, póngase en contacto con la municipalidad local, el servicio de eliminación de desechos o el punto de venta donde compró la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El error E1 se muestra en el panel de control.	El sensor de sobrecalentamiento se activó.	Desenchufe la unidad, espere de 15 a 20 minutos, luego el sensor se reiniciará automáticamente. Vuelva a enchufar la unidad y encienda el calentador. Si el problema persiste, llame a Servicio al Cliente. **Nota**: Las otras funciones operarán normalmente con excepción del calentador.
El error E2 se muestra en el panel de control.	El sensor del termostato está roto o no funciona correctamente.	Desenchufe la unidad, espere de 15 a 20 minutos, luego el sensor se reiniciará automáticamente. Vuelva a enchufar la unidad y encienda el calentador. Si el problema persiste, llame a Servicio al Cliente. **Nota**: Las otras funciones operarán normalmente con excepción del calentador.
El error E3 se muestra en el panel de control.	La función de calentador está activada.	Consulte la página 32, sección Anulación del calentador, para obtener más detalles.
No hay alimentación.	La unidad no tiene alimentación.	Revise que el cable de alimentación esté bien enchufado a un tomacorriente estándar de 120 V. Luego revise la unidad para asegurarse de que está encendida.
No hay ningún efecto de llama, pero la unidad está encendida.	El efecto de llama está apagado.	Presione el botón de brillo de la llama hasta alcanzar el nivel deseado.
	Cable USB.	Conecte el cable USB al puerto USB detrás de la rejilla de la chimenea.
El calentador y el soplador no se encienden, pero el resto de las funciones están operando.	Configuración del calefactor.	Configure el calentador en “HI” (alto) para que funcione continuamente
El cable de alimentación se calienta al tacto.	Funcionamiento normal.	Esto es normal para un electrodoméstico de calefacción, ya que requiere más corriente para funcionar. Revise las conexiones del cable del electrodoméstico y del tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe se ajuste correctamente en el tomacorriente. Durante el uso, revise el enchufe y el tomacorriente con frecuencia para determinar si está CALIENTE; de ser así, interrumpa el uso del electrodoméstico y consulte con un técnico calificado para revisar o cambiar los tomacorrientes con sobrecalentamiento.
El control remoto no funciona.	Batería gastada o defectuosa.	Reemplácelas con 2 baterías AAA (consulte la página 33 para obtener más información).
La señal del control remoto es débil y solo funciona a veces.	Los botones se presionan demasiado rápido.	Presione los botones lenta y constantemente para asegurarse de que el transmisor reconozca la solicitud
	El control remoto se usa demasiado lejos o fuera de ángulo.	Acérquese a la unidad empotrable; el control remoto solo funcionará dentro de una distancia de 20 pies (6.09 metros) y 45 grados a cada lado desde el frente de la chimenea.
El motor del ventilador continúa funcionando después de apagar la unidad.	Funcionamiento normal.	Esta es una característica estándar; el soplador funciona por un tiempo adicional para enfriar los tubos del calefactor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Sonido de clics.	Funcionamiento normal del relé cuando la unidad se enciende o se apaga, o un posible problema con el mecanismo de rotación de la rejilla interna.	Si el sonido de clics se produce únicamente al encender o apagar la unidad, puede deberse al funcionamiento normal del relé. Si el sonido persiste o va acompañado de un movimiento irregular de la rejilla, deje de utilizar la unidad. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para confirmar el procedimiento de solución de problemas adecuado.
Fusible fundido o interruptor automático disparado.	La chimenea eléctrica está consumiendo demasiada corriente eléctrica.	Apague la chimenea eléctrica y desenchufe la unidad. Compruebe si hay otros aparatos conectados al mismo circuito y desconecte las cargas eléctricas innecesarias. Inspeccione el cable de alimentación y el enchufe para detectar posibles daños visibles. Si el fusible vuelve a fundirse o el interruptor automático vuelve a dispararse, deje de utilizar la unidad y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más ayuda.
Mal olor u olor a quemado.	Los aceites residuales del proceso de fabricación u otros residuos dentro del calentador pueden producir un olor temporal durante el primer uso de la unidad.	Si el olor es leve y corresponde al funcionamiento inicial normal, deje que la unidad funcione durante 10–15 minutos. El olor debería desaparecer gradualmente. Si el olor persiste, apague la unidad y desenchúfela. Inspeccione el exterior de la unidad, el cable de alimentación y el enchufe para detectar posibles daños visibles. No utilice la unidad si encuentra algún daño. Si el olor continúa o no se puede identificar la causa, deje de utilizar la unidad y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más ayuda.
Interferencias en el control remoto (RFI).	Comportamiento inesperado de la unidad debido a la interacción entre señales o equipos cercanos.	Retire o apague los dispositivos electrónicos cercanos que puedan estar causando interferencias. Asegúrese de que el control remoto esté orientado hacia el receptor de la unidad y de que no haya obstáculos entre ambos. Si el problema persiste, apague la unidad, desconéctela de la fuente de alimentación durante unos minutos, vuelva a conectarla y compruebe nuevamente el funcionamiento del control remoto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más ayuda.
Calefacción insuficiente.	La habitación puede ser demasiado grande, el calor puede escaparse por las puertas o ventanas, o el flujo de aire puede estar obstruido.	Ajuste el termostato a una temperatura superior a la temperatura ambiente actual. Deje funcionar el calentador y compruebe si sale aire caliente por las rejillas de ventilación. Cierre las puertas y ventanas para reducir la pérdida de calor y minimizar las corrientes de aire. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más ayuda.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

Esta chimenea eléctrica se debe instalar y utilizar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.

Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.

Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dichas piezas se hayan sometido a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto.

El fabricante podrá, según su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.

Esta garantía no cubre ningún costo de instalación, mano de obra, fabricación, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por ellas.

El propietario o usuario asume todos los riegos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto o de la incapacidad para utilizarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.

Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.

El fabricante no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta del producto.


Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.


Esta garantía es nula si:

1. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
2. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
3. Usted no tiene el recibo original de compra.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

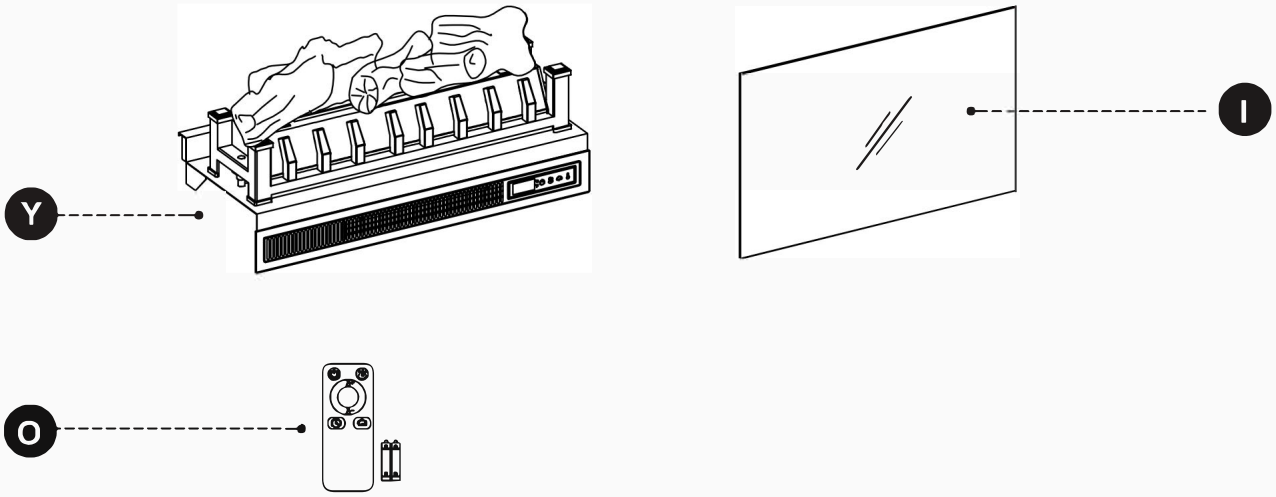

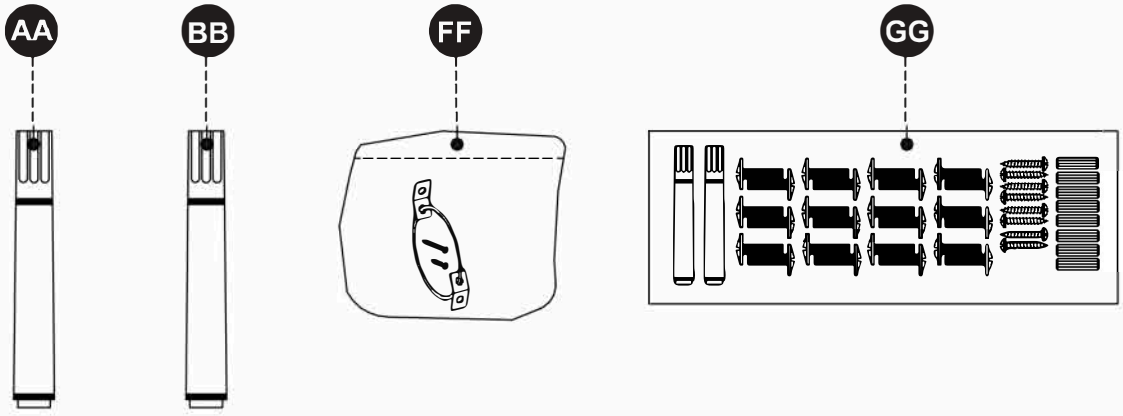

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
I	Frente de vidrio de la chimenea	1061SFP-44-23 GLASS FRONT	Sí
Y	Chimenea	SKDI-01-24	Sí
O	Control remoto	RC-HE85EL03	Sí
AA	Aplicador de retoque para parte superior de la repisa	P-3066	Sí
BB	Aplicador de retoque para piedra sintética	P-0090	Sí
FF	Aditamento de contención antivuelcos	ANTI-TIP HARDWARE SET	Sí
GG	Paquete de aditamentos KD	1061SFP-44-23-973 HARDWARE PACK	Sí

Impreso en Vietnam