

Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <http://bit.ly/2ZtzbYl>


SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable light has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Read entire installation instructions before you begin.



INSTALLATION FOR LED PUCK LIGHTS:

Carefully plan out your installation prior to securing your lights to the mounting surface, making sure that your 5ft. line cord will reach the nearest electrical outlet. For kitchen installations, the recommended mounting surface is near the front lip of your kitchen cabinets as shown in the illustration **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop.

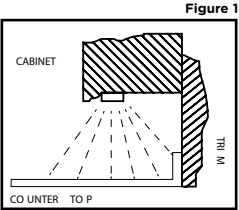

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED PUCK LIGHTS WHILE PLUGGED IN.

- Select a suitable dry mounting location (indoor use only). Make sure mounting surface is capable of supporting the puck light.
- Locate positions where puck should be mounted (keep in mind linking cord).
- Use the keyhole taps on the end of the fixture to mark the appropriate screw hole locations. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.6mm) drill bit for soft woods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hard woods. Since mounting is via keyholes, the screw heads should protrude approximately 1/8" (3.2mm) beyond surface.
- After installing mounting screws (included), secure the LED puck to mounting surface via keyholes by tightening the mounting screws. See **Figure 2** and **Figure 3**.
- Your line cord has a molded plug on one end and a link connector at the other end. The link connector plugs into your puck light. The second cord provided is a linking cord with link connectors on both ends. This is used to connect your LED puck light to the next light fixture in your chain. Link adjacent LED puck light fixtures only.
- Install the next puck close enough to the initial puck for the 12" linking cord to reach the additional LED puck light following Steps 1-5 of the mounting instructions.
- Once installed, attach the linking cord between the initial LED puck (previously installed) and the new LED puck.
- Repeat steps 6-8 for each additional LED puck in a chain.
- Plug fixture into a 120VAC 60Hz outlet.

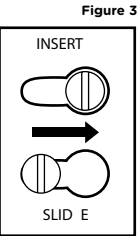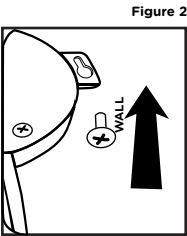

OPERATING INSTRUCTIONS

- The LED pucks include a rotary switch which cycles between a HIGH, LOW or OFF power setting allowing you to select a high-power task-light level or a low-power ambient light.
- To change light output to HIGH, LOW or OFF, turn the rotary switch slowly until you hear a clicking sound. Rotating too quickly could result in light output not changing or only changing on some pucks causing them to become out of sync (some pucks on HIGH and some pucks on LOW).
- Before unlinking and linking LED pucks, turn the rotary switch to OFF, otherwise the pucks may become out of sync (some pucks on HIGH and some pucks on LOW).
- If the LED pucks are out sync, simply keep turning the rotary switch through a few HIGH, LOW, OFF cycles until they sync up again. This can take five or more times of cycling the rotary switch.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44412 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC — U2ZZW4202

Additional linking cords sold separately at www.byjasco.com

LIGHTING SPECS 44412	LUMENS	WATTS	LUMENS PER WATT
	125 per puck	2.4	52
Color Accuracy (CRI)	84		
Light Color (CCT)	3000K		

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- DISCONNECT ALL POWER BEFORE INSTALLING.
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE Indoors ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR HEAT-PRODUCING APPLIANCES SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS OR TROPHY CASES.
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE.
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

THIS PRODUCT CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS.
LEDS ARE NON-REPLACEABLE.
LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. DO NOT LOOK DIRECTLY AT LEDS WITH UNPROTECTED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta luz portátil tiene un enchufe polarizado (es decir, una clavija del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. Nunca lo utilice con un cable alargador, a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalación.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD ENCHUFABLE:

Planifique detenidamente la instalación antes de fijar las luces a la superficie de montaje y asegúrese de que el cable de 5 pies (1,52 m) llegue hasta el tomacorriente más cercano. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que la superficie de montaje esté cerca del borde frontal de los gabinetes, como se muestra en la ilustración de la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera.

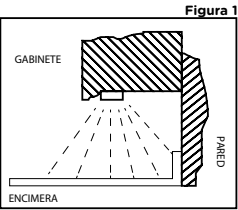

NO INTENTE INSTALAR LOS DISCOS DE ILUMINACIÓN LED SI ESTÁN ENCHUFADOS.

- Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el aparato podrá soportar el peso.
- Ubique las posiciones donde se instalará el disco (tenga en cuenta el cable de conexión).
- Utilice las ranuras en el extremo del aparato para marcar la ubicación adecuada de los tornillos. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16" (1,6 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4 mm) para maderas duras. Dado que se realiza el montaje mediante orificios, las cabezas de los tornillos deberían sobresalir aproximadamente 1/8" (3,2 mm) de la superficie.
- Una vez instalados los tornillos de montaje (incluidos), fije el disco de iluminación LED a la superficie mediante los orificios correspondientes ajustando los tornillos de montaje. Ver **Figura 2** y **Figura 3**.
- El cable tiene un enchufe moldeado en un extremo y un conector en el otro extremo. El conector se enchufa en el aparato de luz LED. El segundo cable provisto es de conexión, con conectores en ambos extremos. Este cable se utiliza para conectar en cadena el aparato de luz LED a otro. Solo conecte aparatos de luz LED adyacentes.
- Instale el siguiente disco lo suficientemente cerca del disco inicial para que el cable de conexión de 18" (457 mm) llegue hasta el disco de iluminación LED adicional; para ello, siga los pasos 1 a 5 de las instrucciones de instalación.
- Una vez instalado, conecte el cable de conexión entre el disco de iluminación LED inicial (previamente instalado) y el nuevo.
- Repita los pasos 6 y 8 para cada disco de iluminación LED adicional instalado en cadena.
- Enchufe el aparato a un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz.
- Este aparato de luz LED viene con un interruptor de cuatro niveles (alto/medio/bajo/apagado), lo que permite seleccionar un nivel de luz para tareas que requieran alta potencia o una luz ambiente de bajo nivel. Cambiar muy rápido los niveles puede comportar un funcionamiento incorrecto.

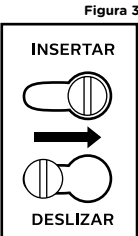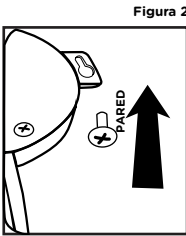

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Los discos LED incluyen un interruptor rotatorio que alterna entre los ajustes de potencia HIGH, LOW u OFF (alto, bajo o apagado) que le permiten seleccionar un nivel de luz de alta potencia o una luz ambiental de baja potencia.
- Para cambiar la salida de luz a HIGH, LOW u OFF, gire lentamente el interruptor rotatorio hasta que escuche un clic. Si lo gira con demasiada rapidez la salida de luz podría no cambiar o solamente cambiar en algunos discos, lo que causaría que perdieran la sincronización (algunos discos estarían en el ajuste HIGH y otros en el ajuste LOW).
- Antes de desvincular y vincular los discos LED, gire el interruptor rotatorio a la posición OFF, de lo contrario, los discos pueden perder la sincronización (algunos discos estarían en el ajuste HIGH y otros en el ajuste LOW).
- Si los discos LED están desincronizados, simplemente siga girando el interruptor rotatorio algunos ciclos de HIGH, LOW y OFF hasta que se vuelvan a sincronizar. Esto puede requerir pasar por unos cinco o más ciclos del interruptor rotatorio.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 44412 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Puede comprar cables de conexión sueltos en www.byjasco.com.

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN 44412	Lúmenes	Vatio	LUMENS POR WATT
	125 por disco	2.4	52
Exactitud del color	84		
Color claro	3000K		

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO.
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DAÑEN.

NO TIENE PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE.
LUCES LED NO REEMPLAZABLES.
EL BRILLO DE LA LUZ LED ES TAN FUERTE QUE PUEDE DAÑAR LOS OJOS HUMANOS. TOME PRECAUCIONES PARA NO MIRAR A LAS LUCES LED CON LOS OJOS DESCUBIERTOS POR MÁS DE UNOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO

- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS.

- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO MUEBLES DE COCINA O VITRINAS.
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE.
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI LOS CABLES DE CONEXIÓN POR ORIFICIOS EN PAREDES, EL CIELO RASO O EL SUELO.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty.

Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM—8PM, M-F, Central Time.



44412 V4
11/20



byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste