

allen + roth®


ITEM #5462208
MODEL #H23S7430C

BAR-HEIGHT
FIRE TABLE

Español p. 14

SEDGEBROOK

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

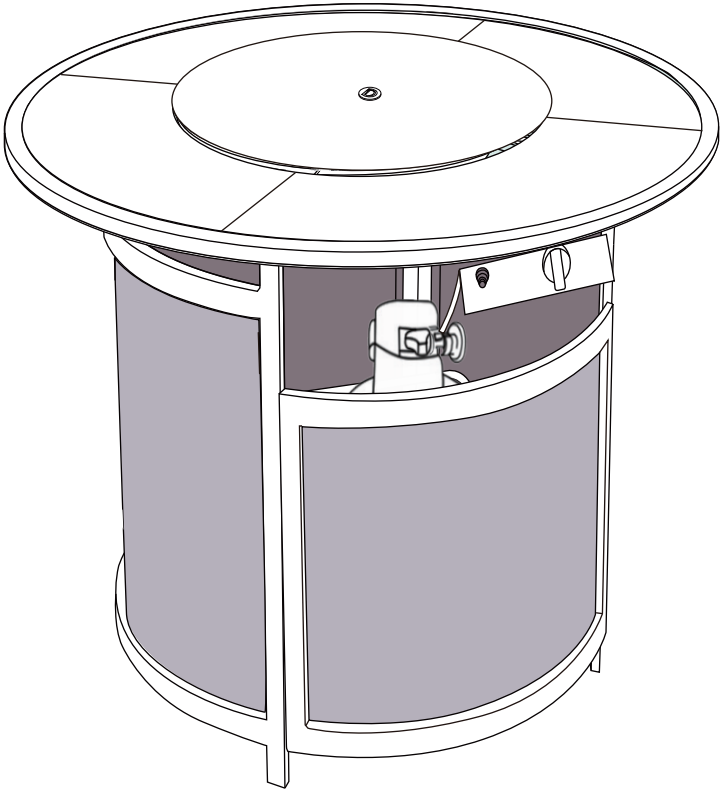

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....5

Preparation.....5

Assembly or Installation Instructions.....8

Operating Instructions12


Care and Maintenance.....12

Troubleshooting.....12

Warranty.....13

Replacement Parts List13

PACKAGE CONTENTS

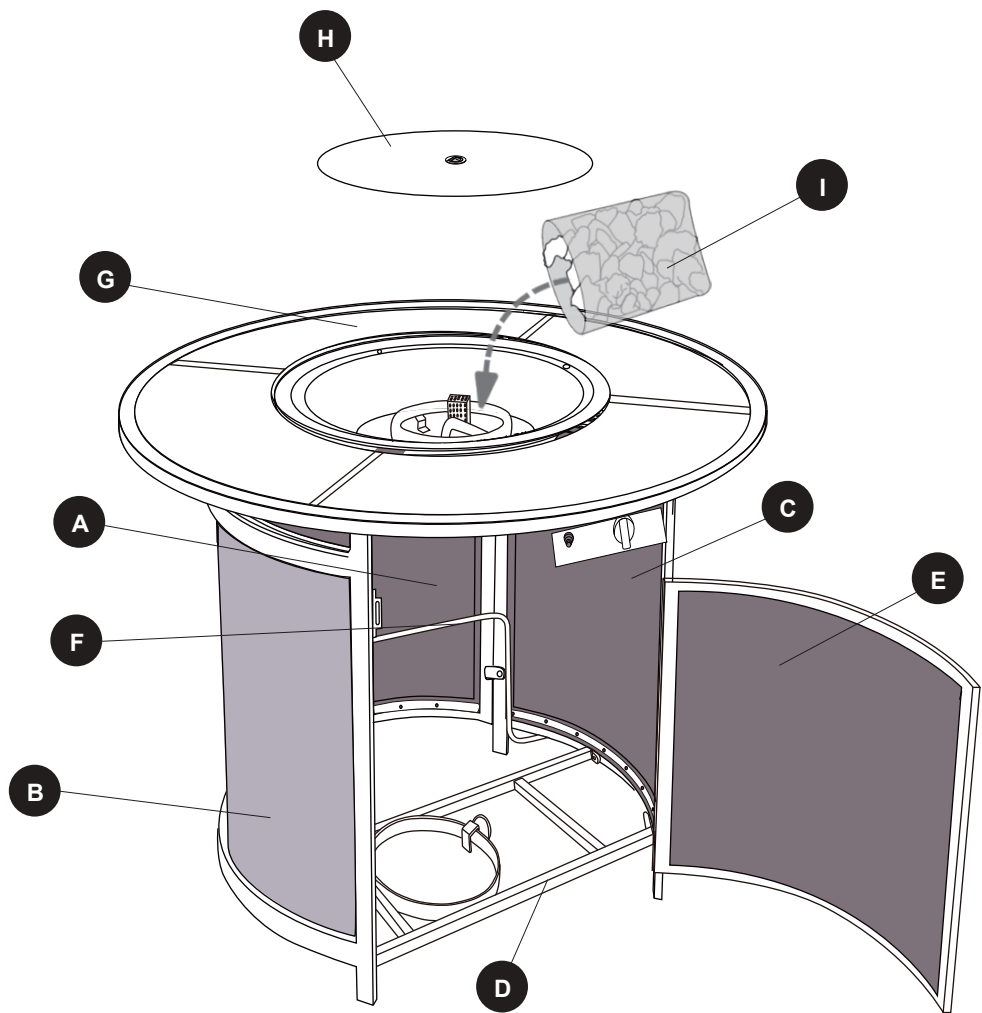


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Rear Frame	1
B	Frame A	1
C	Frame B	1
D	Bottom Frame	1
E	Front Door	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Cross Brace	1
G	Table Top	1
H	Cover	1
I	Lava Rocks	1

HARDWARE CONTENTS (Not actual size)

AA




M6 x 15 mm
Bolt
Qty. 13

BB



ST4.8 x 16 mm
Screw
Qty. 2

CC



d6.5 x D13 x 1.0
Washer
Qty. 13

DD



Upper
Connector
Qty. 1

EE



4 mm
Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the chair is completely assembled.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves as necessary.
- Children under the age of 16 should not be engaged in the assembly, removal or disassembly of the product.
- Children under the age of 10 should be supervised by a competent adult while using this furniture.
- This set is heavy, and may require two adults for safe assembly.
- Never use this product as a support. Do not shake, lean, or climb on the product at any time.
- Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
- Keep children away during assembly. This item contains small parts that can be swallowed by children. Children should always be under direct adult supervision while using this product.

CAUTION

- Do not overtighten any of the bolts as this may damage the threads.
- Repeated assembly can weaken the locking ability of the washers.
- Periodically check all bolted connections on the furniture to make sure they are tight and secure.
- Retain these instructions for future reference.
- Paint on this product might peel off if it is hit or used improperly.
- This outdoor furniture is designed and made for personal non-commercial use.
- This item should not be used as a toy or a tool.
- Do not locate the product near any heat source.
- Do not place heavy objects on the table top.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Note:

- The labels marked “2” and “3” on the frames should coincide with Figure 1 to ensure proper assembly.

Estimated Assembly Time: 30 minutes



! WARNING: For Outdoor Use Only
Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

! Warning: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

- Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

An Propane-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

! DANGER: FIER OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

! Warning: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, personal injury or loss of life. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.

! DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space; such as a camper, tent, car, or home.

- ! Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the appliance is completely assembled.**
- ! Do not sit or stand on this appliance.**
- ! Keep children away during assembly. This item contains small parts that can be swallowed by children.**
- ! Do not use indoors or inside of any enclosure.**
- ! Retain these assembly instructions for future reference.**
- ! Installer - Leave these instructions with the owner.**
- ! Quote the following FQC No. when contacting the service center.**

SERVICE CENTER TOLL FREE NO.
TEL: 866-439-9800

When an appliance is for connection to a fixed piping system, the installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 NFPA 54; National Fuel Gas Code; Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1; or Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2, as applicable.

WARNING

Keep the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.

Solid fuels should not be burned in this gas appliance.

Inspect the hose before each use of the appliance.

The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of excessive abrasion, wear, or if the hose is damaged. The replacement hose assembly is specified in this manual.

The burner must be inspected before each use.

The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged. The replacement burner is specified in this manual.

The burner should always be cleaned:

Disconnect it from the appliance, use a cleaner to remove blockages attached on the ports, and drain the blockages from the gas inlet. A high pressured stream of water may also be used.

WARNING

Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.

This appliance is for outdoor use only in a well-ventilated space and should not be used in a building, garage, or any other enclosed area. Other cylinders may be acceptable for use with the appliance provided that they are compatible with the appliance retention means and accompanied by illustration(s) depicting the cylinder mounted to the appliance utilizing the cylinder retention means and the point of contact between the cylinder and the retention means. The cylinder should be 12 inches in diameter and 18 inches high. The capacity is 20 lbs. of propane.

Locate the gas hose and make sure that it is not in any pathways where people may trip over it or in any areas where the hose may be subject to accidental damage.

WARNING

If the appliance is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder.

Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance.

Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area and out of children's reach.

Disconnected cylinders must have a dust cap secured at the end of the valve and cannot be stored in a building, garage, or any other enclosed area.

The pressure regulator and hose assembly supplied with this appliance must be used. Replacement pressure regulators and hose assemblies must be the ones specified in this manual.

WARNING

The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.

The Propane-gas supply cylinder to be used must be:

1. Constructed and marked in accordance with the U.S. Department of Transportation (D.O.T.) Specifications for Propane-Gas Cylinders, or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission, CAN/CSA-B339 as applicable;
2. Provided with a listed overfilling prevention device;
3. Provided with a cylinder connection device compatible with the connection for the appliance.

The Procedure for Checking for Gas Leaks:

Never test for leaks with a flame. Prior to first use, at the beginning of each season, or every time your propane gas tank is changed, you must check for gas leaks.

Follow these three steps:


1. Make a soap solution by mixing one part liquid detergent and one part water.
2. Make sure that the burner is off and then turn the gas on at source.
3. Apply the soap solution to all gas connections, especially to the inlet/manifold pressure tap on the gas valve after reading the pressure. Bubbles will appear in the soap solution if the gas connections are not properly sealed. If you have a gas leak, tighten gas connections, turn off the gas at the source, disconnect the fuel line from your appliance, and call **866-439-9800** for repair assistance.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. PARTS REQUIRED: AA, CC, A, B & C

Keep the bolts loose.

Hardware Used



AA	M6 x 15 mm Bolt		x 4
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Washer		x 4

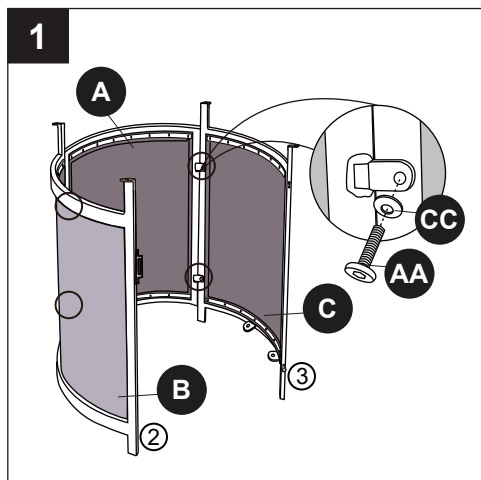


2. PARTS REQUIRED: AA, BB, CC, B, C, D & F

Keep the bolts loose.


Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		x 4
BB	ST4.8 x 16 mm Bolt		x 2
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Washer		x 4

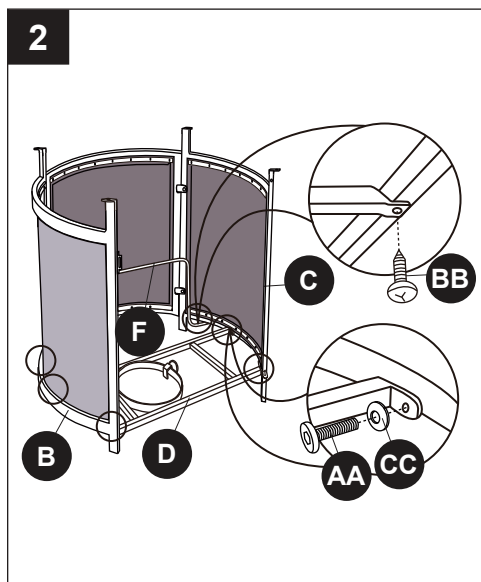


3. PARTS REQUIRED: C & E

Insert the front door into the connector tab of frame (B).

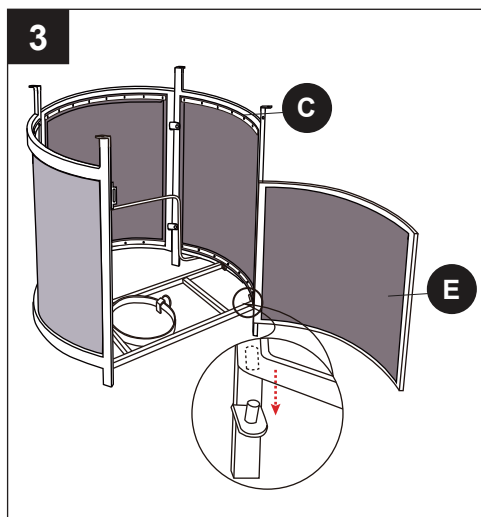


AA M6 x 15 mm Bolt  x 1

CC d6.5 x D13 x 1.0 Washer  x 1

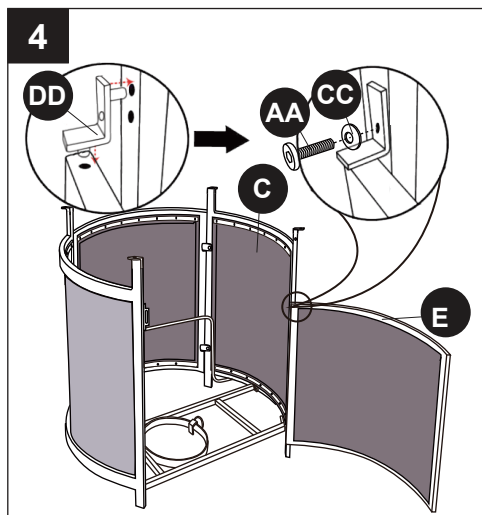


AA M6 x 15 mm Bolt  x 4



CC d6.5 x D13 x 1.0 Washer  x 4

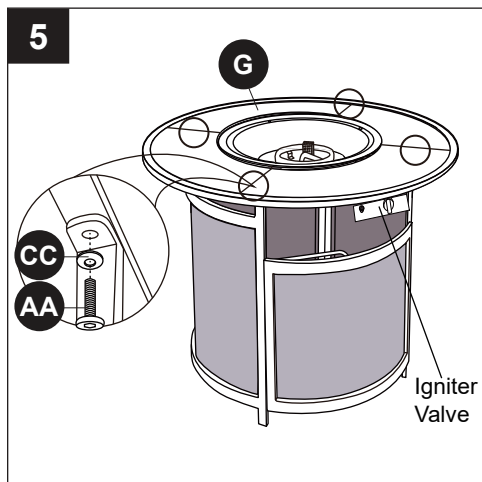


Secure the tank in place by turning the plastic screw clockwise as illustrated above.

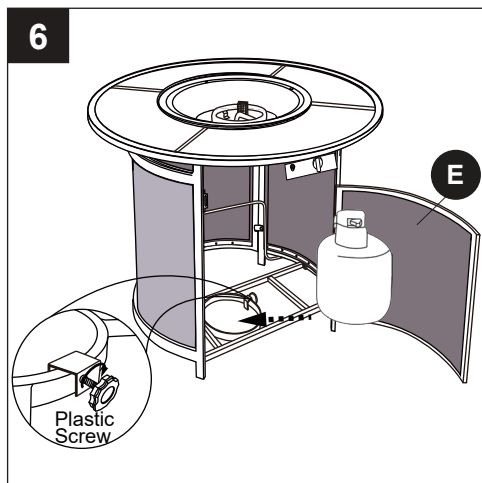

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

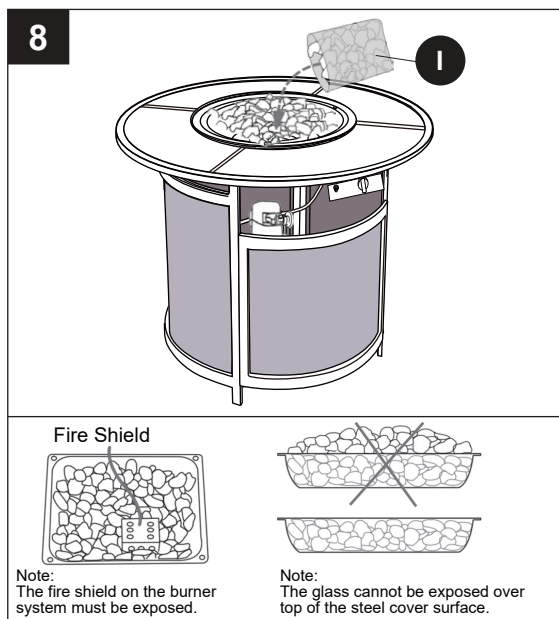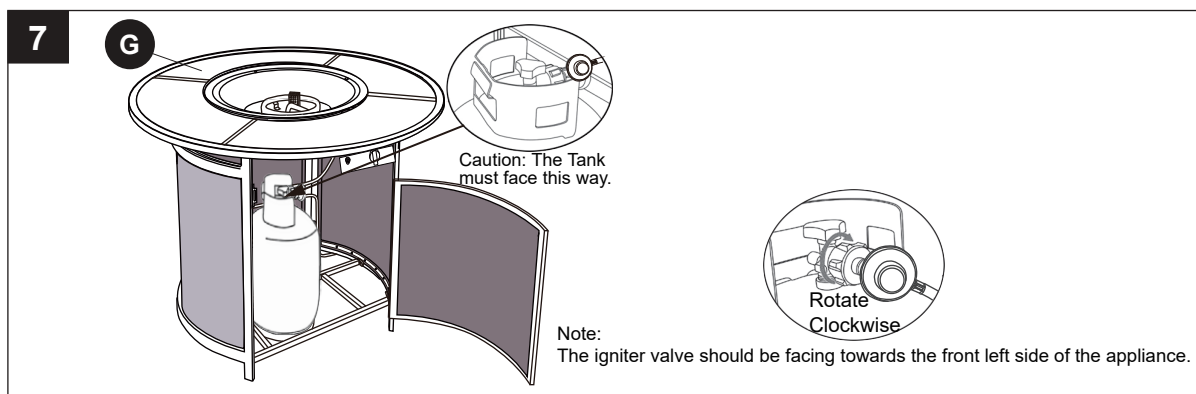

8. PARTS REQUIRED: I

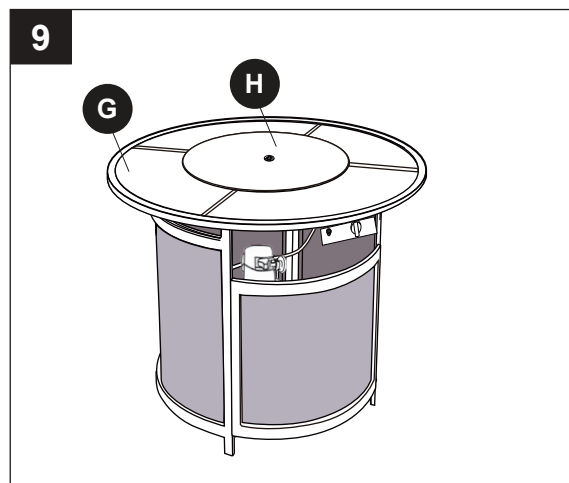


9. PARTS REQUIRED: H

SPECIFIC WARNINGS:

- 1) Both children and adults should be aware of the hazards of high surface temperatures and should keep their distance in order to avoid burns and ignition of clothing.
- 2) Children should be under adult supervision when in the vicinity of this appliance.
- 3) Clothing or any other flammable materials should not be hung from or near this appliance.
- 4) Any guard or protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to use.
- 5) Installation and repair should be done by a qualified person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service technician. Frequent cleaning may be required. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance be kept clean at all times.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR REMOVING THE TANK

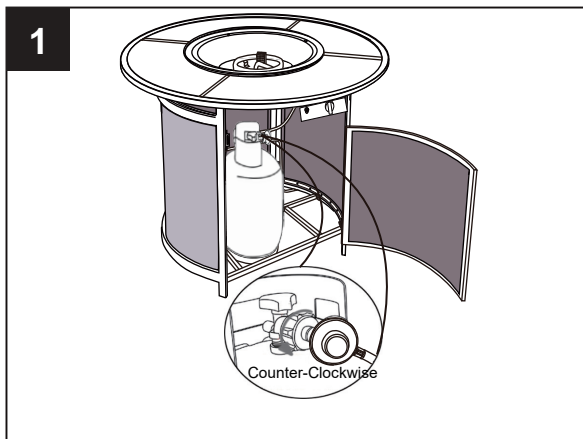


Note:

Close the valve tightly before removing the tank.

Step 1:

To remove the fuel supply hose from the tank, rotate counter-clockwise. See Figure 1.

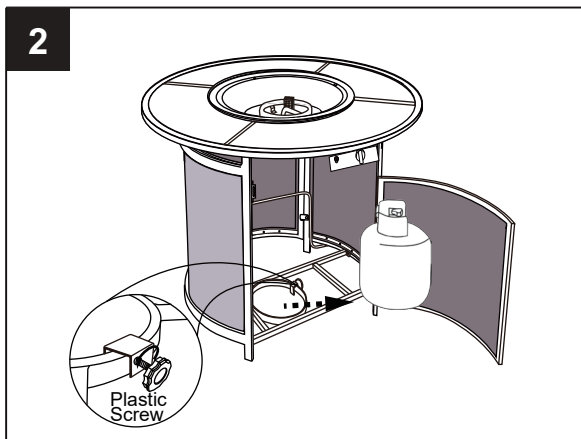


Step 2:

Remove the tank from the tank-support assembly and through the tank fastener. See Figure 2.

Note:

To replace the tank, repeat Step 6 and Step 7 in the assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS

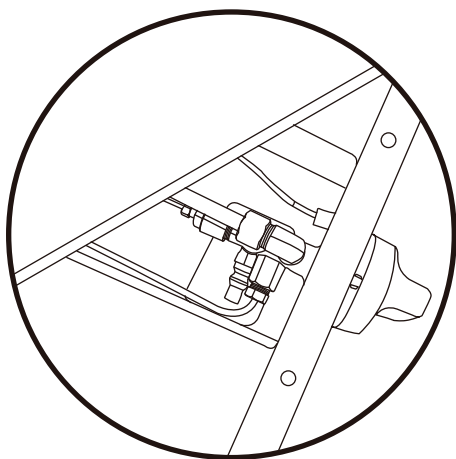

NOTE:

You must make periodic checks to ensure that all connections are secured.

NOTE:

Keep this manual for future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS

Assemble on a soft surface, such as a carpet to avoid scratching the product.

CARE AND MAINTENANCE

- Wash frame, wicker, and fabric parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame, wicker, or fabric parts.
- The cushions may be washed on the surface only by using mild soap and water or a commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure the proper performance and safety of your chair.
- In order to prolong the life and beauty of your chair, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Parts won't properly align.	Bolts tightened before assembly complete.	Loosen all bolts, properly align all parts according to assembly instructions, and only tighten bolts once assembly is complete.

WARRANTY

Three years limited warranty.

Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.

It remains the customer's responsibility for freight and packing charges to and from the service center.

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at **866-439-9800**,

8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

The warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Rear Frame	HTVS42GC-HJ
B	Frame A	HTVS42GC-JA
C	Frame B	HTVS42GC-JB
D	Bottom Frame	HTVS42GC-DG
E	Front Door	HTVS42GC-MK
F	Cross Brace	HTVS42GC-ZG
G	Table Top	HTVS42GC-ZM
H	Cover	HTVS42GC-GB
I	Lava Rocks	HTVS42GC-HSS

allen + roth®

ARTÍCULO #5462208
MODELO #H23S7430C


MESA CON FOGÓN CON ALTURA PARA BAR

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Español p. 14

SEDGEBROOK

ADJUNT E SU RECIBO AQUÍ

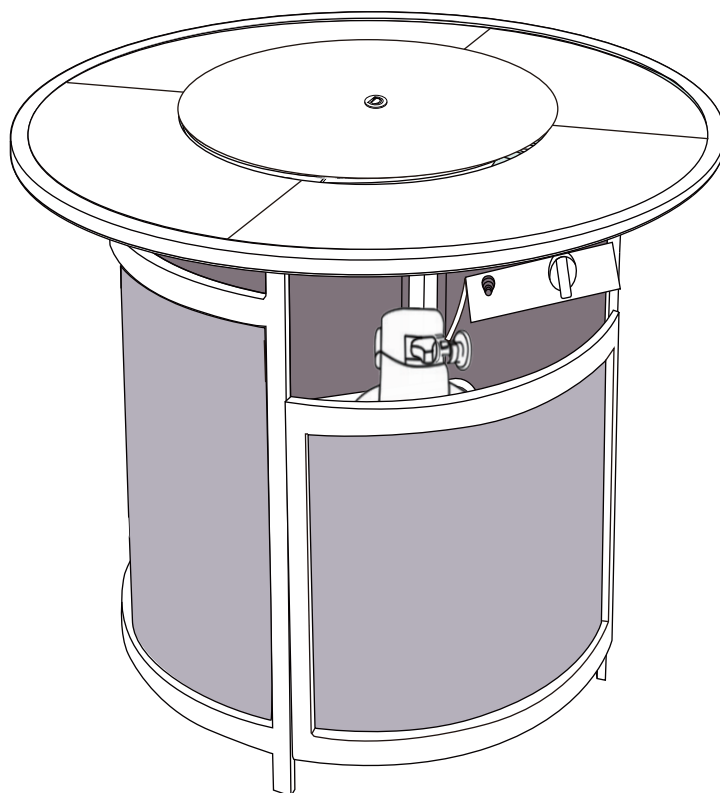

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escribanos a **ascs@lowes.com**.

SG24768

ÍNDICE

Contenido del paquete.....16

Aditamentos.....17

Información de seguridad.....18

Preparación.....18

Instrucciones de montaje o instalación.....21

Instrucciones de operación.....25


Cuidado y mantenimiento.....25

Solución de problemas.....25

Garantía.....26

Lista de piezas de repuesto.....26

CONTENIDO DEL PAQUETE

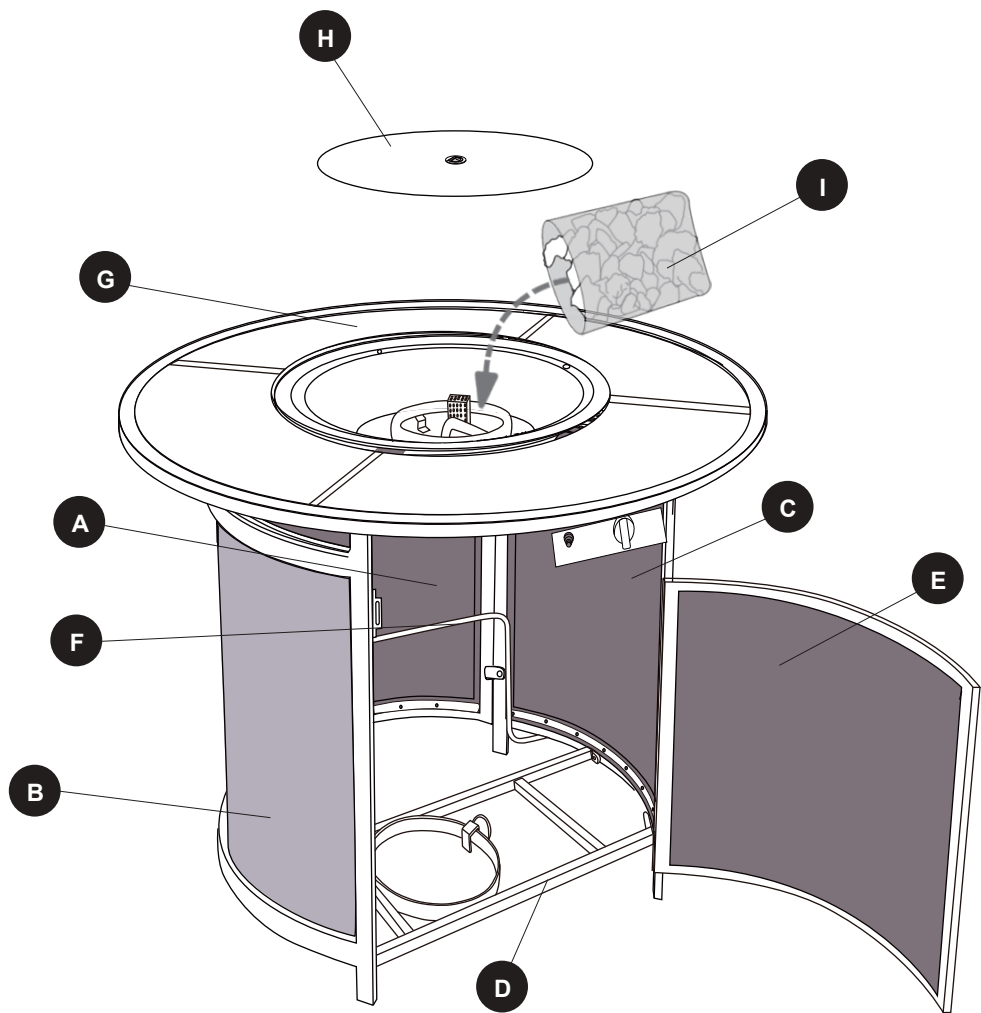


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel Trasero	1
B	Marco A	1
C	Marco B	1
D	Marco Inferior	1
E	Puerta Frontal	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Refuerzo Transversal	1
G	Cubierta De La Mesa	1
H	Tapa	1
I	Rocas Volcánicas	1

ADITAMENTOS (no es el tamaño real)

AA




M6 x 15 mm
Perno
Cant. 13

BB



ST4.8 x 16 mm
Tornillo
Cant. 2

CC



d6.5 x D13 x 1.0
Arandela
Cant. 13

DD



Conector
superior
Cant. 1

EE



4 mm
Llave inglesa
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Use los pernos correctos como se indica. No apriete ninguno de los pernos hasta que la silla esté completamente ensamblada.
- Algunas piezas pueden presentar bordes filosos. Use guantes de protección según sea necesario.
- Los niños menores de 16 años no deben participar en el ensamblaje, retiro o desensamble del producto.
- Los niños menores de 10 años que utilicen el mueble deben contar con la supervisión de un adulto competente.
- Este juego es pesado y es posible que requiera de dos adultos para un ensamblaje seguro.
- Nunca use este producto como soporte. No agite, apoye ni se suba al producto en ningún momento.
- No se deshaga de ningún empaque hasta que haya comprobado que tiene todas las piezas y los conectores necesarios.
- Mantenga a los niños alejados durante el ensamblaje. Este artículo contiene piezas pequeñas que los niños pueden ingerir. Los niños deben estar siempre bajo la supervisión directa de un adulto cuando utilicen este producto.

PRECAUCIÓN

- No apriete demasiado los pernos, ya que podría dañar las roscas.
- El ensamblaje reiterado puede afectar la capacidad de bloqueo de las arandelas.
- Revise periódicamente todas las conexiones con pernos del mueble para asegurarse de que estén firmes y seguras.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- La pintura de este producto puede desprenderse si se golpea o si se utiliza inapropiadamente.
- Este mueble para exteriores está diseñado y fabricado para su uso personal no comercial.
- Este artículo no debe usarse como juguete ni como herramienta.
- No ubique el producto cerca de una fuente de calor.
- No coloque objetos pesados sobre la cubierta de mesa.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Nota :

- Las etiquetas marcadas con "2" y "3" en las estructuras deben coincidir con la Figura 1 para garantizar un ensamblaje adecuado.

Tiempo estimado de montaje: 30 minutos



ADVERTENCIA: solo para uso en exteriores.

La instalación y la reparación deben estar a cargo de personal calificado, una empresa de servicio o el proveedor de gas.

ADVERTENCIA: si no se sigue con precisión la información de este manual, pueden provocarse incendios o explosiones que produzcan daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No almacene ni use gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

No deben almacenarse cilindros de propano que no estén conectados y en uso cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

PELIGRO: PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si percibe olor a gas:

- Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
- Apague cualquier llama expuesta.
- Si el olor permanece, retírese del área de inmediato.
- Después de salir del área, llame a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.

Si no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión que ocasionen daños materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA: la instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden ocasionar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

Consulte el manual de información del propietario que se incluye con este electrodoméstico. La instalación y la reparación deben estar a cargo de personal calificado, una empresa de servicio o el proveedor de gas.

INSTALADOR: deje este manual junto al electrodoméstico.

CONSUMIDOR: conserve este manual para referencia futura.



PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual es inodoro.

Su uso en espacios cerrados puede ser fatal.

Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

- ▲ Use los pernos correctos como se indica. No apriete ninguno de los pernos hasta que el electrodoméstico esté completamente ensamblado.
- ▲ No se siente ni se pare sobre este electrodoméstico.
- ▲ Mantenga a los niños alejados durante el ensamblaje. Este artículo contiene piezas pequeñas que los niños pueden ingerir.
- ▲ No lo use en interiores ni dentro de espacios cerrados.
- ▲ Guarde estas instrucciones de ensamblaje para referencia futura.
- ▲ Instalador: entregue estas instrucciones al propietario.
- ▲ Diga el siguiente número de FQC cuando se comunique con el centro de servicio.

NÚMERO GRATUITO DEL CENTRO DE SERVICIO

TEL.: 866-439-9800

Quando un electrodoméstico sea para conectar a un sistema de tuberías fijo, la instalación debe cumplir con los códigos locales o, en su defecto, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 NFPA 54; Código Nacional de Gas Combustible; Código de Instalación de Gas Propano y Gas Natural, CSA B149.1; o el Código de Manejo y Almacenamiento de Propano, CSA B149.2, según corresponda.

ADVERTENCIA

no debe haber materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables cerca del aparato. No se deben quemar combustibles sólidos en este electrodoméstico de gas.

Inspeccione la manguera antes de cada uso de este artefacto.

Reemplace el ensamble de la manguera antes de hacer funcionar el aparato si hay pruebas de abrasión, desgaste excesivos o si la manguera está dañada. Los ensambles de manguera de repuesto están especificados en este manual. Se debe inspeccionar el quemador antes de cada uso. Si existen pruebas de daños en el quemador, deberá reemplazarlo antes de utilizar el electrodoméstico. El quemador de repuesto está especificado en este manual.

El quemador siempre debe limpiarse:

desconéctelo del electrodoméstico, use un limpiador para eliminar los bloqueos adheridos a los puertos y drene los bloqueos de la entrada de gas. También se puede utilizar un chorro de agua a alta presión.

ADVERTENCIA

No utilice este aparato si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.

Este electrodoméstico está destinado solo para uso en exteriores, en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas. Se pueden aceptar otros cilindros para usar con el electrodoméstico siempre que sean compatibles con los medios de retención del electrodoméstico y estén acompañados de ilustraciones que representen el cilindro montado en el electrodoméstico utilizando los medios de retención del cilindro y el punto de contacto entre el cilindro y el medio de retención. El cilindro debe tener 30.48 cm de diámetro y 48.72 cm de alto. La capacidad es de 20 libras de propano.

Busque la manguera de gas y asegúrese de que no esté ubicada en sendas donde las personas puedan tropezarse o en áreas en las que la manguera pueda producir daños accidentales.

ADVERTENCIA

Si el electrodoméstico no está en uso se debe cerrar el paso de gas desde el cilindro de suministro. Puede almacenar la unidad en interiores solo si desconecta y retira el cilindro del aparato.

Los cilindros se deben almacenar en exteriores, en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños. Los cilindros desconectados deben tener una tapa antipolvo asegurada en el extremo de la válvula y no pueden almacenarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

Se debe usar el regulador de presión y el ensamble de la manguera que se suministra con este aparato.

Los reguladores de presión y los ensambles de manguera de repuesto deben ser los especificados en este manual.

ADVERTENCIA

Se debe adaptar el sistema de suministro del cilindro para la extracción de vapores.

El cilindro utilizado debe incluir un anillo para proteger la válvula del cilindro.

El cilindro de suministro de gas propano a usar debe estar:

1. fabricado y marcado según las especificaciones del Departamento de Transporte (D.O.T.) de los EE.UU. Especificaciones para cilindros de gas propano, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas y la Comisión, CAN/CSA-B339, según corresponda.
2. Equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado homologado;
3. Equipado con una conexión de cilindros compatible con la conexión para el electrodoméstico.

Procedimiento para comprobar si hay fugas de gas:

Nunca realice una prueba de fugas con una llama. Antes del primer uso, al comienzo de cada estación o cada vez que se cambia el tanque de gas propano, debe verificar si hay fugas de gas.

Siga estos tres pasos detallados a continuación:



1. Prepare una solución de jabón mezclando detergente líquido y agua en partes iguales.
2. Asegúrese de que el quemador esté apagado y luego abra el gas en la fuente.
3. Aplique la solución jabonosa a todas las conexiones de gas, especialmente a la toma de presión de entrada/tubo múltiple en la válvula para gas después de haber leído la presión. Aparecerán burbujas en la solución jabonosa si las conexiones de gas no están selladas de forma correcta. Si tiene una fuga de gas, ajuste las conexiones de gas, apague el gas en la fuente, desconecte la línea de combustible de su electrodoméstico y llame al **866-439-9800** para recibir ayuda de reparación.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. PIEZAS NECESARIAS: AA, CC, A, B & C

Deje los pernos flojos.

Aditamentos utilizados




AA	M6 x 15 mm Perno		x 4
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Arandela		x 4

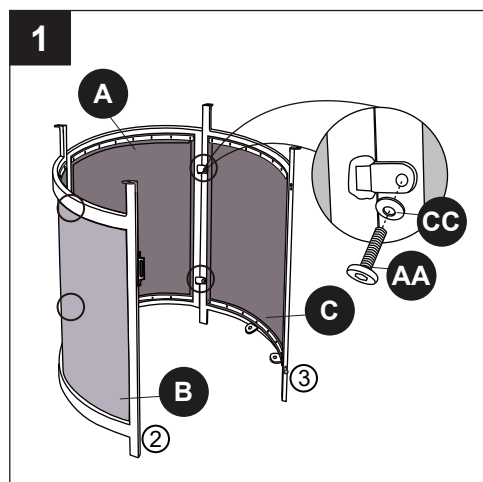


2. PIEZAS NECESARIAS: AA, BB, CC, B, C, D & F

Deje los pernos flojos.


Aditamentos utilizados

AA	M6 x 15 mm Perno		x 4
BB	ST4.8 x 16 mm Bolt		x 2
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Arandela		x 4

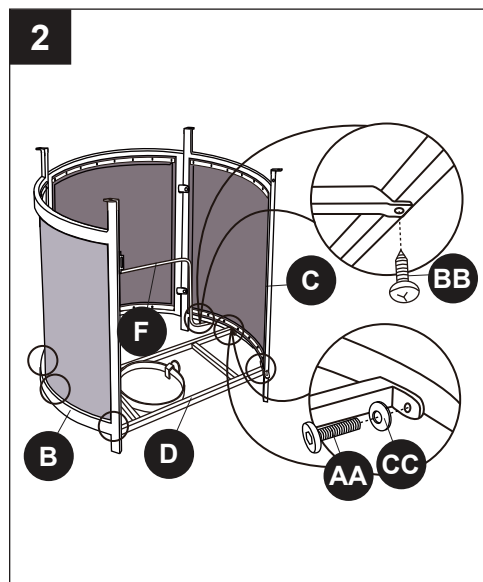

3. PIEZAS NECESARIAS: C & E

Inserte la puerta frontal en la lengüeta del conector del marco (B).


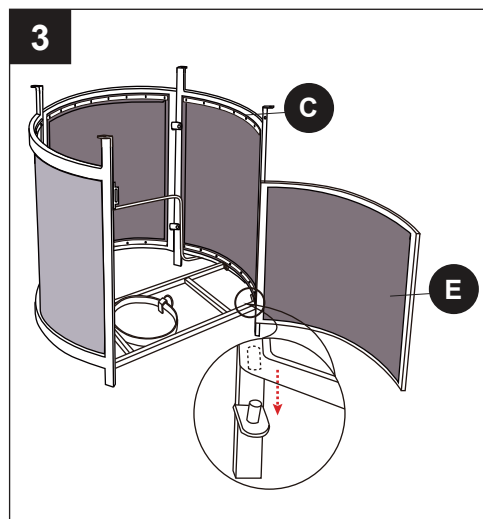



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. PIEZAS NECESARIAS: AA, CC, DD, C & E

Apriete todos los pernos con la llave Allen que viene incluida.

Aditamentos utilizados


AA	M6 x 15 mm Perno		x 1
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Arandela		x 1

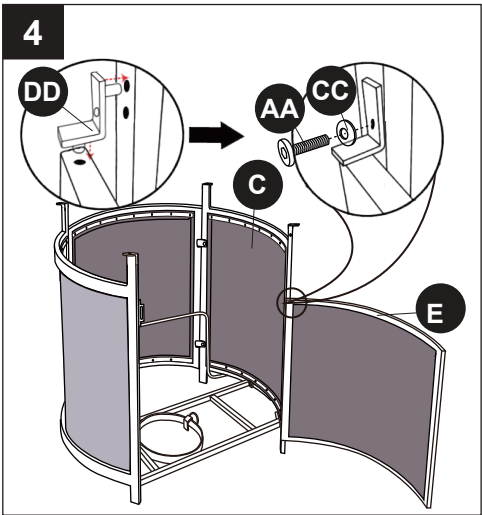


5. PIEZAS NECESARIAS: AA, CC & G

Apriete todos los pernos con la llave Allen que viene incluida.


Aditamentos utilizados



AA	M6 x 15 mm Perno		x 4
CC	d6.5 x D13 x 1.0 Arandela		x 4

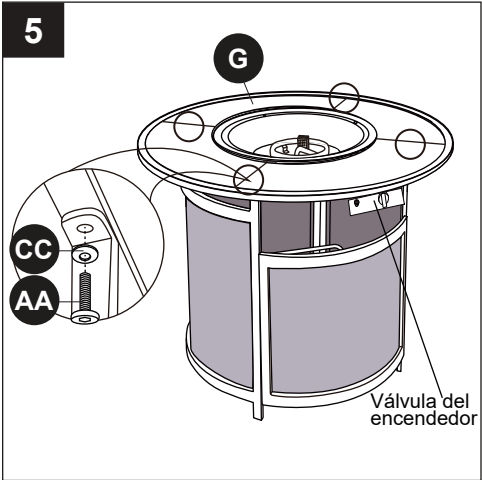


6. PIEZAS NECESARIAS: E

Nota:
Asegure el tanque en su lugar girando el tornillo de plástico en dirección de las manecillas del reloj, como se ilustra arriba.

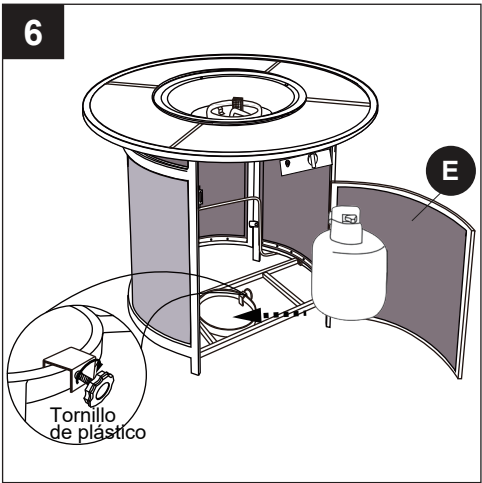

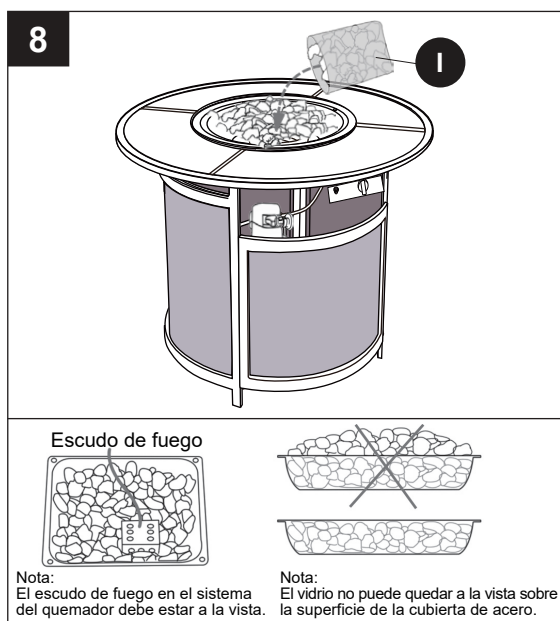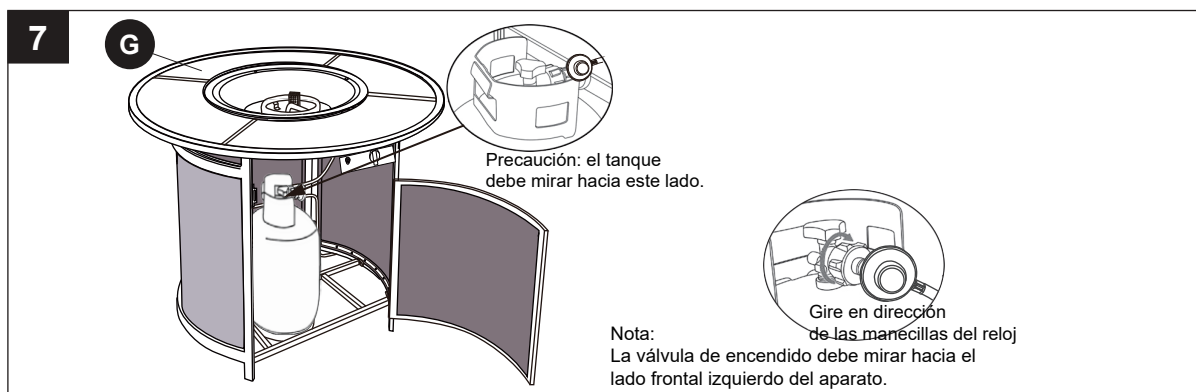

8. PIEZAS NECESARIAS: I

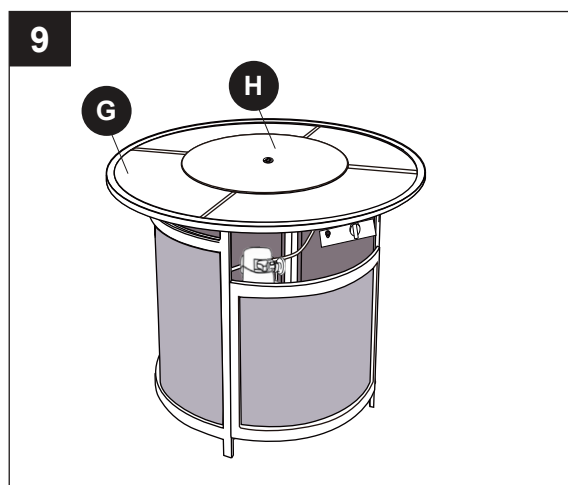

Nota: Para proteger el sistema del quemador, cuando el fuego no esté en uso y en días lluviosos, se debe usar la cubierta.


9. PIEZAS NECESARIAS: H

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS:

- 1) Tanto niños como adultos deben tener siempre presente los peligros de la alta temperatura de la superficie y deben mantener distancia para evitar quemaduras e incendio de la ropa.
- 2) Es necesario que los niños estén bajo supervisión de un adulto cuando se encuentren cerca del electrodoméstico.
- 3) No se debe colgar ropa u otros materiales inflamables del artefacto ni colocarlos cerca de este.
- 4) Cualquier protector o dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento al electrodoméstico se debe volver a colocar antes de usarlo.
- 5) Únicamente una persona calificada debe realizar la instalación y la reparación. Un técnico calificado de servicio debe inspeccionar el artefacto antes de cada uso y al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza frecuente. Es esencial que mantenga limpios el compartimiento del control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del electrodoméstico en todo momento.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR EL TANQUE

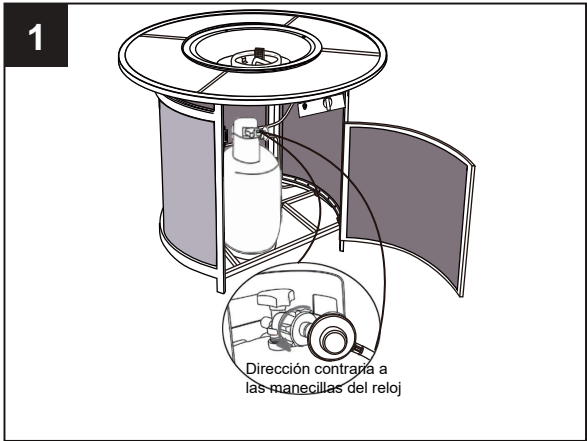

Nota:
Cierre la válvula con firmeza antes de retirar el tanque.


Paso 1:
Gire la manguera de suministro de combustible en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirarla del tanque. Consulte la Figura 1.

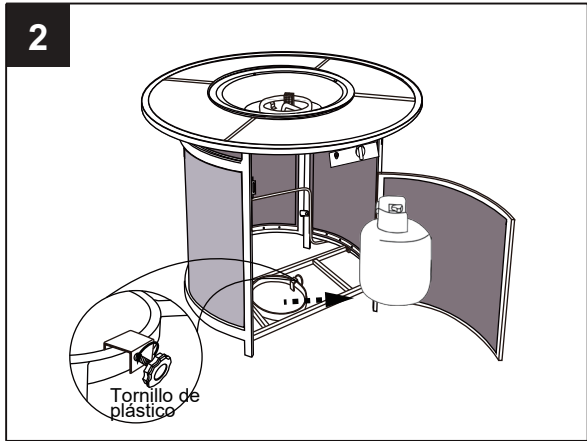

Paso 2:
Retire el tanque del ensamble de soporte del tanque y a través del sujetador del tanque. Consulte la Figura 2.

Nota:
Para reemplazar el tanque, repita los pasos 6 y 7 de las instrucciones de ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

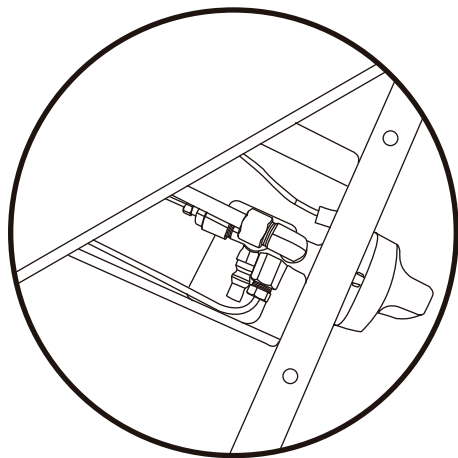

NOTA:
Debe realizar verificaciones periódicas para asegurarse de que todas las conexiones estén seguras.

NOTA:
Guarde este manual para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ensamble sobre una superficie suave, como una alfombra, para evitar rayar el producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lave la estructura, el mimbre y las piezas de tela con agua y un jabón suave, enjuague bien y seque por completo. No utilice blanqueador, ácido ni otros solventes en la estructura o las piezas de tela.
- Los cojines se pueden lavar en la superficie solo con agua y jabón suave o con un limpiador comercial de tapicería en espuma, si es necesario. Si se lava, enjuague bien y cuelgue para secar. No lave en lavadora ni en seco.
- Recomendamos el uso de cubiertas para muebles cuando no estén en uso.
- Inspeccione y apriete todos los pernos y sujetadores con regularidad para garantizar el rendimiento adecuado y la seguridad de la silla.
- Para prolongar la vida y la belleza de la silla, recomendamos que la guarde en un lugar seco y protegido durante los períodos fuera de temporada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM A	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORR ECTIVA
Las piezas no han sido alineadas correctamente.	Se apretaron los pernos antes de que se completara el ensamblaje.	Afloje todos los pernos, alinee de manera correcta todas las piezas según lo indican las instrucciones de ensamblaje y apriete los pernos únicamente una vez que haya finalizado el ensamblaje.

GARANTÍA

Tres años de garantía limitada.

Los reclamos de la garantía requieren un comprobante de compra (recibo donde figure la fecha de compra).

El cliente será responsable de los cargos de transporte y empaque desde y hacia el Centro de Servicio.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que estos se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

Exclusiones: no están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales;

los modelos en exhibición; los artículos adquiridos "como estén"; ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados.

No están cubiertas la decoloración del acabado o las telas debido a la exposición a la intemperie, productos químicos o derrames; la ruptura de la cubierta de mesa; la corrosión u oxidación de los aditamentos ni los daños a las estructuras o soldaduras provocados por un ensamblaje incorrecto, mal uso o causas naturales.

Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán en el estilo y en el color originales, o un estilo y color similares si el original no está disponible o se ha discontinuado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel Trasero	HTVS42GC-HJ
B	Marco A	HTVS42GC-JA
C	Marco B	HTVS42GC-JB
D	Marco Inferior	HTVS42GC-DG
E	Puerta Frontal	HTVS42GC-MK
F	Refuerzo Transversal	HTVS42GC-ZG
G	Cubierta De La Mesa	HTVS42GC-ZM
H	Tapa	HTVS42GC-GB
I	Rocas Volcánicas	HTVS42GC-HSS