




ITEM #0359176

5-LIGHT CHANDELIER

MODEL #34565

Français p. 10

Español p. 19

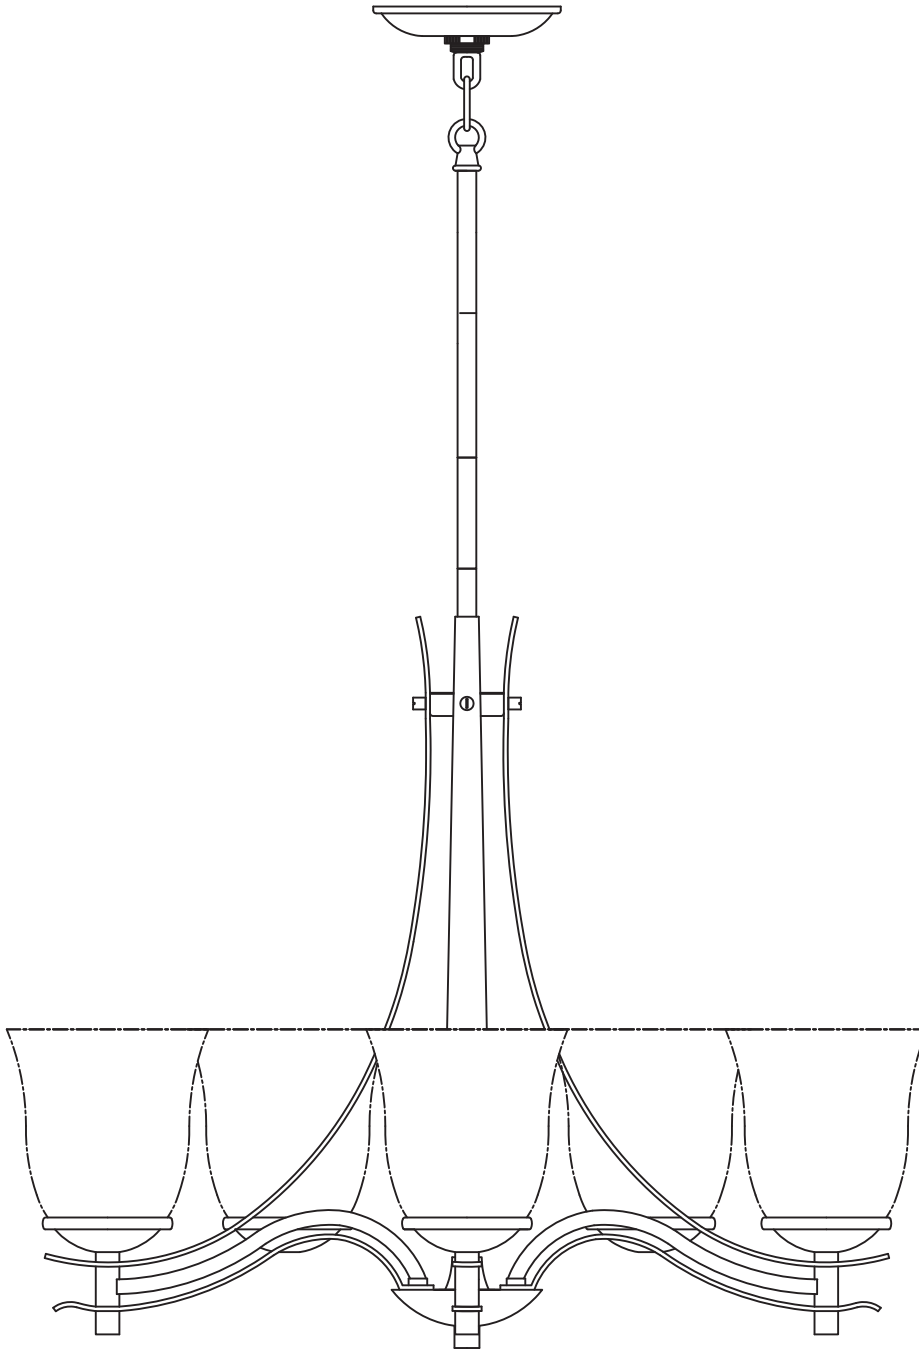


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-866-439-9800**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

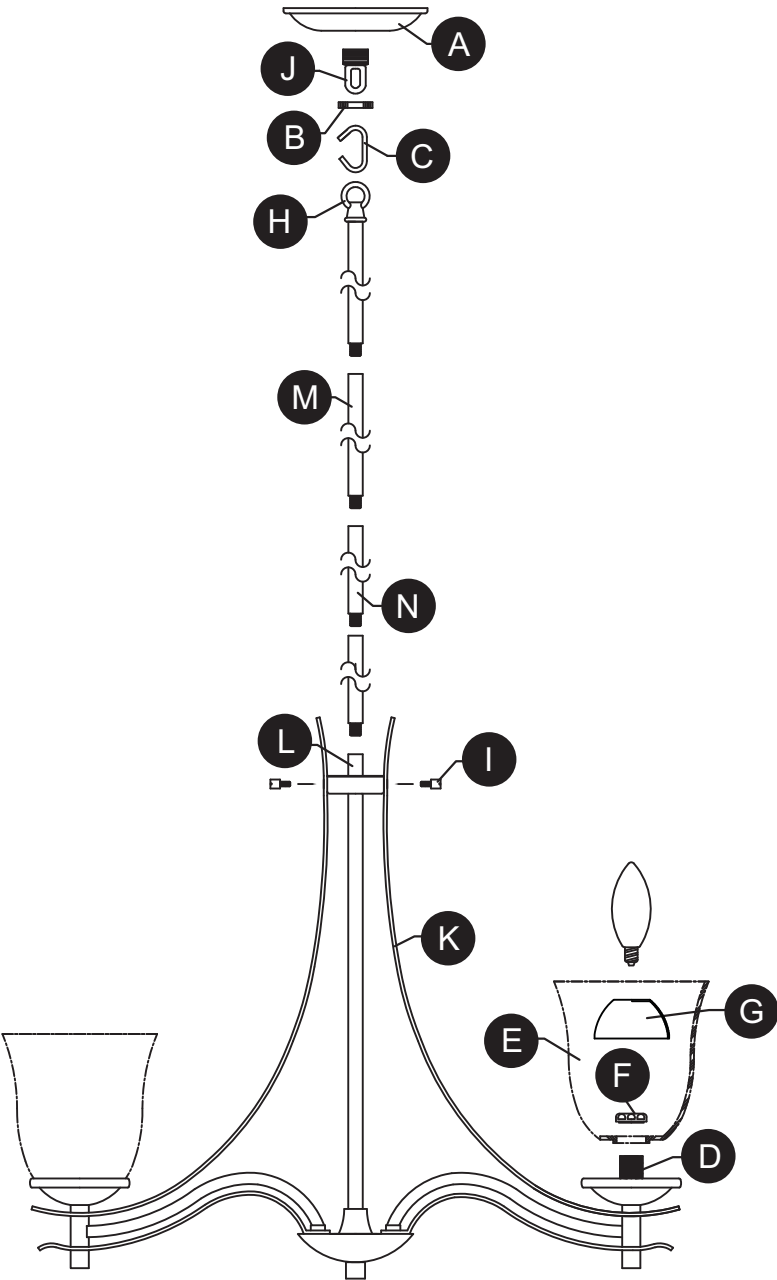

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Screw Collar Ring (Preassembled to Screw Collar Loop (J))	1
C	Open Chain Link	1
D	Threaded Socket (Preassembled to Fixture Arm (K))	5
E	Shade	5
F	Threaded Socket Ring (Preassembled to Threaded Socket (D))	5
G	Socket Cover	5
H	Fixture Loop (Preassembled to Threaded Pipe (M))	1
I	Thumb Screw (Preassembled to Fixture (G))	5
J	Screw Collar Loop	1
K	Fixture Arm (Preassembled to Fixture (G))	5
L	Coupling (Preassembled to Fixture (G))	1
M	12 in. Threaded Pipe	2
N	6 in. Threaded Pipe	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
						
Wire Connector	Machine Screw	Hex Nut	Threaded Nipple	Mounting Bracket	Ground Screw (Not shown to size)	Spacer
Qty: 3	Qty: 2	Qty: 3	Qty: 1	Qty: 1	Qty: 1	Qty: 5



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING:

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION:

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes to 1 hour.



Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, wire cutters electrical tape, safety glasses, chain pliers.

Helpful tools (not included): Ladder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Connect mounting bracket (EE) to the outlet box with machine screws (BB). Orient mounting bracket (EE) so the raised center portion protrudes into the outlet box. Screw threaded nipple (DD) into screw collar loop (J) a minimum of 1/4 in. Lock in place with hex nut (CC). Screw second hex nut (CC) to the center of threaded nipple (DD) and screw into mounting bracket (EE). (See Fig. 1.)

Hardware Used

BB	Machine Screws		x 2
CC	Hex Nut		x 2
DD	Threaded Nipple		x 1
EE	Mounting Bracket		x 1


2. Pass canopy (A) over the screw collar loop (J). Turn the screw collar loop (J) in or out of the mounting bracket (EE) until 1/2 of the screw collar loop (J) exterior threads are exposed. After a desired position is found, lock threaded nipple (DD) in place by tightening the second hex nut (CC) up against the mounting bracket (EE). Attach screw collar ring (B) to screw collar loop (J). (See Fig. 2.)

3. Move fixture arms (K) into place and secure with thumb screws (I). (See Fig. 3.)

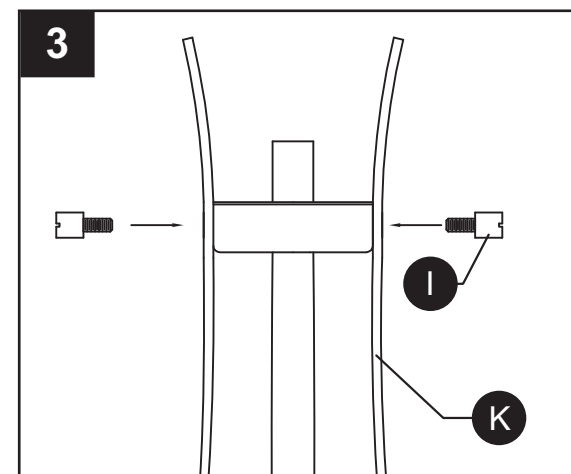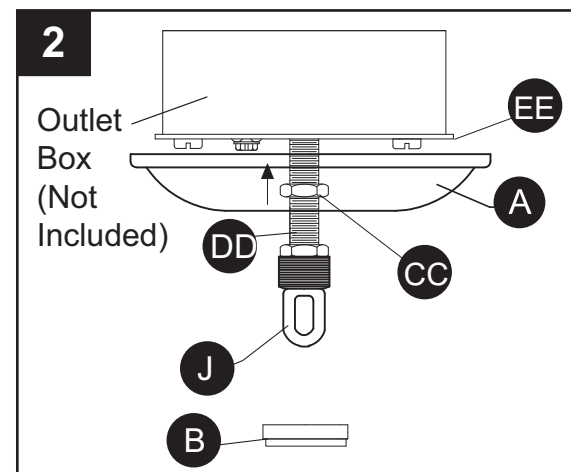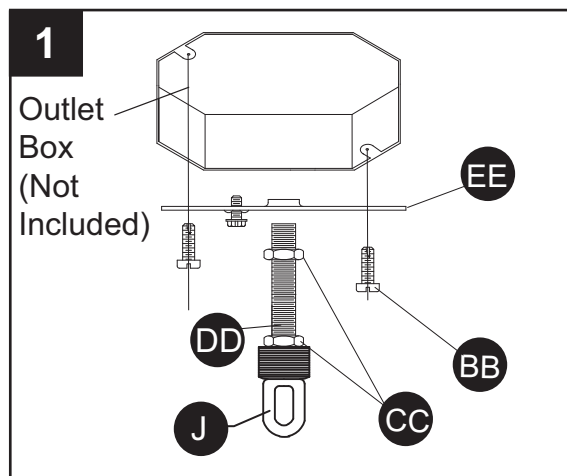


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Screw 6 in. threaded pipes (N) and 12 in. threaded pipes (M) into coupling (L). (See Fig. 4.)

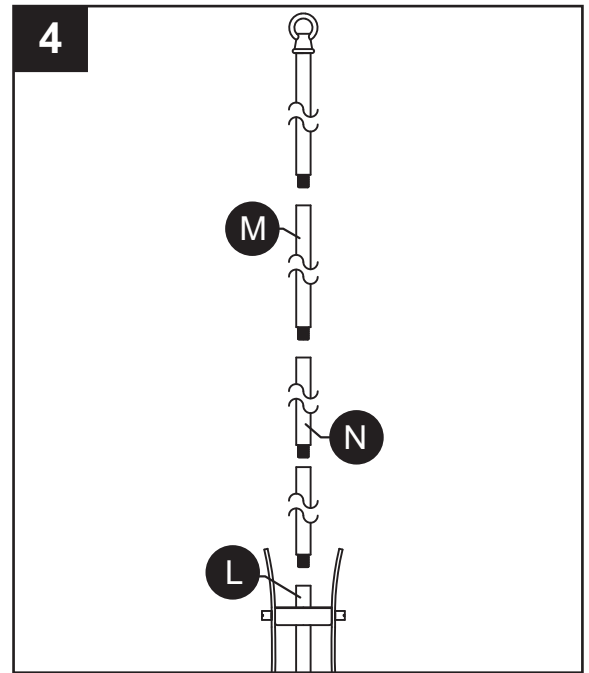


5. Attach screw collar loop (J) to fixture loop (H) with open chain link (C). Lower screw collar ring (B) and canopy (A). (See Fig. 5.)

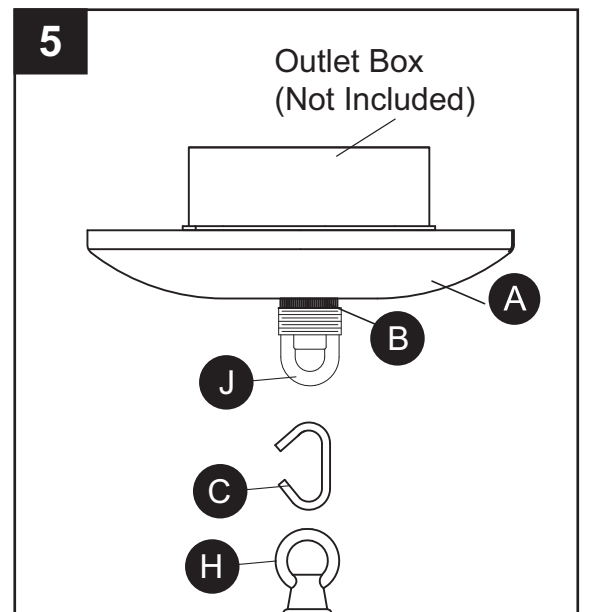

6. Ground wire connection guide (See Fig. 6.):

- For installation in the United States:
Wrap ground wire from outlet box around ground screw (FF) on mounting bracket (EE), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (FF). If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with an extra wire connector (AA).
- For installation in Canada:
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (FF) on mounting bracket (EE). Tighten ground screw (FF).

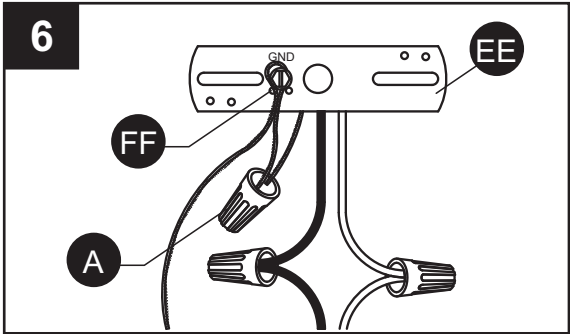

Hardware Used

AA Wire Connector  x 1


7. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

CONNECT, HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT, NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductort

*NOTE:
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Fig. 7.)


Hardware Used

AA Wire Connectors  x 2

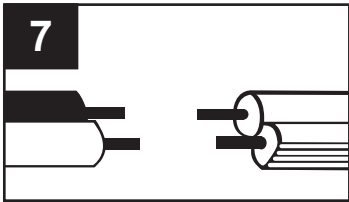


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Pass shade (E) and spacer (GG) over threaded socket (D) and secure with threaded socket ring (F) (See Fig. 8.).

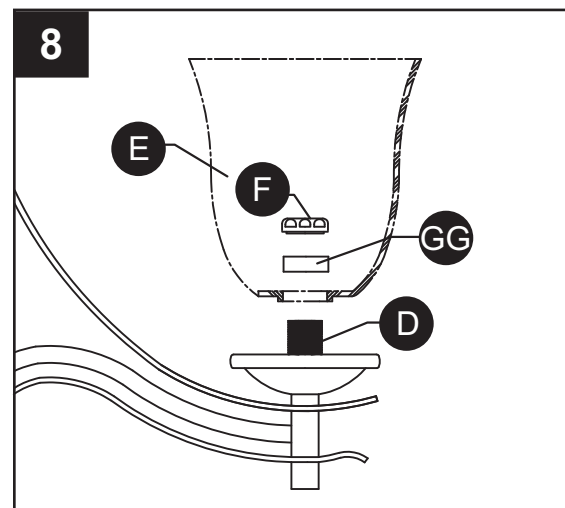

9. Screw bulb (not included) and socket cover (G) onto threaded socket (D). Use 60-watt candelabra base bulbs. (See Fig. 9.)

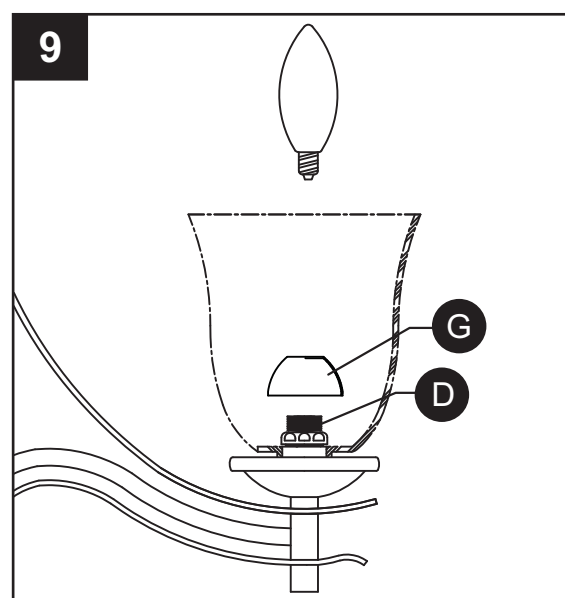

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Canopy	CANOPY34565
B	Screw Collar Ring	SCR-OB
C	Chain Link	LINK-OB
E	Glass Shade	GLASS34565
F	Threaded Socket Ring	LR008
I	Thumb Screw	TBS3-OB
J	Screw Collar Loop	SCL-OB
M	12 in. Threaded Pipe	PIPEx12-OB
AA	Wire Connector	WC001
BB	Machine Screw	SCR832X050
CC	Hex Nut	NUT18
DD	Threaded Nipple	TN18200
EE	Mounting Bracket	XBAR01

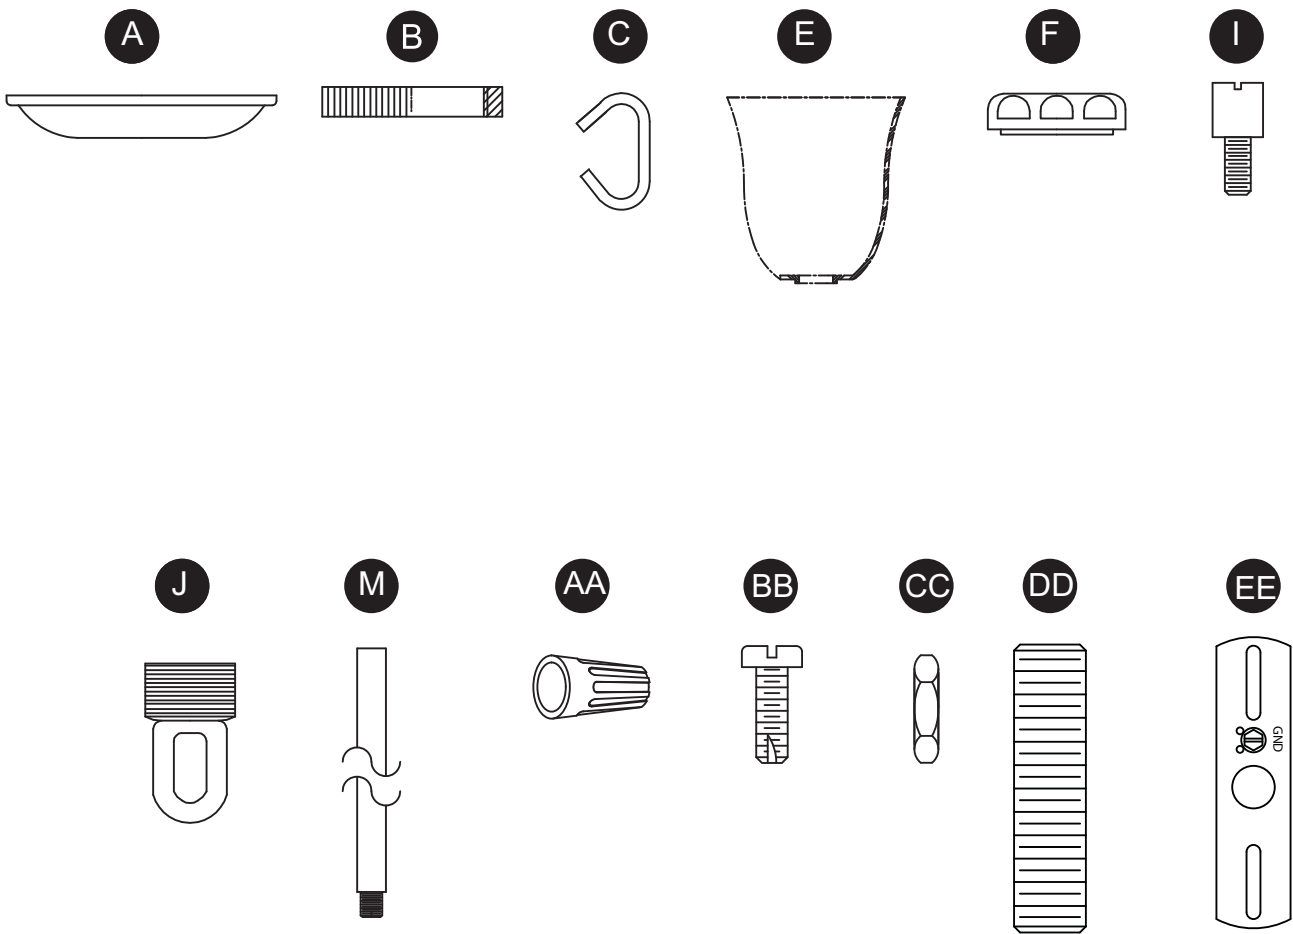




ARTICLE #0359176

LUSTRE À 5 LUMIÈRES

MODÈLE #34565

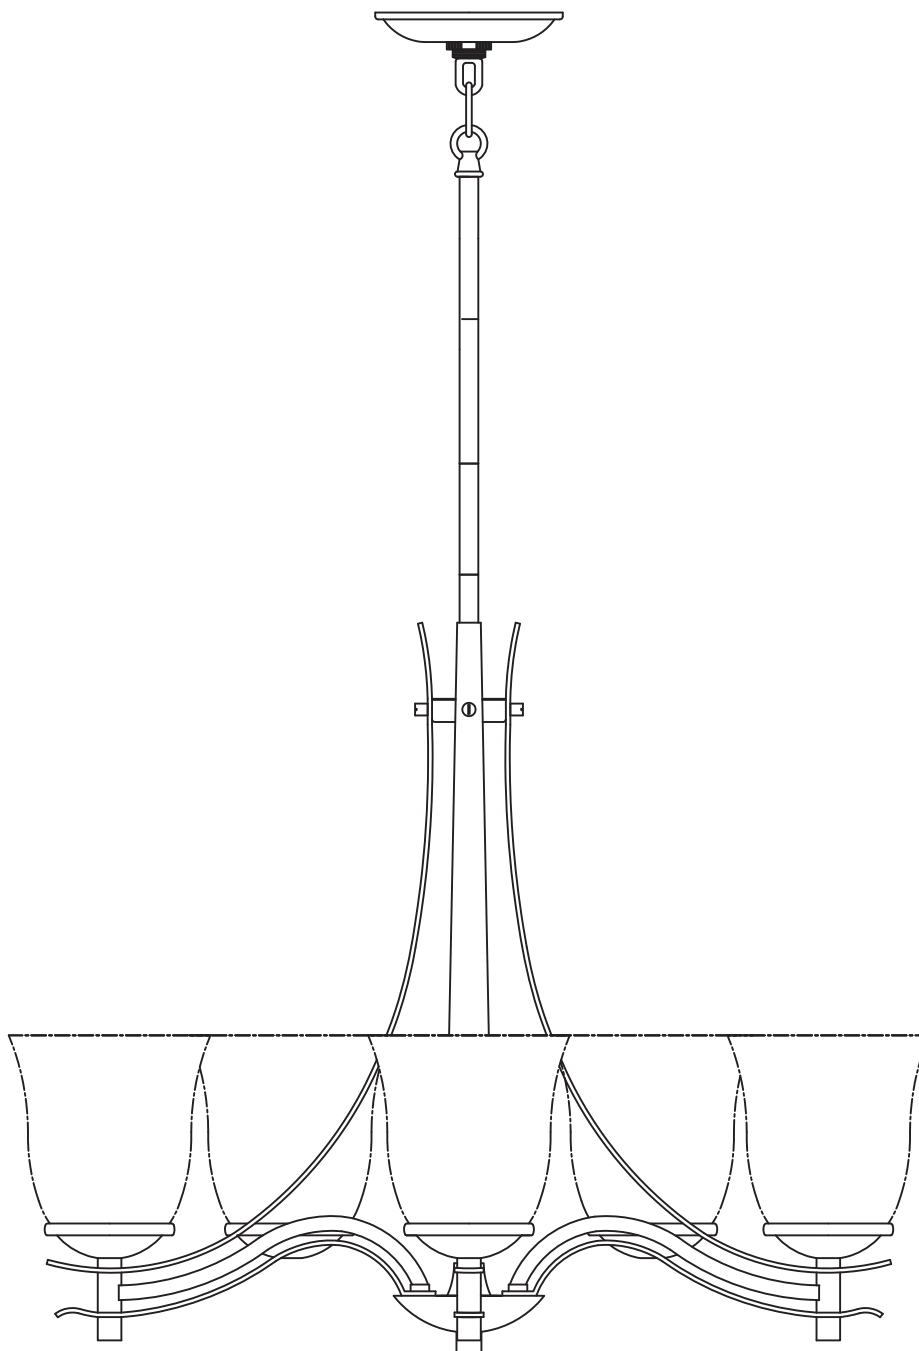


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 866 439-9800**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

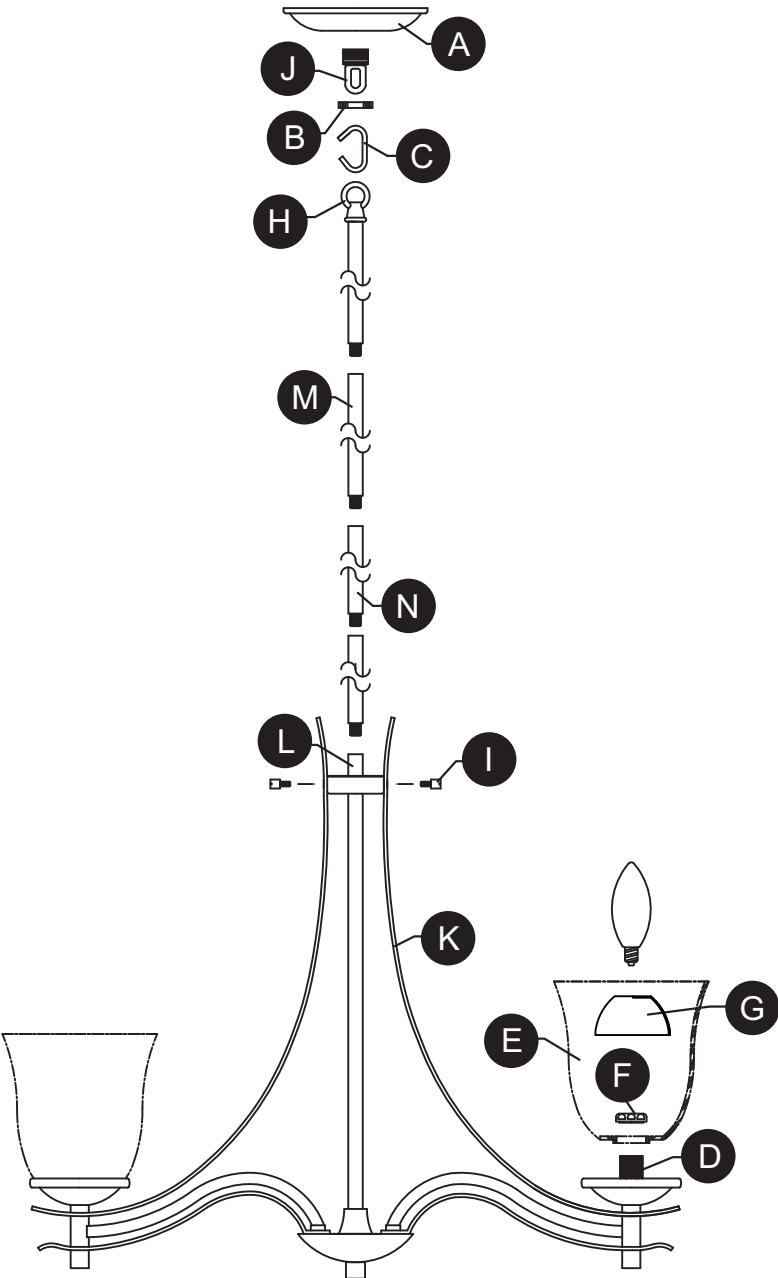

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Bague de collier à anneau (préassemblée au collier à anneau de suspension [J])	1
C	Maillon de chaîne ouvert	1
D	Douille filetée (préassemblée au bras du luminaire [K])	5
E	Abat-jour	5
F	Bague de douille filetée (préassemblée à la douille filetée [D])	5
G	Capuchon de douille	5
H	Anneau de suspension (préassemblé au tube fileté [M])	1
I	Vis de serrage (préassemblée au luminaire [G])	5
J	Collier à anneau de suspension	1
K	Bras du luminaire (préassemblé au corps du luminaire [G])	5
L	Raccord (préassemblé au corps du luminaire [G])	1
M	Tige filetée de 30,48 cm	2
N	Tige filetée de 15,24 cm	2

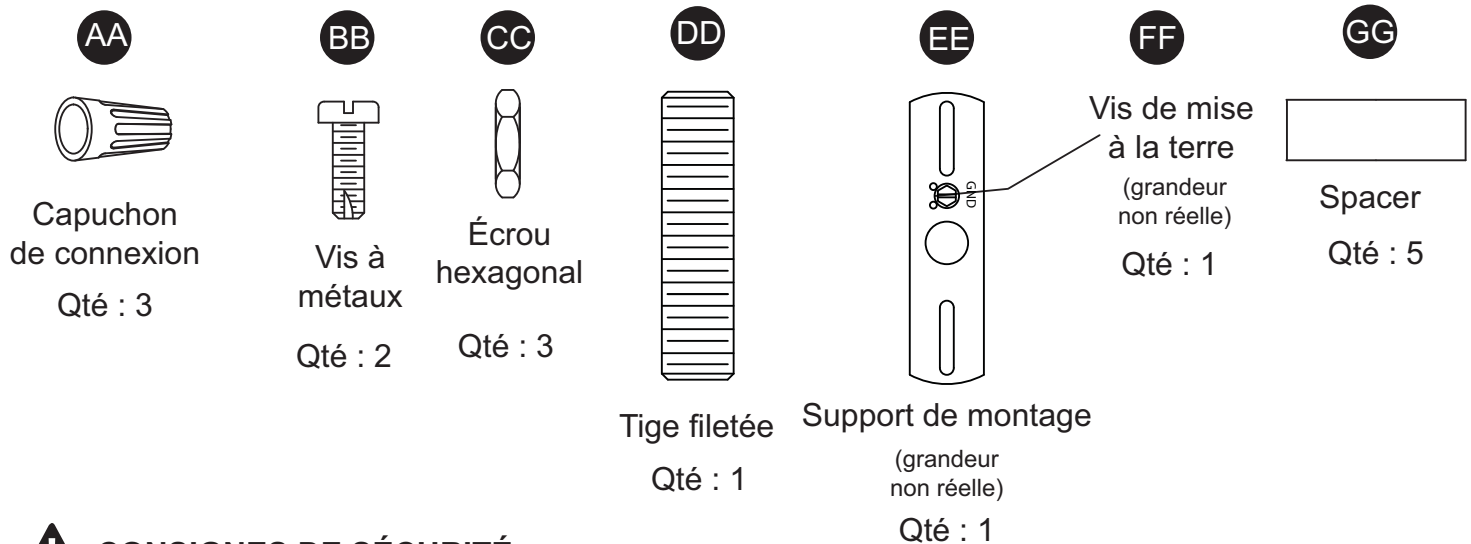

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT :

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Dévissez les fusibles ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE** : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE :

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL ou CSA du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes



Outils nécessaires pour l'assemblage (non compris) : tournevis cruciforme, tournevis plat, pince à dénuder, coupe-fil, ruban isolant, lunettes protectrices, pince à chaîne.

Outils utiles (non compris) : Échelle

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE




1. Fixez le support de montage (EE) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux (BB). Placez le support de montage (EE) de façon à ce que la partie centrale surélevée sorte du côté de la boîte de sortie. Vissez la petite tige filetée (DD) au collier à anneau de suspension (J) d'au moins 6,35 mm et fixez le tout à l'aide d'un écrou hexagonal (CC). Vissez le deuxième écrou hexagonal (CC) au centre de la tige filetée (DD) et vissez celle-ci au support de montage (EE). (Consultez la figure 1.)

Quincaillerie utilisée


BB	Vis à métaux de 1/2 po		x 2
CC	Écrou hexagonal		x 2
DD	Tige filetée		x 1
EE	Support de fixation		x 1

2. Glissez le couvercle (A) sur le collier à anneau de suspension (J). Vissez le collier à anneau de suspension (J) au support de montage (EE) ou dévissez-le jusqu'à ce que la moitié du filetage extérieur (J) soit exposée. Après avoir trouvé la bonne position, fixez la tige filetée (DD) en serrant le deuxième écrou hexagonal (CC) contre le support de montage (EE). Fixez la bague de collier à anneau (B) au collier à anneau de suspension (J). (Consultez la figure 2.)


3. Mettez en place les bras du luminaire (K), puis fixez-les à l'aide des vis de serrage (I). (Consultez la figure 3.)

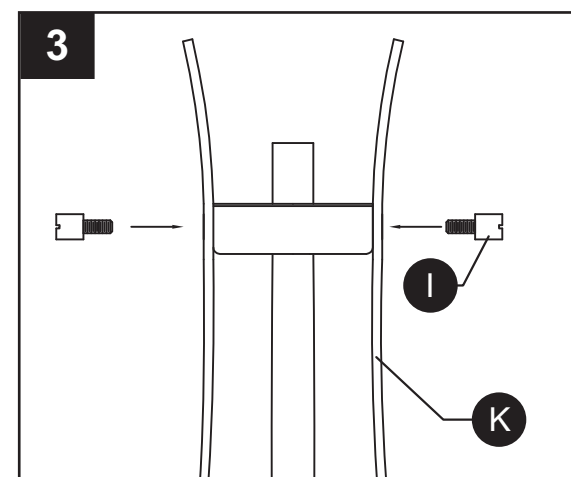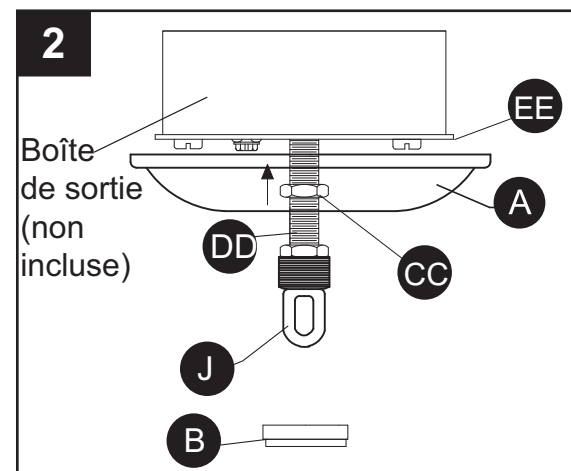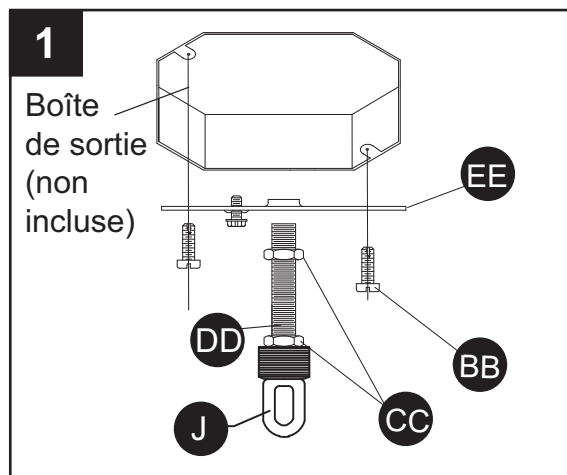

4. Vissez les tiges filetées de 15,24 cm (N) et de 30,48 cm (M) sur le raccord (L).
(Consultez la figure 4.)

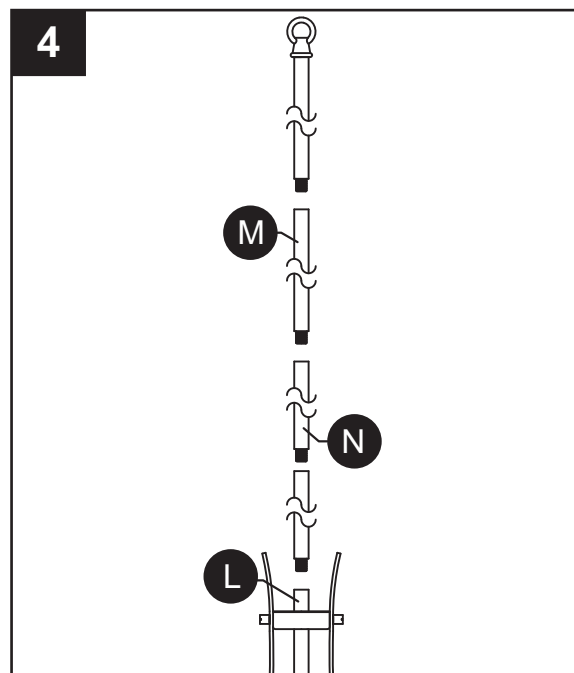


5. Fixez le collier à anneau de suspension (J) à l'anneau de suspension du luminaire (H) à l'aide d'un maillon de chaîne ouvert (C). Abaissez la bague de collier à anneau (B) et le couvercle (A).
(Consultez la figure 5.)

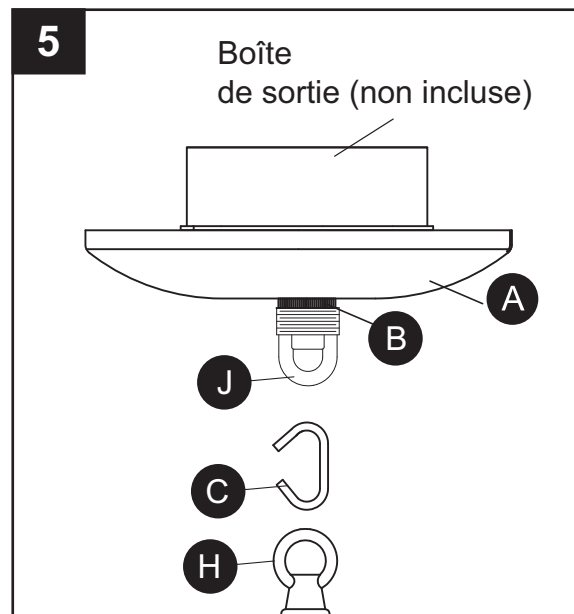

6. Guide de connexion des fils de mise à la terre (consultez la figure 6) :

- Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (FF) du support de montage (EE), à au moins 5 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (FF). Raccordez le fil de mise à la terre du circuit et du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Pour une installation au Canada : Enroulez le fil de mise à la terre du circuit et du luminaire autour de la vis de mise à la terre (FF) du support de montage (EE). Serrez la vis de mise à la terre (FF).

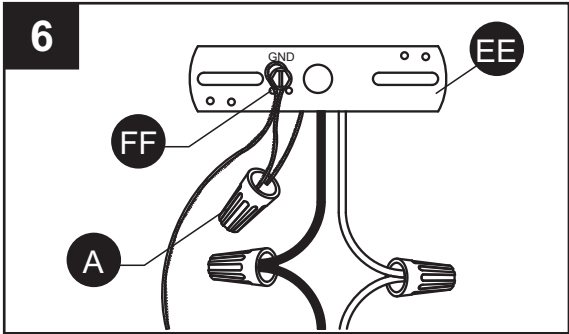


Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion  x 1

7. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE BLANC DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir	Blanc
* Cordon parallèle (rond et lisse)	* Cordon parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée

***REMARQUE :**
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et cannelé, tandis que le fil chargé est rond et lisse. (Consultez la figure 7.)

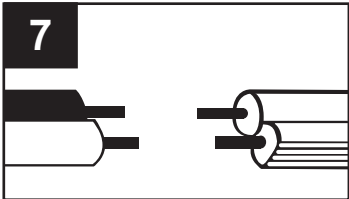


Quincaillerie utilisée


AA Capuchon de connexion  x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Glissez l’abat-jour (E) et entretoise (GG) sur la douille filetée (D) et fixez-le à l’aide de la bague de douille filetée (F). (Consultez la figure 8.)

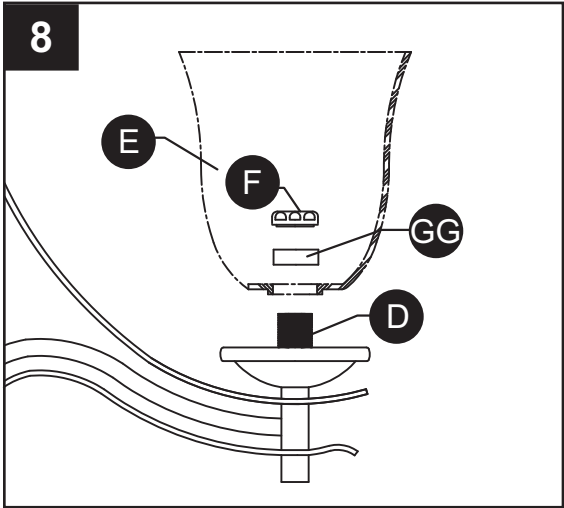

9. Vissez l'ampoule (non incluse) et le capuchon de douille (G) sur la douille filetée (D). Utilisez des ampoules à petit culot d'un maximum de 60 watts. (Consultez la figure 9.)

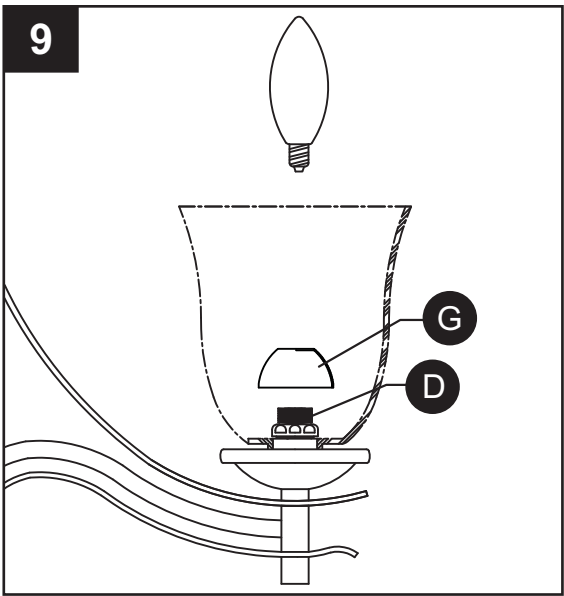

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.
	2. L'ampoule est usée ou brisée.	2. Remplacez l'ampoule.


GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au **1 866 439-9800**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Couvercle	CANOPY34565
B	Bague de collier à anneau	SCR-OB
C	Maillon de chaîne ouvert	LINK-OB
E	Abat-jour	GLASS34565
F	Bague de douille filetée	LR008
I	Vis de serrage	BS3-OB
J	Collier à anneau de suspension	SCL-OB
M	Tige filetée de 30,48 cm	PIPEX12-OB
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux	SCR832X050
CC	Écrou hexagonal	NUT18
DD	Tige filetée	TN18200
EE	Support de montage	XBAR01

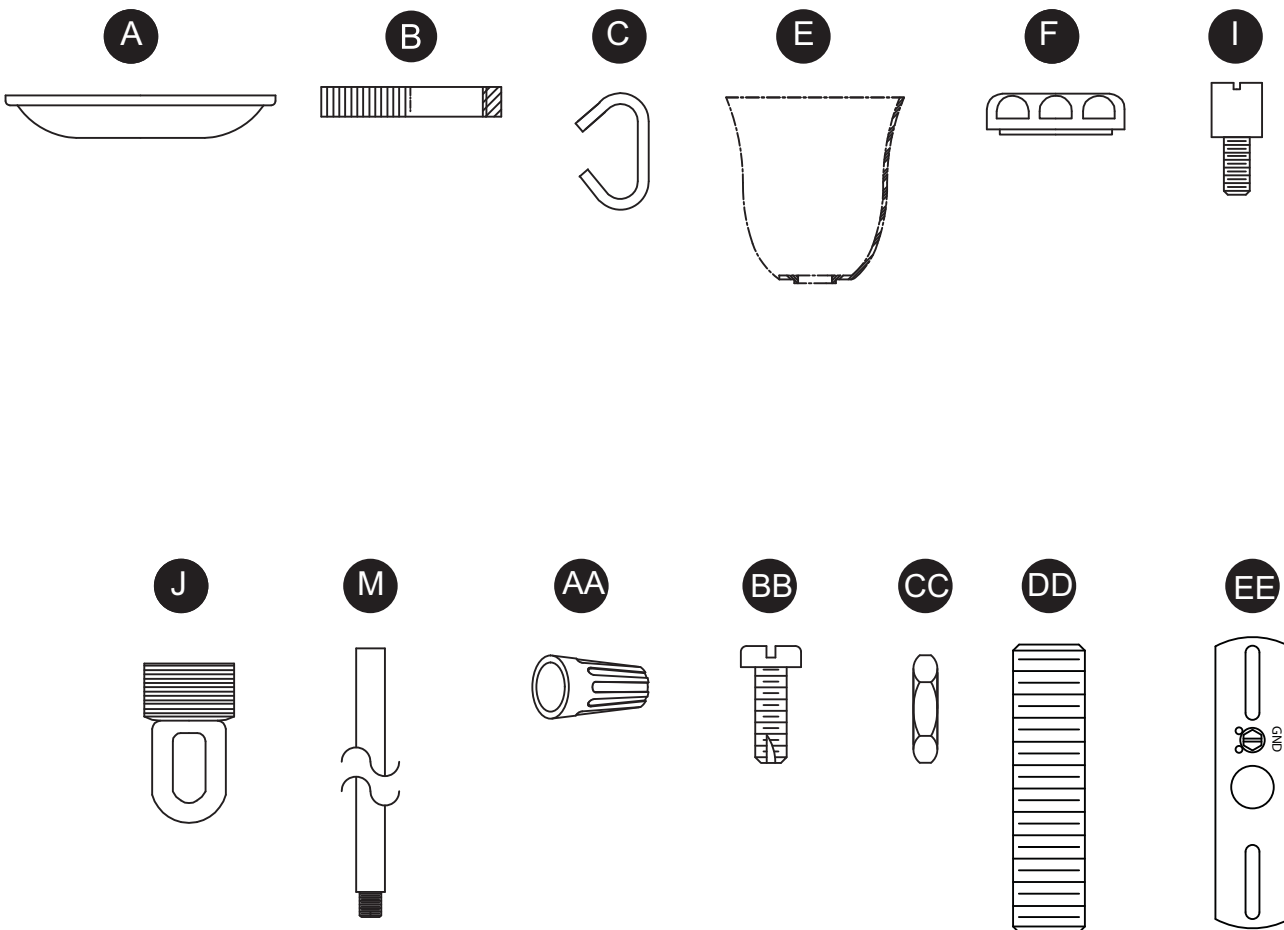



CANDELABRO DE 5 LUCES

MODELO #34565

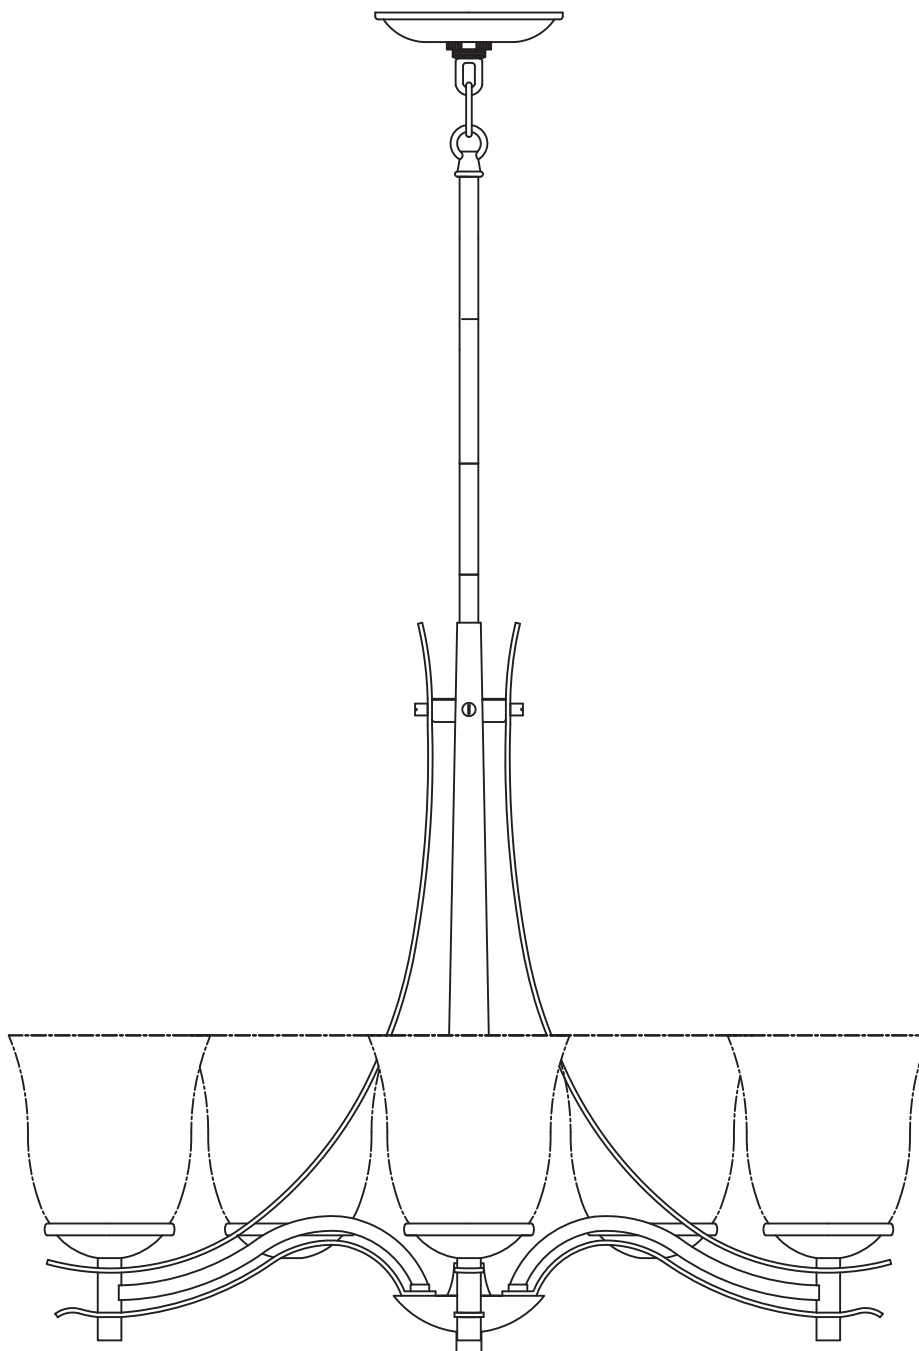


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-866-439-9800**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

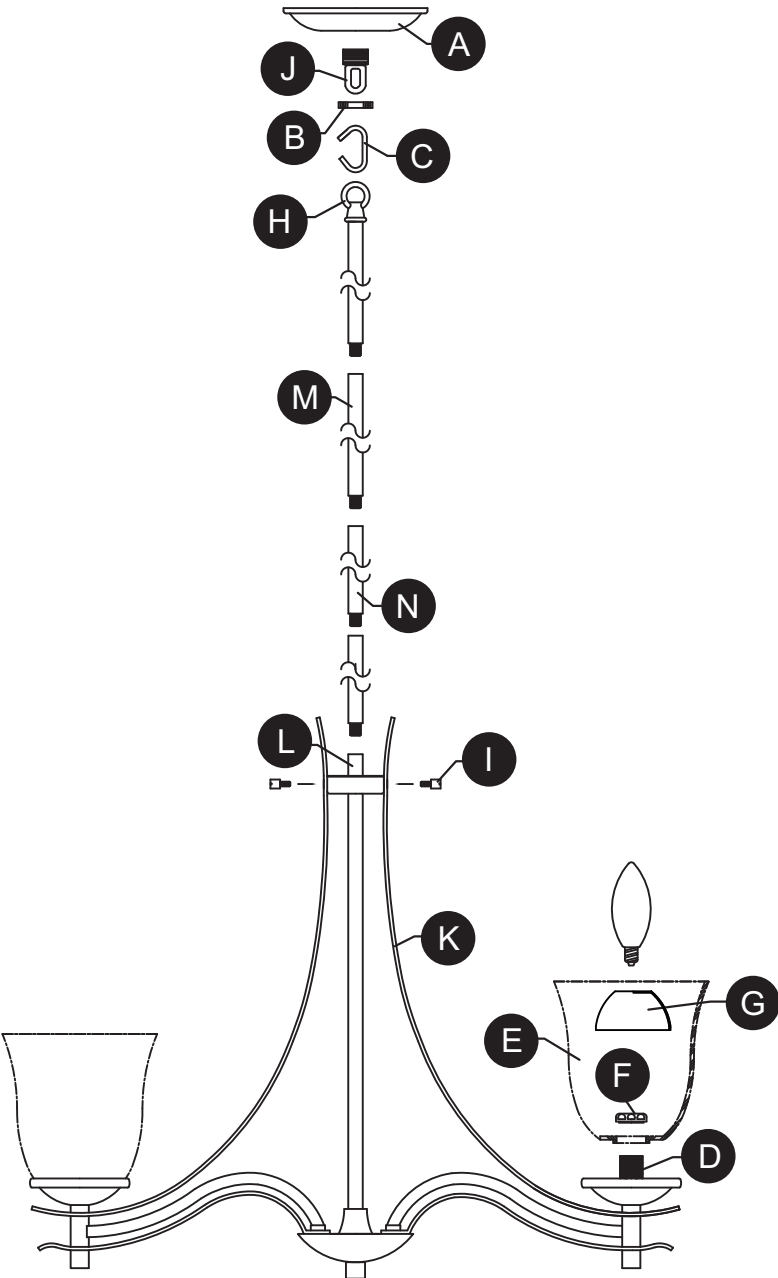

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Aro del anillo roscado (preensamblado en el anillo de enganche roscado (J))	1
C	Eslabón de la cadena abierto	1
D	Portalámpara roscado (preensamblado en el brazo de la lámpara (K))	5
E	Pantalla	5
F	Anillo del portalámpara roscado (preensamblado en el portalámpara roscado (D))	5
G	Cubierta del portalámpara	5
H	Anillo de la lámpara (preensamblado en el tubo roscado (M))	1
I	Tornillo de mariposa (preensamblado en la lámpara (G))	5
J	Anillo de enganche roscado	1
K	Brazo de la lámpara (preensamblado en la lámpara (G))	5
L	Acoplador (preensamblado en la lámpara (G))	1
M	Tubo roscado de 30,48 cm	2
N	Tubo roscado de 15,24 cm	2

ADITAMENTOS (tamaño real)

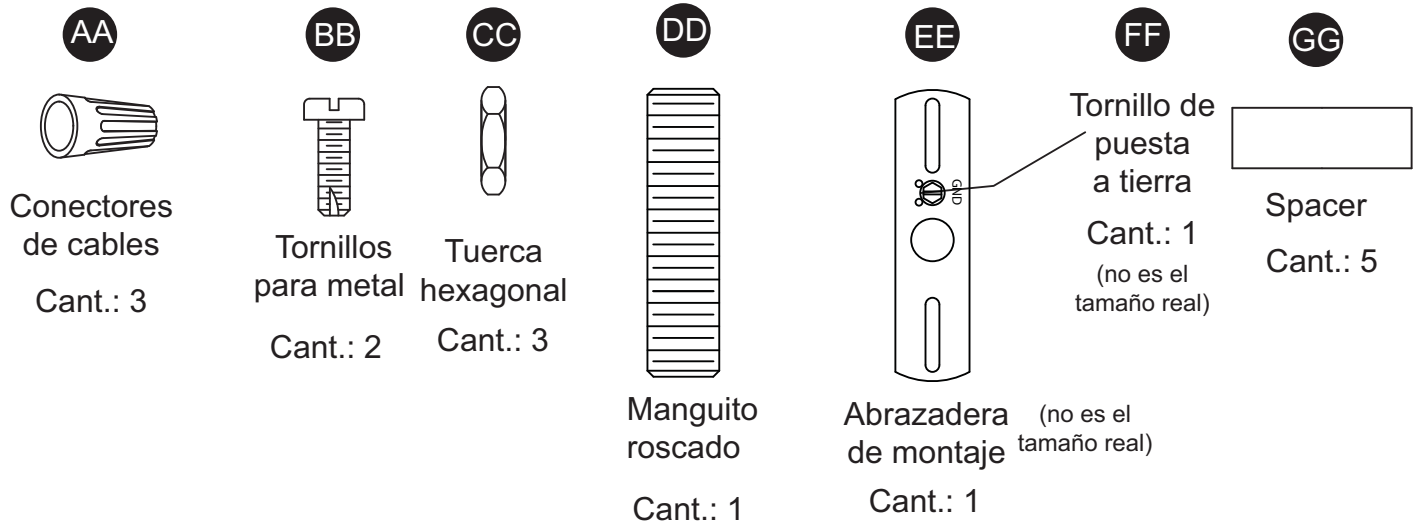

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA:

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Desenrosque el o los fusibles o coloque el interruptor de circuito que controla la alimentación de la lámpara o habitación en la que trabaja en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- **ADVERTENCIA:** Propuesta 65 de California: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usarla.

PRECAUCIÓN:

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación UL o la certificación C.S.A. de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador en cruz phillips, destornillador plano, Alicates pelacables, pinzas para cadenas, cinta aislante, gafas de seguridad.

Artículos útiles (no incluidos): Escalera




1. Conecte la abrazadera de montaje (EE) a la caja de salida con los tornillos para metal (BB). Oriente la abrazadera de montaje (EE) de modo tal que la sección central elevada sobresalga hacia el interior de la caja de salida. Enrosque el manguito roscado (DD) en el anillo de enganche roscado (J) al menos 6,35 mm. Asegúrelo en su lugar con la tuerca hexagonal (CC). Enrosque la segunda tuerca hexagonal (CC) al centro del manguito roscado (DD) y hacia dentro de la abrazadera de montaje (EE). (Consulte la Fig. 1)

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|
| BB | Tornillos para metale |  | x 2 |
| CC | Tuerca hexagonal |  | x 2 |
| DD | Manguito roscado |  | x 1 |
| EE | Abrazadera de montaje |  | x 1 |

2. Pase la cubierta (A) sobre el anillo de enganche roscado (J). Gire el anillo de enganche roscado (J) hacia adentro o fuera de la abrazadera de montaje (EE) hasta que la mitad de las roscas del anillo (J) sean visibles. Una vez que encuentre la posición deseada, asegure el manguito roscado (DD) en su lugar apretando la segunda tuerca hexagonal (CC) hacia arriba y contra la abrazadera de montaje (EE). Fije el aro del anillo roscado (B) en el anillo de enganche roscado (J). (Consulte la Fig. 2)


3. Coloque los brazos de la lámpara (K) en su lugar y asegúrelos con los tornillos de mariposa (I). (Consulte la Fig. 3)

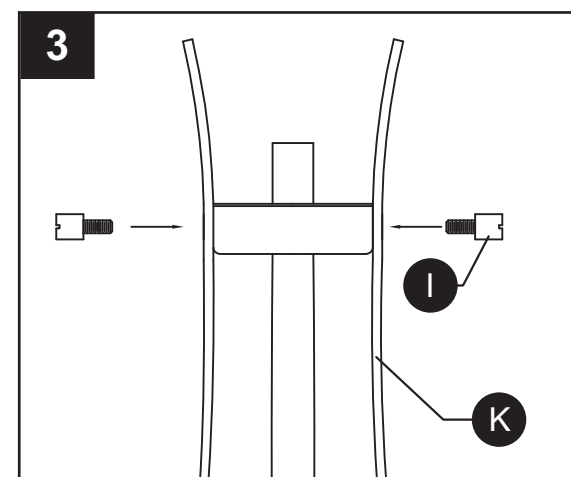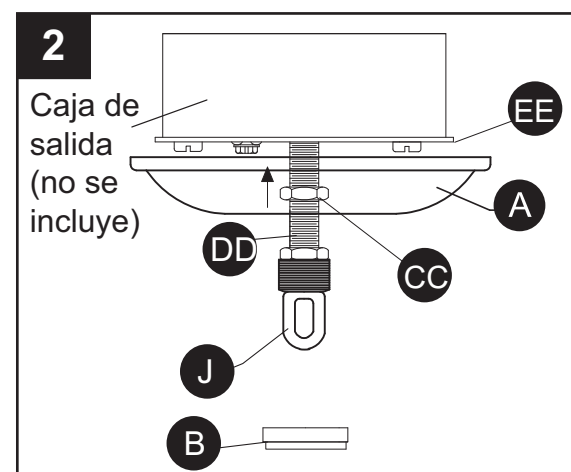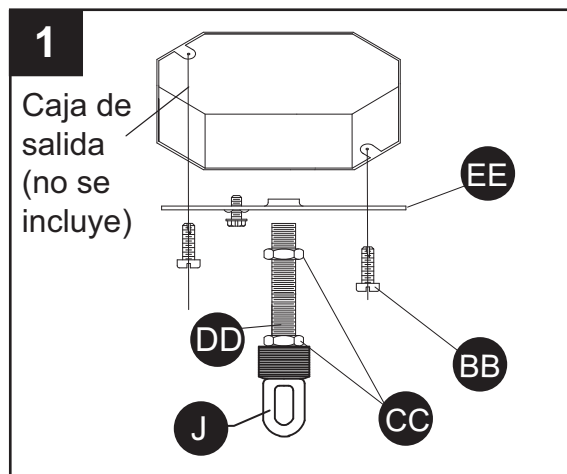


4. Enrosque los tubos roscados de 15,24 cm (N) y los tubos roscados de 30,48 cm (M) en el acoplador (L). (Consulte la Fig. 4)

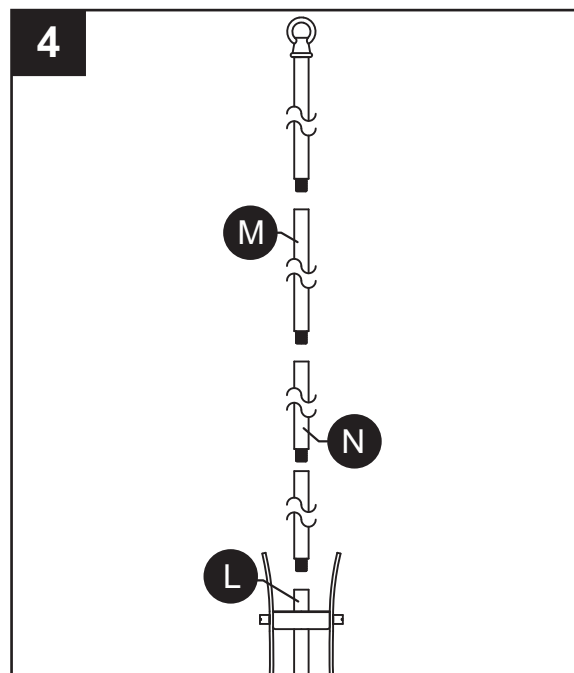

5. Fije el anillo de enganche roscado (J) al anillo de la lámpara (H) con el eslabón de cadena abierto (C). Baje el aro del anillo roscado (B) y la cubierta (A). (Consulte la Fig. 5)

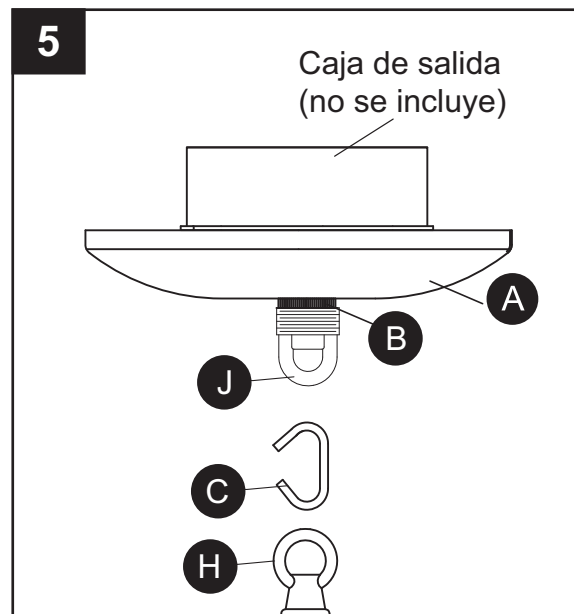

6. Guía para la conexión de los conductores de puesta a tierra (consulte la Fig. 6):
- Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF). Conecte la lámpara y el conductor de puesta a tierra de la unidad al conductor de puesta a tierra del tomacorriente con un conector de cables (AA).
 - Para la instalación en Canadá:
Coloque la lámpara y el conductor de puesta a tierra en el tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE). Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF).

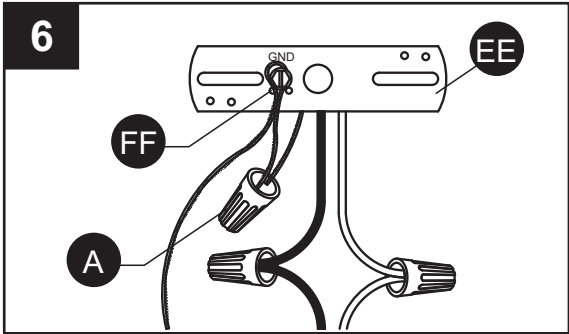

Aditamentos utilizados



Conectores de cables



x 1

7. Guía para la conexión de los conductores de suministro: Realice las conexiones de los conductores asegurándolos con conectores de cables (AA), siguiendo la tabla de referencia que aparece a continuación.

CONECTAR, CORRIENTE, CABLE DE SUMINISTRO LA CAJA DEL TOMACORRIENTE NEGRO O ROJO A:	CONECTAR, NEUTRO, CABLE DE SUMINISTRO DE LA CAJA DEL TOMACORRIENTE BLANCO A:
Negro	Blanco
* Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y acanalado)
Trasparente, marrón, dorado o negro sin rastreado (líneas coloreadas)	Trasparente, marrón, dorado o negro con rastreado (líneas coloreadas)
Cable aislado (no verde) con conductor en metal cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor en metal plateado.

*NOTA: Cuando se utiliza el cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable de corriente es redondo y liso. (Consulte la Fig. 7).


Aditamentos utilizados



Conectores de cables




x 2

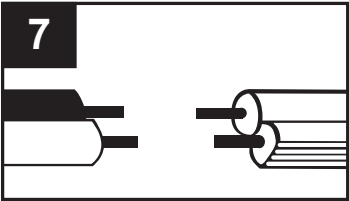


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Pase la pantalla (E) sobre el portalámpara roscado (D) y fíjela con el anillo del portalámpara roscado (F). (Consulte la Fig. 8)

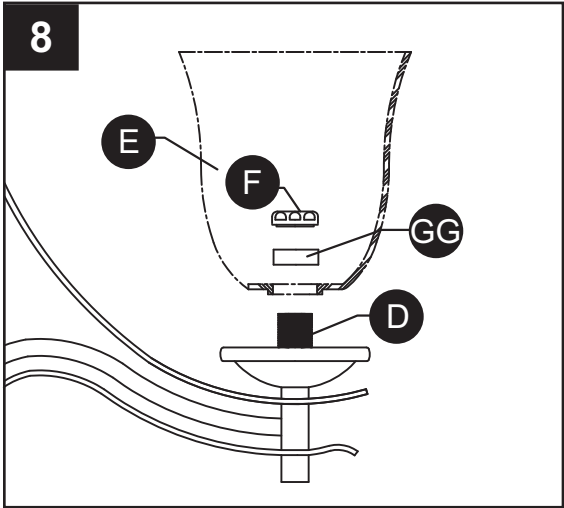

9. Enrosque la bombilla (no se incluye) y la cubierta del portalámpara (G) en el portalámpara roscado (D). Utilice bombillas de base candelabro de máximo 60 vatios. (Consulte la Fig. 9)

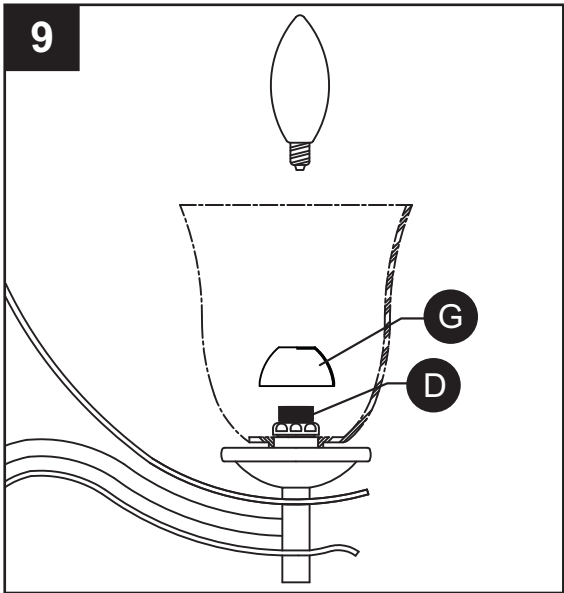

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada.	1. Inspeccione el cableado.
	2. La bombilla está quemada o rota.	2. Reemplace la bombilla.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Cubierta	CANOPY34565
B	Aro del anillo roscado	SCR-OB
C	Eslabón de la cadena abierto	LINK-OB
E	Pantalla	GLASS34565
F	Anillo del portalámpara roscado	LR008
I	Tornillo de mariposa	TBS3-OB
J	Anillo de enganche roscado	SCL-OB
M	Tubo roscado de 30,48 cm	PIPEX12-OB
AA	Conectores de cables	WC001
BB	Tornillos para metal	SCR832X050
CC	Tuerca hexagonal	NUT18
DD	Manguito roscado	TN18200
EE	Abrazadera de montaje	XBAR01

