


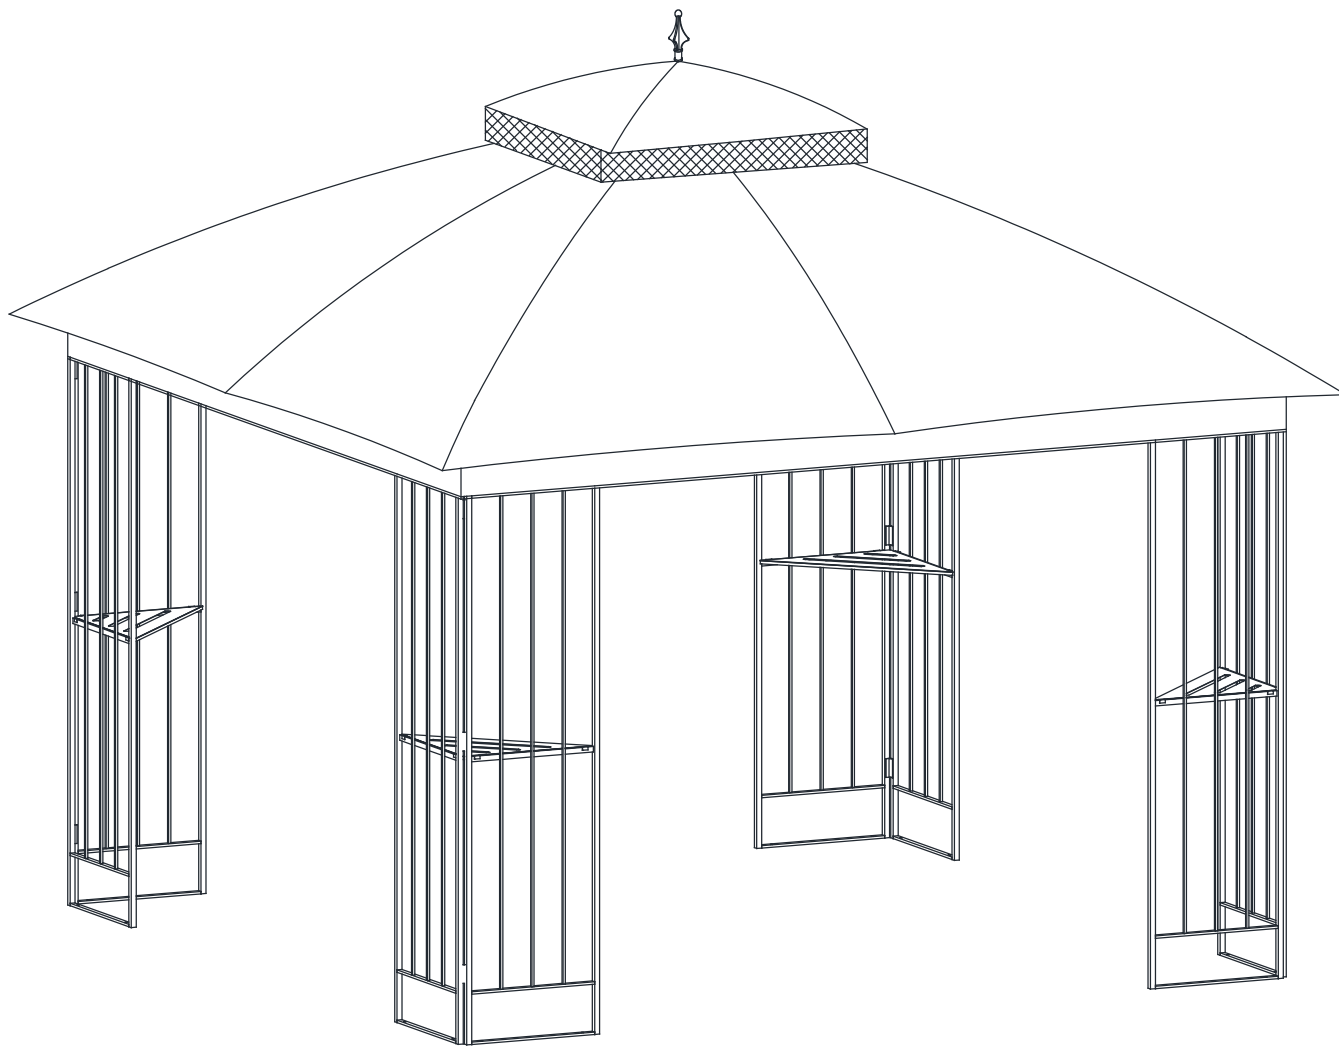

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5


Assembly Instructions6

Care and Maintenance12

Warranty12

Replacement Parts List12

PACKAGE CONTENTS

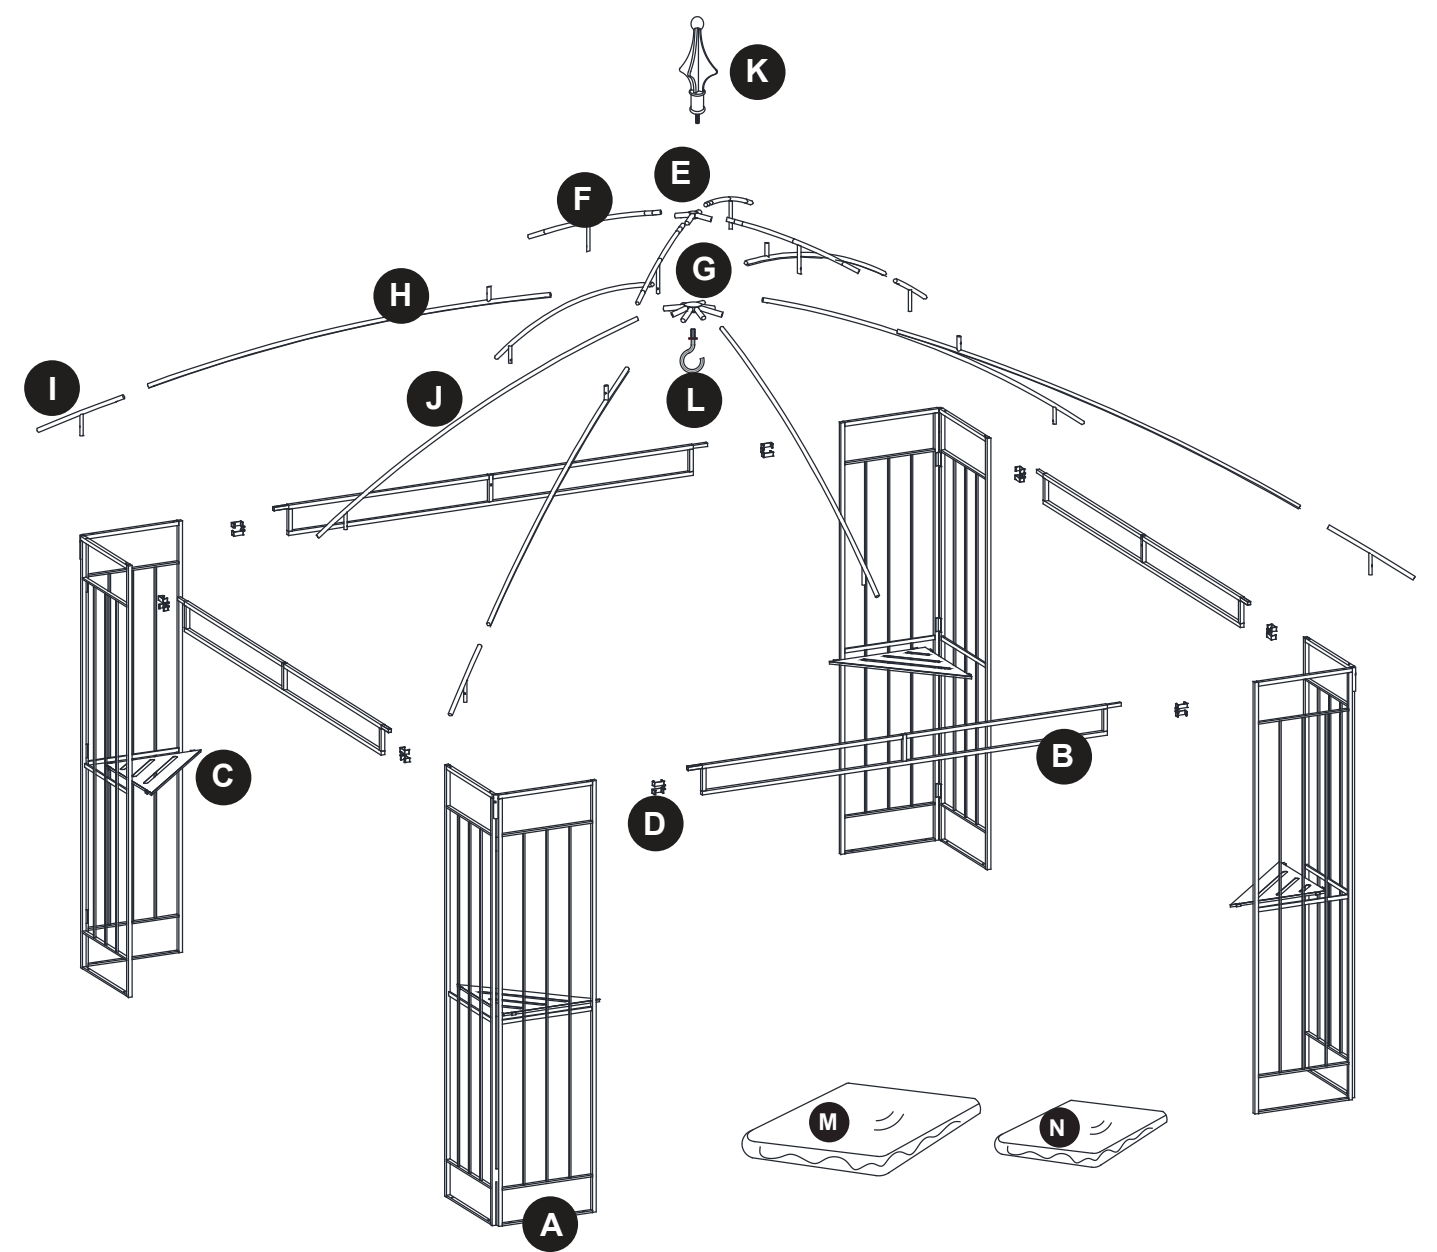


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Corner Panel	4
B	Crossbeam	4
C	Shelf	4
D	Connector	8
E	Small Top Connector	1
F	Small Top Beam	4
G	Top Connector	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Long Corner Bar	4
I	Short Corner Bar	4
J	Middle Bar	4
K	Finial	1
L	Hook	1
M	Large Canopy	1
N	Small Canopy	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

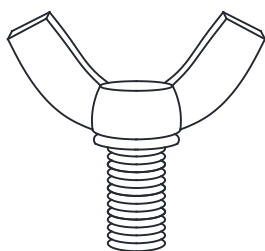

M10 x 15 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

BB



Stake
Qty. 16
(Not to scale)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Maximum load for the roof hook: 26 lbs.
- **WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.**
This tent meets the CPAI-84 flammability requirements. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- If high winds, heavy rains or snow occurs, remove roof, and check for damage before continued use.

CAUTION

SET UP YOUR GAZEBO PROPERLY

- 2 people are recommended for safe assembly.
- Keep all children, pets and other obstructions away from assembly area.
- If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- In order to avoid damage to the gazebo and its components please use appropriate tools.
- Do not use the structure as support.
- Check all bolts on a regular basis to maintain the solidity of the structure.
- Keep instructions for future use.
- Do not climb on top of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury, possibly even death.

EXAMINE YOUR GAZEBO

- Examine occasionally to ensure there are no loose parts.
If loose parts are found, they should be retightened immediately.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Safety goggles, Gloves, Hardhat, Stepladder.



Safety goggles




Gloves




Hardhat



Stepladder

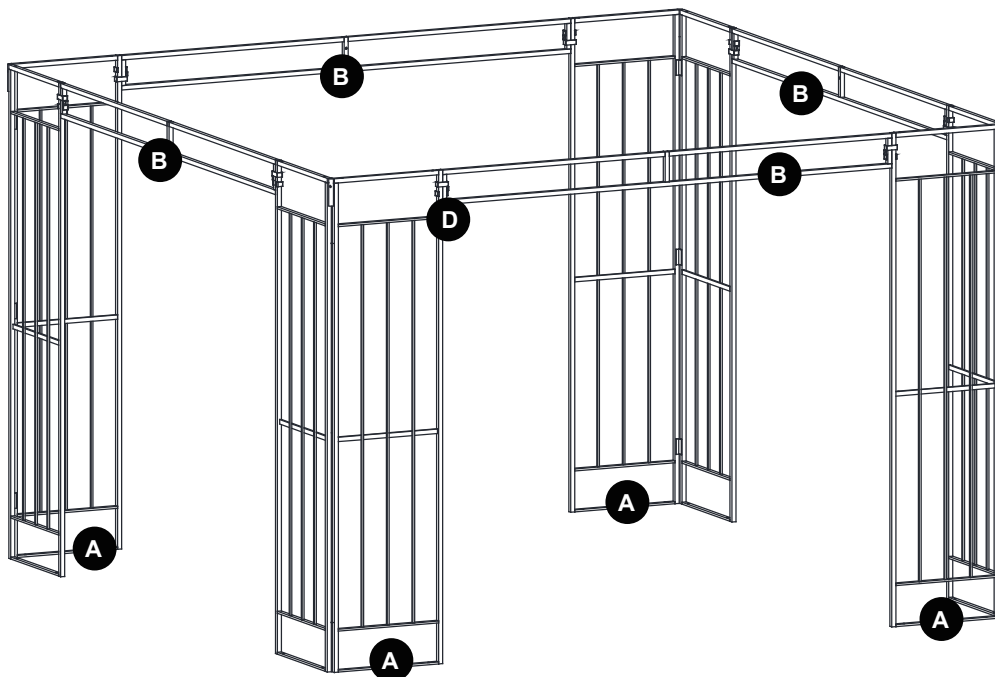



1. Unfold two corner panels (A).

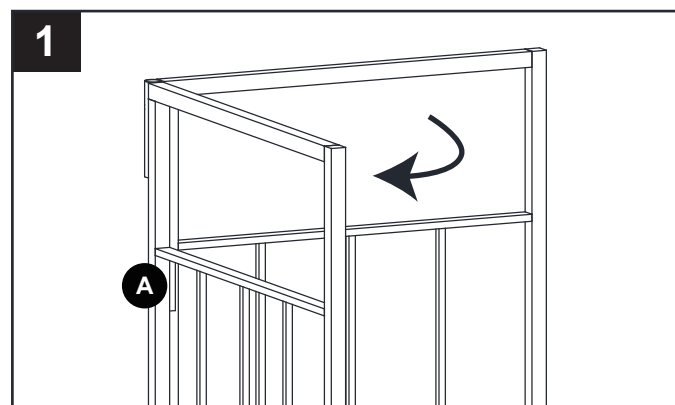


2. Attach the crossbeam (B) to the Corner panel (A) with connector (D) and Bolt (AA). Repeat the procedure for the remaining corner panels (A) and crossbeams (B).


Hardware Used

AA M10 x 15 mm Bolt x 8

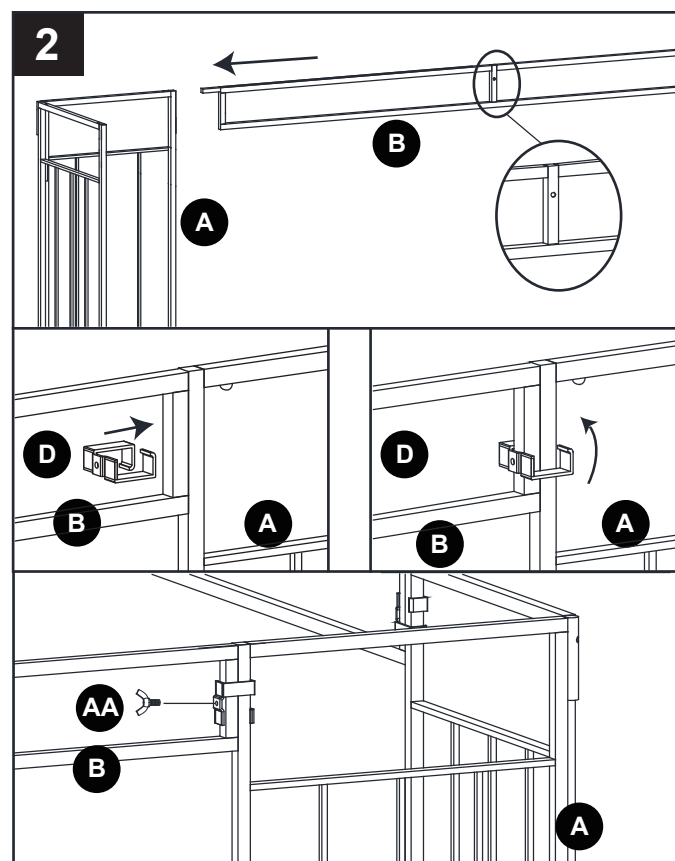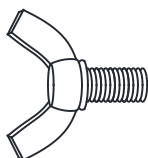


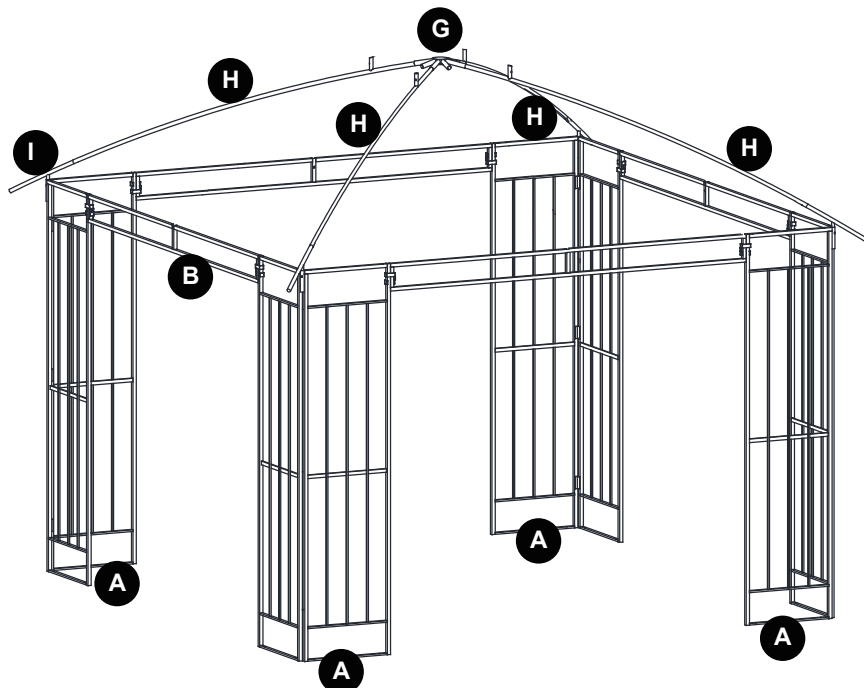


3. Insert short corner bar (I) into long corner bar (H). Repeat for remaining long corner bars (H) and short corner bars (I).

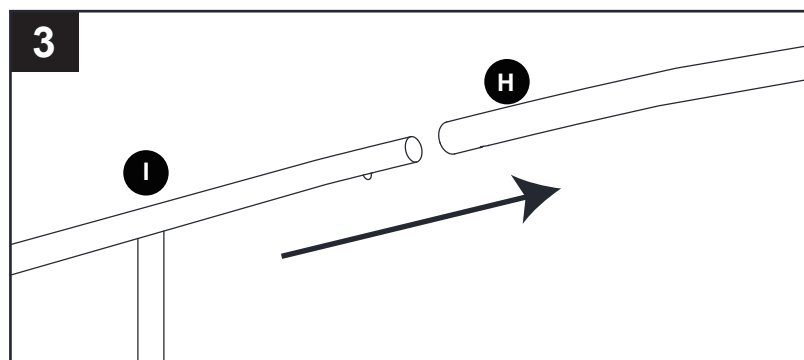



4. Insert the bottom part of long corner bar (H) into top connector (G). Repeat for remaining long corner bars (H). Insert short corner (I) bar into corner panel (A).

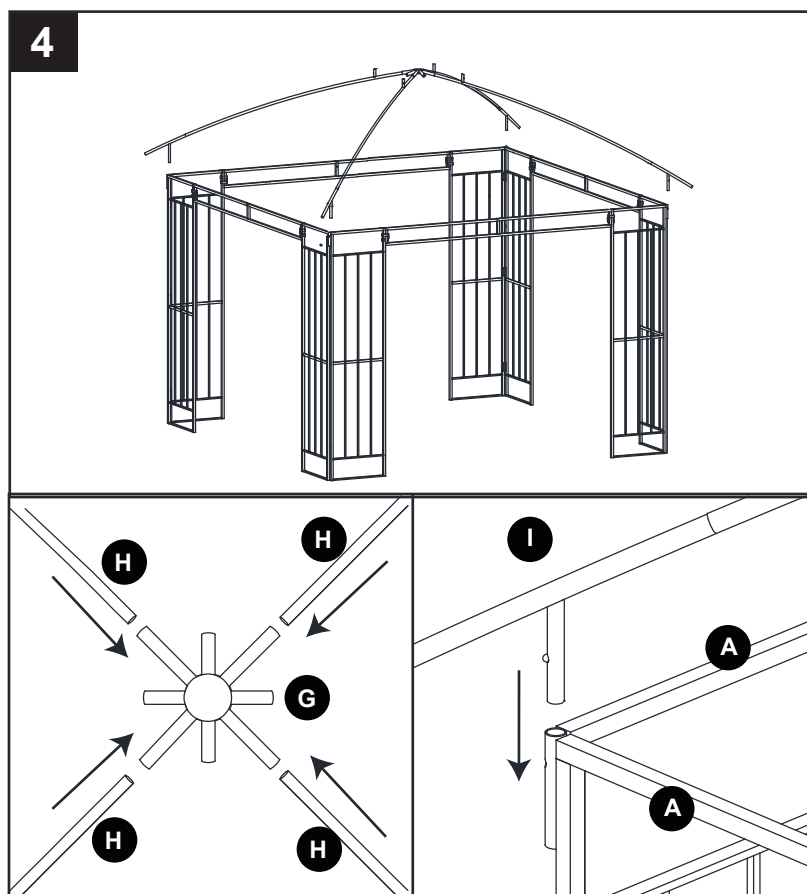

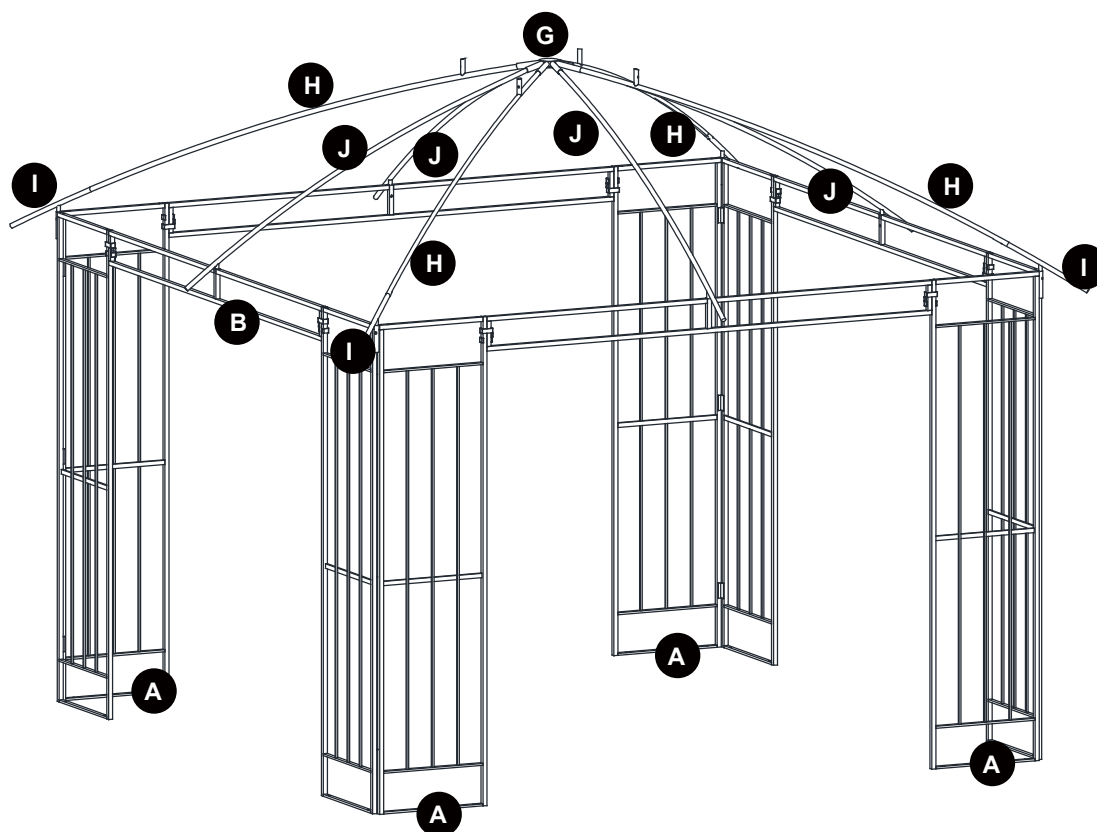


5. Insert the top part of middle bar (J) into top connector (G). Repeat for all middle bars (J). Insert middle bar (J) into crossbeam (B). Attach hook (L) to top connector (G).

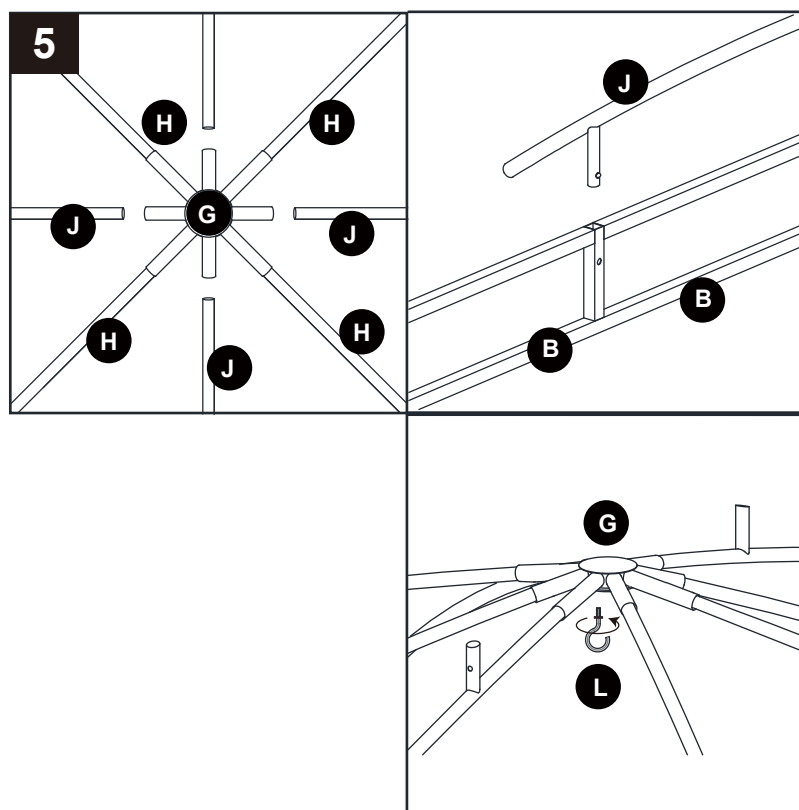


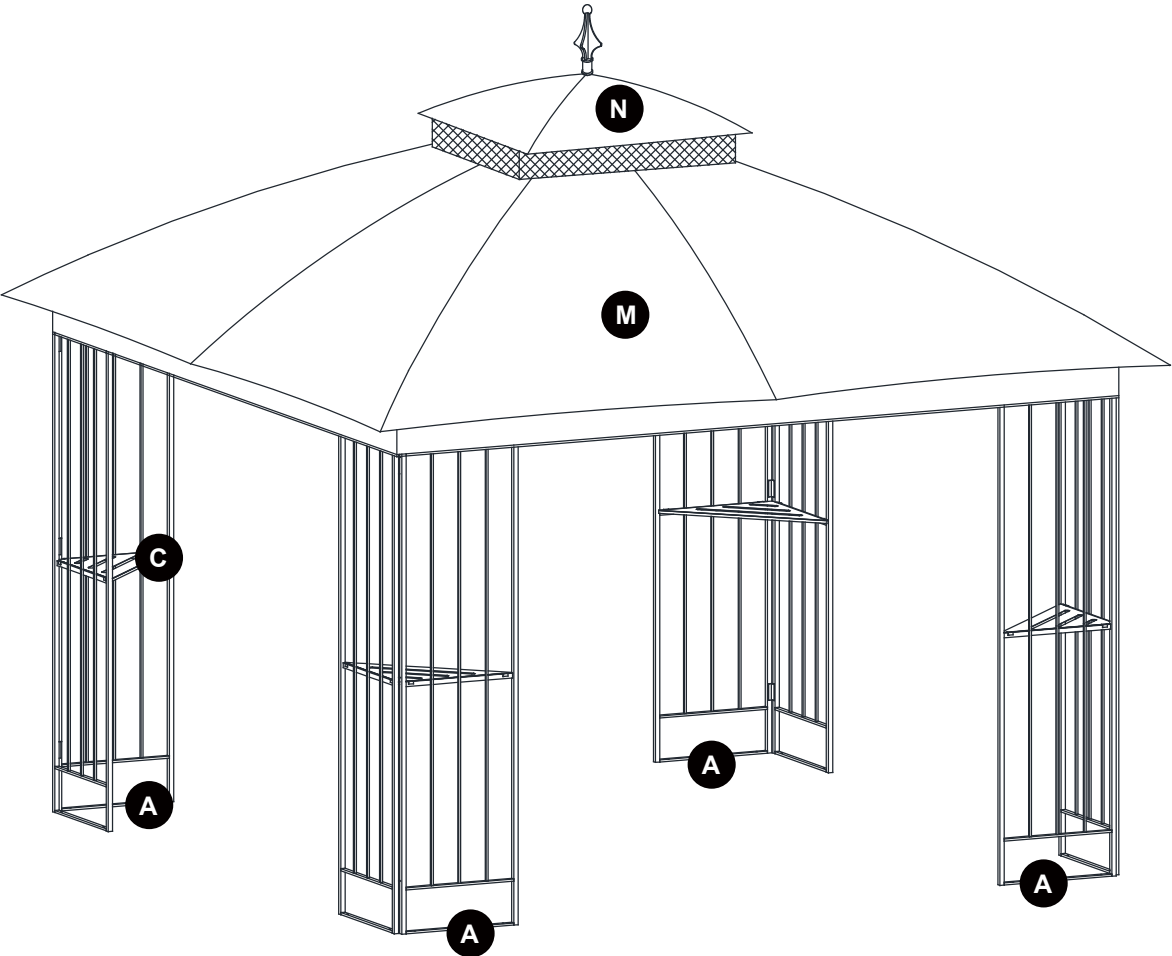


6. Place large canopy (M) on top of gazebo assembly. Do not spread canopy yet.

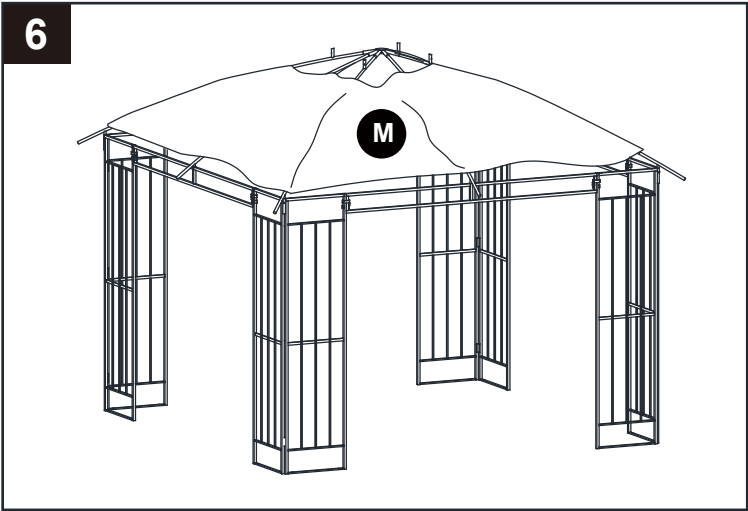

7. Insert small top beam (F) into small top connector (E).

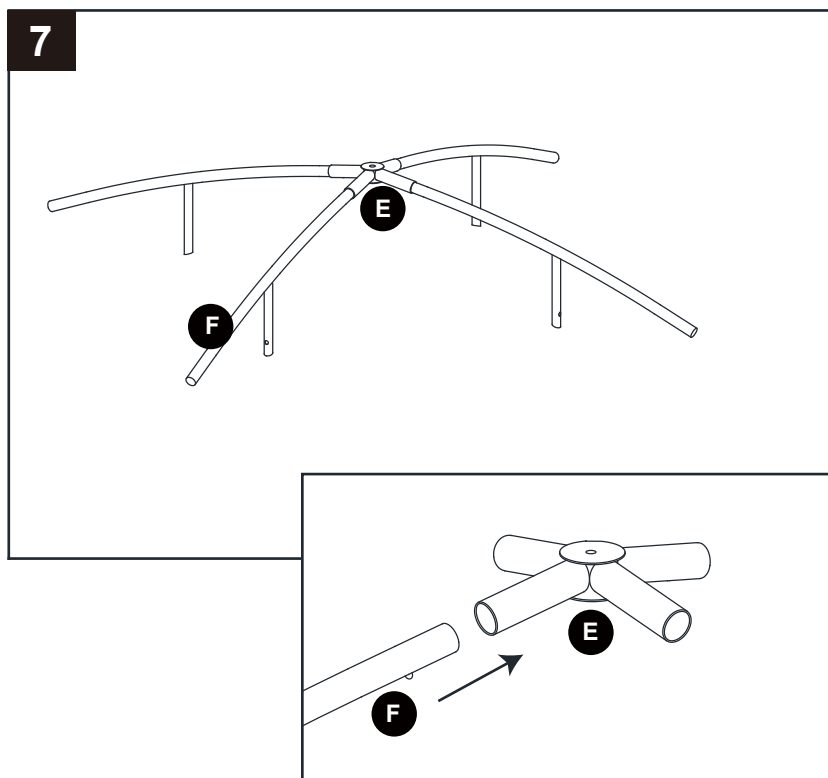


8. Attach small canopy (N) to small top beam (F), aligning the corners and stretching it to fit. Attach final (K) to small top connector (E).

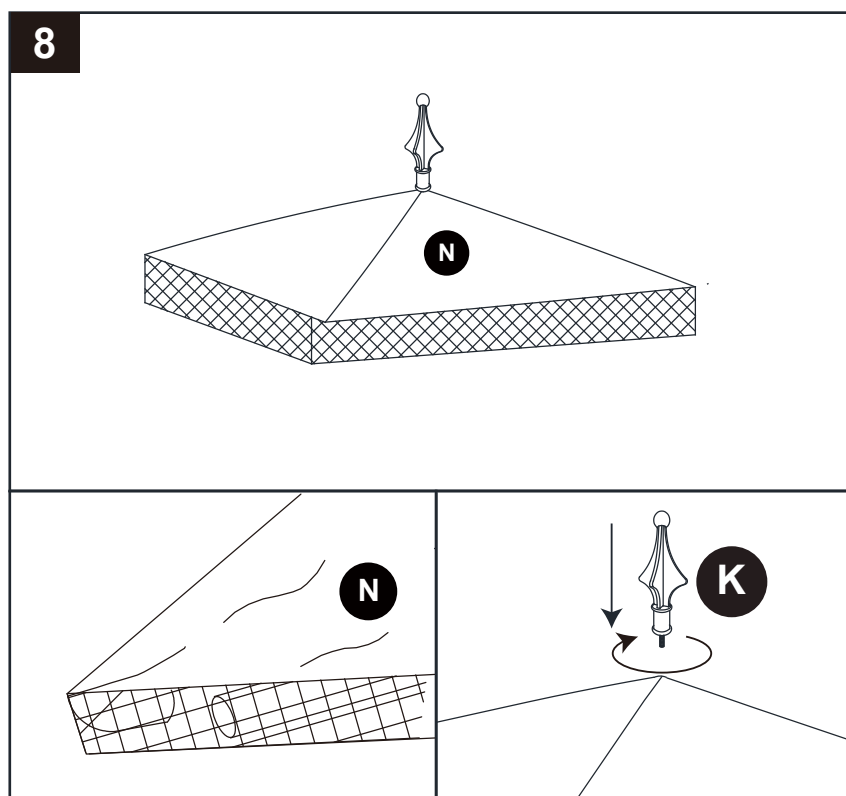


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Insert small top beam (F) into long corner bar (H),
Repeat for all small top beams.


Note: Put each small top beam (F) loosely
on each long top connector bar (H) first,
then insert together, otherwise the last one
won't insert correctly.

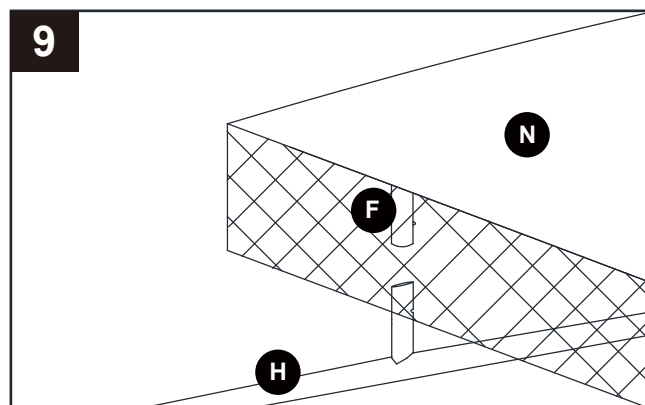

10. Attach large canopy (M) to the roof along the short corner bars (I) and middle bar (J), aligning the corners and stretching it to fit.

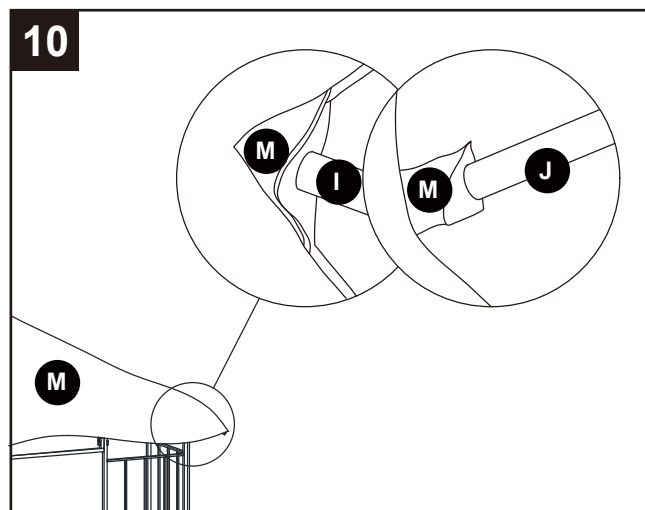



11. Place shelves (C) onto corner panels (A) as desired.

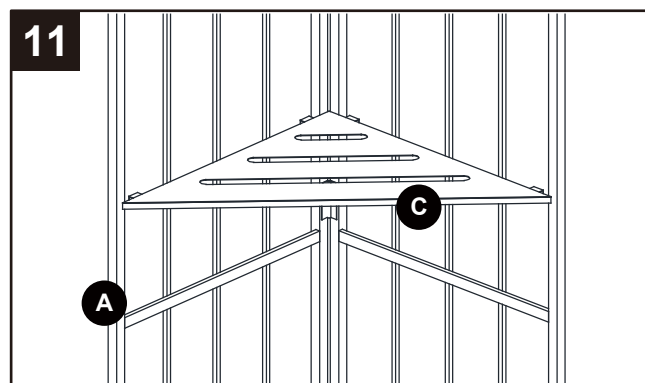

12. Secure gazebo assembly to the ground with stakes (BB) through the bottom of corner panels (A).

Hardware Used

BB Stake  x 16

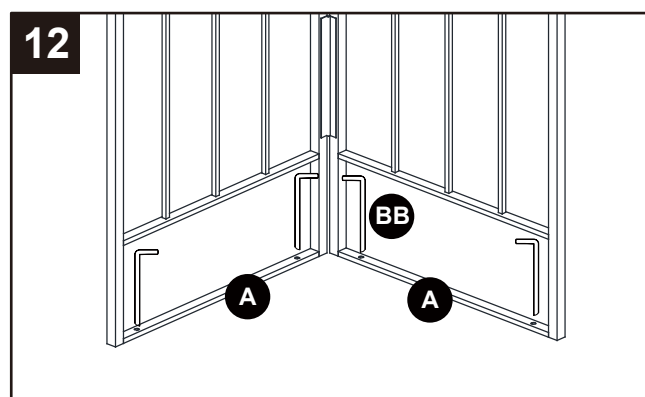

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry.
Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched.
This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY


1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

• WHAT IS COVERED
We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.

• WHAT IS NOT COVERED
We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.
Contact the Customer Service Team at 1-877-888-8225.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

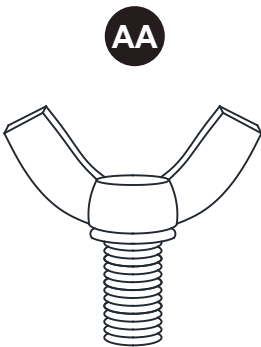

M10 x 15 mm Bolt

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M10 x 15 mm Bolt	1

Style Selections es una marca o marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

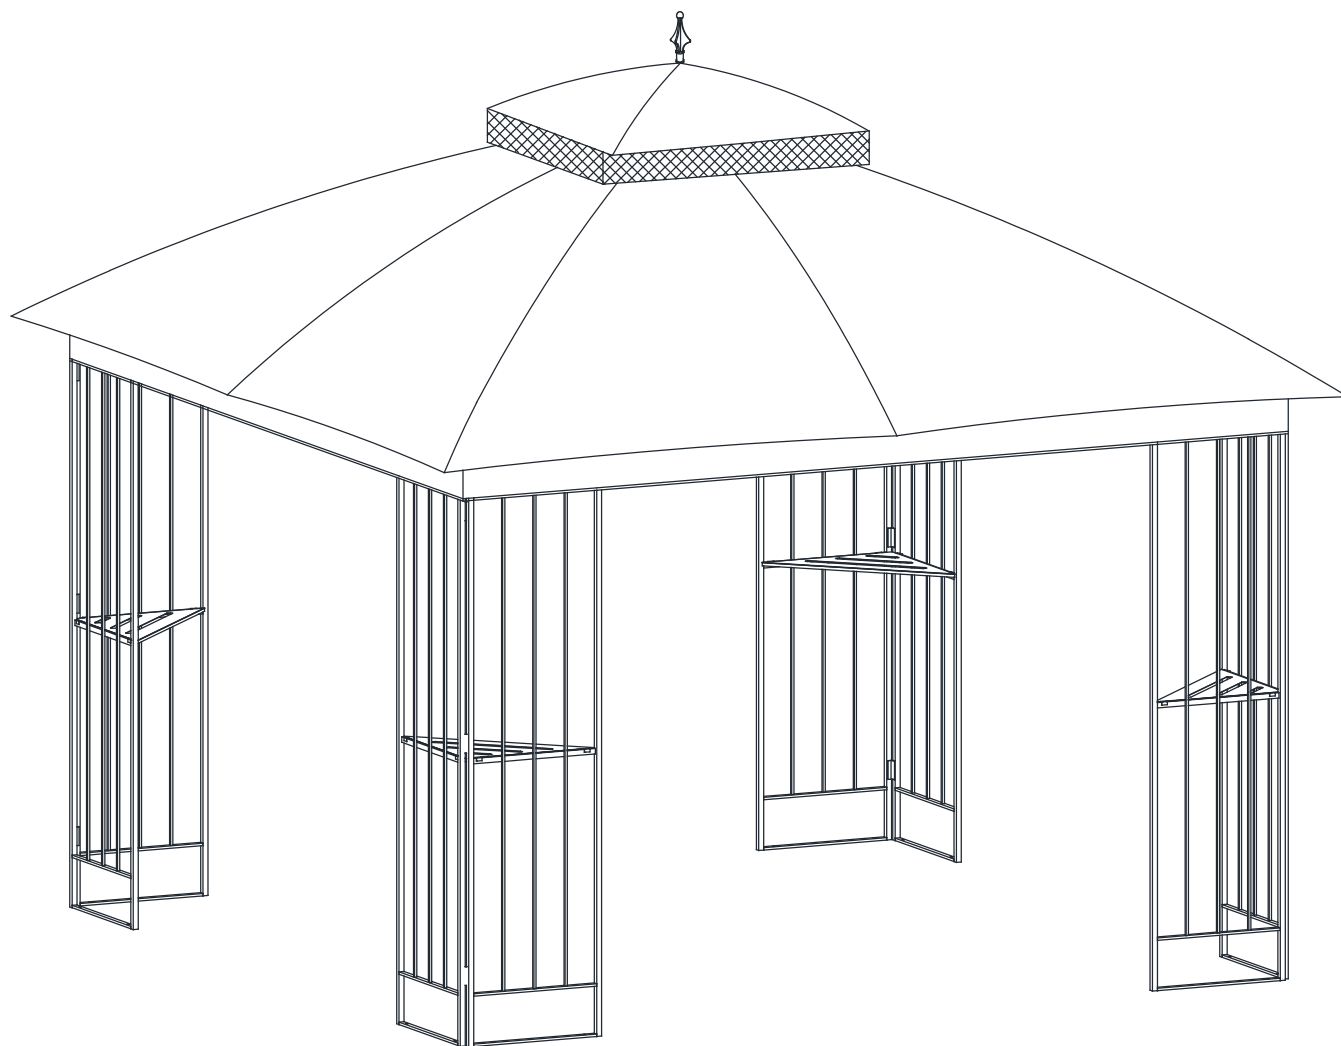

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p. m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....15

Aditamentos.....16

Información de seguridad.....17

Preparación.....17


Instrucciones de ensamblaje.....18

Cuidado y mantenimiento.....24

Garantía.....24

Lista de piezas de repuesto.....24


CONTENIDO DEL PAQUETE

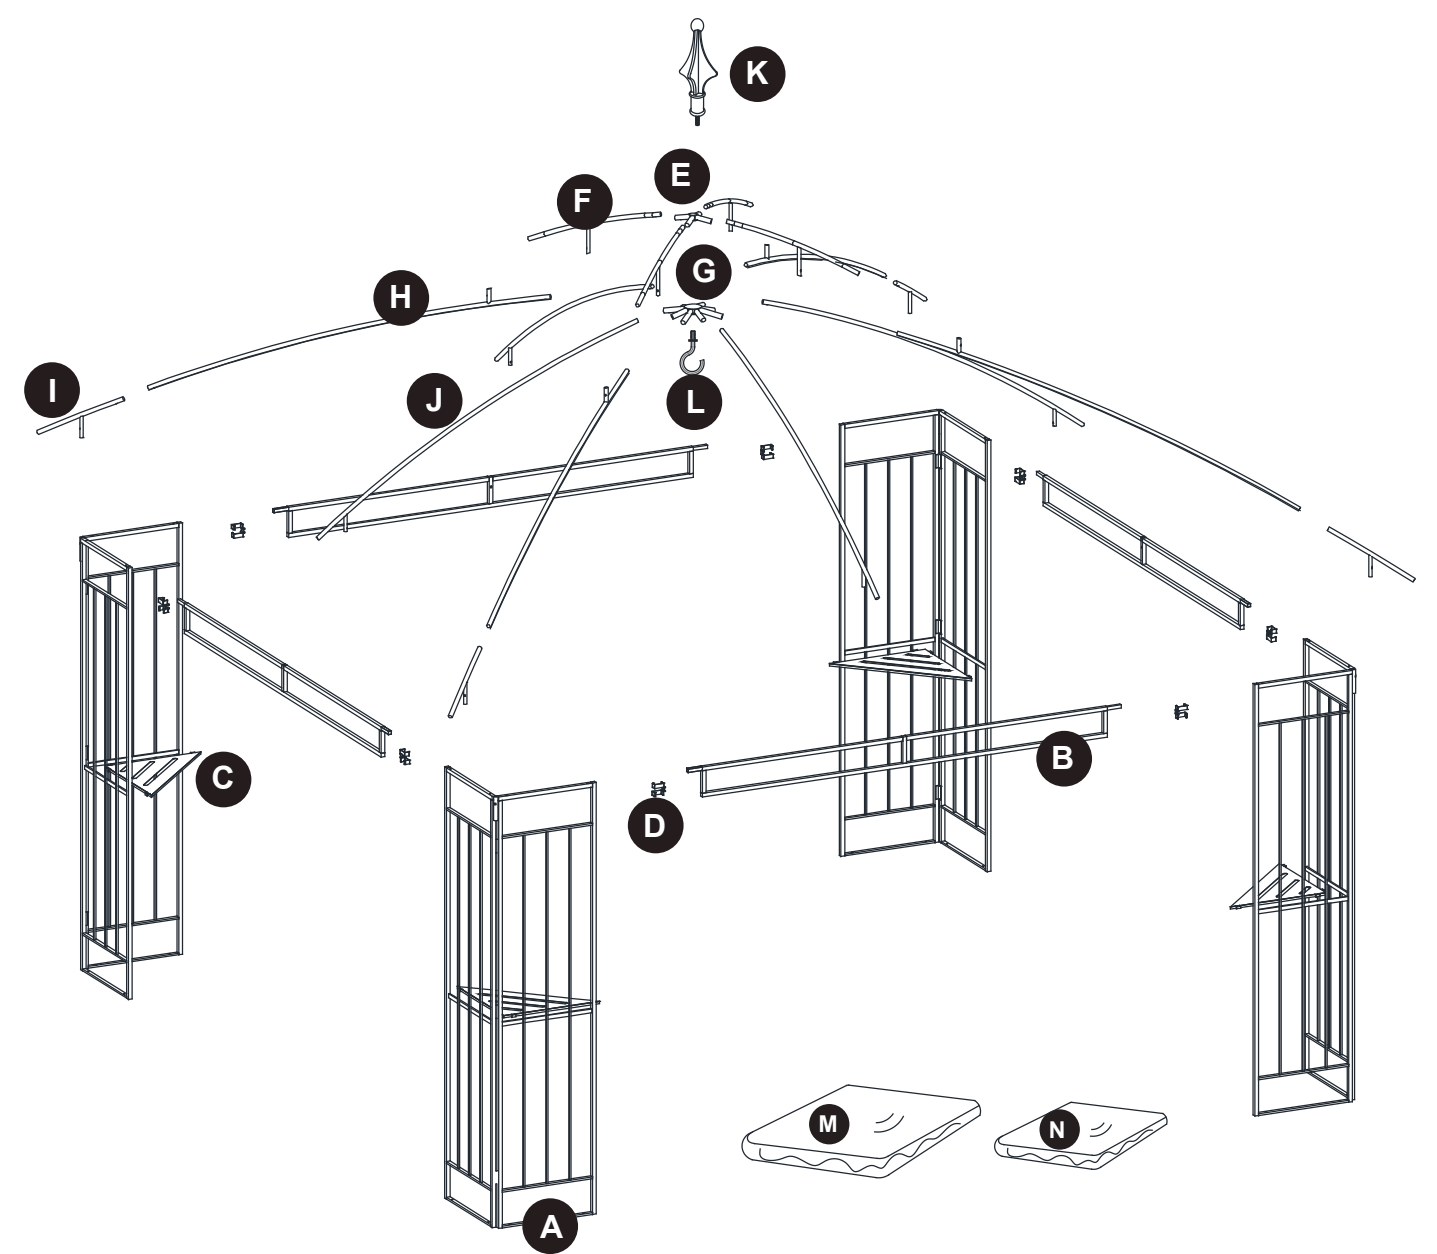

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel de esquina	4
B	Viga transversal	4
C	Estante	4
D	Conector	8
E	Conector superior pequeño	1
F	Viga superior pequeña	4
G	Conector superior	1


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Barra de esquina larga	4
I	Barra de esquina corta	4
J	Barra central	4
K	Remate	1
L	Gancho	1
M	Toldo grande	1
N	Toldo pequeño	1

AA

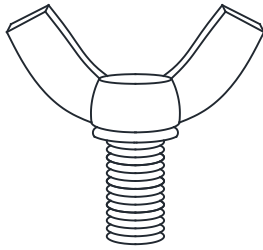

Perno M10 x 15 mm
Cant. 8 + 1 adicional

BB

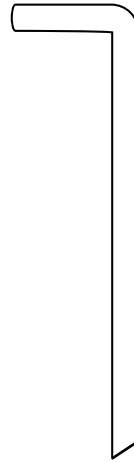

Estaca
Cant. 16
(no está a escala)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Carga máxima para el gancho del techo: 26 lb.
- **ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y LAS FUENTES DE CALOR.**
Esta tienda cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela podría quemarse si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.
- Si el viento es fuerte, hay lluvia torrencial o si cae mucha nieve, quite el techo y compruebe si hay daños antes de continuar con usándola.

PRECAUCIÓN

ENSAMBLE EL GAZEBO ADECUADAMENTE

- Se recomienda que haya 2 personas para un ensamblaje seguro.
- Mantenga a niños, mascotas y otras obstrucciones alejados del área de ensamblaje.
- No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- Para evitar que se produzcan daños en el gazebo y sus componentes, use las herramientas correspondientes.
- No utilice la estructura como soporte.
- Revise todos los pernos regularmente para mantener la solidez de la estructura.
- Conserve las instrucciones para usarlas en el futuro.
- No trepe a la parte superior del gazebo. Las caídas desde el gazebo podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.

EXAMINE EL GAZEBO

- De vez en cuando, examínelo para asegurarse de que no haya piezas sueltas.
Si encuentra piezas sueltas, ajústelas de inmediato.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): gafas de seguridad, guantes, casco, escalera de tijera.



Gafas de seguridad




Guantes




Casco




Escalera de tijera

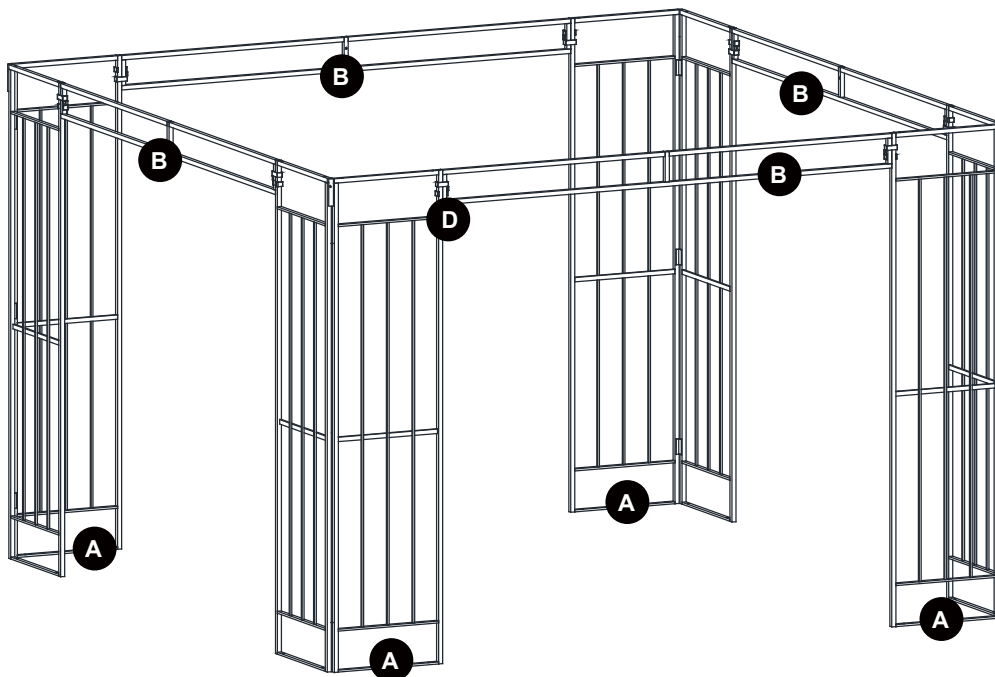

1. Despliegue dos paneles de esquina (A).



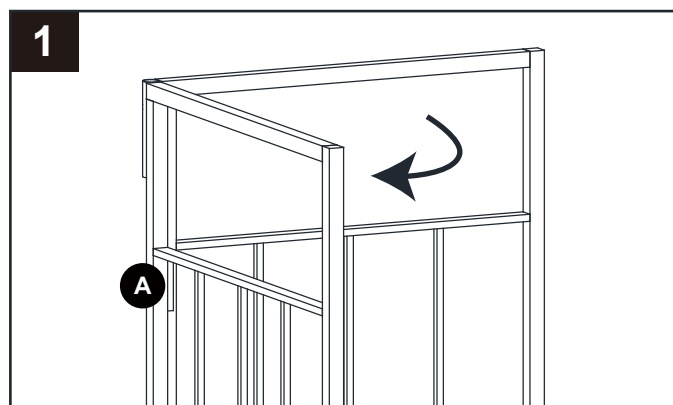



2. Fije la viga transversal (B) al panel de esquina (A) con el conector (D) y un perno (AA). Repita este procedimiento con los paneles de esquinas (A) y las vigas transversales (B) restantes.

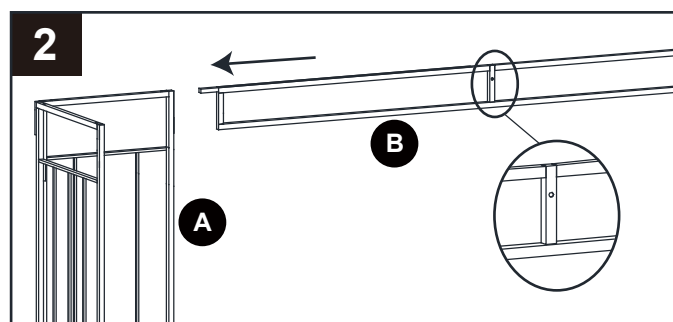


Aditamentos utilizados

AA Perno M10 x 15 mm x 8

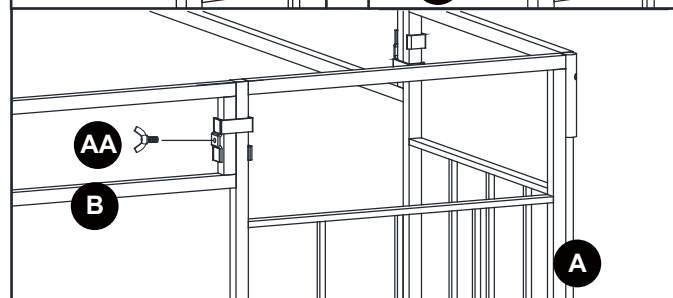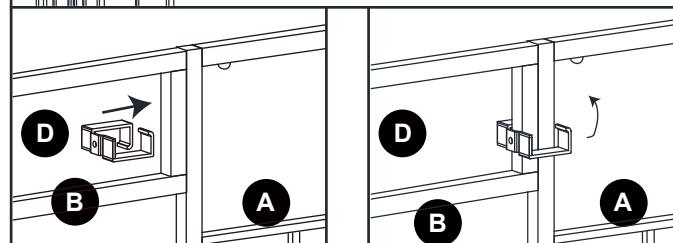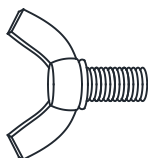


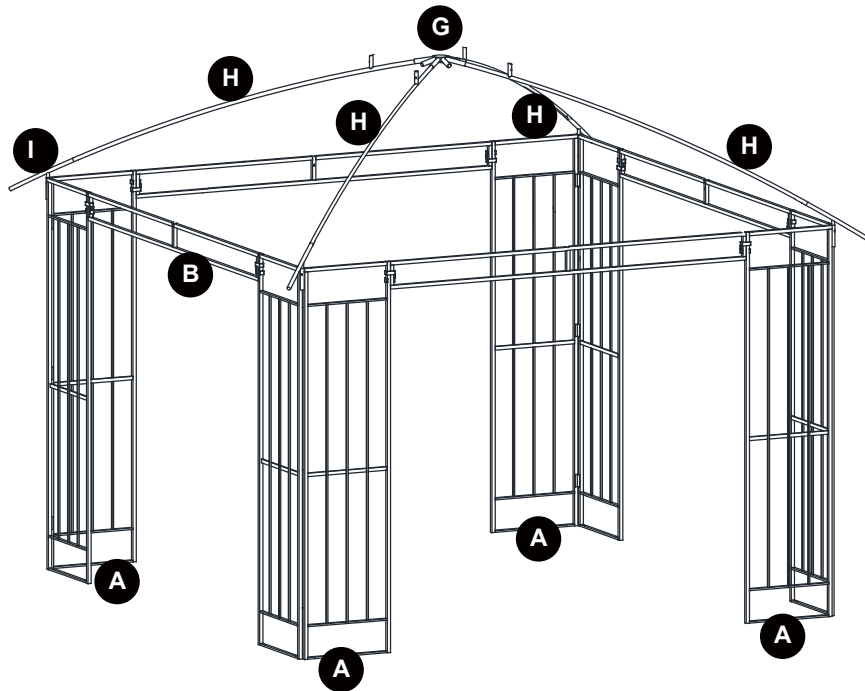


3. Inserte la barra de esquina corta (I) en la barra de esquina larga (H). Repita el procedimiento con las barras de esquina largas (H) y cortas (I) restantes.

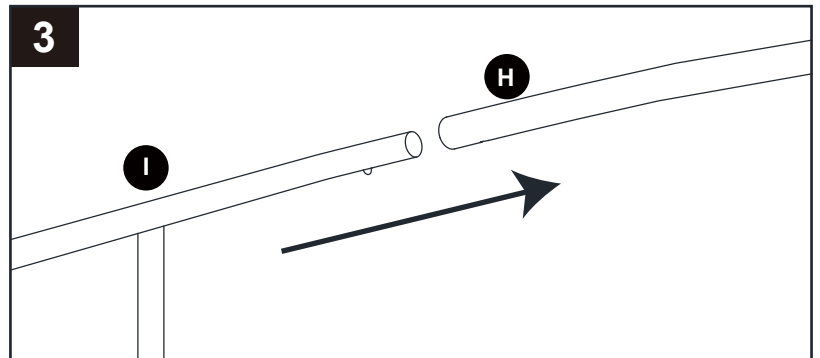



4. Inserte la parte inferior de la barra de esquina larga (H) en el conector superior (G). Repita el procedimiento con las barras de esquina largas (H) restantes. Inserte la barra de esquina corta (I) en el panel de esquina (A).

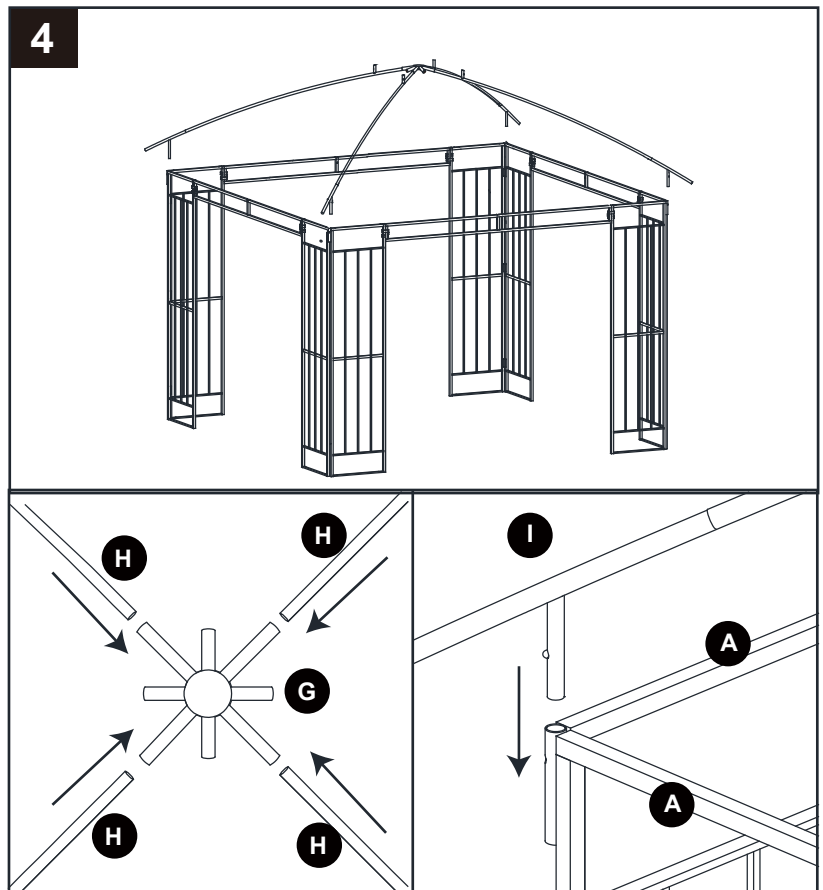

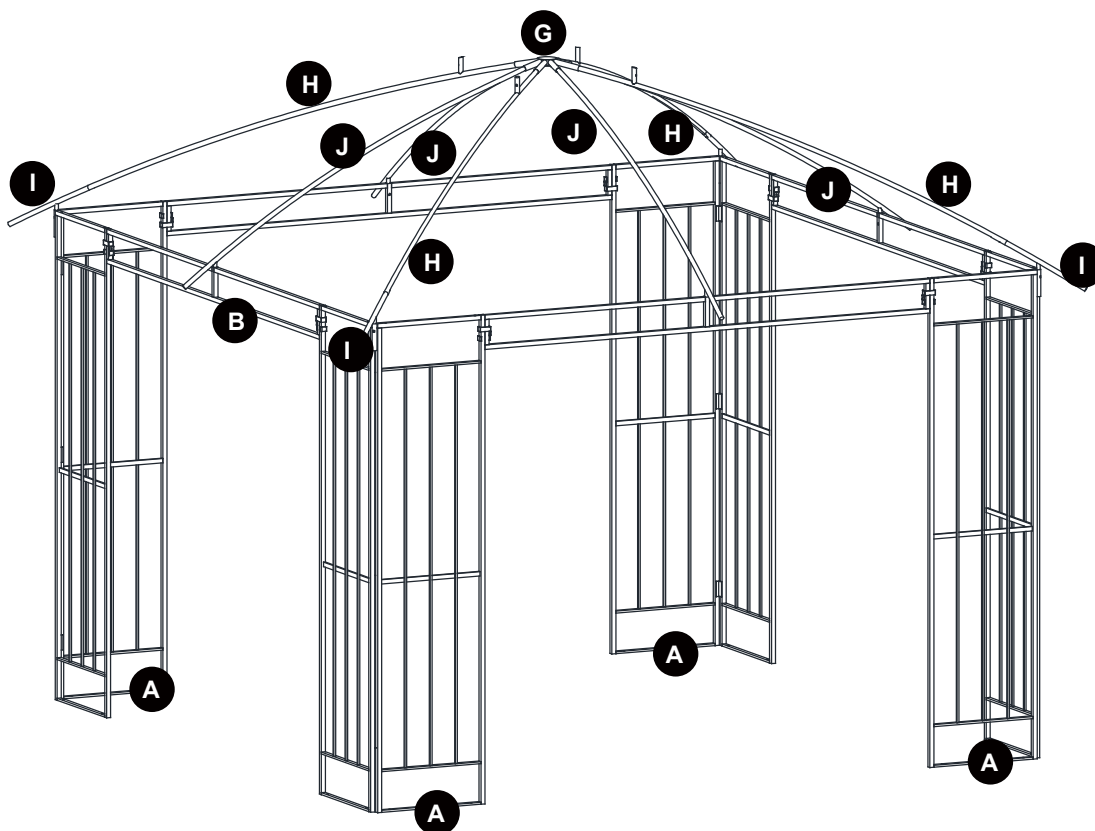


5. Inserte la parte superior de la barra central (J) en el conector superior (G). Repita el procedimiento para todas las barras centrales (J). Inserte la barra central (J) en la viga transversal (B). Fije el gancho (L) al conector superior (G).

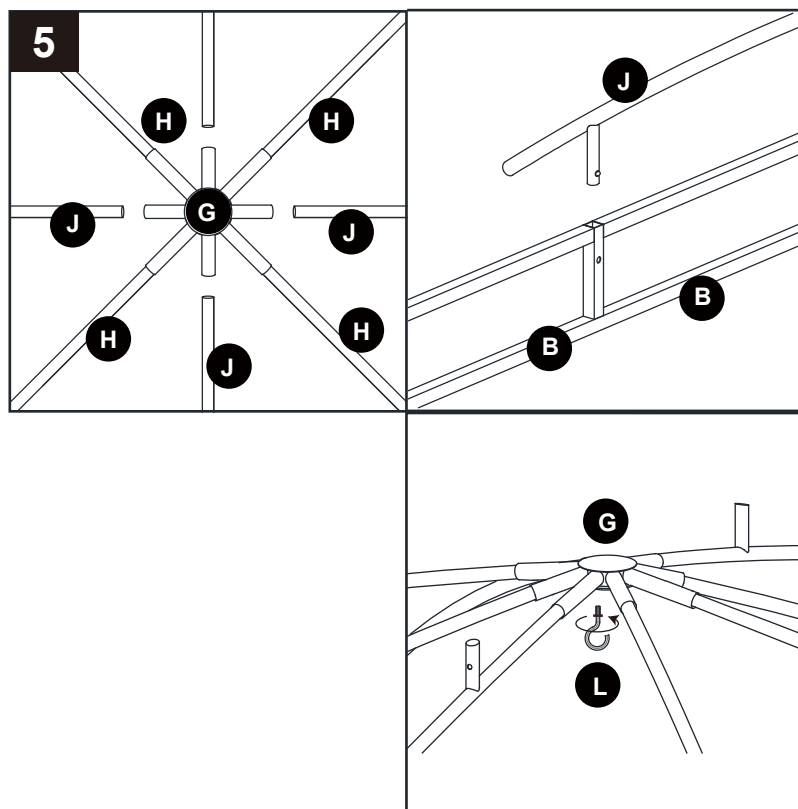


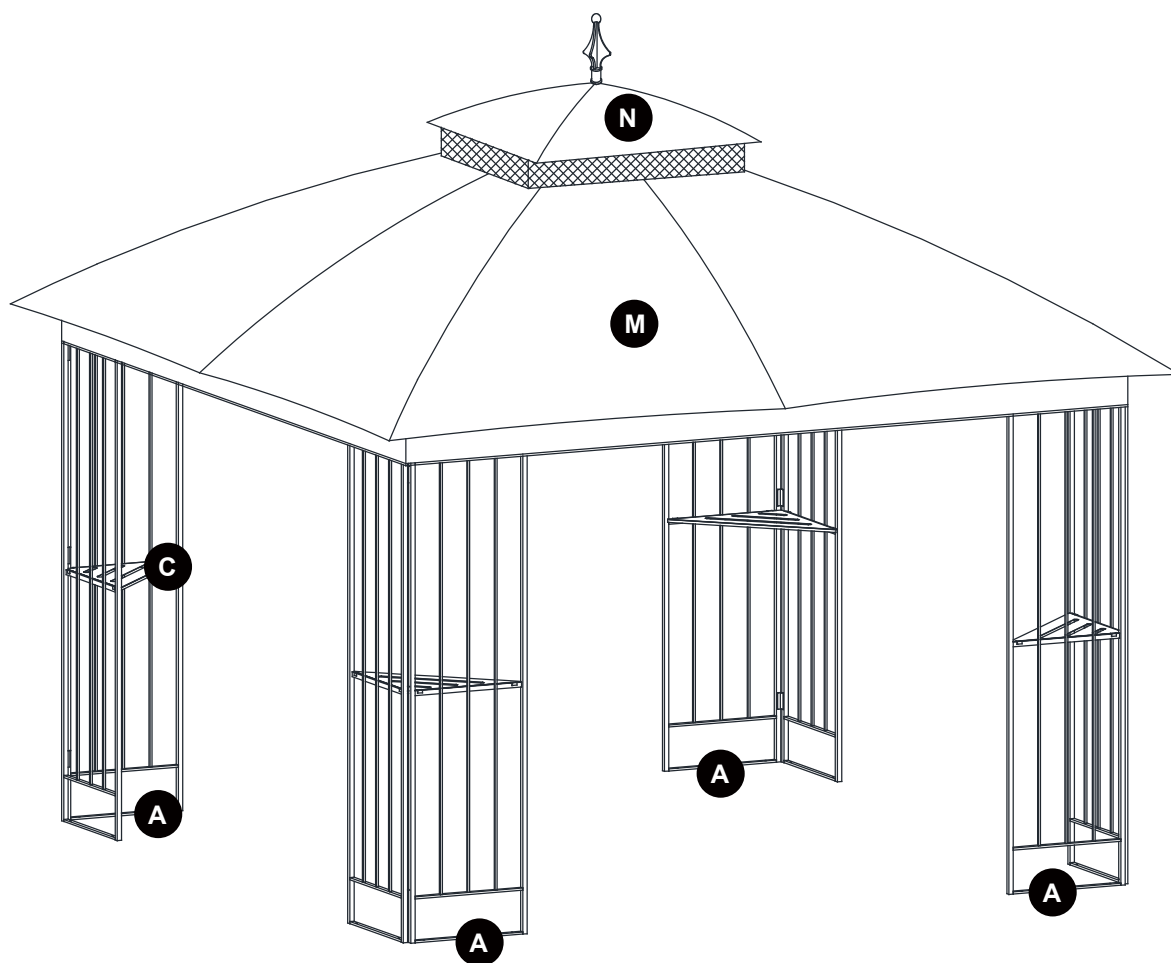


6. Coloque el toldo grande (M) en la parte superior del ensamble del gazebo. No extienda el toldo aún.

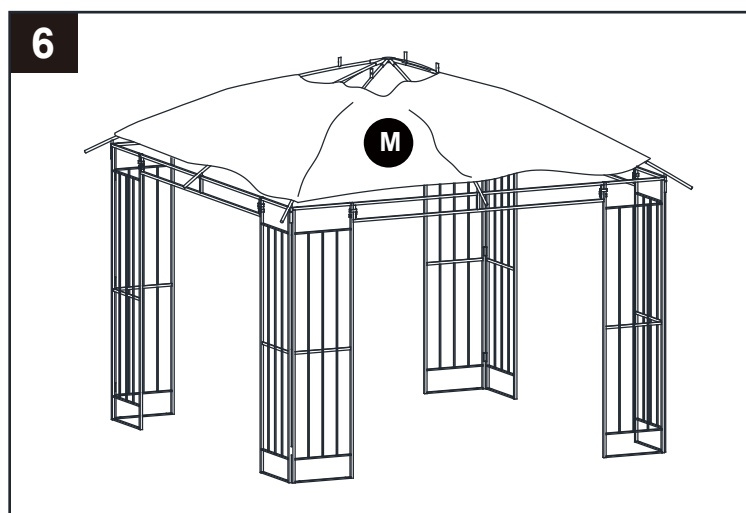

7. Inserte la viga superior pequeña (F) en el conector superior pequeño (E).

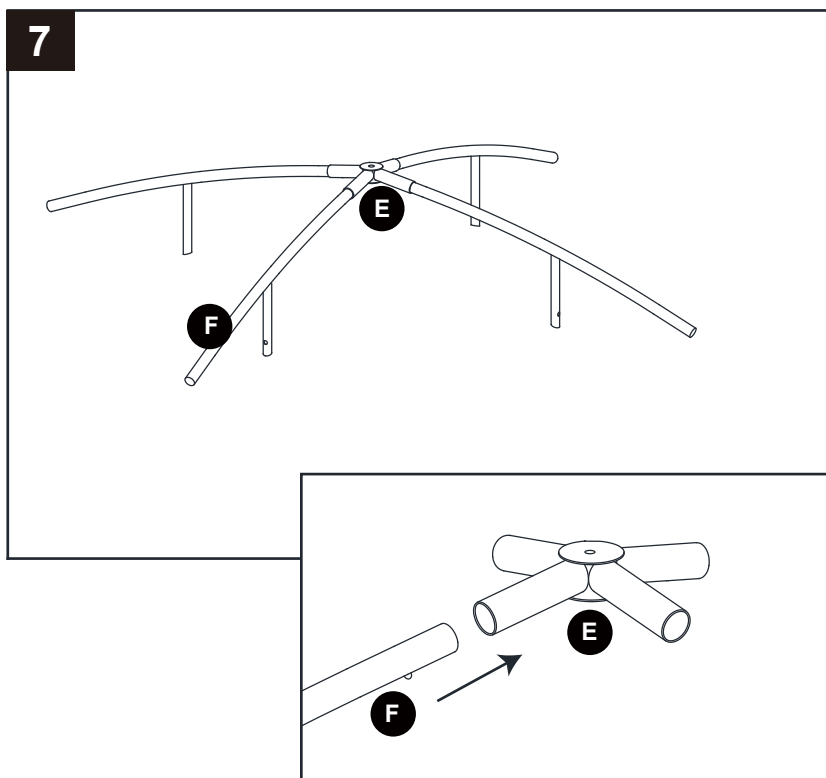


8. Fije el toldo pequeño (N) a la viga superior pequeña (F), alinee las esquinas y estírelas para que se ajuste. Fije el remate (K) al conector superior pequeño (E).

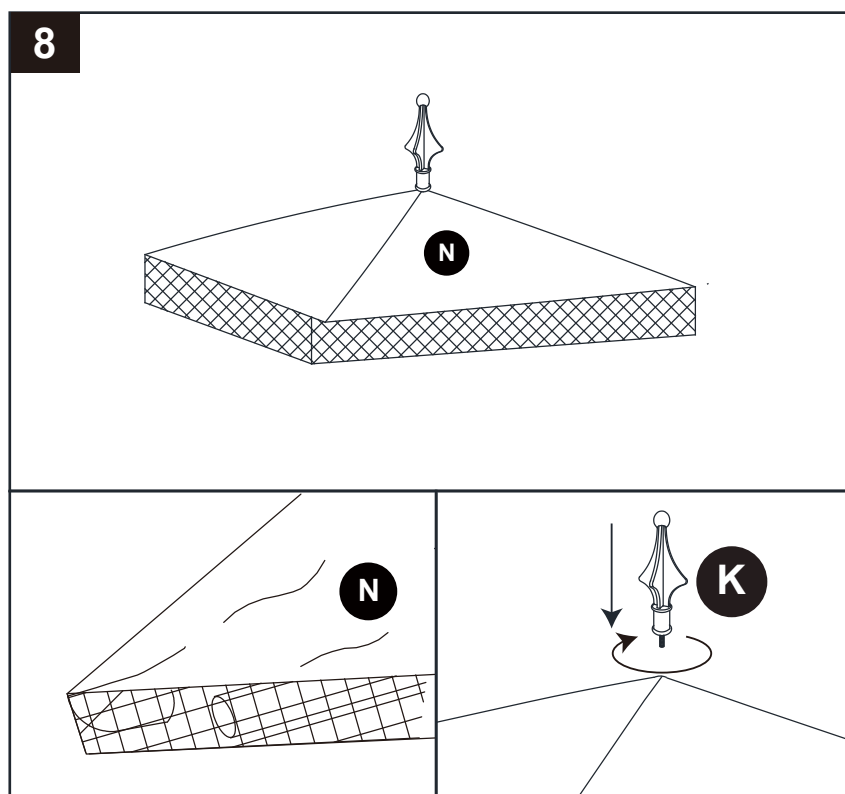


9. Inserte la viga superior pequeña (F) en la barra de esquina larga (H). Repita el procedimiento para todas las vigas superiores pequeñas.


Nota: coloque primero cada viga superior pequeña (F) sin apretar en cada barra conectora superior larga (H), luego insértelas juntas; de lo contrario, la última no se insertará correctamente.

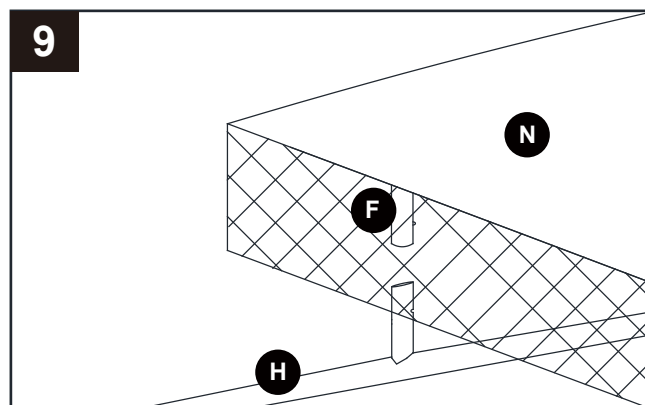


10. Fije el toldo grande (M) al techo a lo largo de las barras de esquina cortas (I) y la barra central (J), alinee las esquinas y estírelas hasta lograr el ajuste correcto.

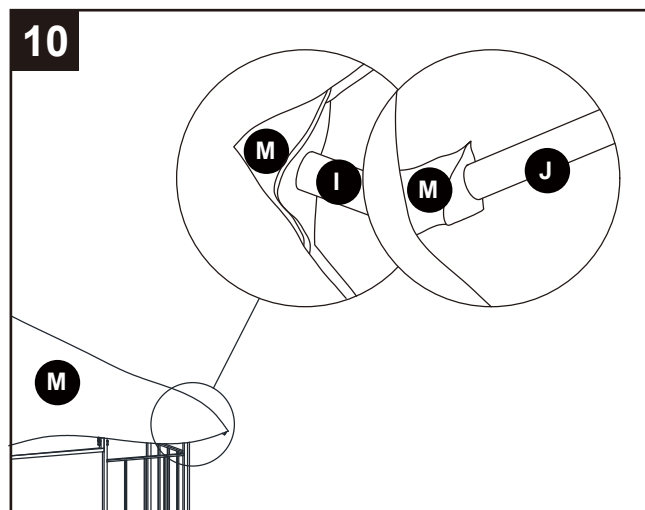


11. Coloque los estantes (C) en los paneles de esquina (A) según lo desee.

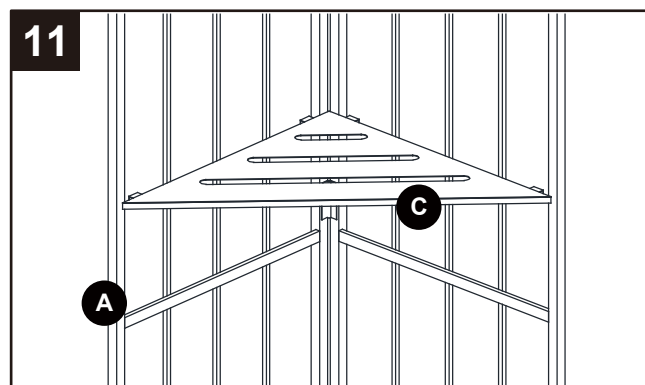

12. Fije el ensamble del gazebo al suelo con estacas (BB) en la parte inferior de los paneles de esquina (A).

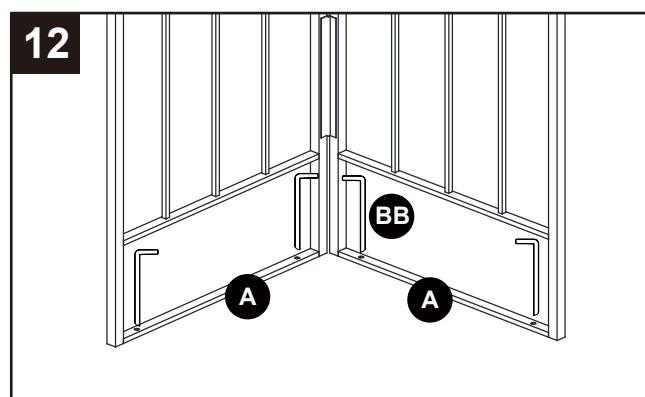

Aditamentos utilizados

BB Estaca  x 16

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar, use una solución de detergente suave, enjuáguelo con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.
- Debido a la naturaleza del acero, puede oxidarse la superficie si este recubrimiento protector se raya. Este es un proceso natural. Para minimizar este problema, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble y manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.


GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- LO QUE CUBRE LA GARANTÍA
Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra; estas se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.
- LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA
No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto. La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a productos químicos o derrames no están cubiertos.
Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

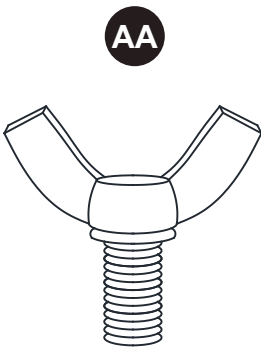

Perno M10 x 15 mm

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M10 x 15 mm	1