



HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6307965/6307967/6307962/


6307961/6307963/6307960

MODEL #AR21A-72GALV/AR21A-72MBK/AR21A-72MWH/

AR21B-60GALV/AR21B-60MBK/AR21B-60MWH

TROPIC PALM DAMP CEILING FAN

Español p. 22

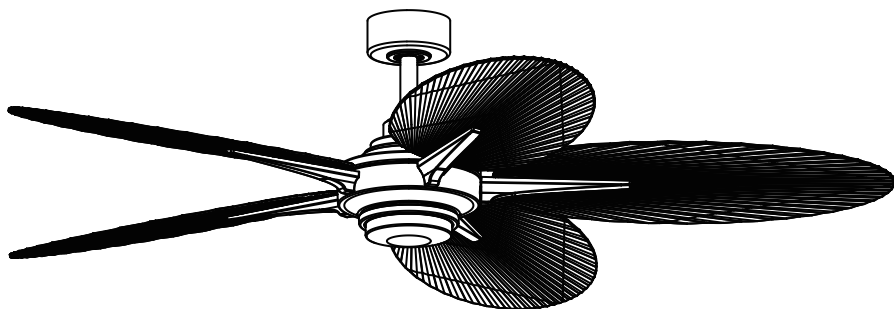

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 4

Preparation 6

Initial Installation 7

Fan Installation 8

Wiring 11

Final Installation..... 13

Operating Instructions..... 15


Care and Maintenance 18

Troubleshooting 19

Limited Lifetime Warranty 20

Replacement Parts List 21

PACKAGE CONTENTS


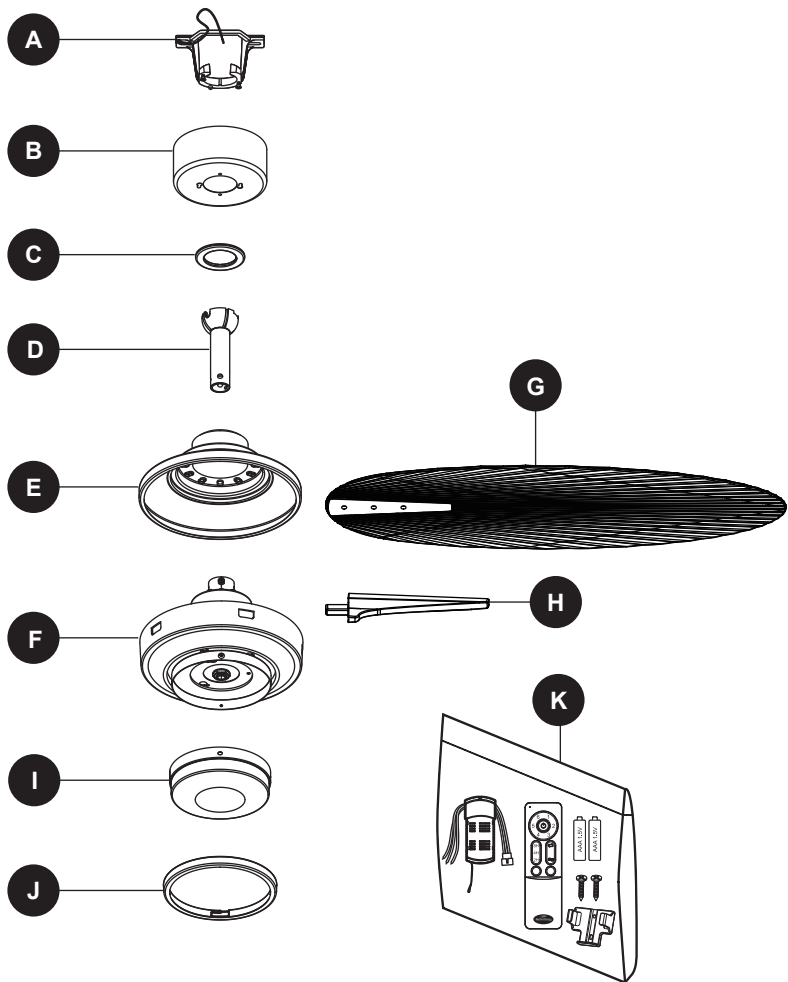


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting Bracket	1
B	Canopy	1
C	Canopy Bottom Cover	1
D	Downrod	1
E	Coupling Cover	1
F	Fan motor Assembly	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G	Blade	5
H	Blade Arm	5
I	Switch Housing	1
J	Decorative Ring	1
K	Receiver + Remote Pack	1

⚠ IMPORTANT REMINDER: You must use the parts provided with this fan for proper installation and safety.

HARDWARE CONTENTS

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Wire Nut	24 in. 3-Pin Extension Cords (use longer downrod, for 72" ceiling fan only, 60" ceiling fan not included)	42 in. 3-Pin Extension Cords (use longer downrod)	Blade Screw	Rubber Blade Washer	Blade Arm Screw
Qty. 3 + 1 extra	Qty. 1	Qty. 1	Qty. 15 + 1 extra	Qty. 15 + 1 extra	Qty. 10 + 1 extra

⚠ SAFETY INFORMATION

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

* **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate the product.

- Do not discard fan carton or foam inserts. Should this fan need to be returned to the factory for repairs, it must be shipped in its original packaging to ensure proper protection against damage that might exceed the initial cause for return.
- Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, the National Electrical Code and ANSI/NFPA 70. Hire a qualified electrician or consult a do-it-yourself wiring handbook if you are unfamiliar with installing electrical wiring.
- Make sure the installation site you choose allows a minimum clearance of 7 ft. from the blades to the floor and at least 30 in. from the end of the blades to any obstruction.
- After you install the fan, make sure all connections are secure to prevent the fan from falling.
- The net weight of this fan is: AR21A-72: 21.82 lbs.
AR21B-60: 20.94 lbs.

WARNING



To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, mount to an outlet box UL-Listed acceptable for fan support of 35 lb. (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced.

Consult a qualified electrician if in doubt.

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount the fan to the outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.

NEED HELP? In the event you have broken glass or are missing parts, call 888-251-1003. Do not return the ceiling fan to the place of purchase. Be sure to have available the owner's manual, item or model number, finish, color, type of glass, etc.

Attention Statement needs to read this way.

ATTENTION: The use of a fan brace with all ceiling fans is recommended. Application style vary. Braces are sold separately in the lighting or electrical department.

ATTENTION: Do not use an extension cord with this fan.

To reduce the risk of personal injury, use only parts provided with this fan. The use of parts *OTHER* than those provided with this fan will void the warranty.

Before proceeding, be sure to shut off electricity at main switch or circuit breaker in order to avoid electrical shock.

Risk of Fire and Electric Shock: Do not repair or service this light kit. The light source is designed for this specific application and can overheat if serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department (at **888-251-1003**) for return authorization and shipping instructions.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 120 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Electrical Tape, Phillips Screwdriver, Pliers, Safety Glasses, Stepladder and Wire Strippers.

Helpful Tools (not included): AC Tester Light, Tape Measure, Do-It-Yourself Wiring Handbook and Wire Cutters.

⚠ DANGER: When using an existing outlet box, make sure the outlet box is securely attached to the building structure and can support the full weight of the fan. Failure to do this can result in serious injury or death. The stability of the outlet box is essential in minimizing wobble and noise in the fan after installation is complete.

⚠ CAUTION: Be sure outlet box is properly grounded and a ground wire (green or bare) is present.


After opening top of carton, remove mounting hardware package from foam inserts. Remove motor from packing and place on carpet or on foam to avoid damage to finish.

⚠ CAUTION: Carefully check all screws, bolts and nuts on fan motor assembly to ensure they are secured.

INITIAL INSTALLATION

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fan supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

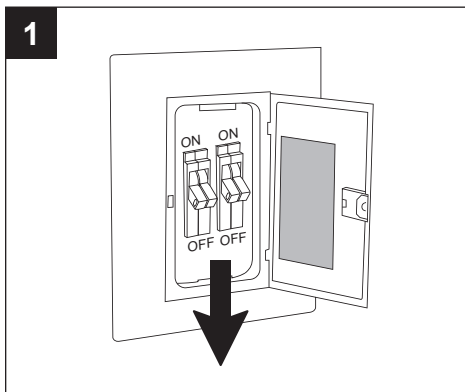


2. Determine mounting method to use.


- A. Standard mount
- B. Angle mount

⚠ IMPORTANT: If using the angle mount, ensure the ceiling angle is not steeper than 19°.

* **Helpful Hint:** Standard mounting is best suited for ceilings 7 ft. high or higher. For taller ceilings you may want to use a longer downrod (not included). Angle mounting is best suited for angled or vaulted ceilings. A longer downrod is sometimes necessary to ensure proper blade clearance.

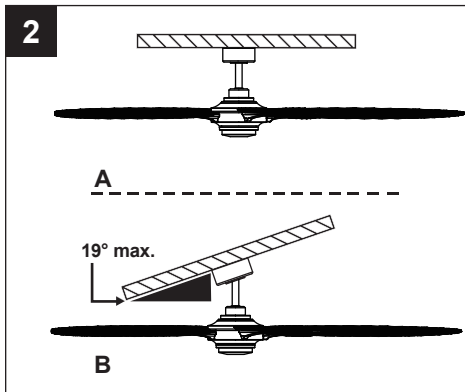


3. Check to make sure blades (G) will be at least 30 in. from any obstruction and at least 7 ft. above the floor.

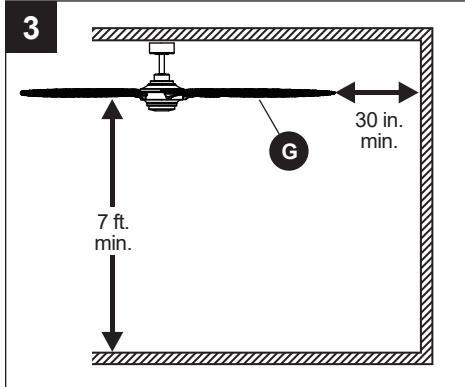

FAN INSTALLATION

1. Remove the canopy bottom cover (C) from the canopy (B) by turning the canopy bottom cover (C) counterclockwise.


Remove the mounting bracket (A) from the canopy (B) by loosening canopy mounting screws a half turn from the screw head. Next, turn the canopy (B) counterclockwise to remove the mounting bracket (A) from the canopy (B).

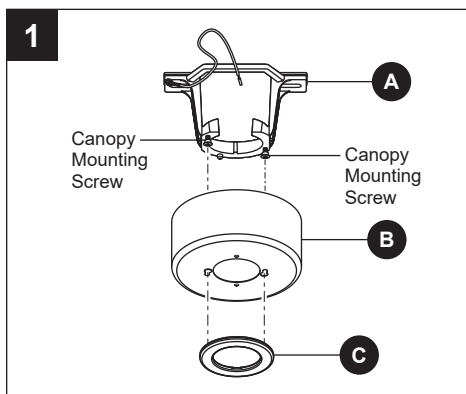

2. Secure mounting bracket (A) to outlet box (not included) using screws, lock washers and flat washers provided with the outlet box.


* **NOTE:** It is very important you use the proper hardware when installing the mounting bracket (A) as this will support the fan.

⚠ IMPORTANT: If using the angle mount, make sure open end of mounting bracket (A) is installed facing the higher point of the ceiling.

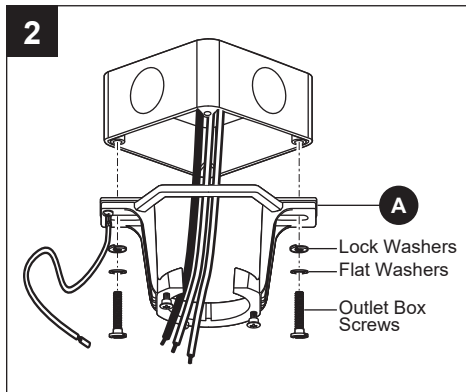

3. Remove the cotter pin and clevis pin, and loosen the two collar set screws from the motor collar.

Unscrew the set screw located in the hanger ball, lower the hanger ball and remove the cross pin. Remove the hanger ball from the downrod (D).

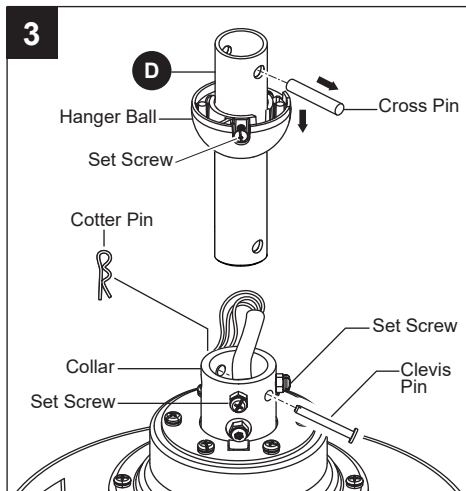

FAN INSTALLATION

4. Slip downrod (D) into collar, align holes and re-install clevis pin and cotter pin. Tighten two set screws in collar.

⚠ WARNING: It is critical that the clevis pin in the downrod support is properly installed and the set screws and nuts are securely tightened. Failure to do so could result in the fan falling.

NOTE: If a longer downrod (not included) is needed, Be sure to snap together the 3-pin connectors, the male plug from the fan and female plug from the 24 in. and 42 in. 3-pin extension cord (BB and CC).

Hardware Used

- BB

24 in. 3-Pin Extension Cords (72" ceiling fan only, 60" ceiling fan not included)

 x 1
- CC

42 in. 3-Pin Extension Cords

 x 1

5. Insert blade arm (H) through the slot it on the fan motor assembly (F) than align holes and tighten each blade arm screw (FF). Repeat these steps for the remaining blade arms (H).

Hardware Used




- FF

Blade Arm Screw

 x 10

6. Slip the coupling cover (E), the canopy bottom cover (C), and the canopy (B) onto the downrod (D).


Carefully reinstall the hanger ball onto the downrod (D). Being sure that the pin is in the correct position, the set screw is tightened and wires are not twisted.

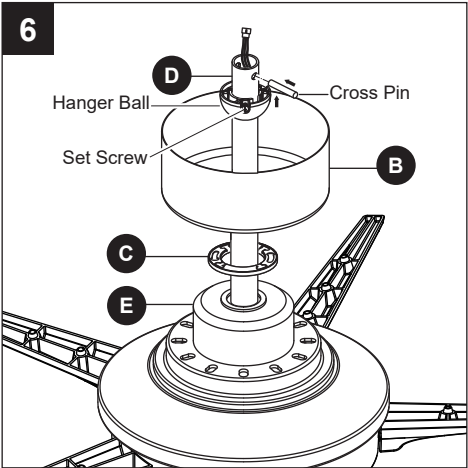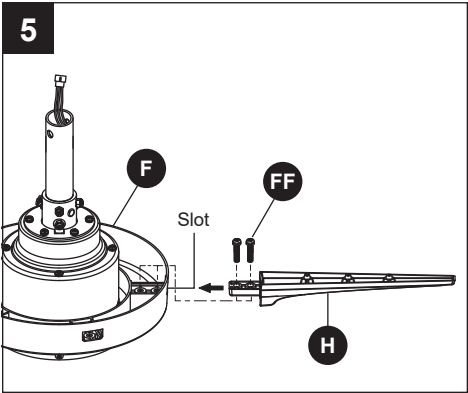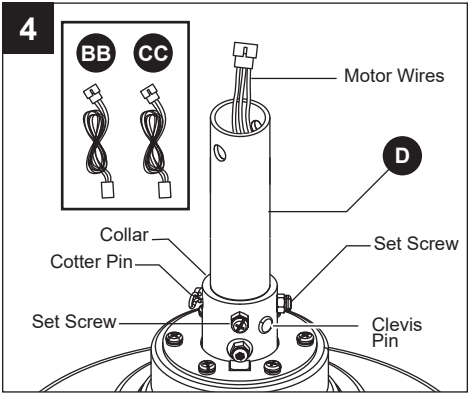

FAN INSTALLATION

7. Carefully lift the fan motor assembly (F) up to the mounting bracket (A) and seat the downrod (D) in the mounting bracket (A) socket. Make sure the tab on the mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the downrod (D). This will help to balance the ceiling fan.

⚠ DANGER: Failure to align slot in ball with tab may cause the fan to wobble or fall, which could result in serious injury or death.

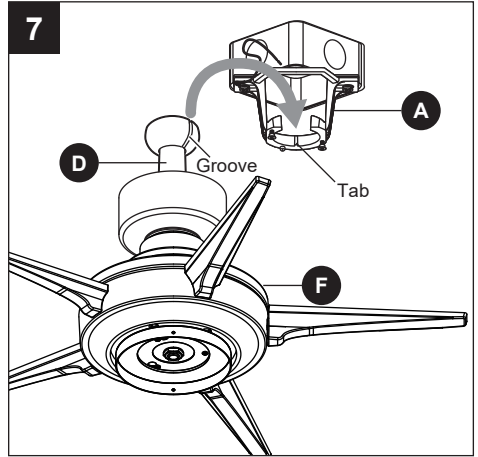

WIRING

⚠ WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.

⚠ CAUTION: Do not use with a wall dimmer switch.

NOTE: The fan must be wired with receiver for it to work properly. The fan cannot be directly wired to a wall switch.

NOTE: The fan must be installed at a maximum distance of 20 ft. from the remote control for proper signal transmission between the remote control and the fan's receiving unit.

If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the plastic wire nuts (AA) with your fan. Secure the plastic wire nuts with electrical tape. Make sure there are no loose

1. Make wire connections from the fan motor assembly (F) to the receiver.


From fan	To receiver
3-pin connector -----	3-pin connector

- 1A. Make wire connections from the receiver to the outlet box as follows, using the wire nuts (AA).

From receiver	To outlet box
Black wire "AC in L"-----	Black wire (hot)
White wire "AC in N"-----	White wire (neutral)

From fan and receiver	To outlet box
Green/Yellow wires* ----	Green or bare wire (Ground)

* There are two green grounding leads: one from the mounting bracket (A), one from the downrod (D). There is one green/yellow grounding lead from the receiver.

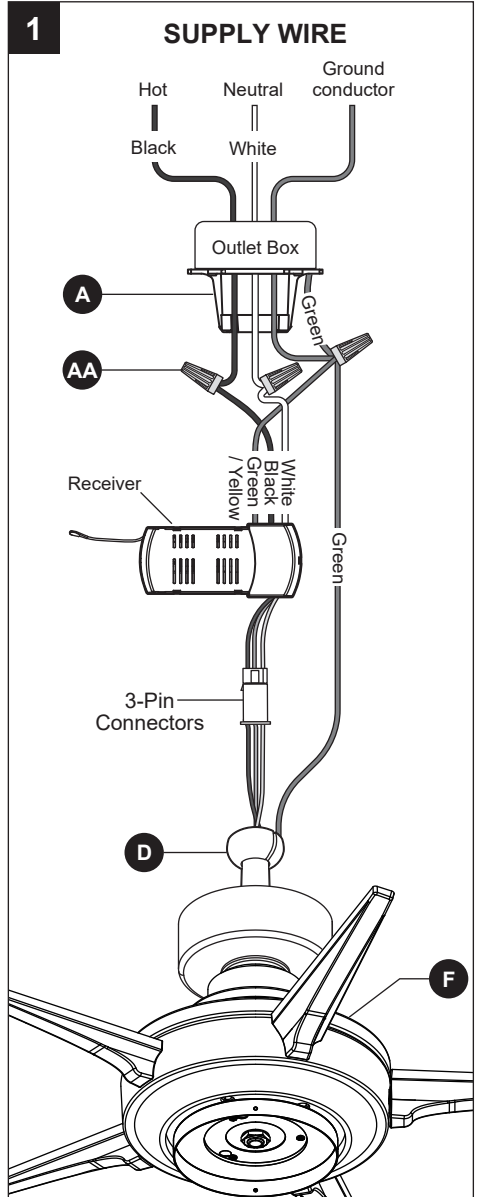

Hardware Used

AA Wire Nut




x 3

WIRING

2. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire nuts (AA) down to the wire.

⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections. Place **GREEN** and **WHITE** connections on opposite side of box from the **BLACK** connections.

Turn spliced/taped wires upward and gently push wires and wire nuts (AA) into outlet box.

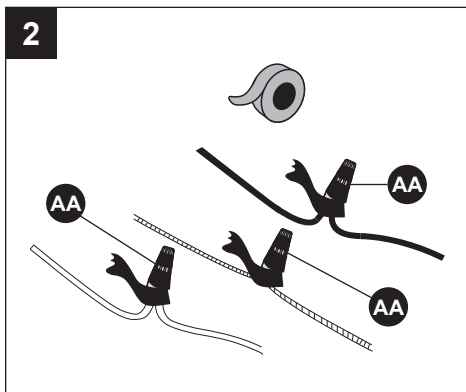


3. Gently slide remote control receiver smooth side up into mounting bracket (A). Turn spliced/taped wires upward and gently push wires and wire nuts (AA) into outlet box. Let antenna from remote control receiver hang to the side.

NOTE: The remote control included with this fan meets the following requirements:

- a. Not for use with solid state fans.
- b. Electrical rating: 120V/60 Hz; motor amps:1.5 MAX.


Should you choose to use a different remote control with this fan, it must also meet these same requirements.

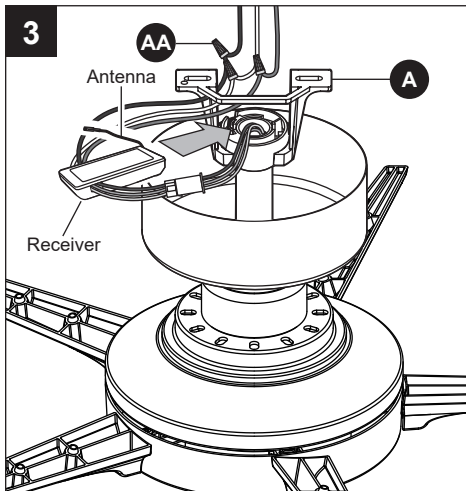

FINAL INSTALLATION


1. Make sure connections are neatly tucked into the ceiling outlet box.

Slide the canopy (B) up to the mounting bracket (A) and place the key holes on the canopy (B) over the loose canopy mounting screws on the mounting bracket (A). Turn the canopy (B) clockwise until it locks in place at the narrow section of the key holes. Make sure the positioning pin on the mounting bracket falls into one of two holes on the canopy (B), and then tighten the two canopy mounting screws.

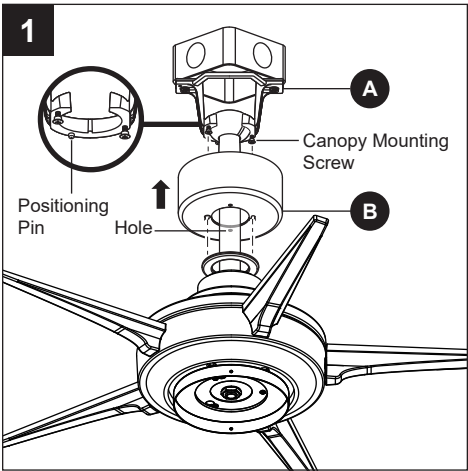


2. Attach the canopy bottom cover (C) to the canopy (B) by inserting the screw heads into the key slots in the canopy bottom cover (C) and rotating it clockwise.

NOTE: Adjust the canopy mounting screws as necessary until the canopy (B) and canopy bottom cover (C) are snug.

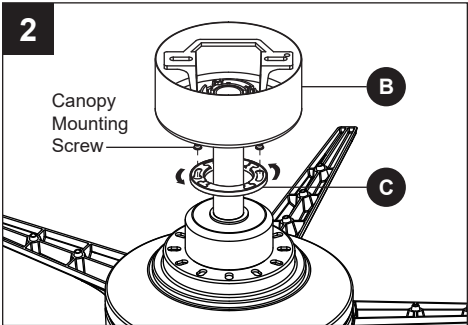

3. Attach the blades (G) to the blade arms (H) using the three blade screws (DD) and rubber blade washers (EE). Insert a blade screw (DD) and rubber blade washer (EE) into the blade arm (H), but do not tighten. Repeat for the two remaining blade screws (DD) and rubber blade washers (EE). Tighten each screw securely starting with the center screw. Make sure the blade (G) is straight. Repeat these steps for the remaining blades.

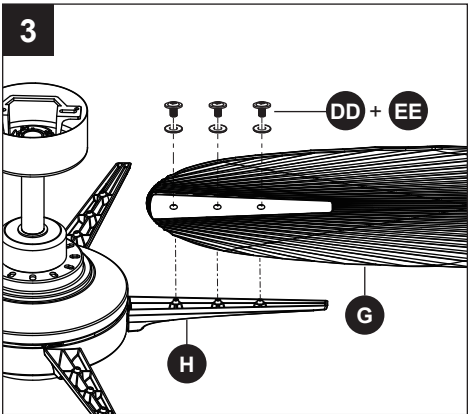


Hardware Used

- DD** Blade Screw x 15
- EE** Rubber Blade Washer x 15


FINAL INSTALLATION

4. Remove one of the four switch housing mounting screws from the switch housing mounting plate and loosen the other three screws. (Do not remove.)

Place the key holes on the switch housing (I) over the three screws previously loosened from the mounting plate. Turn the switch housing (I) until the switch housing (I) locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the three mounting screws previously loosened and the one previously removed.

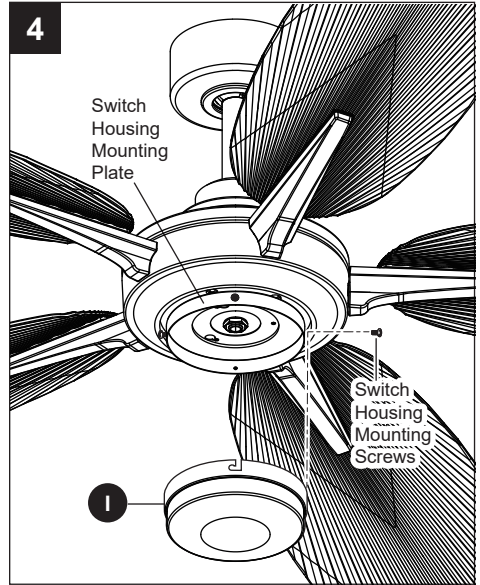

5. Make sure the slot openings of the decorative ring (J) are on top. Raise up the decorative ring (J) and line up the four grooves with the four screw heads on the switch housing (I). Once lined up, slide the decorative ring (J) and secure it to the switch housing (I) until snug.

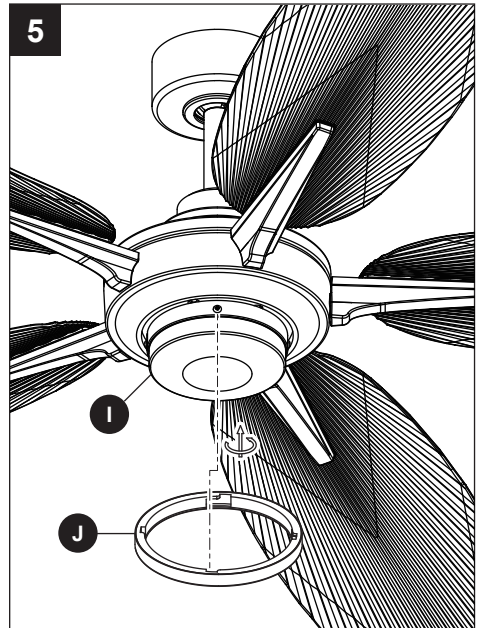


OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The remote has been pre-paired in the factory for your convenience.

NOTE: Batteries will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the remote control. Dispose used batteries properly and keep them out of the reach of children. Do not ingest. Do not dispose batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Exhausted batteries are to be removed from the product. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

1. Remove the battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
2. Install two 1.5V AAA batteries (included). Batteries are to be inserted with the correct polarity.
3. Slide the battery cover on the remote control till it click in place.

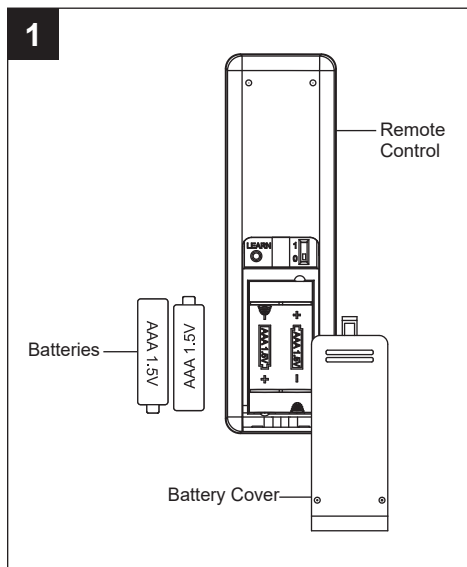

OPERATING INSTRUCTIONS

LEARNING PROCESS

⚠ IMPORTANT: This fan has been pre-paired at the factory and the fan can be used now. If you have two or more fans, please follow steps below to control each fan independently. Also follow steps below to re-pair the remote and the receiver when needed.

NOTE: The dip switch in the battery compartment has been set on "0" position for your convenience. If you want to re-pair the remote, please set the dip switch on "1" position.

To add a remote to your fan's memory, use the steps below:

Ensure AC power to the fan is OFF to begin the learning process.

Slide the dip switch in the battery compartment to the "1" position.


Turn the fan's AC power ON.

Within 30 seconds of turning AC power on, press and release the "**LEARN**" button located in the remote's battery compartment to enter the learning function. The fan blades will start to spin.

The fan will now accept commands from the added remote.

If you would like to set the dip switch back to the "0" position after a learning, please re-pair the remote by following the learning process again.

NOTE: If installing multiple fans on separate remotes, only the fan being programmed should have AC power turned ON. All other fans, even if they have already been programmed, should have AC power OFF so they do not memorize other remotes during the learning process. Separate the fan power switches by approximately 2 meters.

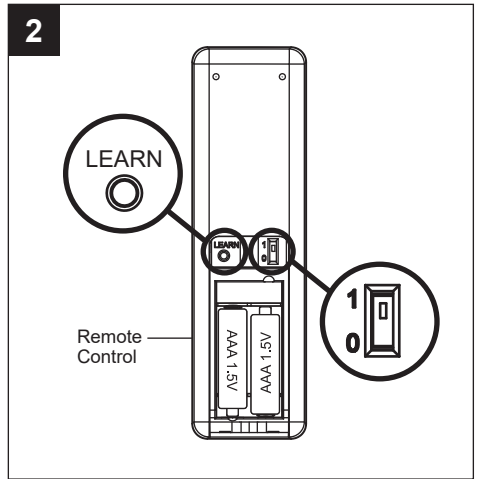

OPERATING INSTRUCTIONS

Power OFF: Press and release the power button to turn the fan off.

1, 2, 3, 4, 5, 6 Speed functions:


- 1 = for fan MINIMUM speed
- 2 = for fan LOWER speed
- 3 = for fan LOW speed
- 4 = for fan MEDIUM speed
- 5 = for fan HIGH speed
- 6 = for fan MAXIMUM speed

2H, 4H, 8H Timer:

Pressing the timer button will automatically turn fan off after 2, 4, or 8 hours. To cancel the timer settings, press and release the **Power OFF** button.


Rotation button: Controls rotation of the entire fan direction.

Natural Wind button: Natural wind speed control.

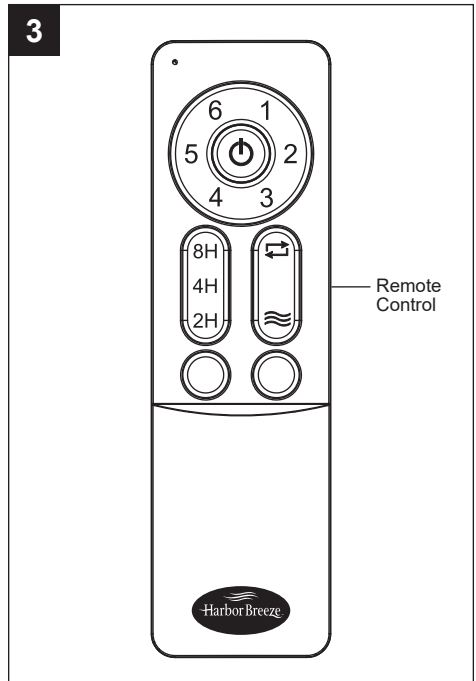


4A. Warm weather - (Counter-clockwise Direction)

A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

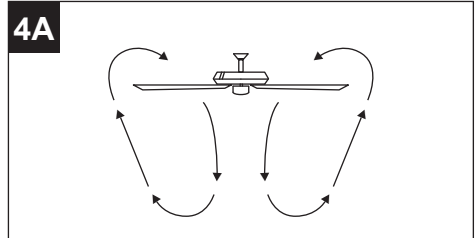

4B. Cool weather - (Clockwise Direction)


An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

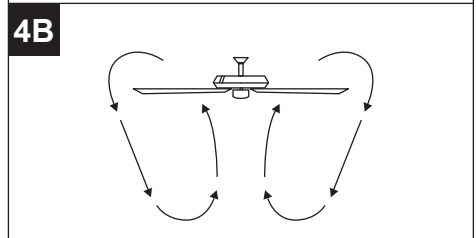

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTALLING THE REMOTE CONTROL HOLDER

5. Attach the remote control holder with the two remote control holder mounting screws.

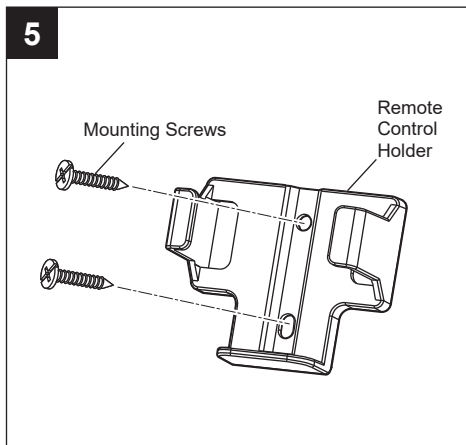

CARE AND MAINTENANCE

Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose over time. It is not necessary to remove the fan from the ceiling. Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.

⚠ IMPORTANT: Shut off main power supply before beginning any maintenance. Do not use water or a damp cloth to clean the ceiling fan.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan does not move.	1. Reverse switch not engaged. 2. Power is off or fuse is blown. 3. Faulty wire connection. 4. Plugs not connected properly.	1. Push switch firmly either left or right. 2. Turn power on or check fuse. 3. Turn power off. Loosen canopy and check all connections. 4. Check that wire nuts from fan and receiver to the outlet box are connected properly according to instructions on page 11.
Noisy operation.	1. Blades are loose. 2. Cracked blade. 3. Full range dimmer switch. 4. Fan is new.	1. Tighten all blade screws. 2. Replace blade. 3. Replace with an approved speed control device. 4. Allow fan a "break in" period of a few days, especially when running the fan at Medium and High speeds.
Excessive wobbling.	1. Blades are loose. 2. Blade arms incorrectly attached. 3. Unbalanced blades. 4. Fan not securely mounted. 5. Fan too close to vaulted ceiling. 6. Set screw(s) on motor housing yoke is (are) not tightened properly. 7. Set screw on hanging ball is not tightened properly.	1. Tighten all blade screws. 2. Re-install blade arms. 3. Switch one blade with a blade from the opposite side. Or balance the fan using a blade balancing kit (sold separately). 4. Turn power off. Carefully loosen canopy and verify that mounting bracket is secure. 5. Use a longer downrod or move fan to another location. 6. Tighten yoke set screw(s) securely. 7. Carefully loosen and lower canopy and verify that set screw on hanging ball is tightened securely.

NOTE: A small amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants this fan to be free from defects in workmanship and materials present at time of shipment from the factory for Lifetime limited from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The distributor agrees to correct any defect at no charge or, at our option, replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the express responsibility of the purchaser. Any damage to the ceiling fan by accident, misuse or improper installation, or by using parts not produced by the manufacturer of this fan or affixing accessories not produced by the manufacturer of this fan, are the purchaser's own responsibility. The distributor assumes no responsibility whatsoever for fan installation during the limited lifetime warranty. Any service performed by an unauthorized person will render the warranty invalid.


Due to varying climatic conditions, this warranty does not cover changes in brass finish, rusting, pitting, tarnishing, corroding or peeling. Brass finish fans maintain their beauty when protected from varying weather conditions. Any glass provided with this fan is not covered by the warranty.

Any replacement of defective parts for the ceiling fan must be reported within the first year from the date of purchase. For the balance of the warranty, call our customer service department (at 888-251-1003) for return authorization and shipping instructions so that we may repair or replace the ceiling fan. Any fan or parts returned improperly packaged is/are the sole responsibility of the purchaser. There is no further express warranty. The distributor disclaims any and all implied warranties. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the limited lifetime period as specified in our warranty. The distributor shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1003**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PARTS #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Mounting Bracket	6307965-A 6307967-A 6307962-A 6307961-A 6307963-A 6307960-A	YES/ONE YEAR
B	Canopy	6307965-B 6307967-B 6307962-B 6307961-B 6307963-B 6307960-B	YES/ONE YEAR
C	Canopy Bottom Cover	6307965-C 6307967-C 6307962-C 6307961-C 6307963-C 6307960-C	YES/ONE YEAR
D	Downrod	6307965-D 6307967-D 6307962-D 6307961-D 6307963-D 6307960-D	YES/ONE YEAR
E	Coupling Cover	6307965-E 6307967-E 6307962-E 6307961-E 6307963-E 6307960-E	YES/ONE YEAR
G	Blade	6307965-G 6307967-G 6307962-G 6307961-G 6307963-G 6307960-G	NO
H	Blade Arm	6307965-H 6307967-H 6307962-H 6307961-H 6307963-H 6307960-H	YES/ONE YEAR
I	Switch Housing	6307965-I 6307967-I 6307962-I 6307961-I 6307963-I 6307960-I	YES/ONE YEAR
J	Decorative Ring	6307965-J 6307967-J 6307962-J 6307961-J 6307963-J 6307960-J	YES/ONE YEAR
BB	24 in. 3-Pin Extension Cords (72 " ceiling fan only, 60 " ceiling fan not included)	4512995-BB	YES/ONE YEAR
CC	42 in.3-Pin Extension Cords	4512895-BB	YES/ONE YEAR

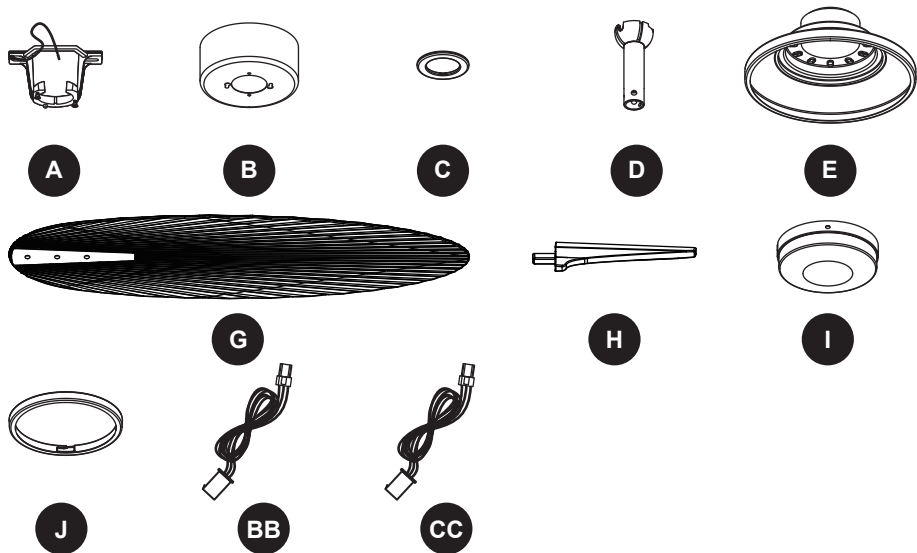



HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #6307965/6307967/6307962/

6307961/6307963/6307960

MODELO #AR21A-72GALV/AR21A-72MBK/AR21A-72MWH/

AR21B-60GALV/AR21B-60MBK/AR21B-60MWH

VENTILADOR DE TECHO HÚMEDO TROPIC PALM

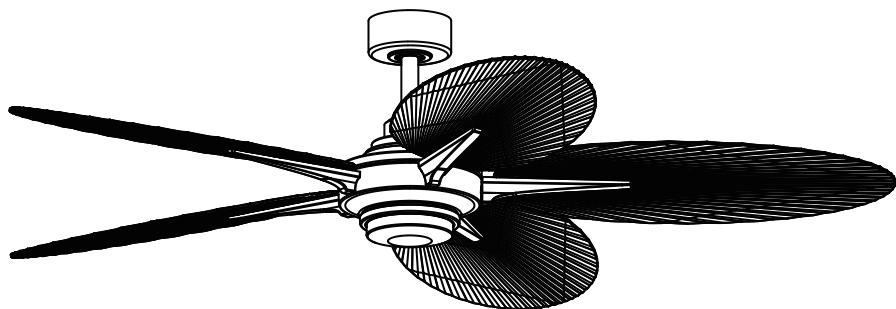

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, contáctenos: al número de teléfono

888-251-1003, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingo, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete..... 24

Aditamentos 25

Información de seguridad 25

Preparación 27

Instalación inicial 28

Instalación del ventilador 29

Cableado 32

Instalación final..... 34

Instrucciones de funcionamiento..... 36


Cuidado y mantenimiento 39

Solución de problemas 40

Garantía limitada de por vida..... 41

Lista de piezas de repuesto 42

CONTENIDO DEL PAQUETE

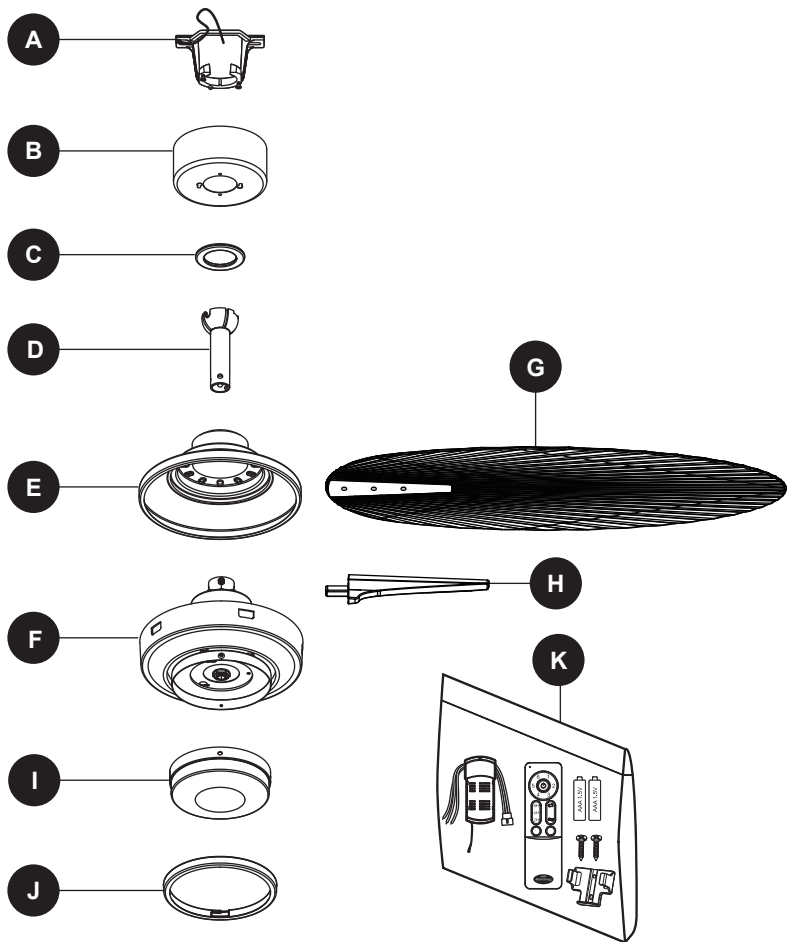

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de montaje	1
B	Base	1
C	Cubierta inferior de la base	1
D	Varilla	1
E	Cubierta del acoplador	1
F	Ensamble del motor del ventilador	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G	Aspa	5
H	Brazo del aspa	5
I	Carcasa del interruptor	1
J	Aro decorativo	1
K	Recibidor + paquete del control remoto	1

⚠ RECORDATORIO IMPORTANTE: debe utilizar las piezas que se incluyen con este ventilador para la instalación adecuada y por seguridad.

ADITAMENTOS

					
Empalme plástico	Extensiones eléctricas de 3 clavijas de 60.96 cm (use una varilla más larga, solo para ventiladores de techo de 72", ventilador de techo de 60" no incluido)	Extensiones eléctricas de 3 clavijas de 106.68 cm (use una varilla más larga)	Tornillo para aspas	Arandela para aspa de goma	Tornillo del brazo de las aspas
Cant. 3 + 1 adicional	Cant. 1	Cant. 1	Cant. 15 + 1 adicional	Cant. 15 + 1 adicional	Cant.10 + 1 adicional

A INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

*** NOTA:** Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- * Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - * Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - * Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

El dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: este dispositivo (1) no debe causar interferencias perjudiciales; (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Todo cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, instalar o usar el producto.

- No deseche la caja del ventilador ni los accesorios de espuma. En caso de que deba devolver este ventilador a la fábrica para que se le realicen reparaciones, debe enviarlo en su empaque original para asegurar una protección adecuada contra daños que puedan agravar la causa inicial de la devolución.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Eléctrico Nacional y la ANSI/NFPA 70. Contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo si no está familiarizado con la instalación de cableado eléctrico.
- Asegúrese de que en el lugar de instalación que elija se pueda establecer una distancia mínima de 2.13 m desde las aspas hasta el piso y al menos 76.2 cm desde los extremos de las aspas hasta cualquier obstáculo.
- Una vez instalado el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones sean seguras a fin de evitar que se caiga.
- El peso neto de este ventilador es: AR21A-72: 9.9 kg.
AR21B-60: 9.5 kg.

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, monte en una caja de salida de clasificación UL apta para sostener ventiladores de 15,90 kg (35 lb), o menos, y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se utilizan comúnmente para sostener las lámparas no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

Para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, utilice para el montaje una caja de salida clasificada como aceptables para soportar de ventiladores y utilice los tornillos incluidos en la caja de salida.

¿NECESITA AYUDA? En caso de que el vidrio esté roto o haya piezas faltantes, llame al 888-251-1003. No devuelva el ventilador de techo al lugar donde lo compró. Asegúrese de tener a mano el manual del propietario, el número de artículo o de modelo, el acabado, el color, el tipo de vidrio, etc.

La declaración de atención debe leerse de esta manera.

ATENCIÓN: se recomienda la utilización de un soporte de ventilador con todos los ventiladores de techo. El estilo de aplicación varía. Los soportes se venden por separado en el Departamento de Iluminación o de Electricidad.

ATENCIÓN: no utilice una extensión eléctrica con este ventilador.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo las piezas que se incluyen con este ventilador. El uso de piezas *DISTINTAS* de aquellas que se proporcionan con este ventilador anulará la garantía.

Antes de proceder, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja principal de fusibles o interruptor de circuito a fin de evitar descargas eléctricas.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica: no repare ni realice mantenimiento a este kit de luces. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y puede sobrecalentarse si personal sin capacitación le realiza mantenimiento. Si requiere mantenimiento, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente (al **888-251-1003**) para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): cinta aislante, destornillador Phillips, pinzas, gafas de seguridad, escalera de tijera y pelacables.

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, cinta métrica, manual de cableado. Hágalo usted mismo y pinzas de corte.

⚠ PELIGRO: si utiliza una caja de salida existente, asegúrese de que esté bien sujeta a la estructura del edificio y que pueda sostener todo el peso del ventilador. El incumplimiento de dicho paso podría provocar lesiones graves o la muerte. La estabilidad de la caja de salida es fundamental para minimizar el balanceo y el ruido del ventilador una vez que la instalación esté completa.

⚠ PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida tenga la puesta a tierra correcta y de que haya un conductor (verde o desnudo) de puesta a tierra.


Después de abrir la parte superior de la caja, retire el paquete de aditamentos de montaje de los accesorios de espuma. Retire el motor del empaque y ubíquelo sobre una alfombra o espuma para evitar daños en el acabado.

⚠ PRECAUCIÓN: revise cuidadosamente todos los tornillos, las tuercas y los pernos del ensamble del motor del ventilador para comprobar que estén seguros.

INSTALACIÓN INICIAL

1. Interrumpa la línea de entrada del ventilador al apagar los interruptores de circuito y el interruptor de pared.

⚠ PELIGRO: si no desconecta el suministro de electricidad antes de realizar la instalación, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

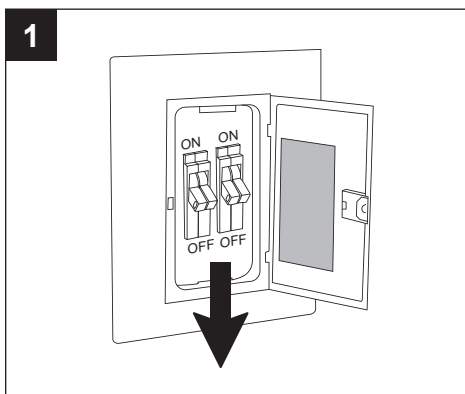


2. Determine el método de instalación que utilizará.


- A. Montaje estándar
- B. Montaje en ángulo

⚠ IMPORTANTE: Si realiza el montaje en ángulo, verifique que el ángulo del techo no tenga una inclinación superior a los 19°.

Consejo útil: el montaje estándar es el más adecuado para techos de 2,13 m (7 pies) de alto o más. Para los techos más altos, se recomienda utilizar una varilla más larga (no incluida). El montaje en ángulo es mejor para los techos en ángulo o de bóveda. En ocasiones, es necesaria una varilla más larga para asegurar una adecuada separación de las aspas.

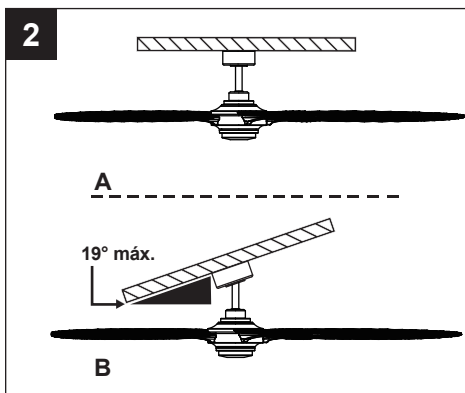


3. Compruebe que las aspas (G) estén al menos a 76,2 cm de cualquier obstáculo y al menos a 2,13 m sobre el piso.

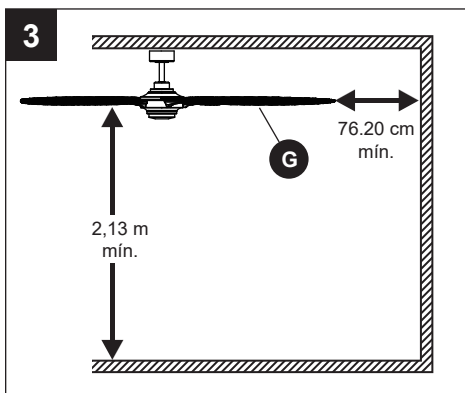

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

1. Retire la cubierta inferior de la base (C) de la base (B) girándola (C) en dirección contraria a las manecillas del reloj.


Aloje media vuelta los tornillos de montaje de la base, desde la cabeza del tornillo, para retirar el soporte de montaje (A) de la base (B). Después, gire la base (B) en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirar el soporte de montaje (A) de la base (B).

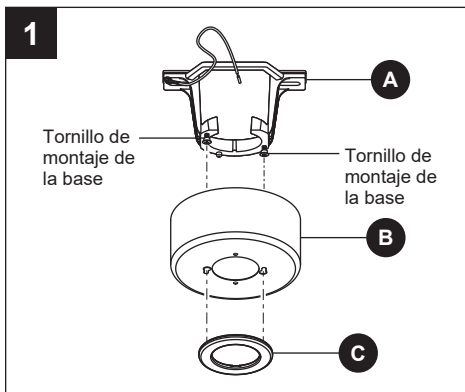

2. Asegure el soporte de montaje (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos, las arandelas de seguridad y las arandelas planas que incluye la caja de salida.


* **NOTA:** es muy importante que use los aditamentos adecuados al instalar el soporte el soporte de montaje (A), ya que este sostendrá el ventilador.

⚠ IMPORTANTE: si realiza el montaje en ángulo, asegúrese de que el extremo abierto del soporte de montaje (A) esté instalado en dirección hacia el punto más alto del techo.

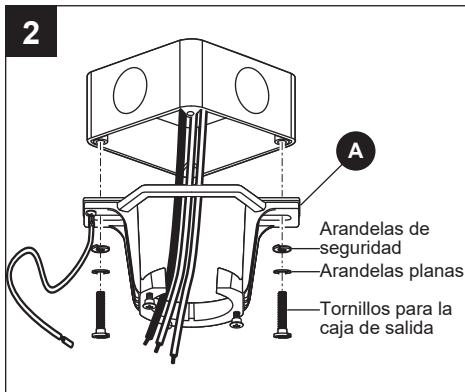

3. Retire el pasador de chaveta y el pasador de horquilla, y afloje los dos tornillos de fijación del collar del motor.

Desatornille el tornillo de fijación ubicado en la bola para colgar, baje la bola para colgar y retire el pasador cruzado. Retire la bola para colgar de la varilla (D).

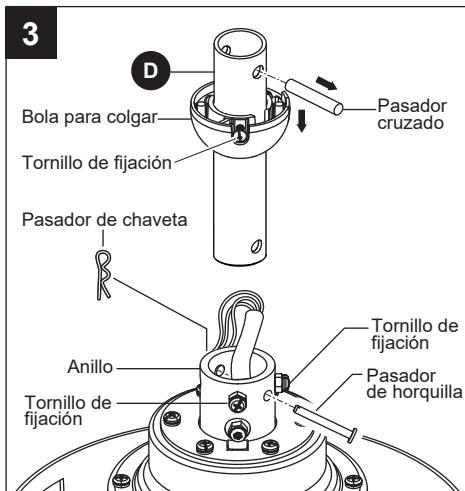


INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

4. Inserte la varilla (D) en el anillo, alinee los orificios y vuelva a instalar el pasador de horquilla y el pasador de chaveta. Apriete los dos tornillos de fijación en el anillo.

⚠ ADVERTENCIA: es fundamental que instale correctamente el pasador de horquilla en el soporte de la varilla, y que apriete firmemente los tornillos de fijación y las tuercas. El incumplimiento de dicho paso podría hacer que el ventilador se caiga.

NOTA: si se necesita una varilla más larga (no incluida), asegúrese de encajar los conectores de 3 clavijas, el conector macho del ventilador y el conector hembra de la extensión eléctrica de 3 clavijas de 60.96 cm y 106.68 cm (BB y CC).

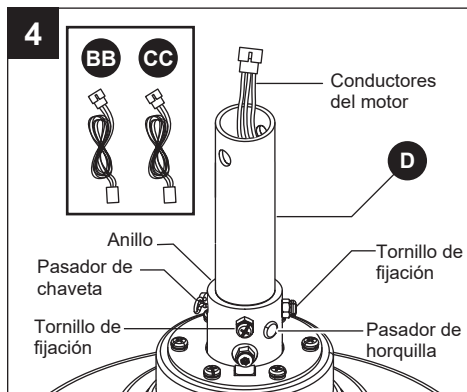


Aditamentos utilizados

BB Extensiones eléctricas de 3 clavijas de 60.96 cm (solo para ventiladores de techo de 72", ventilador de techo de 60" no incluido)

CC Extensiones eléctricas de 3 clavijas de CA de 106.68 cm

5. Inserte el brazo del aspa (H) a través de la ranura en el ensamble del motor del ventilador (F), luego alinee los orificios y apriete cada tornillo del brazo del aspa (FF). Repita estos pasos para los demás brazos de las aspas (H).

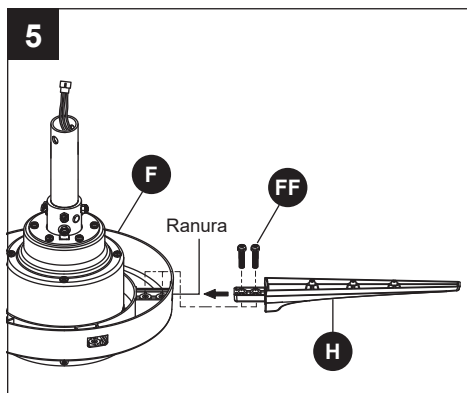


Aditamentos utilizados

FF Tornillo del brazo de las aspas

6. Deslice la cubierta del acoplador (E), la cubierta de la base inferior (C) y la base (B) en la varilla (D).


Vuelva a instalar con cuidado la bola para colgar en la varilla (D). Asegúrese de que el pasador esté en la posición correcta, que el tornillo de fijación esté apretado y que los conductores no estén torcidos.

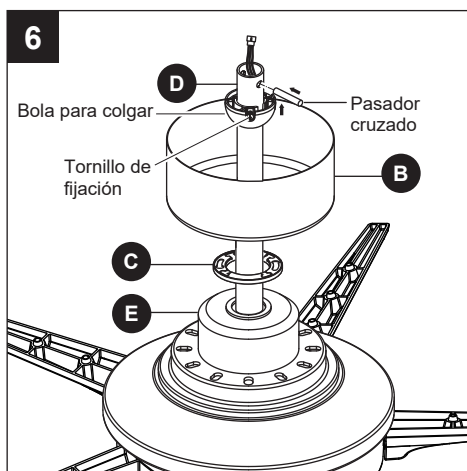

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

7. Levante con cuidado el ensamble del motor del ventilador (F) hasta el soporte de montaje (A) y asiente la varilla (D) en el portalámparas del soporte de montaje (A). Asegúrese de que la lengüeta del portalámparas del soporte de montaje (A) esté bien asentada en la ranura de la varilla (D). Esto ayudará a equilibrar el ventilador de techo.

⚠ PELIGRO: la alineación incorrecta de la ranura de la bola con la lengüeta puede provocar que el ventilador se balancee o se caiga, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.

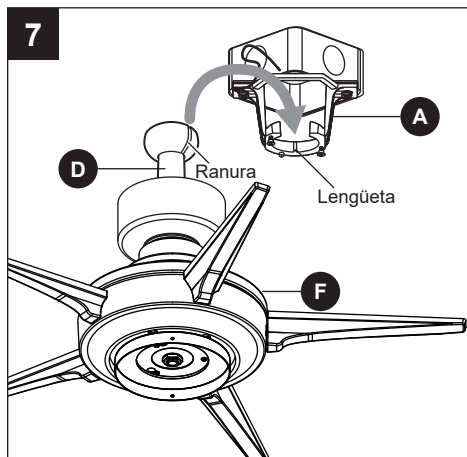

CABLEADO

⚠ ADVERTENCIA: verifique que todas las conexiones estén ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya conductores desnudos visibles en los empalmes plásticos, excepto el conductor con puesta a tierra.

⚠ PRECAUCIÓN: no lo use con un regulador de intensidad de luz de pared.

NOTA: el ventilador debe estar conectado con el receptor para que funcione correctamente. El ventilador no se puede conectar directamente a un interruptor de pared.

NOTA: el ventilador debe instalarse a una distancia máxima de 6,09 m. del control remoto para una transmisión de señal adecuada entre el control remoto y la unidad receptora del ventilador.

Si considera que no tiene suficiente conocimiento o experiencia en cableados eléctricos, es recomendable que un electricista autorizado instale el ventilador.

Siga los pasos que se muestran a continuación para conectar el ventilador al cableado doméstico. Utilice los empalmes plásticos (AA) con su ventilador. Asegure los empalmes plásticos con cinta aislante. Asegúrese de que no haya piezas sueltas

- 1. Realice las conexiones de conductores desde el ensamble del motor del ventilador (F) al receptor.

Desde el ventilador	Al receptor
Conector de -----	Conector de
3 clavijas	3 clavijas

- 1A. Realice las conexiones del cableado desde el receptor hasta la caja de salida de la siguiente manera, utilizando los empalmes plásticos (AA).

Del receptor	A la caja de salida
Conductor negro -----	Conductor negro
"CA en L"	(vivo)
Conductor blanco-----	Conductor blanco
"CA en N"	(neutro)


Del ventilador y receptor	A la caja de salida
Conductores verdes-----	Conductor verde o
/amarillos*	desnudo (tierra)

*Hay dos conductores de conexión a tierra verdes: uno desde el soporte de montaje (A) y otro desde la varilla (D). Hay un conductor de conexión a tierra verde/amarillo desde el receptor.


Aditamentos utilizados

AA

Empalme plástico



x 3

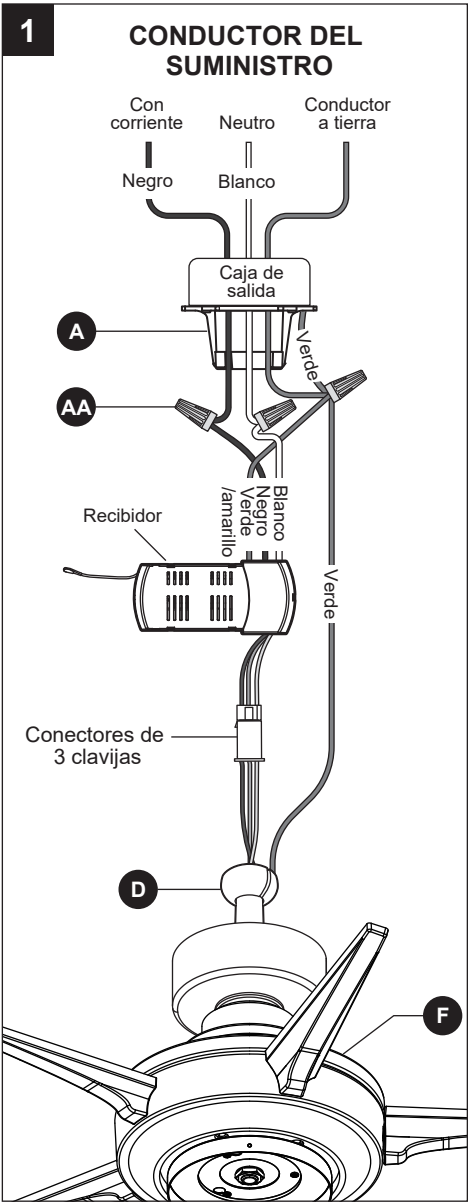

CABLEADO

2. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada empalme plástico (AA) individual hacia abajo del conductor.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones. Coloque las conexiones **VERDES** y **BLANCAS** en el lado opuesto de la caja donde se ubican las conexiones **NEGRAS**.



Gire los conductores empalmados o cubiertos con cinta hacia arriba y empuje suavemente los conductores y los empalmes plásticos (AA) hacia dentro de la caja de salida.

3. Deslice cuidadosamente el receptor del control remoto, con el lado liso hacia arriba, en el soporte de montaje (A). Gire los conductores empalmados o cubiertos con cinta hacia arriba y empuje suavemente los conductores y los empalmes plásticos (AA) hacia dentro de la caja de salida. Deje que la antena del receptor del control remoto cuelgue por el costado.

NOTA: El control remoto que se incluye con este ventilador cumple los siguientes requisitos:

- a. No apto para el uso con ventiladores de estado sólido.
- b. Clasificación eléctrica: 120 V/60 Hz; amperios del motor: 1.50 máx.


Si utilizara otro control remoto con este ventilador, también debe cumplir estos mismos requisitos.

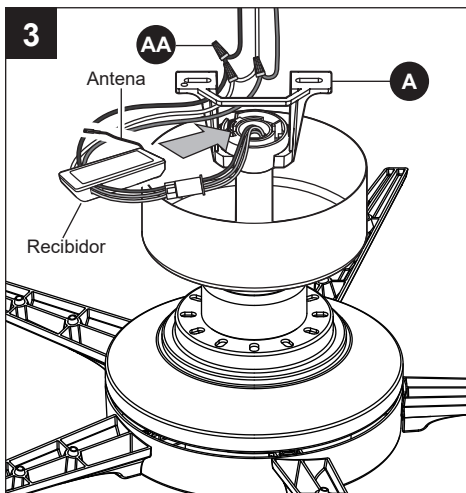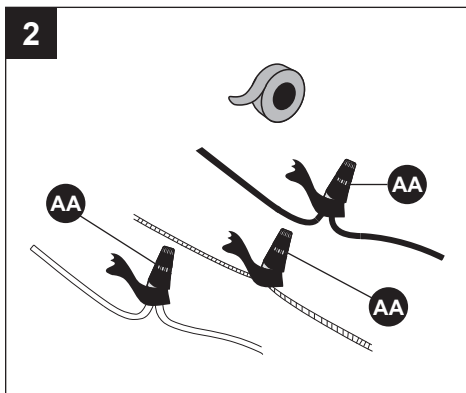

INSTALACIÓN FINAL


1. Asegúrese de que los cables estén bien colocados en la caja de salida del techo.

Desplace la base (B) hasta el soporte de montaje (A) y ubique los orificios guía en la base (B) sobre los tornillos de montaje de la base flojos en el soporte de montaje (A). Gire la base (B) en dirección de las manecillas del reloj hasta que esta se ubique en su lugar en la sección estrecha de los orificios guía. Asegúrese de que el pasador de posicionamiento en el soporte de montaje caiga en uno de los dos orificios de la base (B) y luego apriete los dos tornillos de montaje de la base.

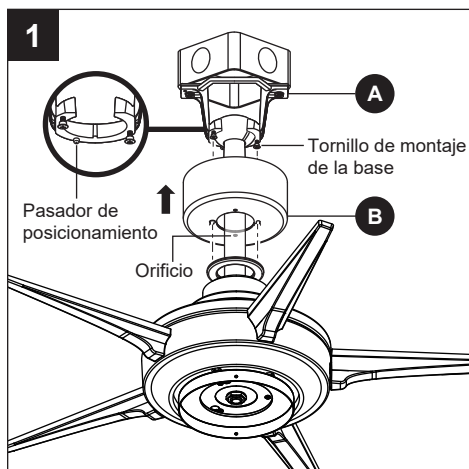


2. Fije la cubierta inferior de la base (C) a la base (B) insertando las cabezas de los tornillos en las ranuras principales en la cubierta inferior de la base (C) y girándola en dirección de las manecillas del reloj.

NOTA: ajuste los tornillos de montaje de la base como sea necesario hasta que la base (B) y su cubierta de la parte inferior (C) estén ajustadas.

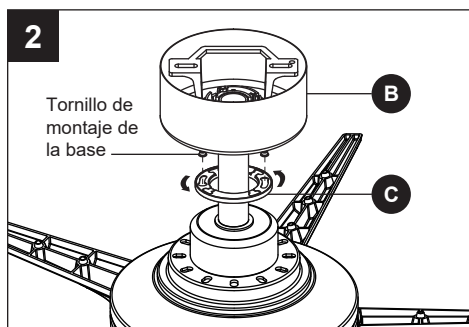

3. Ajuste las aspas (G) a los brazos de estas (H) con los tres tornillos de fijación de las aspas (DD) y las arandelas para aspas de goma (EE). Coloque un tornillo de aspa (DD) y una arandela para aspas de goma (EE) en el brazo del aspa (H), pero no los apriete. Repítalo con los dos tornillos de aspa restantes (DD) y las arandelas para aspas de goma (EE). Apriete con firmeza cada tornillo empezando por el del centro. Asegúrese de que el aspa (G) esté derecha. Repita estos pasos para las aspas restantes.

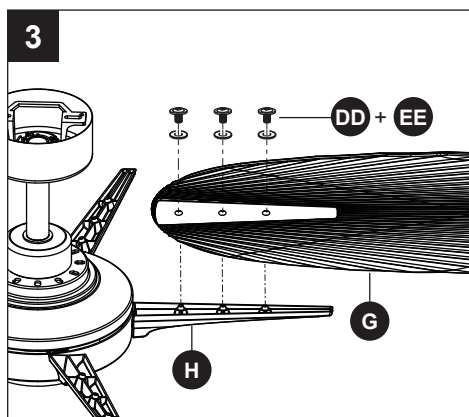


Aditamentos utilizados

DD	Tornillo para aspas		x 15
EE	Arandela para aspa de goma		x 15


INSTALACIÓN FINAL

4. Retire uno de los cuatro tornillos de montaje de la carcasa del interruptor de la placa de montaje de la carcasa del interruptor y afloje los otros tres tornillos. (No los retire).

Coloque los orificios guía en la carcasa del interruptor (I) sobre los tres tornillos aflojados anteriormente de la placa de montaje. Gire la carcasa del interruptor (I) hasta que su seguro se fije en su lugar en la sección estrecha de los orificios guía. Asegure los tres tornillos de montaje que aflojó y el que quitó anteriormente apretándolos.

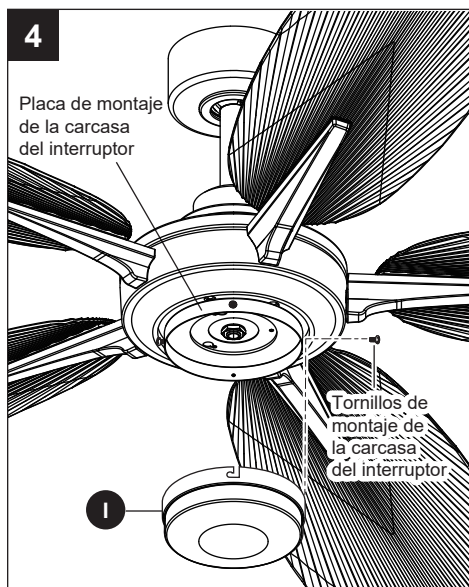

5. Asegúrese de que las aberturas de las ranuras del anillo decorativo (J) estén en la parte superior. Levante el anillo decorativo (J) y alinee las cuatro ranuras con las cuatro cabezas de tornillos en la carcasa del interruptor (I). Una vez alineado, deslice el anillo decorativo (J) y asegúrelo a la caja del interruptor (I) hasta que quede ajustado.

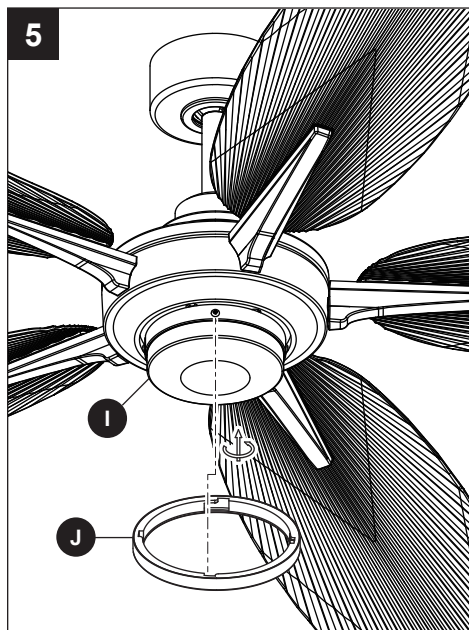


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: el control remoto se ha emparejado previamente en la fábrica para su comodidad.

NOTA: las baterías se debilitarán con el tiempo y deben reemplazarse antes de que se produzcan fugas, ya que esto dañará el control remoto. Deseche las baterías usadas de forma correcta y manténgalas fuera del alcance de los niños. No ingiera. No incinere las baterías. Estas podrían explotar o filtrarse. No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables (níquel-cadmio). No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.

1. Presione firmemente la flecha y deslice la cubierta de las baterías para retirarla.
2. Coloque dos baterías AAA de 1,5 V (incluidas) - Alcalinas. Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta.
3. Deslice la tapa de la batería en el control remoto hasta que empalme en su lugar.

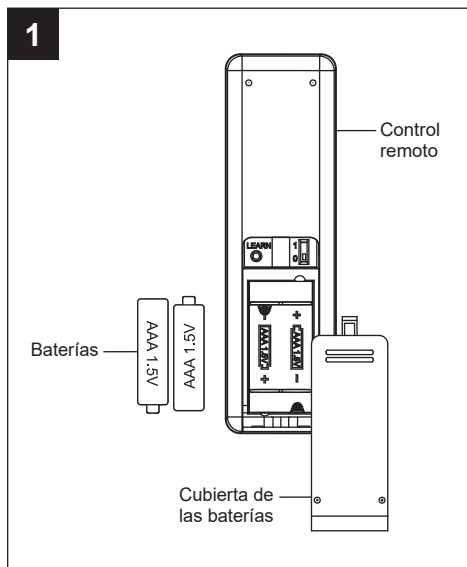

PROCESO DE APRENDIZAJE

⚠ IMPORTANTE: este ventilador se emparejó previamente desde fábrica y se puede utilizar ahora. Si tiene dos o más ventiladores, siga los pasos que se presentan a continuación para controlar cada unidad de forma independiente. También siga los siguientes pasos para volver a emparejar el control remoto y el receptor cada vez que sea necesario.

NOTA: el interruptor magnético en el compartimiento de la batería se ha configurado en la posición "0" para su comodidad. Si desea volver a emparejar el control remoto, configure el interruptor magnético en la posición "1".

Para agregar un control remoto a la memoria de su ventilador, siga los pasos a continuación:

Asegúrese de que la alimentación de CA al ventilador esté **APAGADA** para comenzar el proceso de aprendizaje.

Deslice el interruptor magnético en el compartimiento de la batería a la posición "1".


ENCIENDA la alimentación de CA del ventilador.

Dentro de los 30 segundos de encender la alimentación de CA, presione y suelte el botón "**LEARN**" ubicado en el compartimiento de la batería del control remoto para ingresar a la función de aprendizaje. Las aspas del ventilador comenzarán a girar.

El ventilador ahora aceptará comandos del control remoto agregado.

Si desea volver a configurar el interruptor magnético en la posición "0" después de un aprendizaje, vuelva a emparejar el control remoto siguiendo el proceso de aprendizaje de nuevo.

NOTA: si instala varios ventiladores en controles remotos separados, solo el ventilador que se está programando debe tener la alimentación de CA ENCENDIDA. Todos los demás ventiladores, incluso si ya se han programado, deben tener la alimentación de CA APAGADA para que no memoricen otros controles remotos durante el proceso de aprendizaje. Separe los interruptores de alimentación de los ventiladores aproximadamente 2 metros.

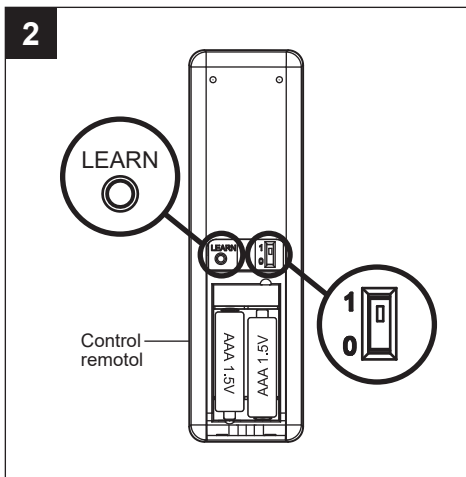

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

 Apagado: presione y suelte el botón de encendido para apagar el ventilador.

Funciones de velocidad **1, 2, 3, 4, 5, 6:**

- 1 = para la velocidad MÍNIMA del ventilador
- 2 = para la velocidad MÁS BAJA del ventilador
- 3 = para la velocidad BAJA del ventilador
- 4 = para la velocidad MEDIA del ventilador
- 5 = para la velocidad ALTA del ventilador
- 6 = para la velocidad MÁXIMA del ventilador


Temporizador de **2H, 4H, 8H:**

al presionar el botón del temporizador, el ventilador se apagará automáticamente después de 2, 4 u 8 horas. Para cancelar la configuración del temporizador, presione y suelte el botón .

 botón: controla la rotación de toda la dirección del ventilador.

 botón: control de la velocidad natural del viento.


3

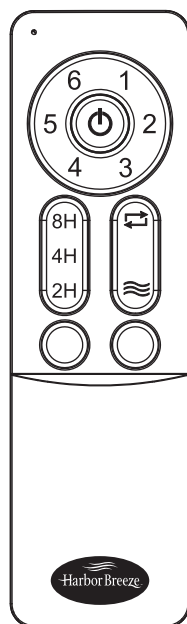


4A. Clima cálido - (en dirección contraria a las manecillas del reloj) Un flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento. Esto permite establecer el aire acondicionado en un ajuste más cálido sin afectar la comodidad.

4B. Clima frío - (en dirección de las manecillas del reloj) Un flujo de aire ascendente mueve el aire cálido fuera del techo. Esto permite establecer la unidad de calefacción en un ajuste de temperatura más frío sin afectar la comodidad.

4A

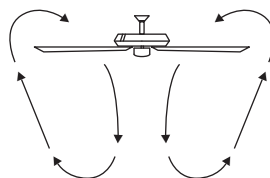


4B

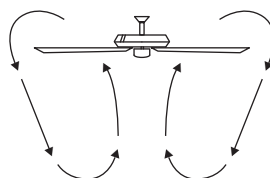

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL CONTROL REMOTO

5. Fije el soporte del control remoto con los dos tornillos de montaje del soporte del control remoto.

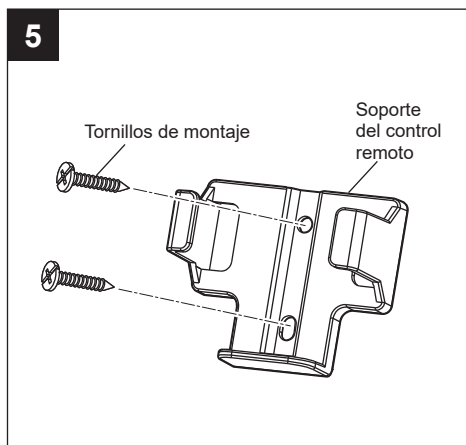

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Compruebe las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las aspas dos veces al año. Cerciérese de que estén aseguradas. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden soltarse con el tiempo. No es necesario retirar el ventilador del techo. Limpie el ventilador periódicamente. Use solo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado. El enchapado está sellado con una laca que reduce al mínimo la decoloración o el deslustre.

⚠ IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro principal de electricidad. No utilice agua ni un paño húmedo para limpiar el ventilador de techo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no se mueve.	1. El interruptor de reversa no está activado. 2. No hay alimentación eléctrica o hay un fusible quemado. 3. La conexión de los conductores es incorrecta. 4. Los enchufes no están conectados adecuadamente.	1. Mueva firmemente el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha. 2. Conecte la alimentación eléctrica o revise el fusible. 3. Desconecte la alimentación. Afloje la base y revise todas las conexiones. 4. Verifique que los empalmes plásticos del ventilador y el receptor a la caja de salida estén conectados correctamente de acuerdo con las instrucciones en la página 11.
El funcionamiento es ruidoso.	1. Las aspas están flojas. 2. Hay un aspa partida. 3. Se está utilizando un regulador de intensidad de rango completo. 4. El ventilador es nuevo.	1. Apriete todos los tornillos de las aspas. 2. Reemplace el aspa. 3. Reemplace por un dispositivo de control de velocidad autorizado. 4. Permita que el ventilador tenga un período de asentamiento de un par de días, especialmente al encender el ventilador a velocidades media y alta.
Balanceo excesivo.	1. Las aspas están flojas. 2. Los brazos de las aspas no están ajustados correctamente. 3. Las aspas no están equilibradas. 4. El ventilador no está colocado firmemente. 5. El ventilador está demasiado cerca del techo abovedado. 6. Los tornillos de fijación en la horquilla de la carcasa del motor no están bien apretados. 7. El tornillo de fijación en la bola para colgar no está bien apretado.	1. Apriete todos los tornillos de las aspas. 2. Vuelva a instalar los brazos de las aspas. 3. Intercambie un aspa con otra del lado opuesto. O bien, equilibre el ventilador mediante el kit de equilibrio del aspa (se vende por separado). 4. Desconecte la alimentación. Afloje cuidadosamente la base y verifique que el soporte de montaje esté firme. 5. Utilice una varilla más larga o mueva el ventilador a otra ubicación. 6. Apriete firmemente los tornillos de fijación de la horquilla. 7. Afloje y baje cuidadosamente la base y verifique que el tornillo de fijación de la bola para colgar esté bien apretado.

NOTA: cierto "balanceo" es normal y no se debe considerar como un defecto.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza que este ventilador no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes al momento del envío desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El distribuidor acepta reparar cualquier defecto sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el ventilador de techo por un modelo comparable o superior.

Para obtener el servicio de garantía, presente una copia del recibo de venta como comprobante de la compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad absoluta del comprador. Cualquier daño al ventilador de techo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o por el uso de piezas no producidas por el fabricante de este ventilador o accesorios de fijación que no son del fabricante de este ventilador, será responsabilidad del comprador. El distribuidor no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del ventilador durante la garantía limitada de por vida. Cualquier servicio realizado por una persona no autorizada invalidará la garantía.

Debido a las condiciones climáticas cambiantes, esta garantía no cubre cambios en el acabado de latón, el óxido, las picaduras, el deslustre, la corrosión o el descascarado. Los ventiladores con acabado de latón mantienen su belleza cuando se los protege de las condiciones climáticas cambiantes. La garantía no cubre los vidrios incluidos con este ventilador.

Cualquier reemplazo de piezas defectuosas para el ventilador de techo debe informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Para conocer el saldo de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente (al 888-251-1003) para obtener la autorización para la devolución y las instrucciones de envío, de modo que podamos reparar o reemplazar el ventilador de techo. Un ventilador o piezas devueltas con un embalaje incorrecto son de responsabilidad única del comprador. No existe otro tipo de garantía explícita. El distribuidor rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al período de garantía limitada de por vida especificado en nuestra garantía. El distribuidor no se hará responsable por daños accidentales, resultantes ni especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1003**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZAS #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Soporte de montaje	6307965-A 6307967-A 6307962-A 6307961-A 6307963-A 6307960-A	SÍ/UN AÑO
B	Base	6307965-B 6307967-B 6307962-B 6307961-B 6307963-B 6307960-B	SÍ/UN AÑO
C	Cubierta inferior de la base	6307965-C 6307967-C 6307962-C 6307961-C 6307963-C 6307960-C	SÍ/UN AÑO
D	Varilla	6307965-D 6307967-D 6307962-D 6307961-D 6307963-D 6307960-D	SÍ/UN AÑO
E	Cubierta del acoplador	6307965-E 6307967-E 6307962-E 6307961-E 6307963-E 6307960-E	SÍ/UN AÑO
G	Aspa	6307965-G 6307967-G 6307962-G 6307961-G 6307963-G 6307960-G	NO
H	Brazo del aspa	6307965-H 6307967-H 6307962-H 6307961-H 6307963-H 6307960-H	SÍ/UN AÑO
I	Carcasa del interruptor	6307965-I 6307967-I 6307962-I 6307961-I 6307963-I 6307960-I	SÍ/UN AÑO
J	Aro decorativo	6307965-J 6307967-J 6307962-J 6307961-J 6307963-J 6307960-J	SÍ/UN AÑO
BB	Extensiones eléctricas de 3 clavijas de 60.96 cm (solo para ventiladores de techo de 72", ventilador de techo de 60" no incluido)	4512995-BB	SÍ/UN AÑO
CC	Extensiones eléctricas de 3 clavijas de 106.68 cm	4512895-BB	SÍ/UN AÑO

