




UTILITECH™ & UT Design is a trademark or registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #0809483

20 IN BOX FAN

MODEL #FB50-16H

Español p. 7

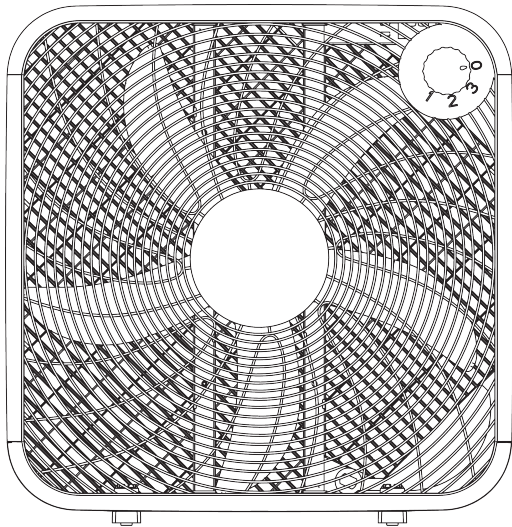

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Assembly Instructions.....	5
Operating Instructions.....	5
User Servicing Instructions.....	6
Warranty.....	6

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Rated Voltage	120V
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	55W
Warranty	1 Year

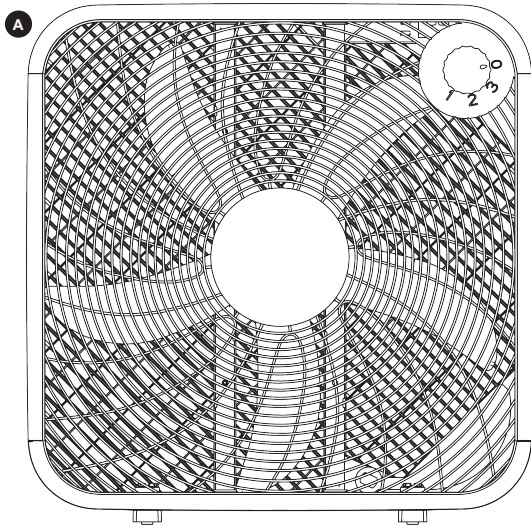

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Read Rules for Safe Operation and Instructions carefully.

WARNING

1. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
2. If the power cord is damaged, it is strongly recommended to request a qualified electrician to handle.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
4. Do not leave the fan running unattended.


RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other objects through the fan housing when the fan is running. Unplug the fan when moving it from one location to another.
2. Disconnect the fan before cleaning.
3. To avoid overturning, be sure the fan is on a stable surface when operating it.
4. Follow the rules about cord and plug as stated below:
 - a. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - b. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - c. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the grille.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unpack the packing box and pull the fan out.
2. Place the fan upside down and rotate the feet 90 degrees counterclockwise so the feet are perpendicular to the fan body. This will stabilize the fan for use. (See Fig. 1)
3. Flip the fan right side up for use. (See Fig. 2)

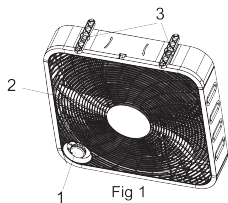


Operating instructions

1. Plug the fan into any standard household outlet.
2. The Speed Control Knob will turn the fan on and off and also allow you to rotate between speeds.
3. Speeds - Position: 1-low, 2-medium, 3-high, 0-off

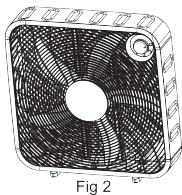

USER SERVICING INSTRUCTIONS

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire! Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
- Close fuse cover.
- Risk of fire! Do not replace attachment plug. It contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



Notice:

- When you replace the fuse, don't overexert to avoid damaging the product or causing injury.
- If it fails to operate, make sure the fuse is in fully.

CLEANING

- Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
- Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Remove soap film thoroughly with clean water.
- Do not allow water or other liquid to enter motor.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This one year warranty is limited to the Motor and Electric Element and does not cover transit damages.

This warranty shall only cover defect arising from normal usage and assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).

This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at 1-866-944-4148, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday – Sunday. Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.




UTILITECH™ & UT Design es una marca o una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0809483

VENTILADOR CUADRADO DE 50,8 CM

MODELO #FB50-16H

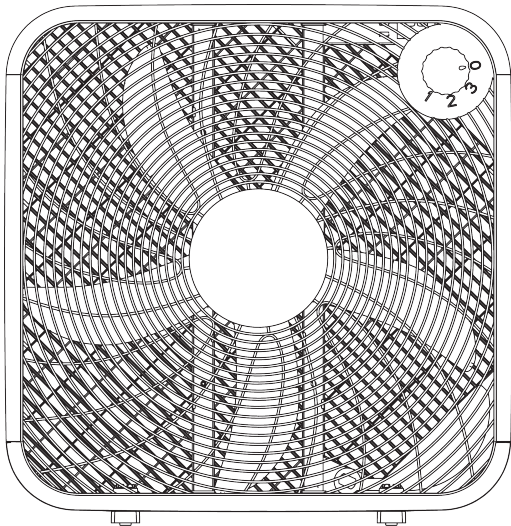

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


PH19483

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	9
Información de seguridad.....	10
Instrucciones de ensamblaje.....	11
Instrucciones de funcionamiento.....	11
Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....	12
Garantía.....	12

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Voltaje nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	55 W
Garantía	1 año

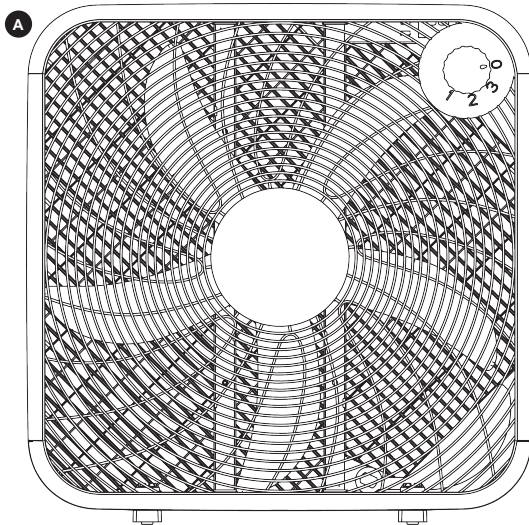

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Lea cuidadosamente las instrucciones y las normas para un funcionamiento seguro.

ADVERTENCIA

1. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
2. Si el cable de alimentación está dañado, se recomienda encarecidamente recurrir a un electricista calificado.
3. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No pase por alto esta medida de seguridad.
4. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.

INSTRUCCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos en la carcasa cuando el ventilador esté en funcionamiento. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de una ubicación a otra.
2. Desconecte el ventilador antes de limpiar.
3. Para evitar que se vuelque, asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable.
4. Siga las normas que se detallan a continuación sobre el cable y el enchufe:
 - a. Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si los productos funcionan. Si el fusible de reemplazo se funde, es posible que exista un cortocircuito y que el producto deba desecharse o devolverse a un local autorizado para su revisión o reparación.
 - b. No utilice ningún ventilador con un enchufe o cable dañado. Deseche el ventilador o regréselo a un local de servicio autorizado para una revisión y/o reparación.
 - c. No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No haga pasar el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito donde nadie se pueda tropezar y caer.
5. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado del suministro eléctrico antes de retirar la rejilla.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desembale la caja y saque el ventilador.
2. Coloque el ventilador boca abajo y gire las patas 90 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj para que las patas queden perpendiculares al cuerpo del ventilador. Esto le dará estabilidad al ventilador para su uso. (Consulte la Fig. 1).
3. Coloque el ventilador hacia arriba para usarlo. (Consulte la Fig. 2).

Instrucciones de funcionamiento

1. Enchufe el ventilador en cualquier tomacorriente doméstico estándar.
2. La perilla de control de velocidad encenderá y apagará el ventilador, y también la podrá girar para elegir las velocidades.
3. Velocidades - posición: 1-baja, 2-media, 3-alta, 0-apagado.

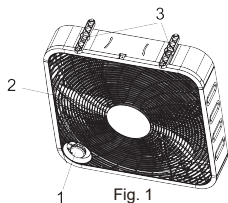


Fig. 1


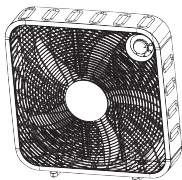


Fig. 2

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No lo desenchufe jalando el cable.
- Abra la cubierta del fusible. Abra la cubierta de acceso al fusible deslizándola sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- Retire el fusible cuidadosamente.
- ¡Riesgo de incendio! Reemplace el fusible solo con un fusible de 2,5 amperios y 125 voltios.
- Cierre la cubierta del fusible.
- ¡Riesgo de incendio! No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.



Aviso:

- Para evitar dañar el producto o provocar lesiones, no haga fuerza de más cuando reemplace el fusible.
- Si no funciona, asegúrese de que el fusible esté bien colocado.

LIMPIEZA

- Asegúrese de desconectar el ventilador desde la fuente de suministro eléctrico antes de la limpieza.
- Las piezas de plástico se deben limpiar con jabón suave y secar con un paño o esponja húmedos. Retire bien la capa de jabón con agua limpia.
- No permita que el agua u otro líquido ingresen en el motor.

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía de un (1) año está limitada al motor y el elemento eléctrico, y no cubre los daños provocados por el tránsito.

Esta garantía solo cubre defectos ocasionados por el uso normal y no asume ninguna responsabilidad si el ventilador falla durante el período de la garantía debido a lo siguiente:

- Mal uso, negligencia, daños físicos o accidentes.
- Falta de mantenimiento (consulte las instrucciones para conocer el mantenimiento adecuado).
- Reparación por personas sin autorización durante el período de la garantía.
- Daños causados por la conexión a un voltaje de entrada inadecuado (consulte la etiqueta de especificaciones en el ventilador).

Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. Para el servicio de garantía, llame al Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a domingos de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.