

HOLIDAY
LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #8251680
MODEL #00BV225237

HL 3PC LEAPING DEER

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HOLIDAY LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG26034


TABLE OF CONTENTS

Before Assembly.....	2
Package Contents.....	3
Safety Information.....	6
Warning.....	6
Caution.....	6
Preparation.....	6
Assembly Instructions.....	7
Troubleshooting	10
Care and Maintenance.....	10
Note.....	10
Storage Instructions.....	10
Technical Data	10
Warranty.....	10


BEFORE ASSEMBLY

- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Remove all parts from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface as this will avoid damaging parts during assembly.
- Use the components below to identify inventory and separate each of the components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners/screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners/screws to misalign during assembly.

PACKAGE CONTENTS

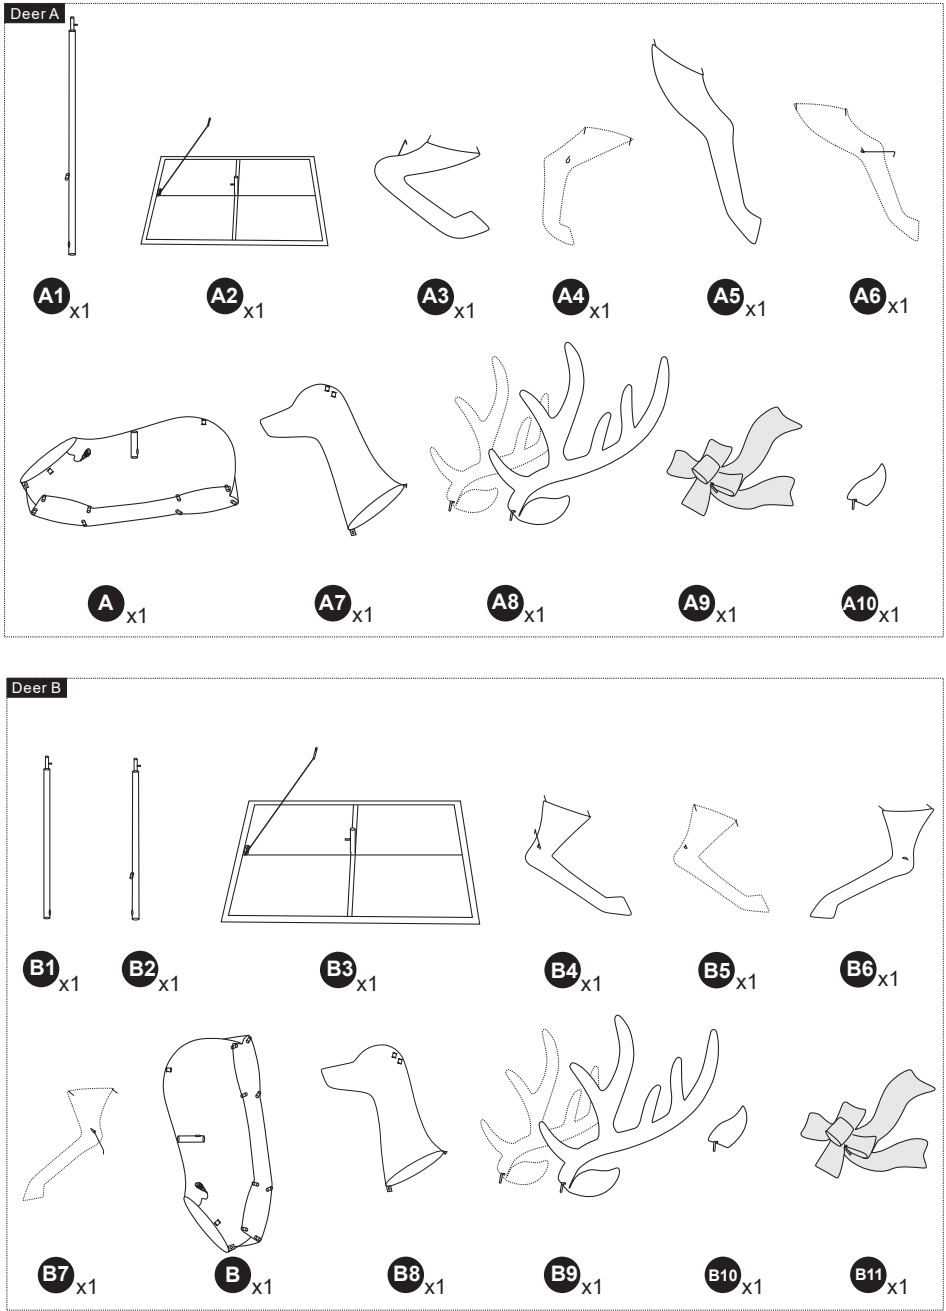

PACKAGE CONTENTS

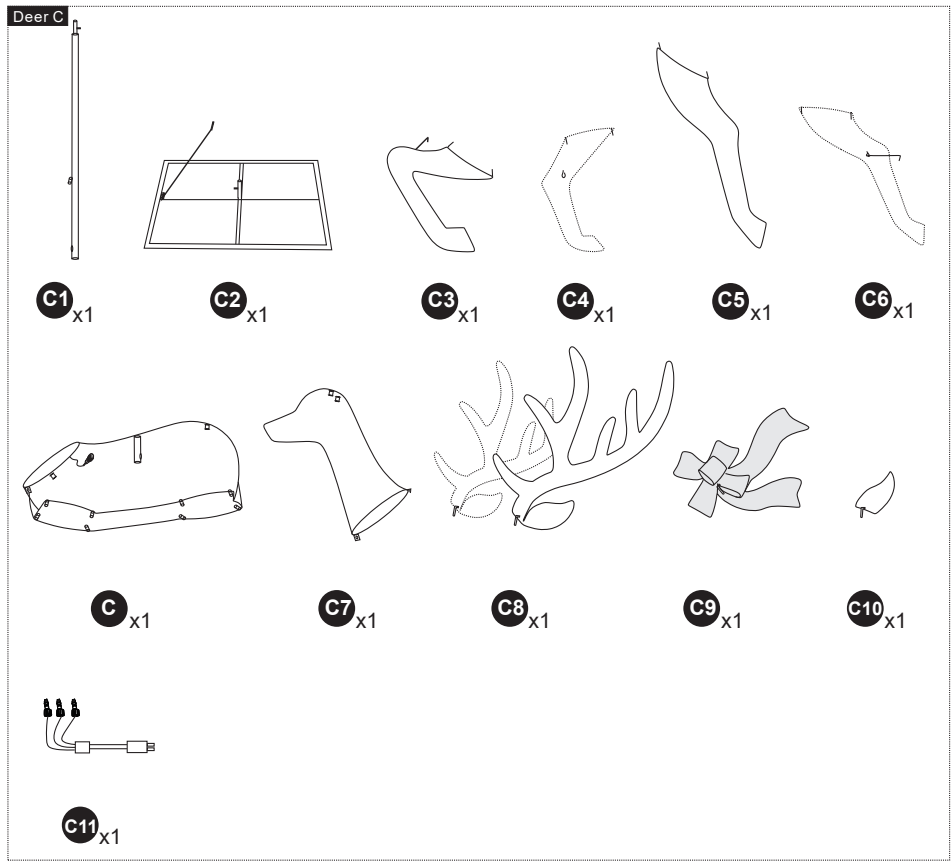

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A1	Support rod	1	B	Body	1
A2	Small base	1	B8	Head	1
A3	Left front leg	1	B9	Antlers and ears	1
A4	Right front leg	1	B10	Tail	1
A5	Left hind leg	1	B11	Bow	1
A6	Right hind leg	1	C1	Support rod	1
A	Body	1	C2	Small base	1
A7	Head	1	C3	Left front leg	1
A8	Antlers and ears	1	C4	Right front leg	1
A9	Bow	1	C5	Left hind leg	1
A10	Tail	1	C6	Right hind leg	1
B1	Upper end of the support rod	1	C	Body	1
B2	Lower end of the support rod	1	C7	Head	1
B3	Large base	1	C8	Antlers and ears	1
B4	Left front leg	1	C9	Bow	1
B5	Right front leg	1	C10	Tail	1
B6	Left hind leg	1	C11	Connection Cable	1
B7	Right hind leg	1			

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not grab or push the item, as this may cause tipping. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.
This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other object from cord, wire or light string.

⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic parts and hardware away from children.
For indoor and outdoor use.

- Please use the adapter supplied by the manufacturer.
 - Please assemble the item according to the instructions.
 - Usage near children should be supervised by adults.
 - Keep away from open flame.
 - Don't climb or pull on the product.
 - Don't add to or modify the product.
 - Assemble and place the product on level surfaces only.
 - Don't push or tilt product.
 - Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
 - Do not plug in the unit before assembly.
 - Keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PREPARATION


Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


No Tools Required

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1.
 - a) Carefully unwrap all parts from the protective packaging. Do not plug in the lights before the deer is fully assembled and the lights are properly connected.
 - b) Slide the lower sleeve of (A1) support rod over the mounting peg on (A2) small base, then rotate the sleeve until the spring-loaded latch clicks into place and locks. (Fig 1)
 - c) Insert the auxiliary pull rod from (A2) small base into the tube on (A1) support rod, and secure it in place using a (BB) cotter pin. (Fig 2)

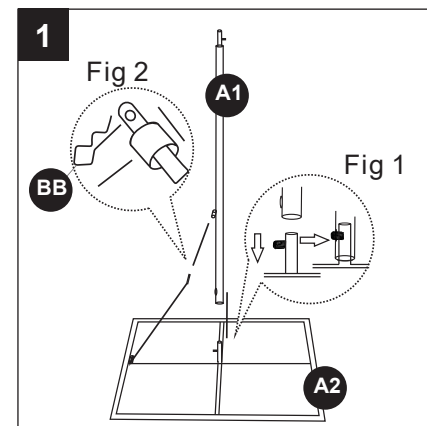

2.
 - a) Connect plug L1 to L1 (Fig 3) and L2 to L2 (Fig 4), then secure by tightening the provided nut.
 - b) Insert the insertion rods from (A3) left front leg, (A4) right front leg, (A5) left hind leg and (A6) right hind leg into the corresponding tubes on (A) body. (Fig 5)

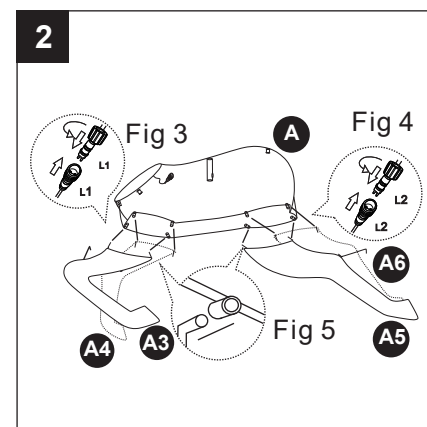


3.
 - a) Attach the assembled deer's abdomen to the top of (A1) support rod by sliding the round tube over it, then rotate until it locks into the button-fastened position. (Fig 6)
 - b) Insert the plug rod from (A3) Left front leg into the tube on (A4) Right front leg, and insert the plug rod from (A6) Right hind leg into the tube on (A5) Left hind leg. (Fig 7)

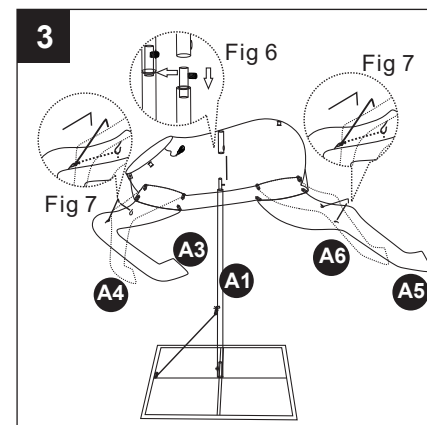


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4.
 - a) Connect plug L3 to L3, then secure by tightening the provided nut. (Fig 8)
 - b) Hook the double hooks at back of (A7) head onto the neck area of (A) body. (Fig 9)
 - c) Align the connection holes of (A7) head and (A) body, then fasten with (AA) wing screw by rotating it into place. (Fig 10)
 - d) Ensure that the L5 plug is positioned on the exterior side of (A) body for later assembly of the bow. (Fig 11)

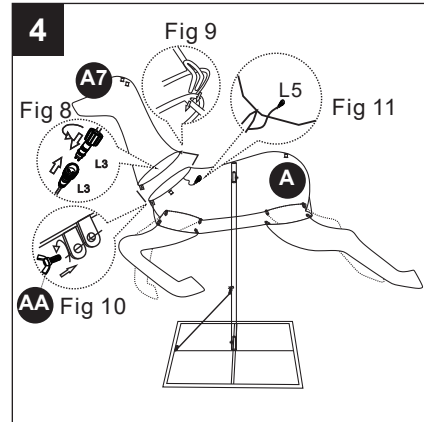

5.
 - a) Insert the pegs of (A8) antlers and ears into the tubes on (A7) head. (Fig 12)
 - b) Connect plug L4 to L4, and tighten with the included nut. (Fig 13)

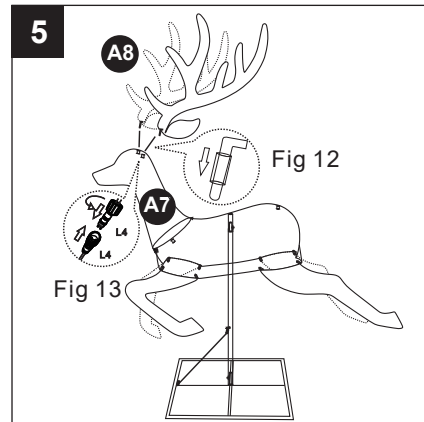


6.
 - a) Insert the peg on (A9) bow into the tube on (A) body. (Fig 14)
 - b) Connect plug L5 to L5 together, and secure by twisting the included nut. (Fig 15)
 - c) Insert the peg from (A10) tail into the tube at the rear of (A) body. (Fig 14)

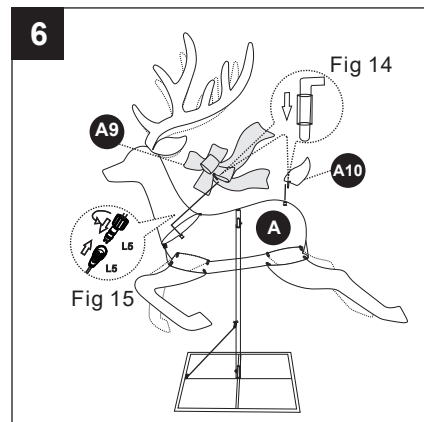


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Refer to steps 1-6 to assemble the deer B and deer C.

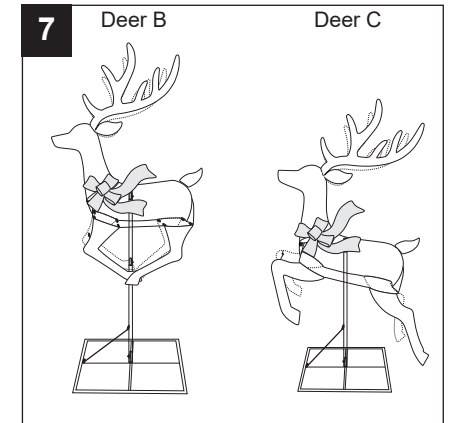

8.
 - a) Connect plug L16 on Deer A to L16 on C11, connect plug L17 on Deer B to L17 on C11 and connect plug L18 on Deer C to L18 on C11, then twist the included nut to secure them. (Fig 16)
 - b) Connect the power cord on the unit to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet ensuring the connected power supply is within the voltage range required.
 - c) There is a controller on the connection line of the transformer. It has two functions: steady twinkling mode (all lights remain fully illuminated with a twinkling effect) and dynamic motion mode (sequential lighting from right to left mimics the graceful movement of a jumping deer, repeating in a continuous loop). These can be set by pressing the button. (Fig 17).

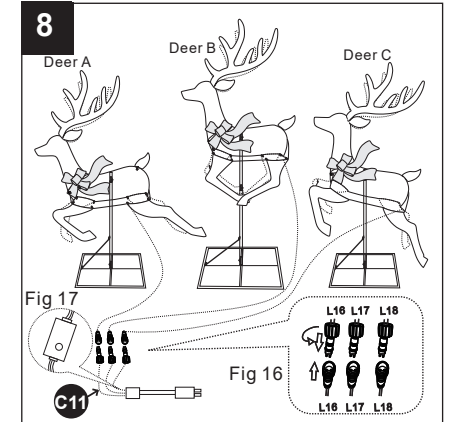

9. Secure the three deers firmly to the ground using the provided (CC) stakes through the rings on the bottom using a rubber mallet if needed (rubber mallet not included).

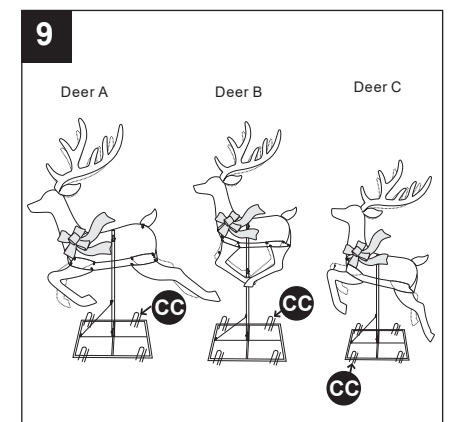

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item does not light up.	Power is not on.	Turn on the power.
	Extension cord.	Make sure the power is on.

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original package.
- Keep away from heat and moisture.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help. Singsong International Trade Co., Limited, Call us (1-800) 496-7105 or email us at vipservice@singsong.com.cn.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container and tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

TECHNICAL DATA

Input: 120V AC 50/60Hz
Output: 12V DC 1.5A

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number **888-251-1006** or email us at ascs@lowes.com. Thank you!

HOLIDAY
LIVING®

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #8251680
MODELO #00BV225237

3 CIERVOS QUE SALTAN HL

Español p. 11

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____



Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HOLIDAY LIVING**.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.


Antes del ensamblaje	12
Contenido del paquete	13
Información de seguridad	16
Advertencia	16
Precaución	16
Preparación	16
Instrucciones de ensamblaje.....	17
Solución de problemas	20
Cuidado y mantenimiento	20
Nota	20
Instrucciones de almacenamiento	20
Datos técnicos	20
Garantía	20

ANTES DEL ENSAMBLAJE

- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Retire todas las piezas de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- Utilice los componentes a continuación para identificar el inventario y separar cada uno de los componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente pequeños componentes o aditamentos, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

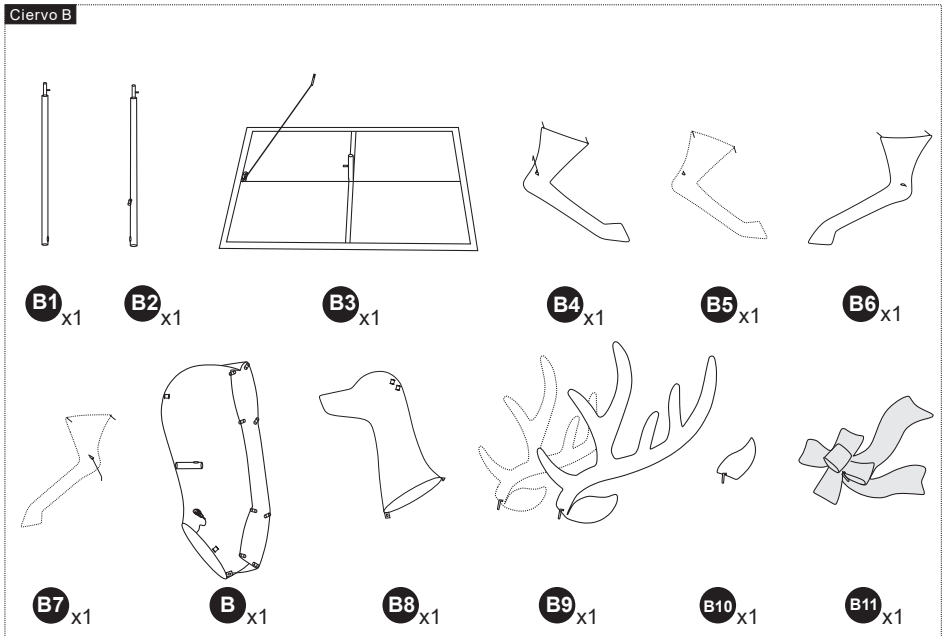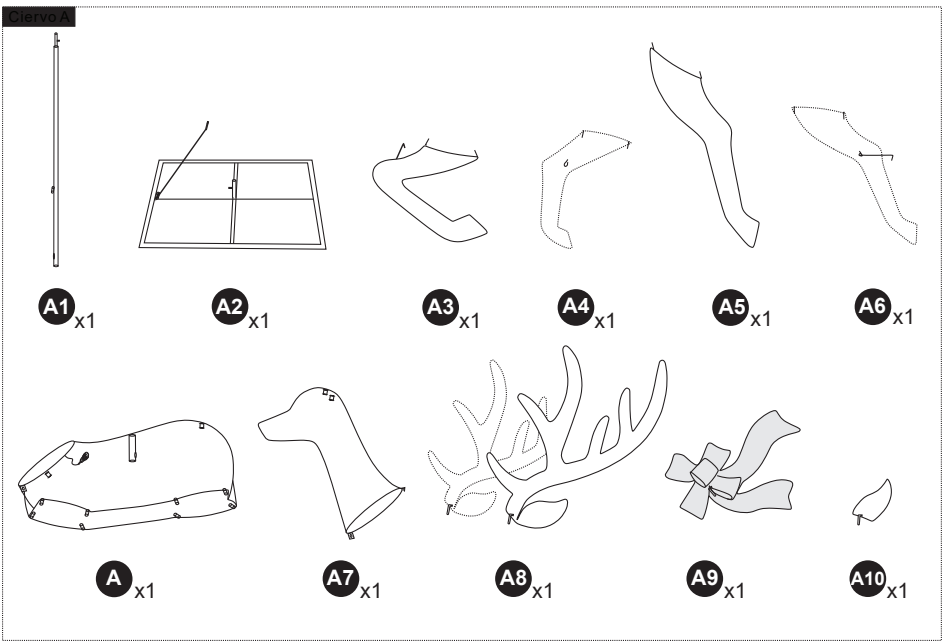


CONTENIDO DEL PAQUETE

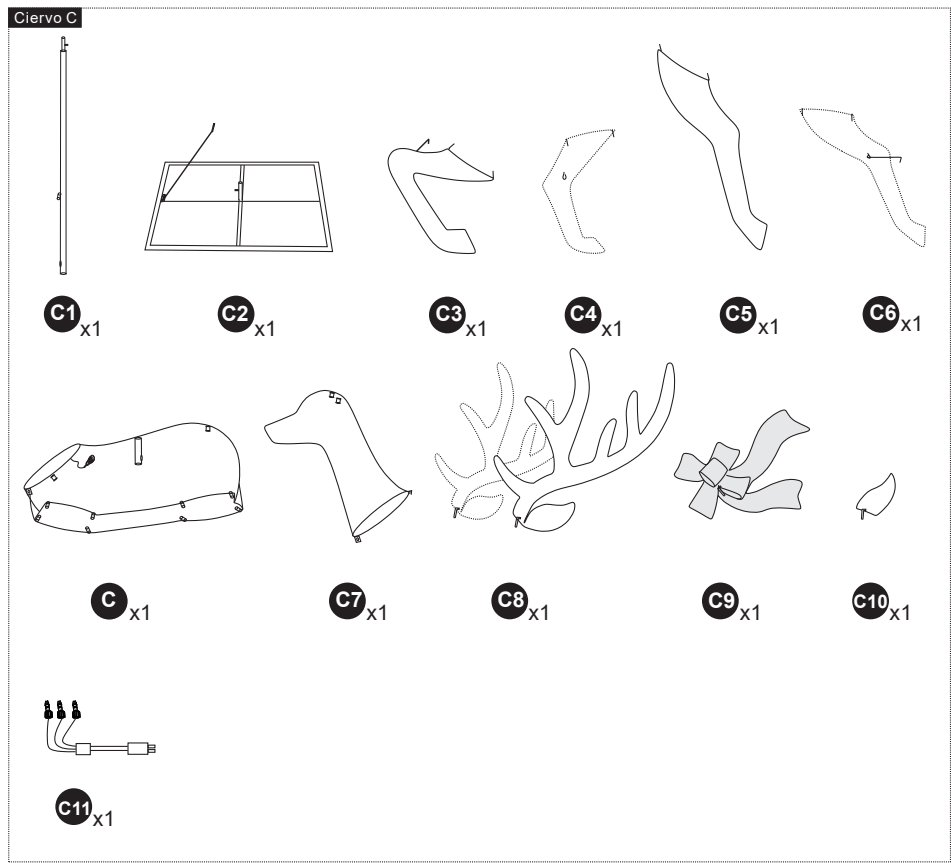

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Varilla del soporte	1	B	Cuerpo	1
A2	Base pequeña	1	B8	Cabeza	1
A3	Pata frontal izquierda	1	B9	Asta y oreja	1
A4	Pata frontal derecha	1	B10	Cola	1
A5	Pata posterior izquierda	1	B11	Listón	1
A6	Pata posterior derecha	1	C1	Varilla del soporte	1
A	Cuerpo	1	C2	Base pequeña	1
A7	Cabeza	1	C3	Pata frontal izquierda	1
A8	Asta y oreja	1	C4	Pata frontal derecha	1
A9	Listón	1	C5	Pata posterior izquierda	1
A10	Cola	1	C6	Pata posterior derecha	1
B1	Extremo superior de la varilla de soporte	1	C	Cuerpo	1
B2	Extremo inferior de la varilla de soporte	1	C7	Cabeza	1
B3	Base grande	1	C8	Asta y oreja	1
B4	Pata frontal izquierda	1	C9	Listón	1
B5	Pata frontal derecha	1	C10	Cola	1
B6	Pata posterior izquierda	1	C11	Cable de conexión	1
B7	Pata posterior derecha	1			

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

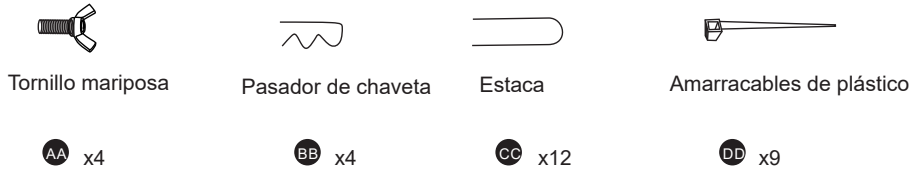

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No agarre ni empuje el artículo, ya que esto podría provocar que se vuelque. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.

⚠ ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y aditamentos fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores y exteriores.

- Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
- Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones.
- El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
- Mantenga alejado de las llamas expuestas.
- No se suba ni jale del producto.
- No haga adiciones ni modifique el producto.
- Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
- No empuje ni incline el producto.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando se utilice en el exterior, instale el producto únicamente en un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI) clase A cubierto, que sea impermeable cuando la unidad está conectada en él. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- No enchufe la unidad antes de ensamblarla.
- Evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, entre otras, la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos.


No se necesitan herramientas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1.
 - a) Desenvuelva con cuidado todas las piezas del empaque protector. No enchufe las luces antes de que el ciervo esté completamente ensamblado y las luces estén conectadas correctamente.
 - b) Deslice el manguito inferior de la varilla de soporte (A1) sobre la clavija de montaje en la base pequeña (A2); luego, gire el manguito hasta que el pestillo con resorte encaje en su lugar y se bloquee. (Fig. 1)
 - c) Inserte la varilla de tracción auxiliar de la base pequeña (A2) en el tubo de la varilla de soporte (A1) y fíjela en su lugar con un pasador de chaveta (BB). (Fig. 2).

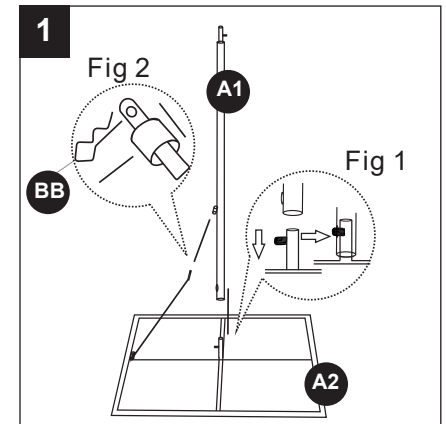

2.
 - a) Una el conector L1 a L1 (Fig. 3) y L2 a L2 (Fig. 4), luego asegúrelo al apretar la tuerca provista.
 - b) Inserte las varillas de inserción de la pata delantera izquierda (A3), la pata delantera derecha (A4), la pata posterior izquierda (A5) y la pata posterior derecha (A6) en los tubos correspondientes del cuerpo (A). (Fig. 5)

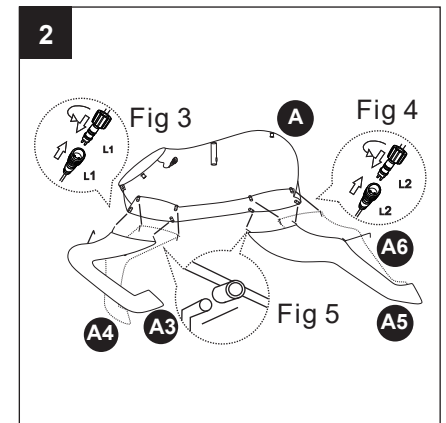


3.
 - a) Fije el abdomen del ciervo ensamblado a la parte superior de la varilla de soporte (A1) al deslizar el tubo redondo sobre esta y luego gire hasta que se traben en la posición de cierre con botón. (Fig. 6)
 - b) Inserte la varilla de conexión de la pata delantera izquierda (A3) en el tubo de la pata delantera derecha (A4), e inserte la varilla de conexión de la pata posterior derecha (A6) en el tubo de la pata posterior izquierda (A5). (Fig. 7)

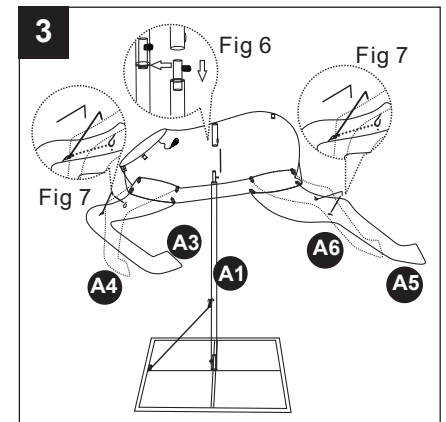

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4.

- Una el conector L3 a L3, luego asegúrelo al apretar la tuerca provista. (Fig. 8)
- Una los ganchos dobles en la parte posterior de la cabeza (A7) en el área del cuello del cuerpo (A). (Fig. 9)
- Alinee los orificios de conexión de la cabeza (A7) y el cuerpo (A); luego, fije con el tornillo mariposa (AA) al girarlo en su lugar. (Fig. 10)
- Asegúrese de que el conector L5 esté colocado en el lado exterior del cuerpo (A) para posteriormente ensamblar el arco. (Fig. 11)

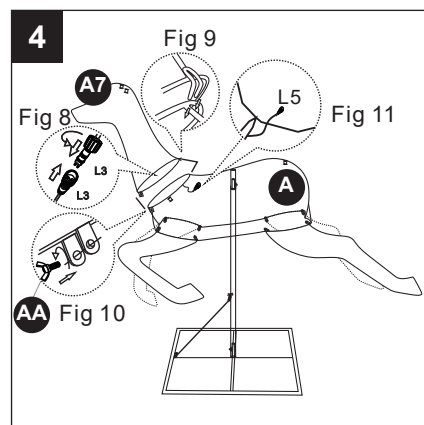


5.

- Inserte las clavijas de las astas y las orejas (A8) en los tubos de la cabeza (A7). (Fig. 12)
- Una el conector L4 a L4 y apriételo con la tuerca incluida. (Fig. 13)

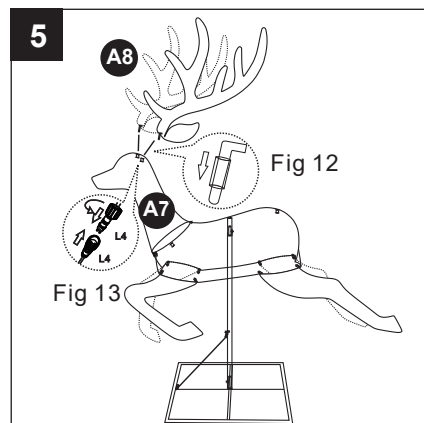


6.

- Inserte la clavija del arco (A9) en el tubo del cuerpo (A). (Fig. 14).
- Una el conector L5 a L5 y asegúrelos al girar la tuerca incluida. (Fig. 15).
- Inserte la clavija de la cola (A10) en el tubo de la parte posterior del cuerpo (A). (Fig. 14)

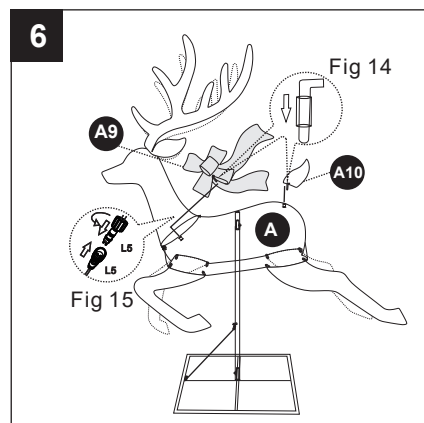


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Consulte los pasos 1 a 6 para ensamblar el ciervo B y el ciervo C.

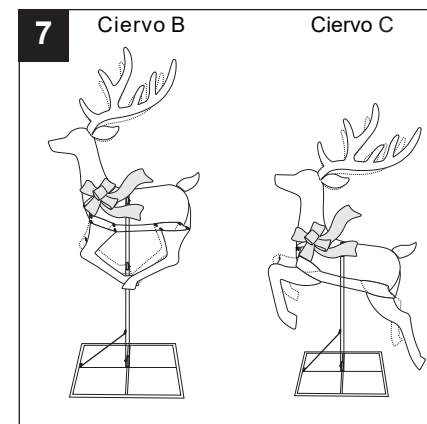


8.

- Una el conector L16 del ciervo A a L16 de C11, una el conector L17 del ciervo B a L17 de C11 y una el conector L18 del ciervo C a L18 de C11; luego, gire la tuerca incluida para asegurarlos. (Fig. 16)
- Conecte el cable de alimentación de la unidad a un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) y asegúrese de que el suministro de electricidad conectado esté dentro del rango de voltaje requerido.
- Hay un controlador en la línea de conexión del transformador. Tiene dos funciones: parpadeo y movimiento. Estos se pueden configurar al presionar el botón (Fig. 17)

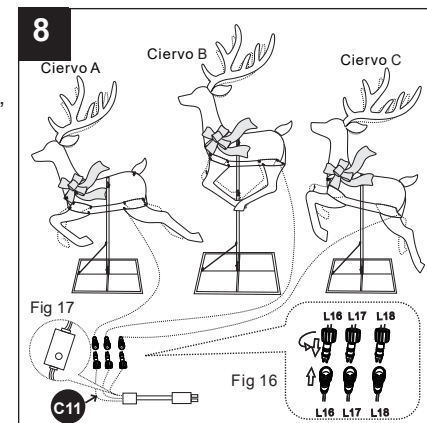

9. Asegure firmemente los tres ciervos al suelo con las estacas proporcionadas (CC) a través de los anillos en la parte inferior con el uso de un mazo de goma si es necesario (mazo de goma no incluido).

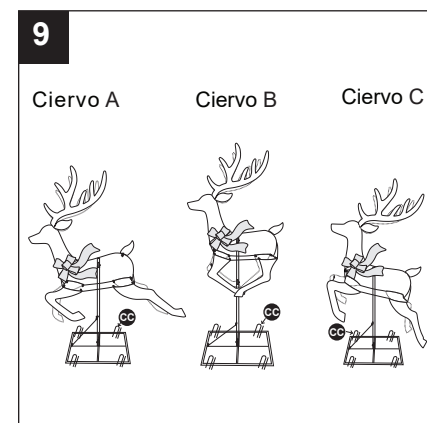

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se enciende.	El producto no está encendido.	Encienda la alimentación.
	Extensión eléctrica.	Compruebe que haya alimentación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Mantenga el producto alejado del calor y la humedad.

NOTA

Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. Singson International Trade Co., Limited, llámenos al (1-800) 496-7105 o envíenos un correo electrónico a vipservice@singsong.com.cn.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 120V de CA 50/60 Hz
Salida: 12V de CC; 1.5 A

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito **888-251-1006** o envíenos un correo electrónico a ascs@lowes.com. ¡Gracias!