

HAUNTED

LIVING®

ITEM #6021975
MODEL #61247

6-FT ANIMATED WITCH™



HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY and
the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.

Español p.13

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25270

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions..... 9


Optional Demo/External Speaker Set Up..... 10

Care and Maintenance 11

Troubleshooting..... 11

FCC Regulations..... 12

PACKAGE CONTENTS

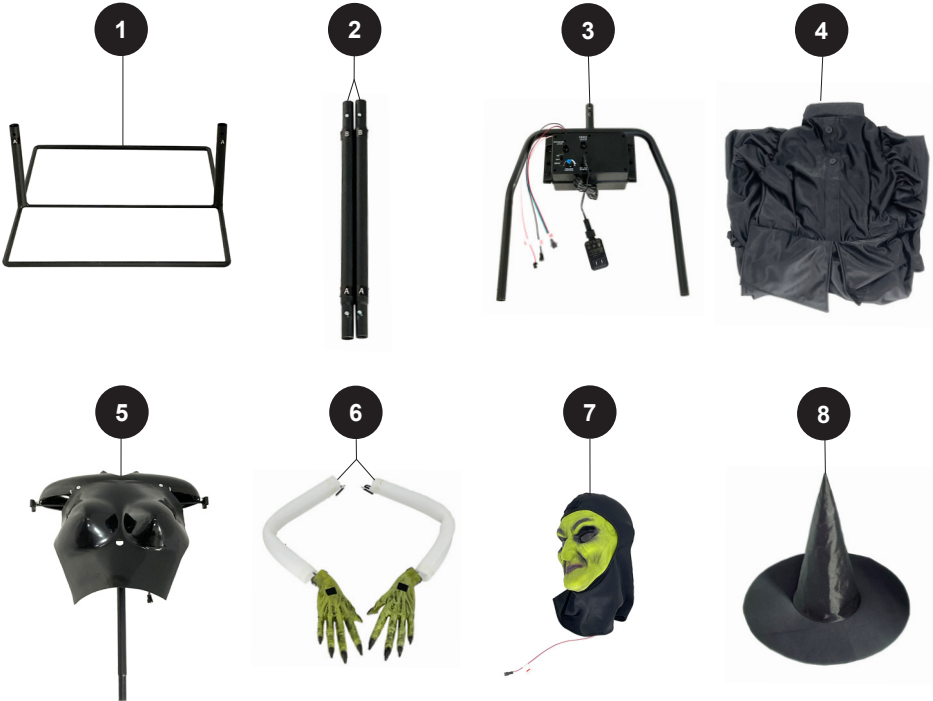

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Leg Poles	2
3	Body Frame And Control Box With 5.9V 1.5A DC Adapter	1
4	Costume	1
5	Upper Body Frame	1
6	Arms	2
7	Head	1
8	Hat	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by manufacturer.
5. Please assemble item according to instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all away from the adapter, as it heats up during operation.
7. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
8. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- **Warning: CHOKING HAZARD!** Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on item while in operation unless on the metal base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the leg poles (2) to the metal base (1).

MATCH A TO A (x2)

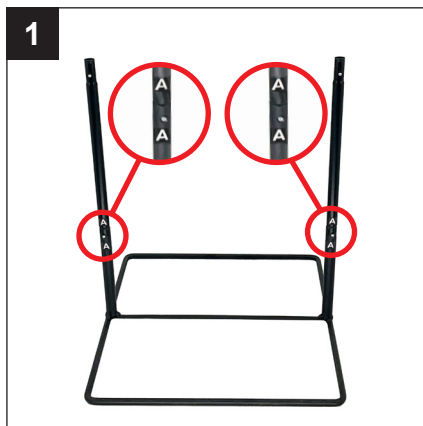

2. Insert and snap lock the body frame and control box with 5.9V 1.5A DC adapter (3) to the leg poles (2).

MATCH B TO B (x2)

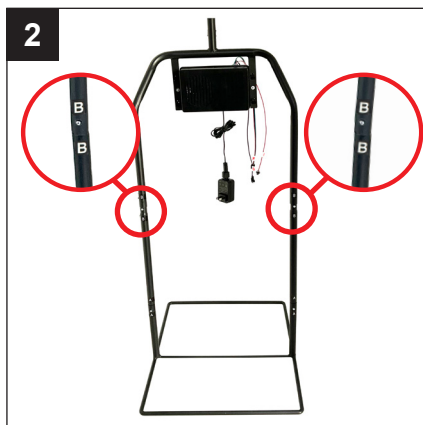

3. Slide the costume (4) over the body frame and control box with 5.9V 1.5A DC adapter (3), leg poles (2), and metal base (1) with the hook and loop opening of the costume (4) facing the back.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert and snap lock the upper body frame (5) to the body frame and control box with 5.9V 1.5A DC adapter (3).

MATCH C TO C




5. Insert motion sensor wire on the costume (4) through the blister chest located on the upper body frame (5). Connect the wire from the costume (4) to the control box (3).

MATCH D to D (Motion sensor)



6. Slide the metal post ends of the arms (6) up the sleeves. Insert the two metal posts on each of the arms (6) into the metal sockets of the upper body frame (5).

MATCH E TO E
MATCH F TO F

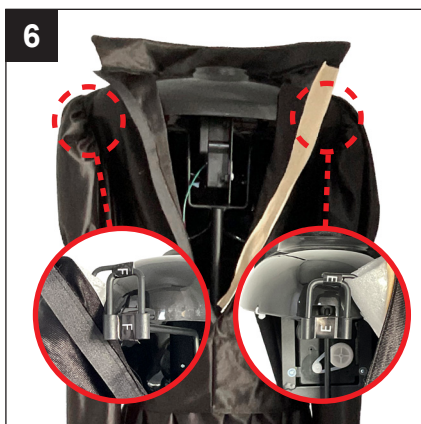

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the head (7) onto the upper body frame (5).

MATCH G TO G




8. Connect the wire located on the head (7) to the control box (3).

MATCH I TO I (Glowing eyes)

Connect the wire located on the upper body frame (5) to the control box (3).

MATCH H TO H (Head movement)

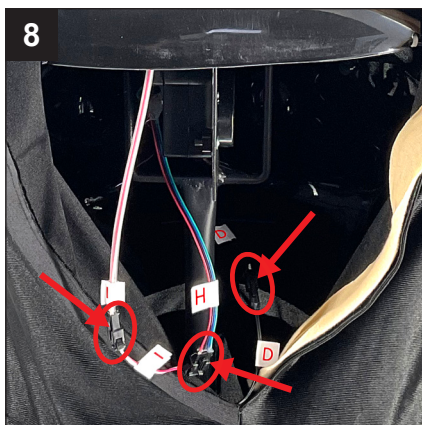

9. Remove the fabric strip attached to the hook and loop located on back of costume (4). Hook and loop the back of the costume (4). Pull cloth hood attached to head (7) down and tuck inside back of costume (4) closed.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Place hat (8) on head (7) and secure with hook and loop. Hook and loop the fabric to the hands (6).




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 1.5A DC adapter (included) located on the control box (3) is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.

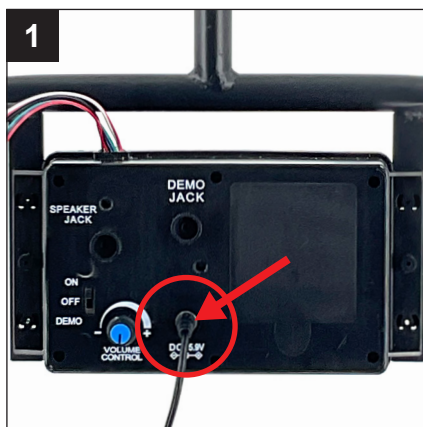

2. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. Turn the item to the OFF position when not in use.

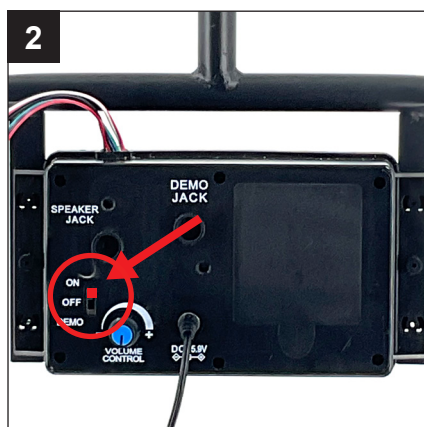


OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box (3).
2. Place the power switch to the DEMO position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!


* Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.

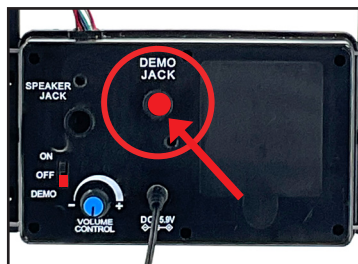

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box (3).
2. Turn the VOLUME CONTROL knob on the control box (3) to highest level and use EXTERNAL SPEAKER knob to control volume level.

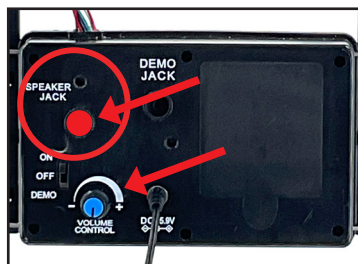

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 1.5A DC adapter is not plugged in.	• Check 5.9V 1.5A DC adapter is plugged in and securely inserted into the control box.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box wires to the upper body and head are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled D, H, and I are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume to desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

HAUNTED

LIVING®

ARTICULO #6021975

MODELO #61247

FANTASMA ANIMADA™ DE 1.82 M



HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados.

TEKKY y
el diseño del
logotipo son
marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y
se utilizan bajo
licencia.

ADJUNTE SU
RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

SG25270

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete..... 15

Información de Seguridad.....16

Advertencia.....16

Preparación.....16

Instrucciones de Ensamblaje.....17

Instrucciones de Funcionamiento.....21

Configuración del Altavoz Externo/Para Demostración Opcional.....22

Cuidado y Mantenimiento.....23

Solución de Problemas.....23

Regulaciones de la FCC.....24

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Varillas de las Piernas	2
3	Estructura del Cuerpo y Caja de Control con Adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A	1
4	Disfraz	1
5	Estructura de la Parte Superior del Cuerpo	1
6	Brazos y Manos	2
7	Cabecal	1
8	Sombrero	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los conductores de acuerdo con las letras correspondientes.
6. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Las personas deben mantenerse alejadas del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
7. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
8. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- **Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA.** Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las varillas de las piernas (2) en la base de metal (1).

EMPAREJE A CON A (x 2)

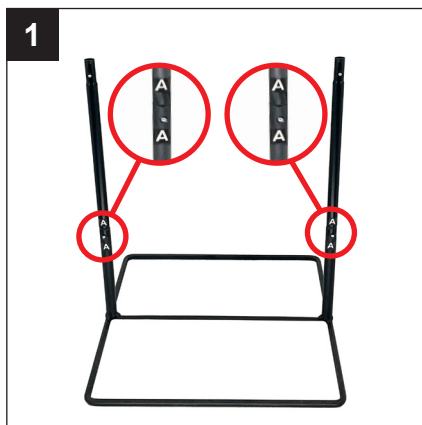

2. Inserte y trabe la estructura del cuerpo y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A (3) a las varillas de las piernas (2).

EMPAREJE B CON B (x 2)

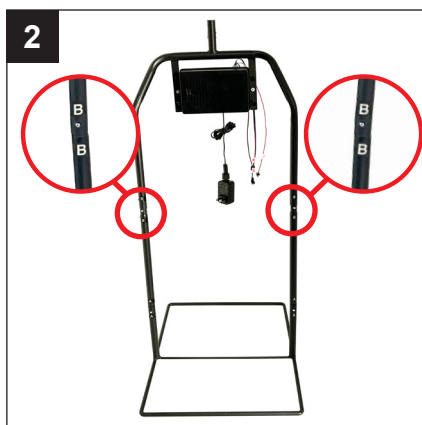

3. Deslice el traje (4) sobre la estructura del cuerpo y a caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A (3), las varillas de las piernas (2) y la base de metal (1) con el cierre tipo velcro del traje (4) mirando hacia la espalda.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte y trabe la estructura superior del cuerpo (5) en la estructura del cuerpo y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A (3).

EMPAREJE C CON C




5. Inserte el conductor del sensor de movimiento en el traje (4) a través de la ampolla del pecho ubicada en la estructura superior del cuerpo (5). Conecte el conductor del traje (4) a la caja de control (3).

EMPAREJE D CON D (Sensor de movimiento)



6. Deslice los extremos de las varillas de metal de los brazos (6) por las mangas. Inserte las dos varillas de metal en cada uno de los brazos (6) en los soportes de metal de la estructura superior del cuerpo (5).

EMPAREJE E CON E
EMPAREJE F CON F

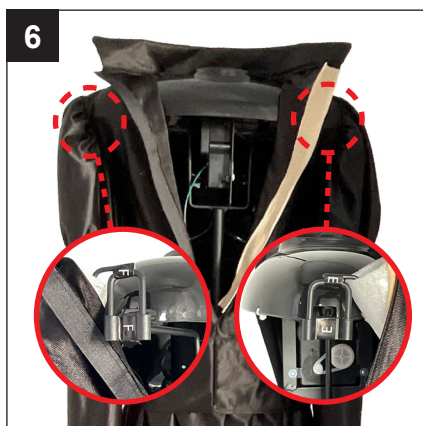

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y trabe la cabeza (7) en la estructura superior del cuerpo (5).

EMPAREJE G CON G




8. Conecte el conductor ubicado en la cabeza (7) a la caja de control (3).

EMPAREJE I CON I (Ojos brillantes)

Conecte el conductor ubicado en la estructura superior del cuerpo (5) a la caja de control (3).

EMPAREJE H CON H (Movimiento de cabeza)

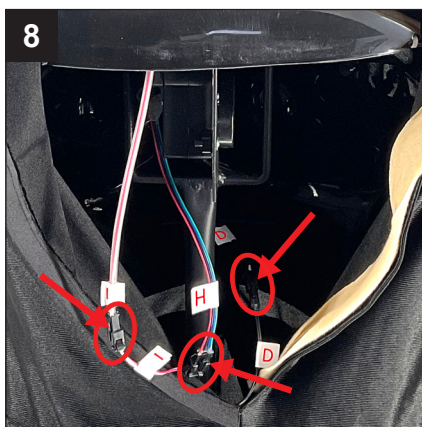

9. Retire la tira de tela unida al cierre tipo velcro ubicado en la espalda del traje (4). Utilice el cierre tipo velcro en la espalda del traje (4). Jale la capucha de tela unida a la cabeza (7) hacia abajo e introdúzcala dentro de la espalda del traje (4) cerrado.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Coloque el sombrero (8) en la cabeza (7) y asegúrelo con el cierre tipo velcro. Use el cierre tipo velcro de la tela en las manos (6).




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el adaptador de CC de 5.9 V y 1.5 A (incluido) ubicado en la caja de control (3) esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

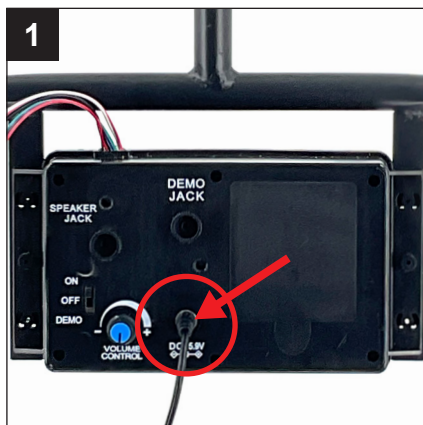

2. Gire el interruptor hasta la posición ON (encendido). Muévase frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activar el artículo. Coloque el artículo en la posición OFF (apagado) cuando no lo utilice.

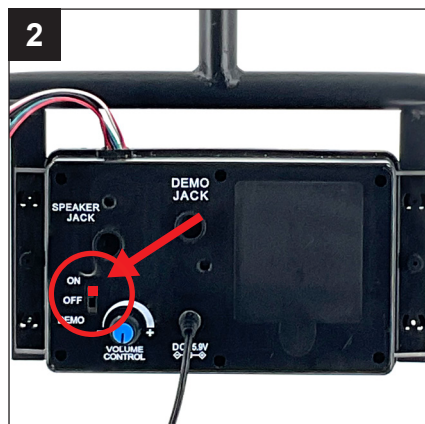


CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERNO/PARA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.


1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control (3).
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. ¡Pise la almohadilla para activar la secuencia aterradora!

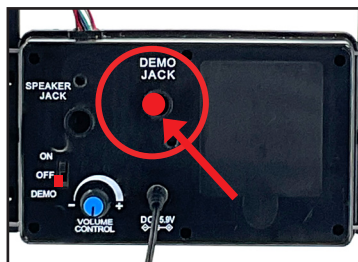

CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la caja de control (3).
2. Gire la perilla de CONTROL DE VOLUMEN en la caja de control (3) al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel del volumen.

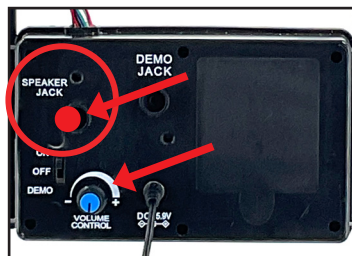

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	• El adaptador de 5.9 V y 1.5 A no está enchufado.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 1.5 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• Los conductores de la caja decontrol a la parte superior del cuerpo y la cabeza no están conectados correctamente.	• Asegúrese de que los conductores de la caja de control etiquetados D, H e I estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido durante el funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste el volumen al nivel deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.