

FLUSH MOUNT FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL EV1558C3

EnviroLite

Please read the instructions carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Pull the **supply wires** (3, 4, & 5) out from the **outlet box** (1). Thread the **mounting screws** (2) into the **outlet box** (1).
2. Connect the **black supply wire** (4) to the **black fixture wire** (7) using a **wire connector** (9). Connect the **white supply wire** (3) to the **white fixture wire** (6) using a **wire connector** (9). Connect the **fixture ground wire** (8) to the **supply ground wire** (5) using a **wire connector** (9).
3. Carefully tuck all wiring into the **outlet box** (1). Align the **fixture pan** (10) over the **outlet box** (1), position the **mounting screws** (2) through the large openings of the **key hole slots** (11). Rotate the **fixture pan** (10) to seat the screws, and tighten securely. [Fig. 2]
4. Slide the **switch** (16) and select the color desired.
5. Position **shade** (12) and the **cage** (13) through the **nipple** (17) and onto the **fixture pan** (10) and secure it with the **hex nut** (14).
6. Twist the **cap** (15) onto the **nipple** (17) to secure it in place.

Fig. 1


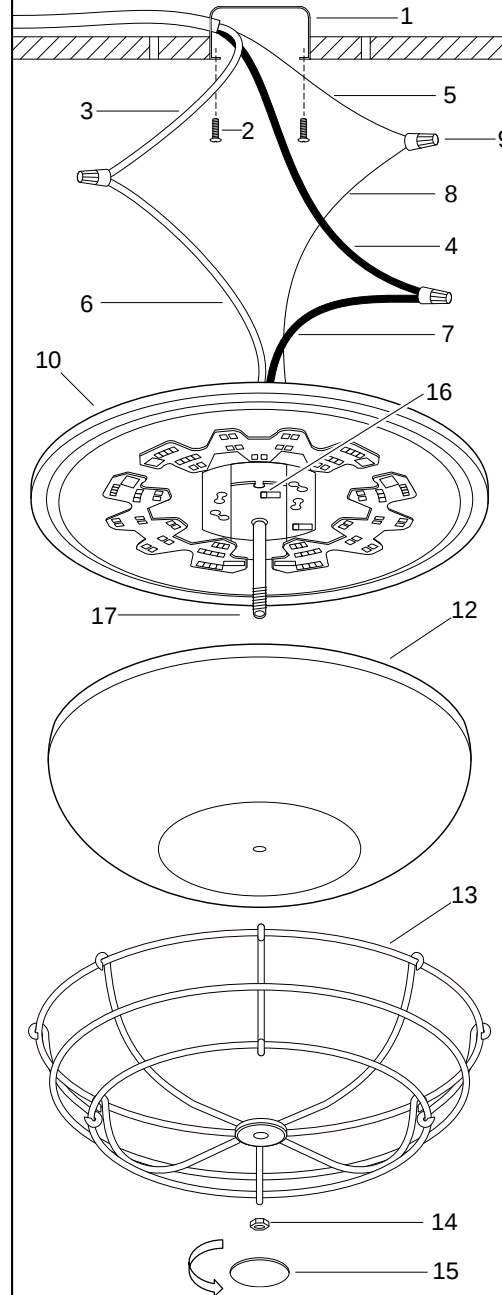


Fig. 2

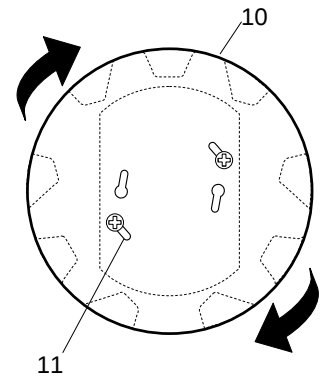

1. Outlet Box
2. Mounting Screw
3. White Supply Wire
4. Black Supply Wire
5. Supply Ground Wire
6. White Fixture Wire
7. Black Fixture Wire
8. Fixture Ground Wire
9. Wire Connector
10. Fixture Pan
11. Key Hole Slots
12. Shade
13. Cage
14. Hex Nut
15. Cap
16. Switch
17. Nipple

LUMINARIA DE TECHO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO EV1558C3

EnviroLite

Por favor lea las instrucciones con cuidado y guarde las instrucciones, ya que puede necesitarlas después.

PRECAUCIÓN

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la luminaria para evitar una descarga eléctrica.

GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al código eléctrico nacional y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado.

Retire la luminaria el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes que figuran en la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Jale los **cables de alimentación** (3, 4, y 5) fuera de la **caja de alimentación** (1). Enrosque los **tornillos de montaje** (2) a la **caja de alimentación** (1).
2. Conecte el cable **negro de alimentación** (4) al **cable negro de la luminaria** (7) utilizando un **empalme** (9). Conecte el **cable blanco de alimentación** (3) al **cable blanco de la luminaria** (6) usando un **empalme** (9). Conecte el **cable de tierra de la luminaria** (8) al **cable de tierra de alimentación** (5) utilizando un **empalme** (9).
3. Coloque todos los cables en la **caja de alimentación** (1). Coloque el **base de la luminaria** (10) sobre la **caja de alimentación** (1), posicione las cabezas de los **tornillos de montaje** (2) a través de las aberturas grandes de los **agujeros de bocallave** (11). Gire el **base de la luminaria** (10) para asentar los tornillos y apriete bien. [Fig. 2]
4. Deslice el **interruptor** (16) y seleccione el color deseado.
5. Coloque la **pantalla** (12) y la **jaula** (13) a través de la **boquilla roscada** (17) y sobre la **base de la luminaria** (10) y asegúrela con la **tuerca hexagonal** (14).
6. Enrosque la **tapa** (15) sobre la **boquilla roscada** (17) para asegurarla en su lugar.

Fig. 1


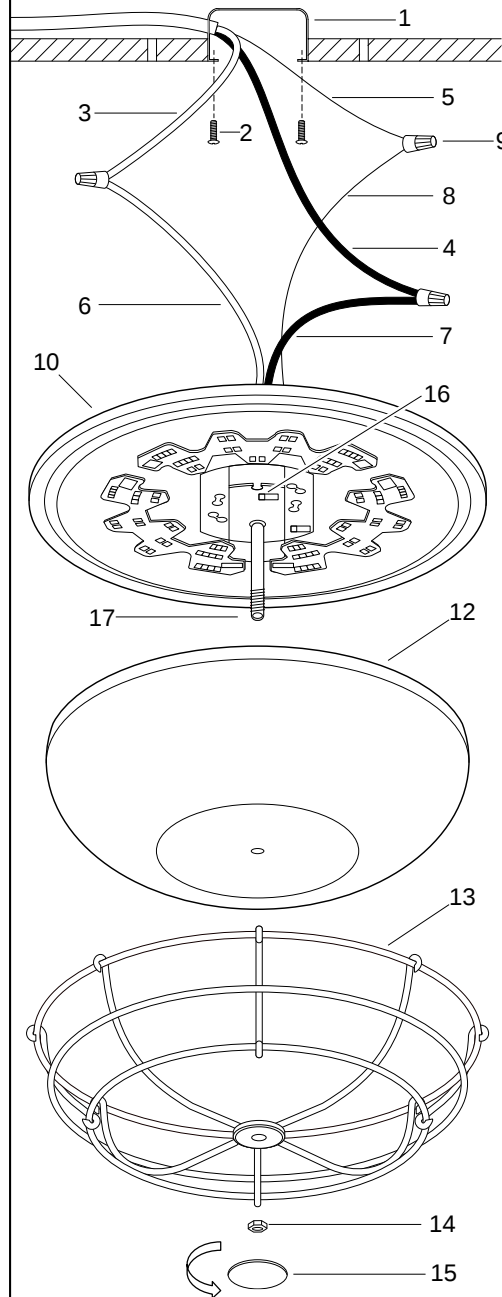


Fig. 2

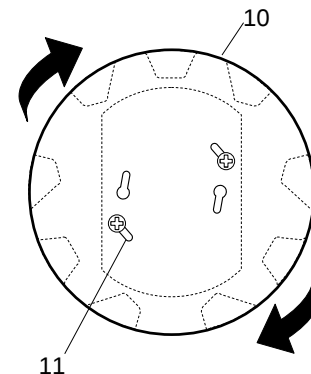

1. Caja de Alimentación
2. Tornillos de Montaje
3. Cable Blanco de Alim.
4. Cable Negro de Alim.
5. Cable de Tierra de Alim.
6. Cable Blanco de la Lum.
7. Cable Negro de la Lum.
8. Cable de Tierra de la Lum.
9. Empalmes
10. Base de la Luminaria
11. Agujeros de Bocallave
12. Pantalla
13. Jaula
14. Tuerca Hexagonal
15. Tapa
16. Interruptor
17. Boquilla Roscada

PLAFONNIER

GUIDE D'INSTALLATION

MODELÉ EV1558C3

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future.

MISE EN GARDE

Coupez l'alimentation électrique au panneau principal avant de commencer l'installation afin d'éviter tout risque d'électrocution.

GÉNÉRALITÉS

Tous les raccordements doivent être effectués conformément aux exigences des règlements locaux et du code national de l'électricité (CNE). Si vous ne connaissez pas les principes de raccordement d'une installation électrique, veuillez utiliser les services d'un électricien certifié.

Retirez le luminaire et les pièces nécessaires à son installation de la boîte. Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce en vérifiant à l'aide des illustrations fournies dans le mode d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Tirez les **fils d'alimentation** (3, 4, et 5) hors de la **boîte de sortie** (1). Enfilez le **vis de montage** (2) de la **boîte de sortie** (1).
2. Reliez le **fil d'alimentation noir** (4) au **fil noir du luminaire** (7) à l'aide d'un **capuchon de connexion** (9). Reliez le **fil d'alimentation blanc** (3) au **fil blanc du luminaire** (6) à l'aide d'un **capuchon de connexion** (9). Reliez le **fil de terre du luminaire** (8) au **fil de terre d'alimentation** (5) à l'aide d'un **capuchon de connexion** (9).
3. Rentrer tout câblage dans la **boîte de sortie** (1). Placer la **plaque les luminaire** (10) sur la **boîte de sortie** (1), positionner les **vis de montage** (2) à travers les grandes ouvertures des fentes de **trou de serrure** (11). Tourner le **plaque les luminaire** (10) pour accueillir les vis et serrer. **[Fig. 2]**
4. Glissez l'**interrupteur** (16) pour sélectionner la couleur désirée.
5. Placez l'**abat-jour** (12) et le **cage** (13) à travers le **tige filetée** (17) et sur le **plaque de luminaire** (10) et fixez-le avec l'**écrou hexagonal** (14).
6. Tournez le **capuchon** (15) sur le **tige filetée** (17) pour le fixer en place.

Fig. 1


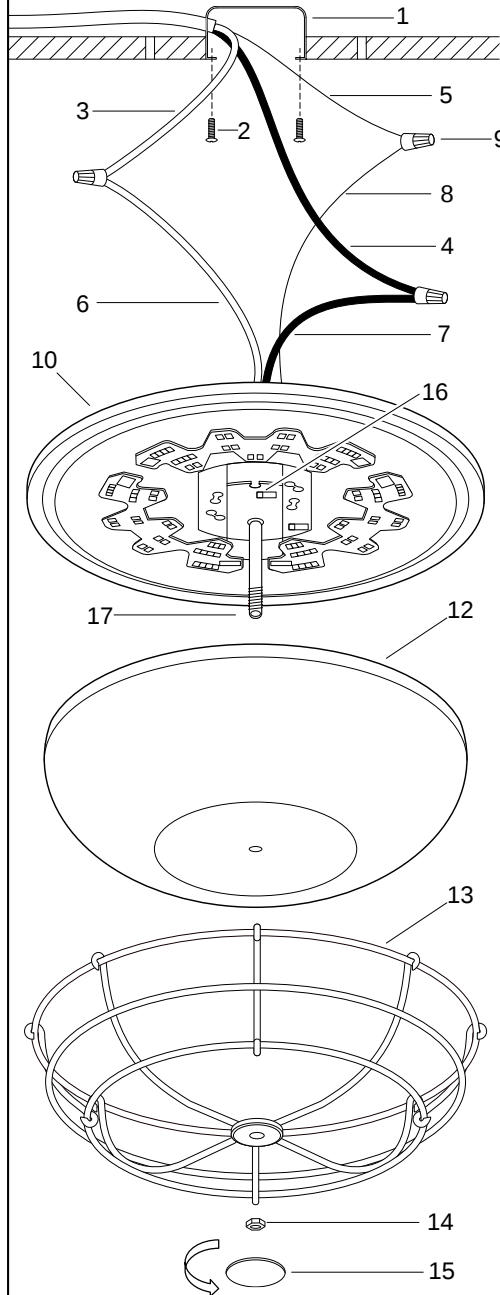


Fig. 2



1. Boîte de Sortie
2. Vis de Montage
3. Fil D'alimentation Blanc
4. Fil D'alimentation Noir
5. Fil De Terre D'alimentation
6. Fil Blanc du Luminaire
7. Fil Noir du Luminaire
8. Fil De Terre du Luminaire
9. Capuchon de Connexion
10. Plateau du Luminaire
11. Fente de Trou de Serrure
12. Abat-jour
13. Cage
14. Écrou Hexagonal
15. Capuchon
16. Interrupteur
17. Tige filetée

FCC NOTICE

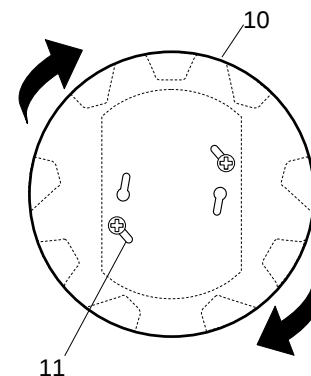

WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Address: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542

NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 14 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

Enviro-lite® warrants this product to be free from defects in material and workmanship for five years from the original date of purchase by the consumer. This warranty is limited to the counter replacement at the time of purchase, with the original purchase receipt. **Enviro-lite®** will not be liable for the loss or damage of any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether based on warranty contract or negligence, and arising in connection with the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Misuse, accident, improper installation or maintenance will also void the warranty.

AVISO DE LA FCC



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Partido responsable de la FCC: Cordelia Lighting
Dirección: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Teléfono: (800) 345-0542

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 14 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA

Enviro-lite® garantiza este producto contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada al cambio del producto en el mostrador al momento de la compra, con la presentación del recibo de compra original. **Enviro-lite®** no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño así como tampoco por daños incidentales o indirectos, ya sea que se basen en el contrato de garantía o en negligencia y que resulten de la venta, uso o reparación del producto que se reclama como defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos por lo cual la limitación anterior podría no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían según el estado. El uso indebido, accidente, instalación o mantenimiento incorrectos invalidarán también la garantía.

AVIS DE LA FCC



AVERTISSEMENT : Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Partie responsable de la FCC : Cordelia Lighting
Adresse : 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Téléphone : (800) 345-0542

À NOTER: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 14 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

GARANTIE

Enviro-lite® garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période d'ans à partir de la date d'achat initial par le client, à l'exception de la pile. La garantie se limite à la correction desdits défauts en remplaçant le produit défectueux, accompagné de la preuve d'achat originale. Cette garantie ne couvre pas les ampoules. **Enviro-lite®** ne pourra être tenue responsable d'aucune perte ou dommage de quelque sorte que ce soit, d'aucun dommage accessoire ou indirect, fondé sur la garantie ou la négligence, découlant de la vente, de l'utilisation ou de la réparation du produit réputé défectueux. Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, cette garantie peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, en sus des autres droits dont vous pourriez bénéficier et qui peuvent varier d'un État à l'autre. Une utilisation incorrecte, un accident, une installation inadéquate ou un entretien déficient aura pour effet d'annuler la présente garantie.